

PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Nº SERVIÇO	TÍTULO
P - 35072	TROCA DE TRANSDUTOR DE DISTANCIA - PRENSA MDF2

Esse procedimento foi elaborado baseado em uma ocorrência de falha no Transdutor de distância do **Frame 13** Lado Direito. TAG =**4541-B13SR**

INFORMAÇÕES INICIAIS

Mensagem de Falha no Supervisório:

10:35:45 PLC_P AL_4000[5].5 PLC 4000_SPC Sistema de comando Transdutor de deslocamento Avaria

Bit de Falha do PLC P

AL_4500[5].5 P_4000_AL_SPC_PT ALARM 4000 SPC PRESS DISTANCE TRANSDUCER FAILURE

Falha gerada no Controlador SPC:

10:37:28.359 Error SENS_CHK 00000007: ERROR distance jump P4541B13SR_AIC_AV.IO

Módulo do Transdutor de Distancia localizado no Painel 4500RC14

SAP 74766

RFDB13.11



Obs: Para Localizar o Módulo no SPC referente ao Transdutor, seguir instrução conforme Procedimento:

P - 001452 LOCALIZAR UM MÓDULO NO SPC ATRAVÉZ DE UMA FALHA


Nota:

A princípio para liberar a Prensa para produzir, foi feito um Jump no programa em consenso com a Supervisão e operação, pois a variação de Leitura do Transdutor era muito rápida, sendo somente perceptível pelo SPC que por sua vez, retirava pressão do Sistema 13, gerando alarme no PLC abrindo o Nariz de rejeito. Como se tratava de um Transdutor do Sistema 13 e não afetaria a qualidade da Chapa, decidimos proceder com o Jump na Linha de interlock para fechamento no Nariz.


Posteriormente em uma parada por oportunidade foi realizado a troca do Transdutor.

Segue Linhas de Programa no PLC_P onde foi realizado Jump:


Linha para liberar Fechamento do Nariz de rejeito:

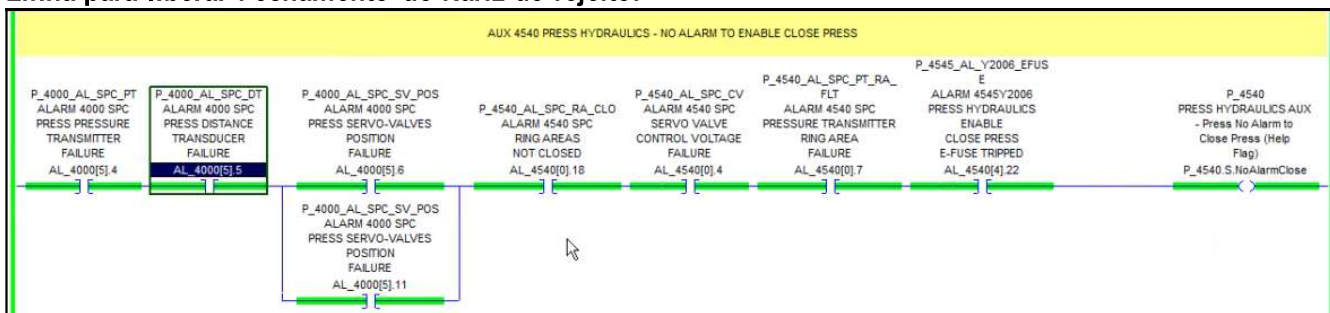


Linha para possibilitar abrir a Prensa se necessário:

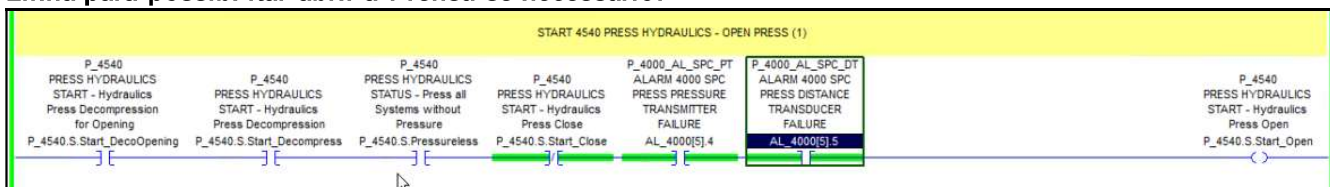

Linha para possibilitar fechar Prensa se necessário

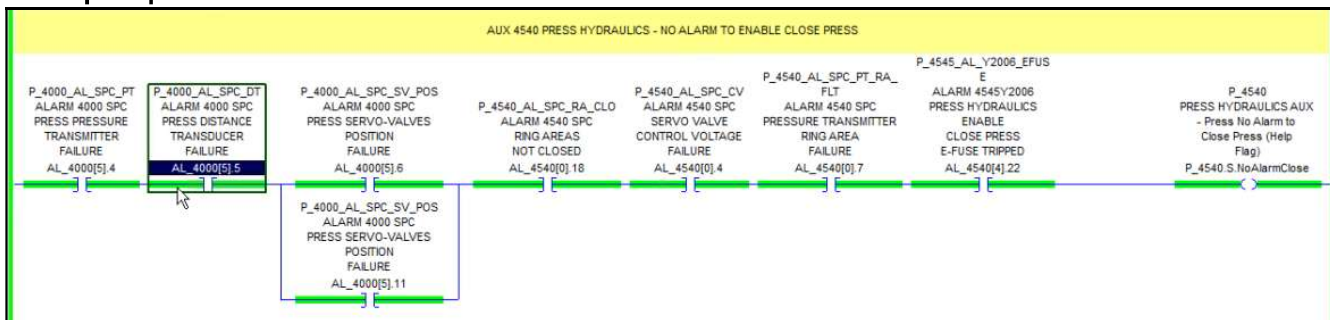

Linha de Interlock Alarmes SPC

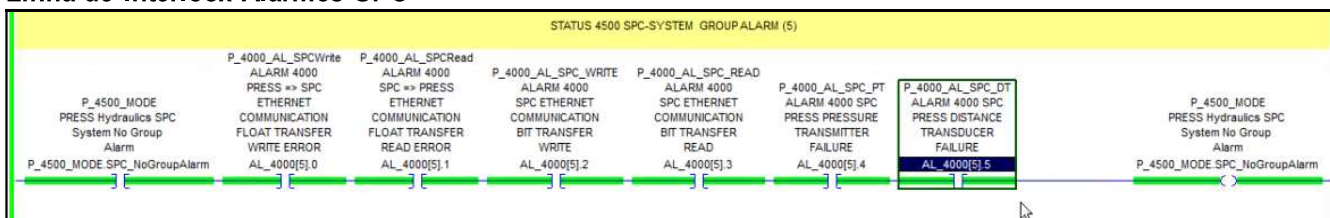


1.0 – PROCEDIMENTO DE TROCA DO TRANSDUTOR

ATIVIDADES INICIAIS


Realizar a troca do Transdutor de Distância, nesse caso, do Frame 13 Lado Direito:

- 1 – Antes de desligar o Cabo do Transdutor na Caixa de Junção, desconectar o Conector do Módulo **A3.2.1** no Painel **4500RC14** conforme mostrado abaixo: “Somente remover o Conector”

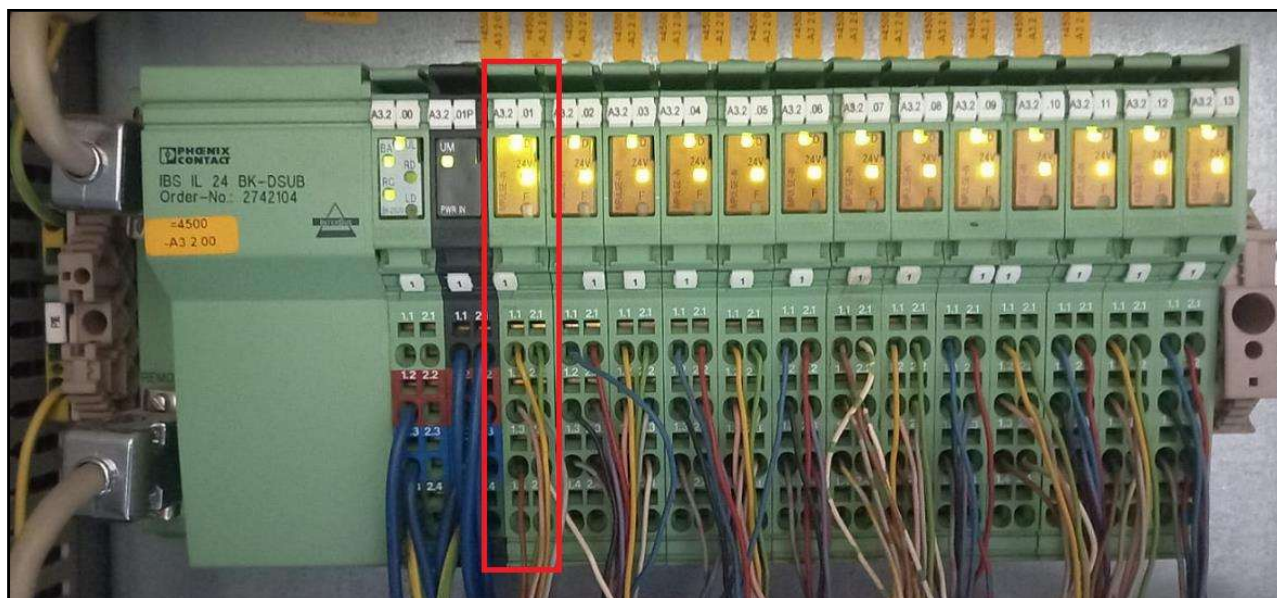

- 2 – Desligar o Cabo na Caixa de Junção e Trocar o Transdutor de Distância

Caixa de Junção Localizada no Frame 13 LE

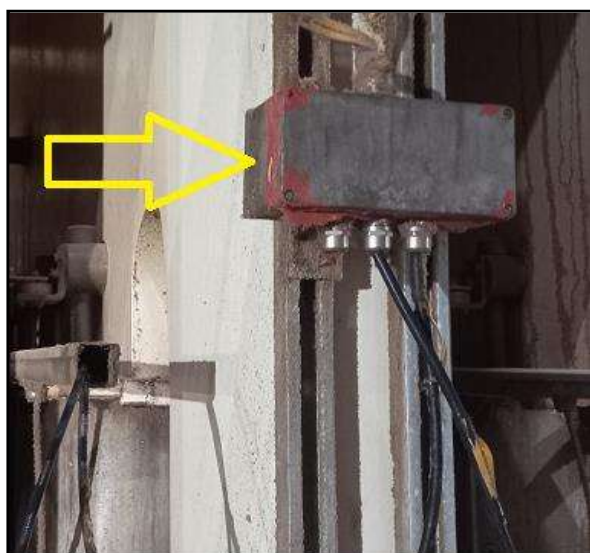

Transdutor de Distância



- 3 – Após troca do Transdutor, inserir no SPC, o Valor do Gradiente localizado na Etiqueta do Transdutor


conforme mostrado abaixo:

SAP 92783
RFEB15P09




Como inserir o Valor de “Gradiente” do novo Transdutor de Distância:


1 - Acessar o Sistema SPC através da Tela “Navigator” no Supervisório da Prensa

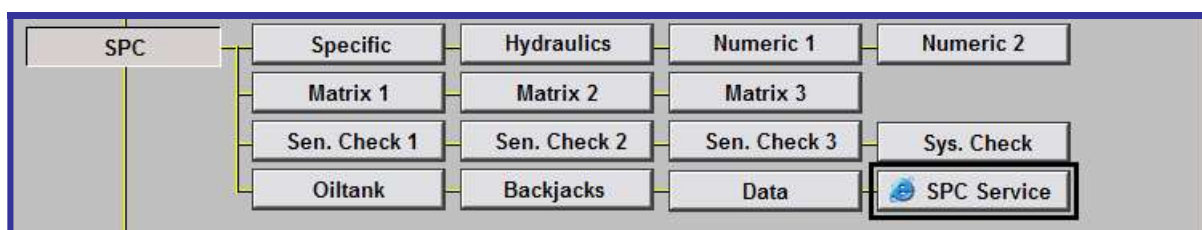

2 - Na tela principal, clicar em “User:”, selecionar User “**Electric**” e digitar Password “**shift-electrician**”

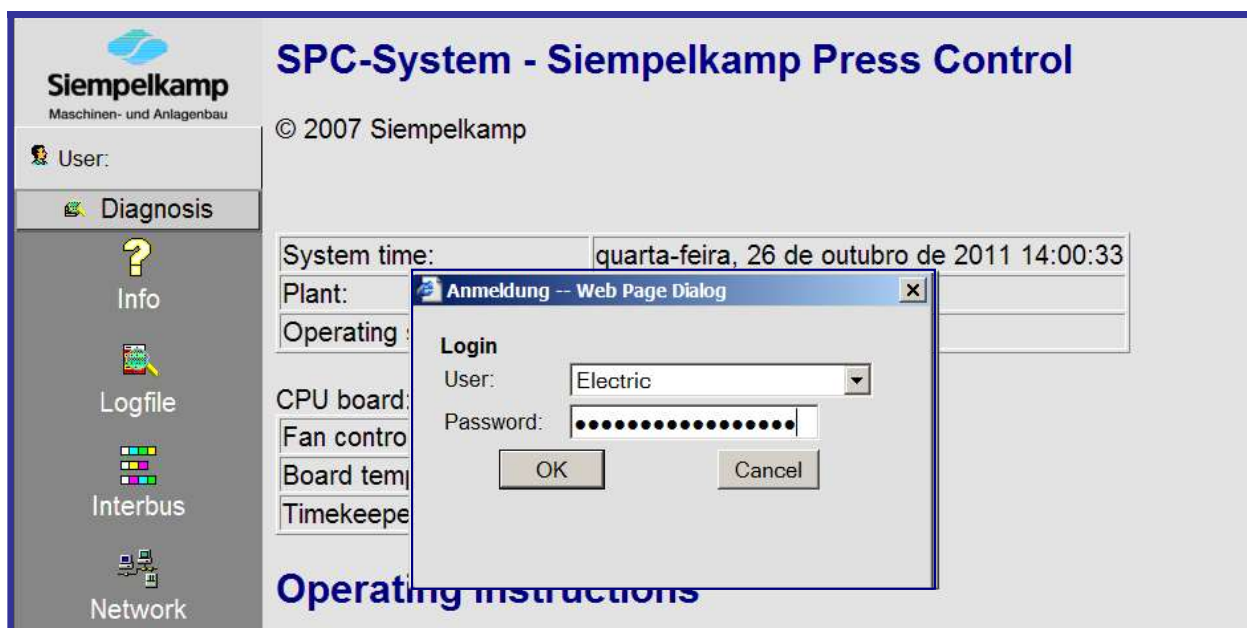


3 - Após entrar com o nível de senha de calibração, clicar no menu **SPC** e no ícone “**Calibration**”

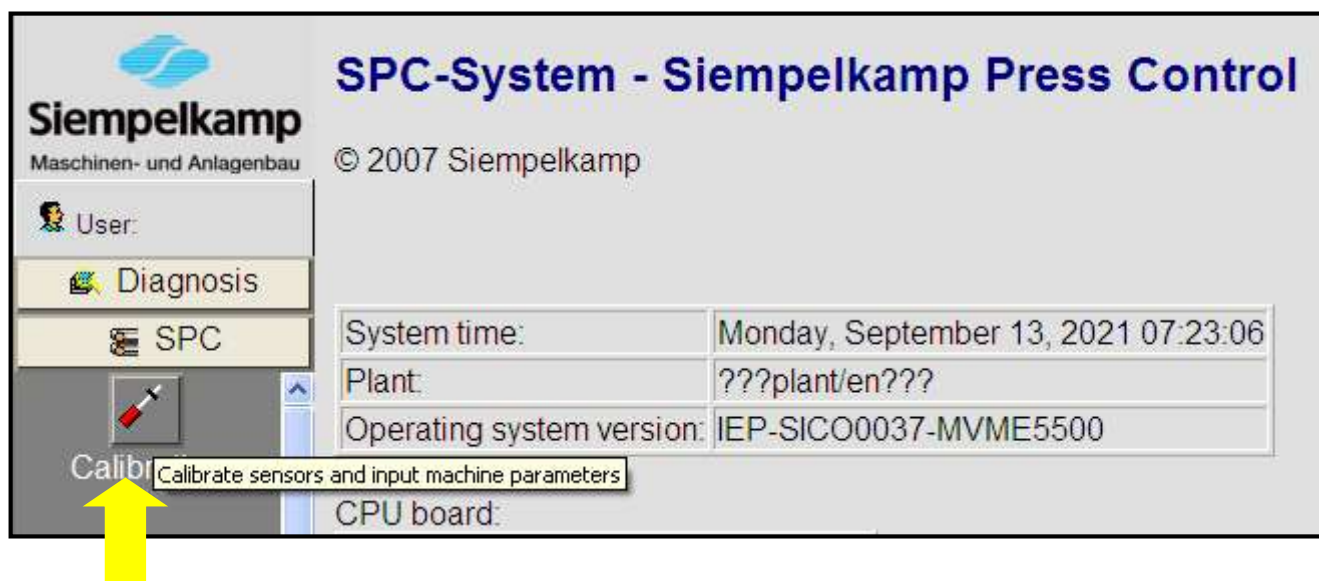

4 - Escolher o sistema onde se encontra o transdutor, no exemplo abaixo esta no sistema **11 - 20**.

Sequencia: C: calibration -> CD: distance transducers -> **CD3: system 11 - 20**.

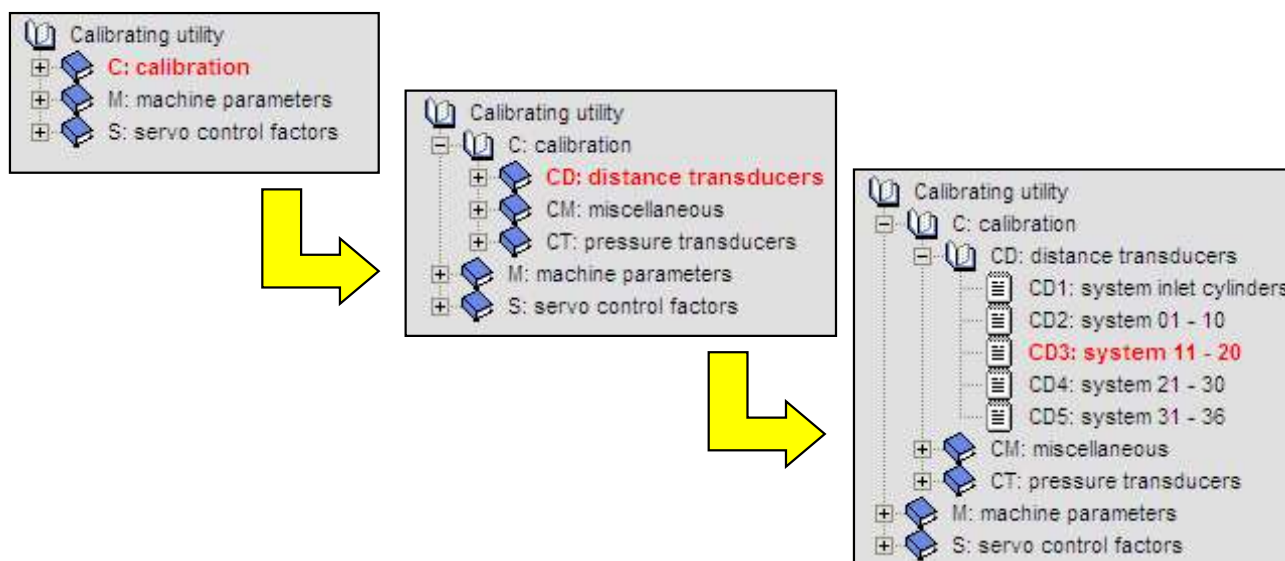

Serão mostrados todos os Transdutores do Sistema Selecionado:

CD3: system 11 - 20				Print	Save
				Save param	
	Label	GlobOffs	Calibration	Correction ✓ Gradient	
✎	sys 11/frame 11 right [mm]	18.449995	-25.259993	2783.55	^
✎	sys 11/frame 11 left [mm]	17.919996	-28.664991	2783.64	
✎	sys 12/frame 12 right [mm]	18.315002	-26.830002	2782.16	
✎	sys 12/frame 12 left [mm]	17.680006	-27.940001	2792.25	
✎	sys 13/frame 13-14 right [mm]	18.245010	-27.000000	2801.42	
✎	sys 13/frame 13-14 left [mm]	17.599989	-26.349989	2783.2	
✎	sys 14/frame 15 right [mm]	18.040009	-28.404999	P4541B13SR_AIC_AV.Corr	
✎	sys 14/frame 15 left [mm]	17.344999	-23.259993	2782.16	
✎	sys 15/frame 16-17 right [mm]	18.544996	-30.264997	2782.72	
✎	sys 15/frame 16-17 left [mm]	17.925001	-29.889997	2766.81	

5 – Clicar com o botão direito do Mouse no Valor de Gradiente do respectivo Transdutor :

GlobOffs	Calibration	Correction ✓ Gradient	
18.490004	-25.259993	2783.55	^
17.944990	-28.664991	2783.64	
18.340012	-26.830002	2782.16	
17.700010	-27.940001	2792.25	
18.275009	-27.000000	2801.42	
17.629988	-26.349989	2783.2	
18.035004	-28.404999	2782.16	
17.380003	-23.259993	2782.16	

Set value

6 - Digitar o Valor do Gradiente, nesse caso **2801.41** e clicar em OK

Explorer User Prompt

Script Prompt:

Input value (Correction: P4541B13SR_AIC_AV.Corr):

2801.41

OK

Cancel

Feito isso, remover os Jumpers do programa se for o caso e liberar Prensa para produzir !!!