



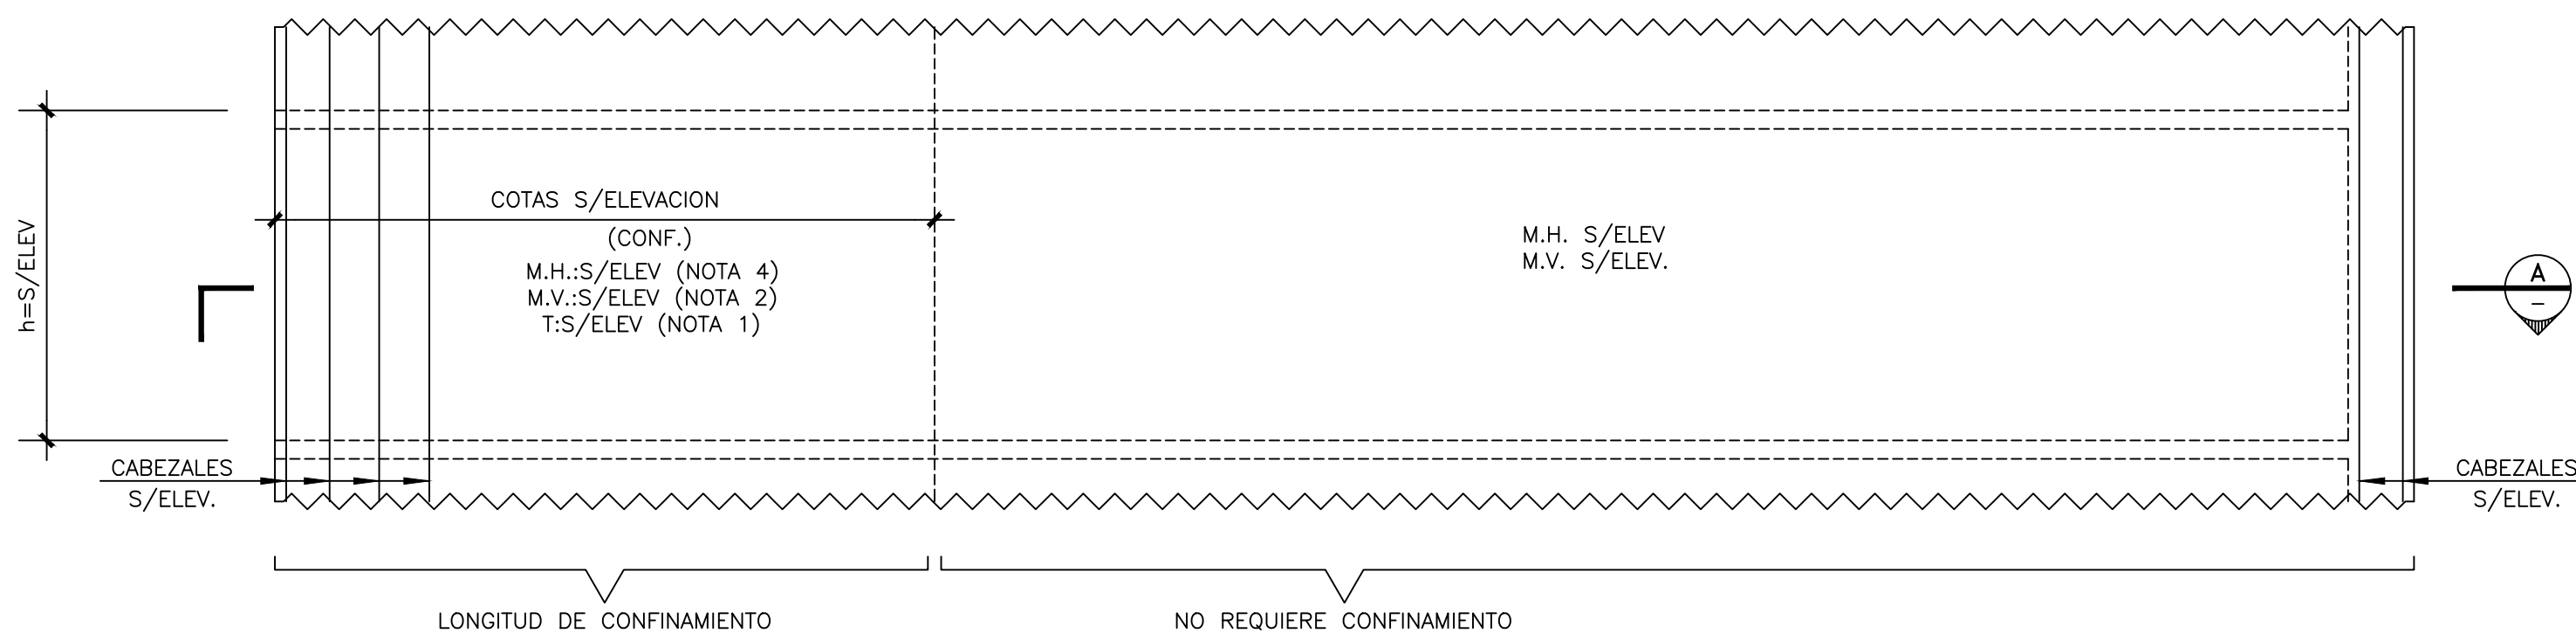


ELEVACIÓN MURO

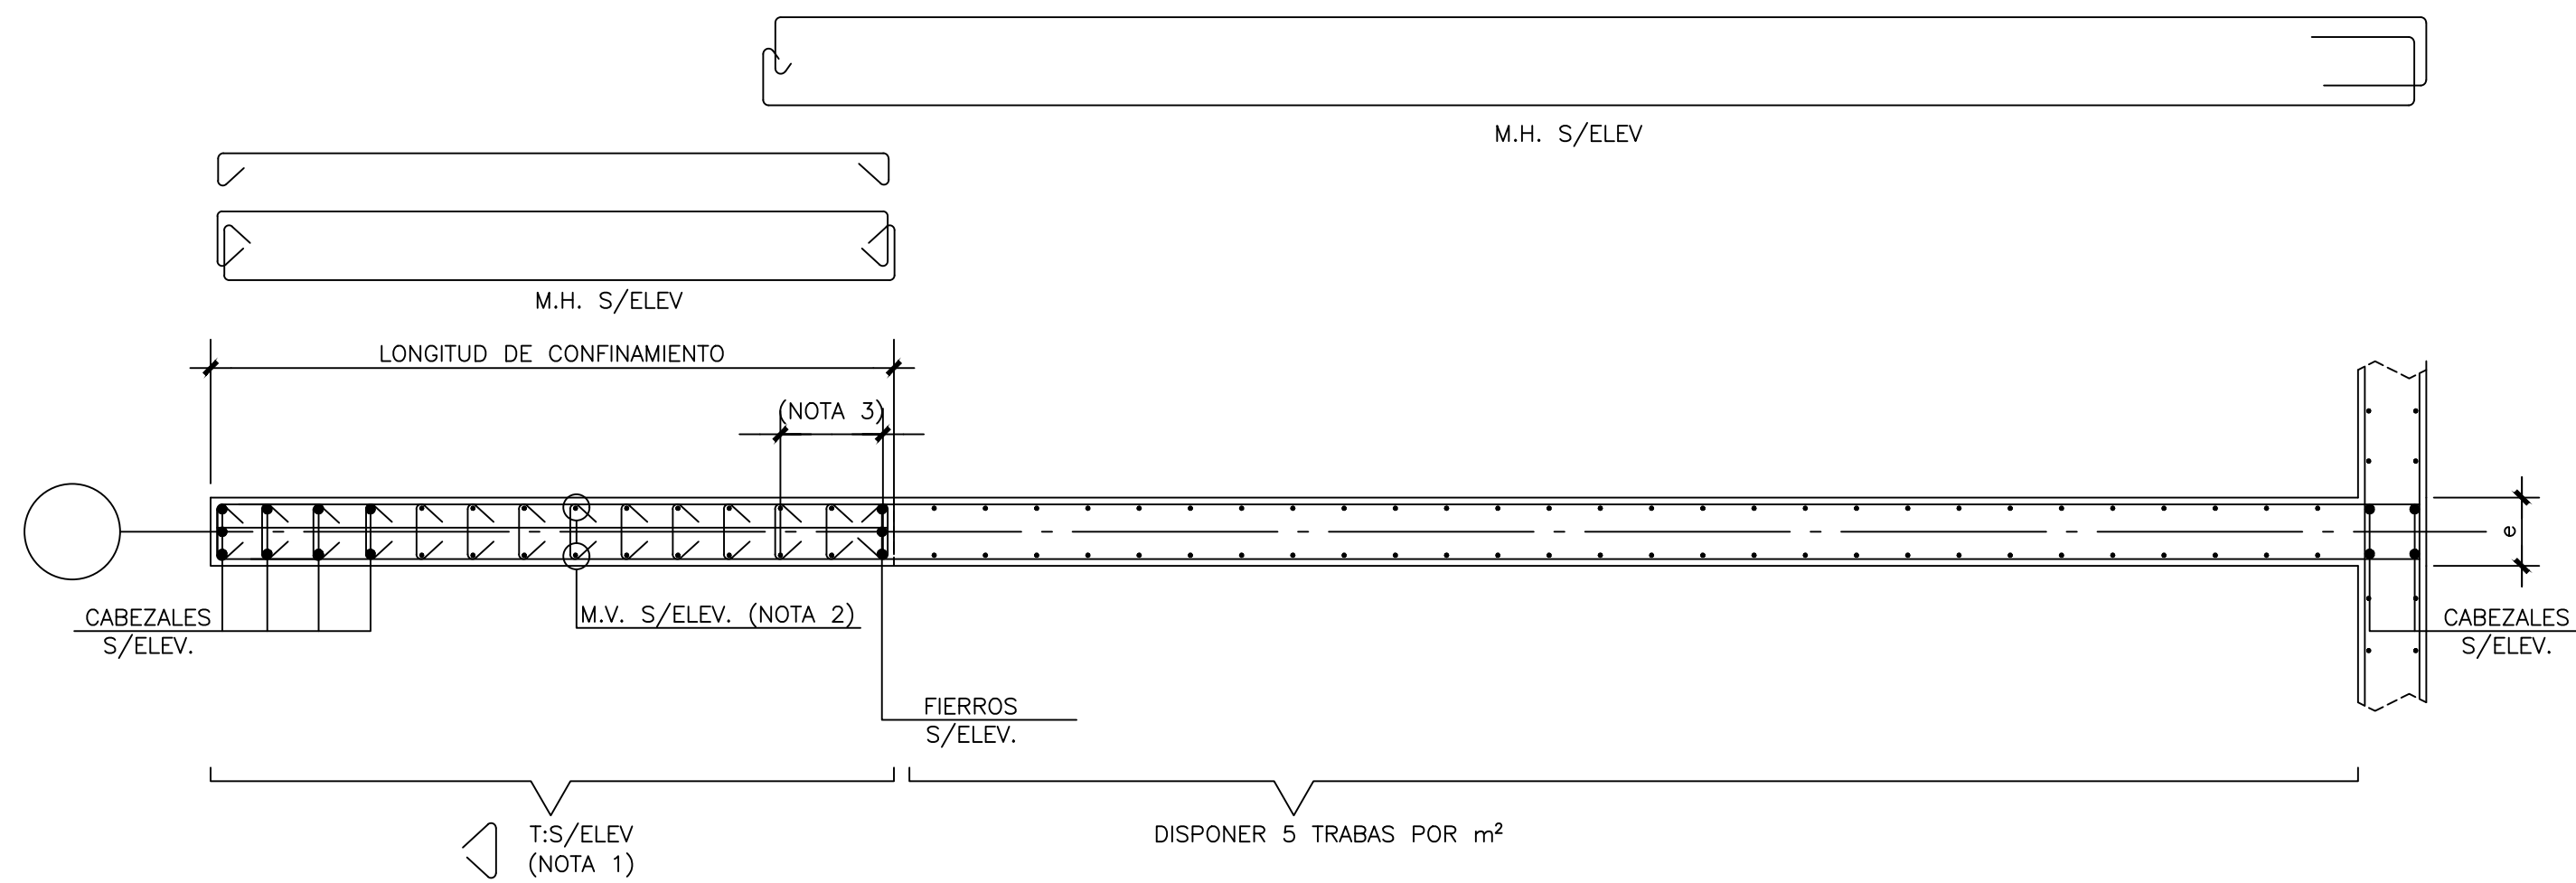


CORTE


ESCALA S/ELEV.

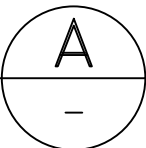

DETALLE TIPICO DE CONFINAMIENTO CON MALLAS
EN PUNTAS DE MURO

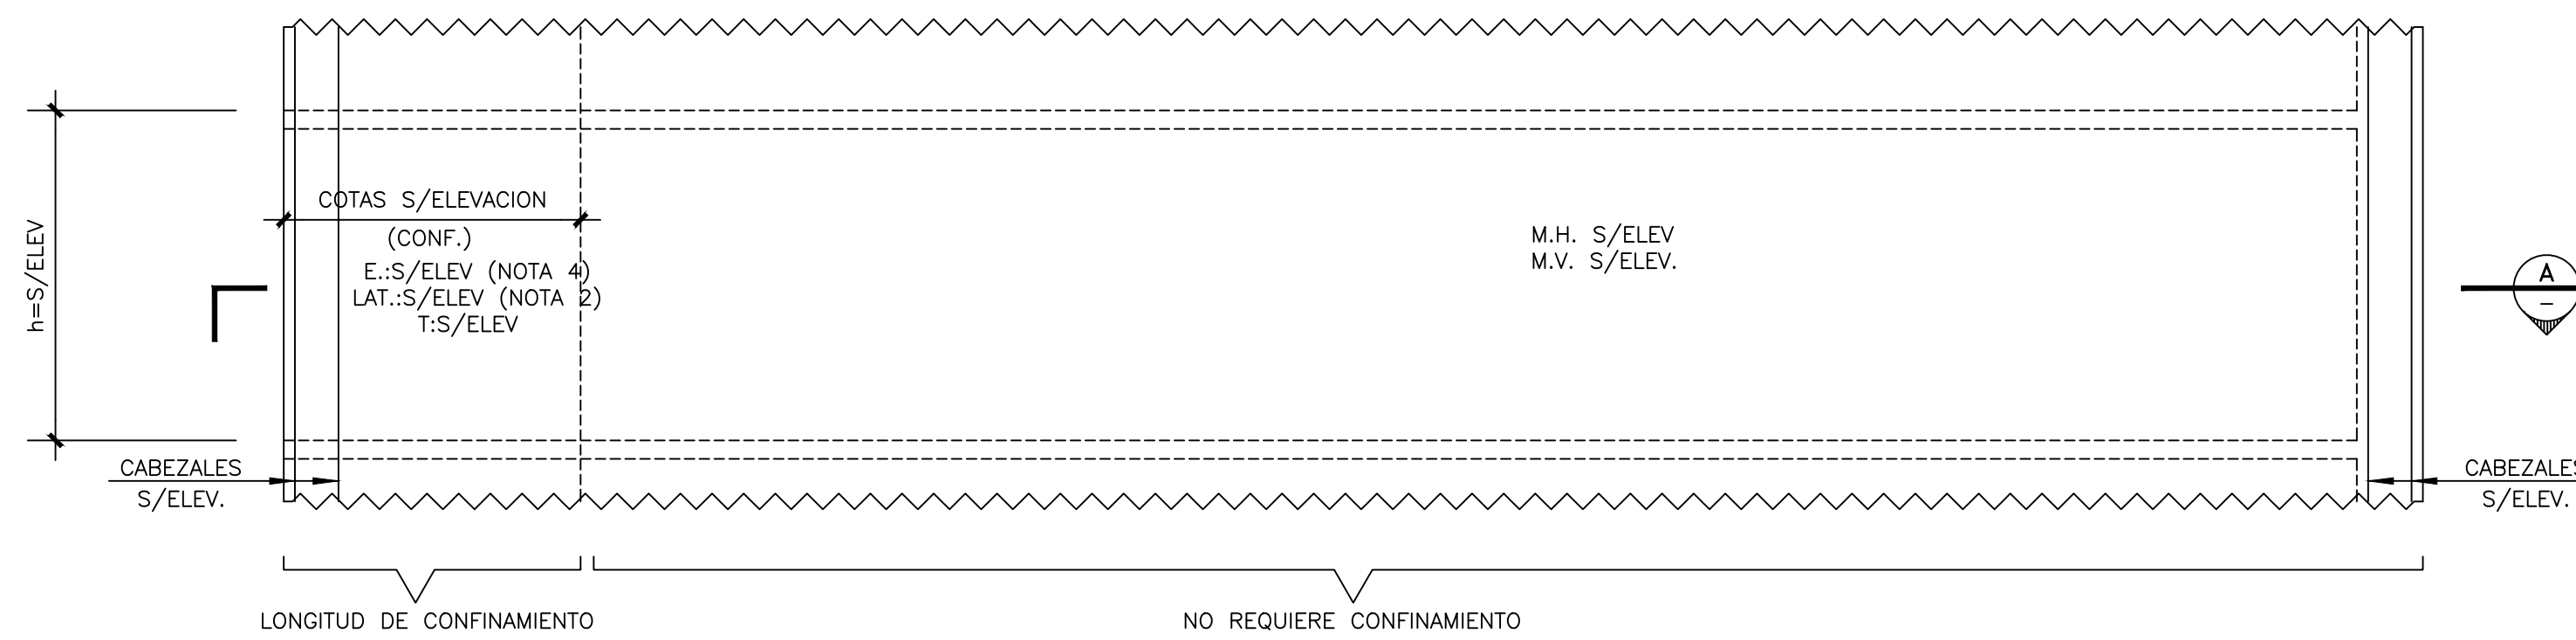


ELEVACIÓN MURO

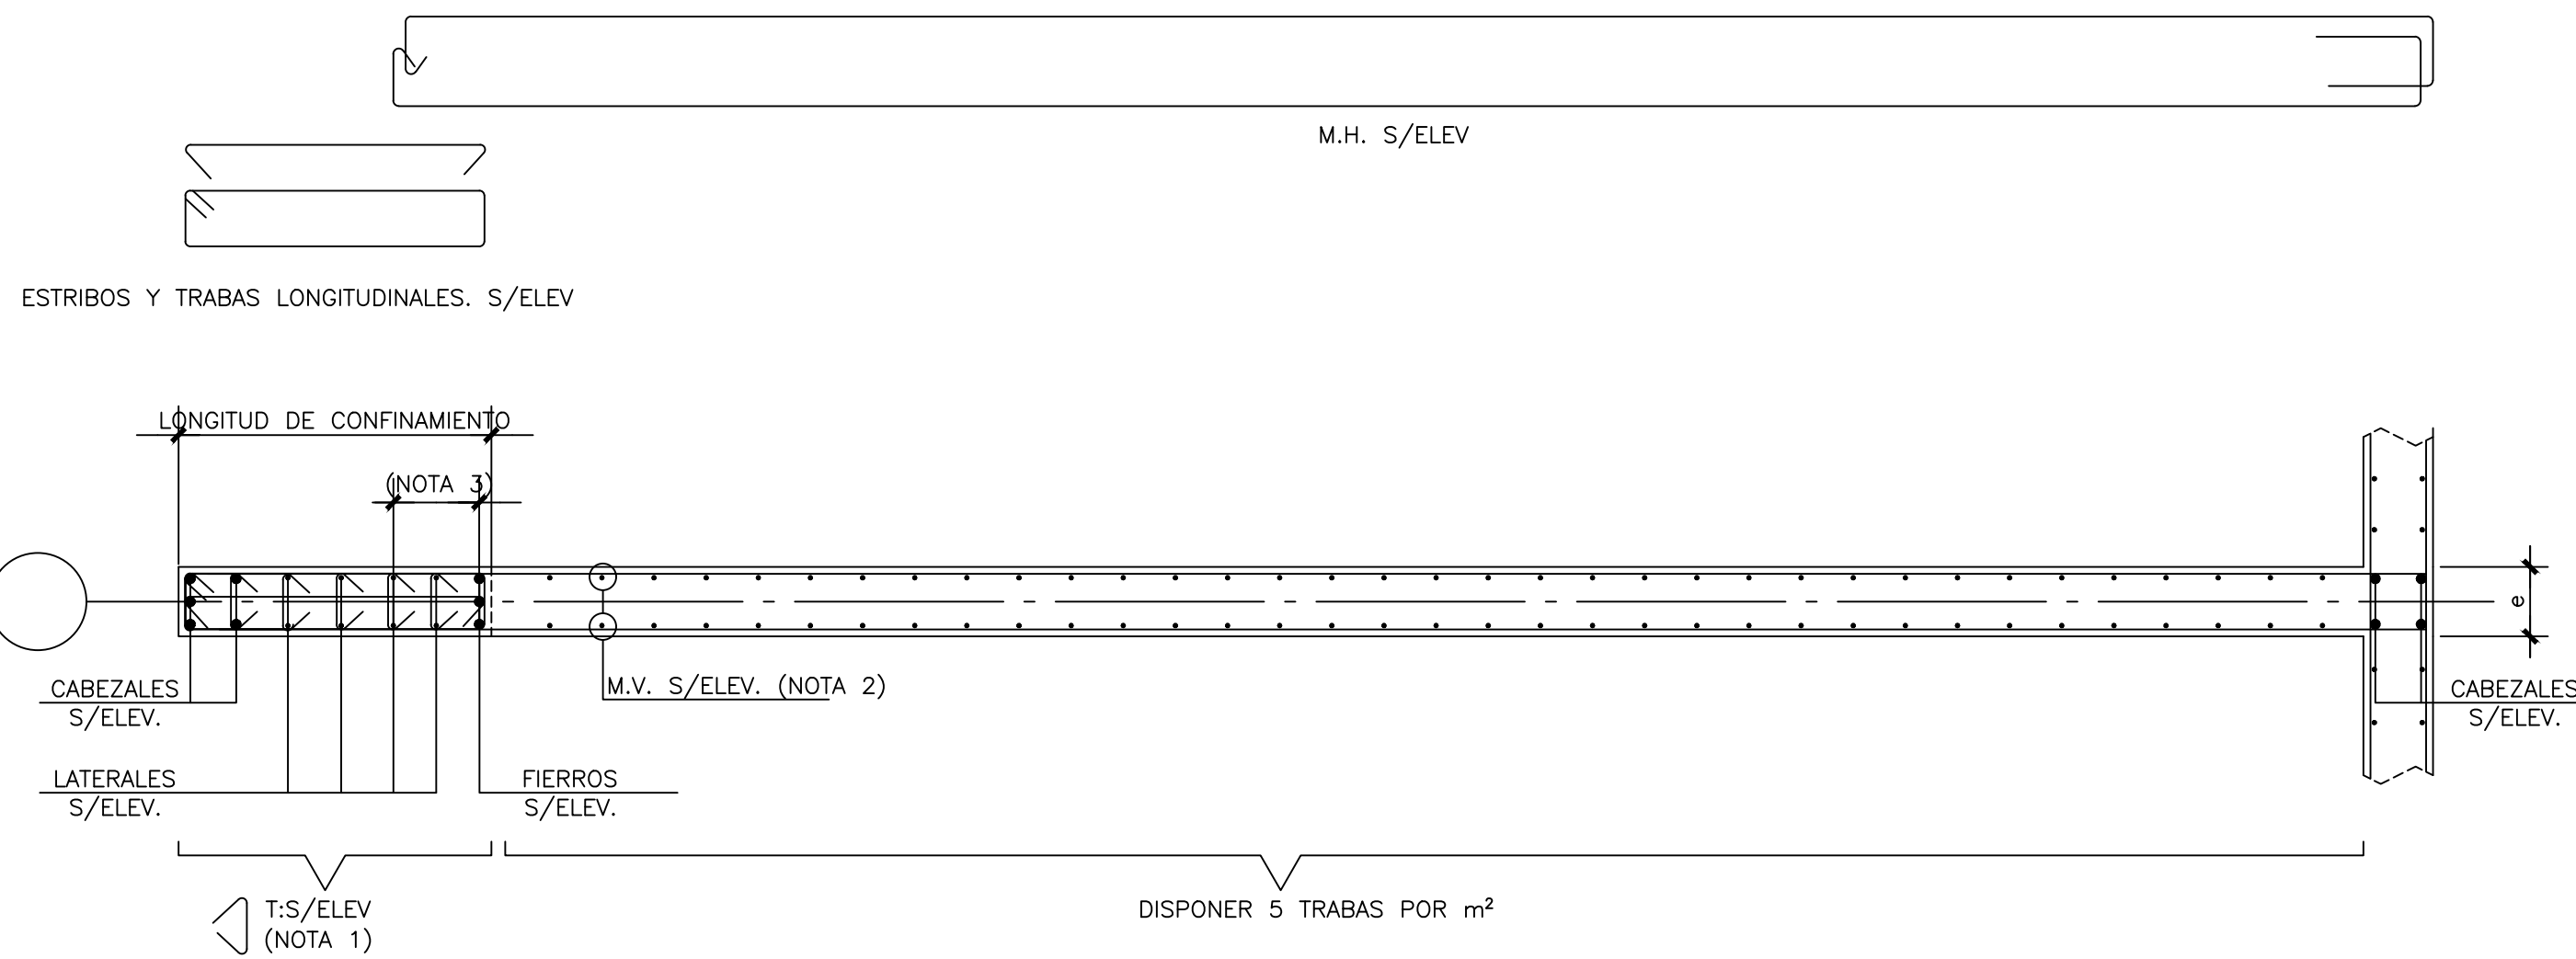

CORTE

ESCALA S/ELEV.

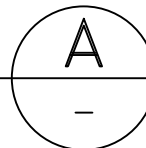

DETALLE TIPICO DE CONFINAMIENTO CON ESTRIBOS
Y LATERALES EN PUNTAS DE MURO

NOTAS:


- (1) T: #aB(V)aC(H): LAS TRABAS DE BARRAS VERTICALES UBICADAS DENTRO DE LA LONGITUD DE CONFINAMIENTO, TENDRÁN DIÁMETRO "A", SE DEBERÁN DISPONER ESPACIADAS A "B" CM EN VERTICAL Y A "C" CM EN HORIZONTAL.

- (2) LA MALLA VERTICAL O LATERALES UBICADOS EN LA ZONA DE CONFINAMIENTO SE TRASLAPARÁ PISO A PISO CON LA SIGUIENTE LONGITUD DE EMPALME DEPENDIENDO DEL DIÁMETRO DE LA BARRA:
Ø16 → EMPALMES 130cm
Ø18 → EMPALMES 140cm




ELEVACIÓN MURO

- (3) EL EMPALME ENTRE LA MALLA HORIZONTAL Y LA MALLA O ESTRIBO DE CONFINAMIENTO DEBERÁ SER COMO MÍNIMO DE 30cm DENTRO DEL ÁREA CONFINADA PARA MALLA HORIZONTAL DE DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø18. PARA DIÁMETROS MAYORES A Ø18 EL EMPALME DEBERÁ SER DE MÍNIMO 45cm

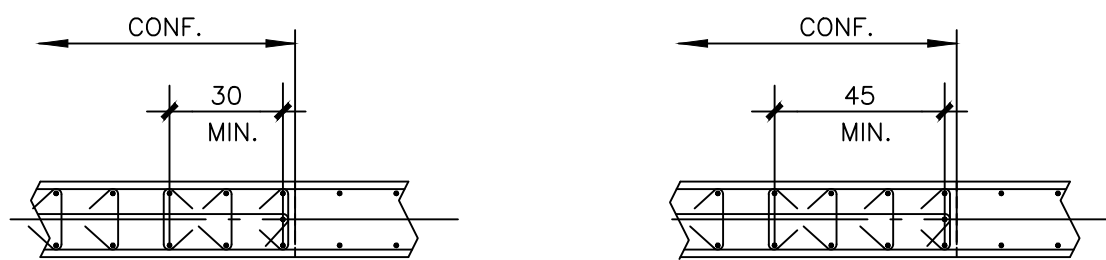


- (4) LAS MALLAS HORIZONTALES DEBERÁN TENER EN AMBOS EXTREMOS UN DOBLEZ EN 90° Y OTRO EN 135°. LOS ESTRIBOS DEBERÁN TENER DOS DOBLECES EN 135°.


AMBAS ALTERNATIVAS SON VÁLIDAS PARA DAR CONFINAMIENTO

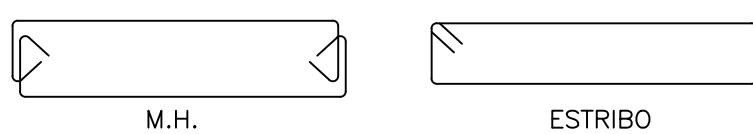

- (5) LOS ESTRIBOS Y TRABAS DE CONFINAMIENTO (O MALLAS DE CONFINAMIENTO) DEBERÁN PENETRAR 30cm EN LAS FUNDACIONES:

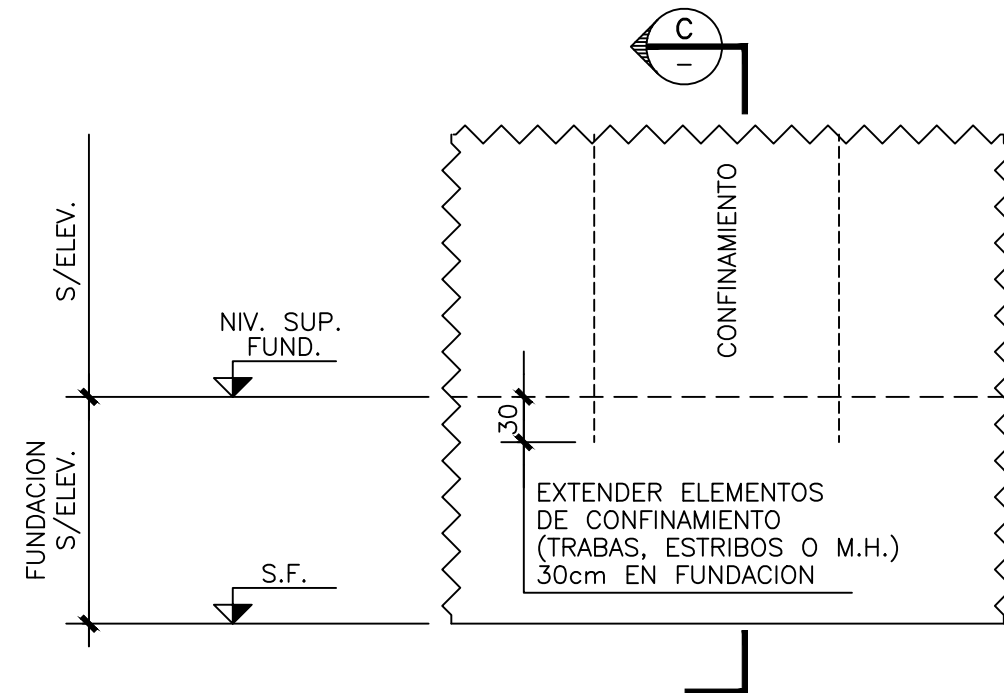


DETALLE TIP. INICIO DE
CONFINAMIENTO EN FUNDACIÓN

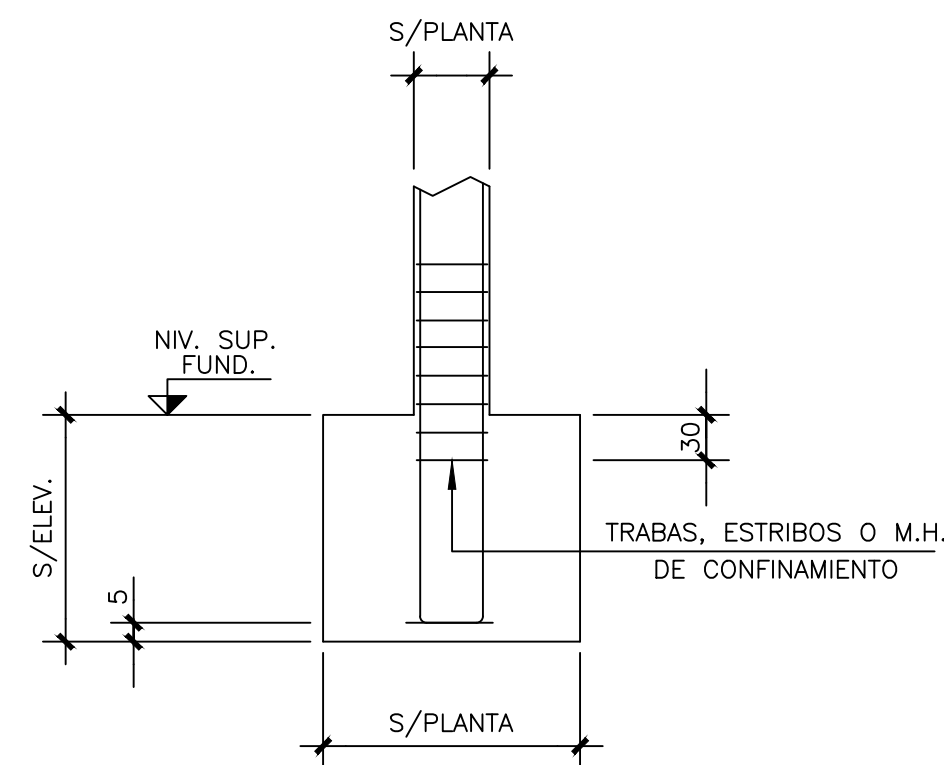


CORTE

ESCALA S/ELEV.

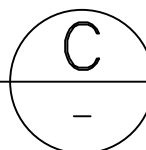

- (6) EN CASO DE DETALLARSE EN ELEVACIÓN "TRABA ALT. C/R A MALLA HORIZONT" SE DEBERÁN DISPONER LAS TRABAS DE ACUERDO AL SIGUIENTE ESQUEMA.

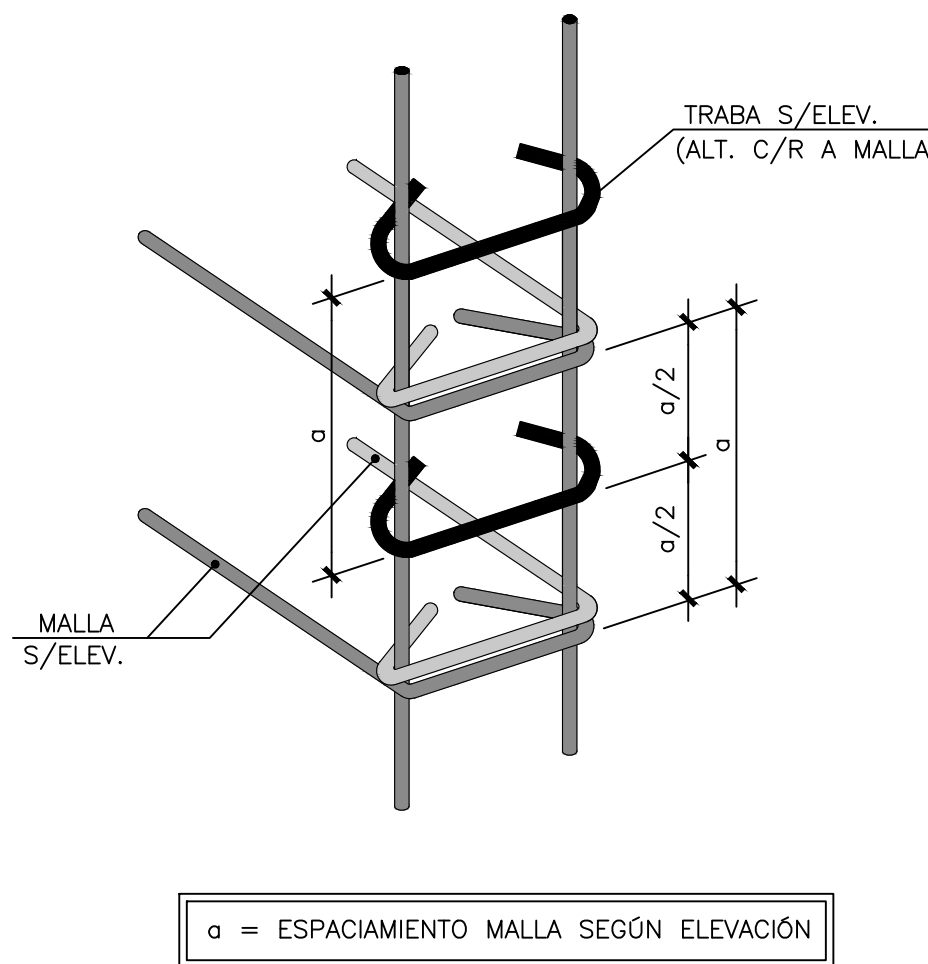

DETALLE TIP. CASO TRABAS ALT. C/R A