


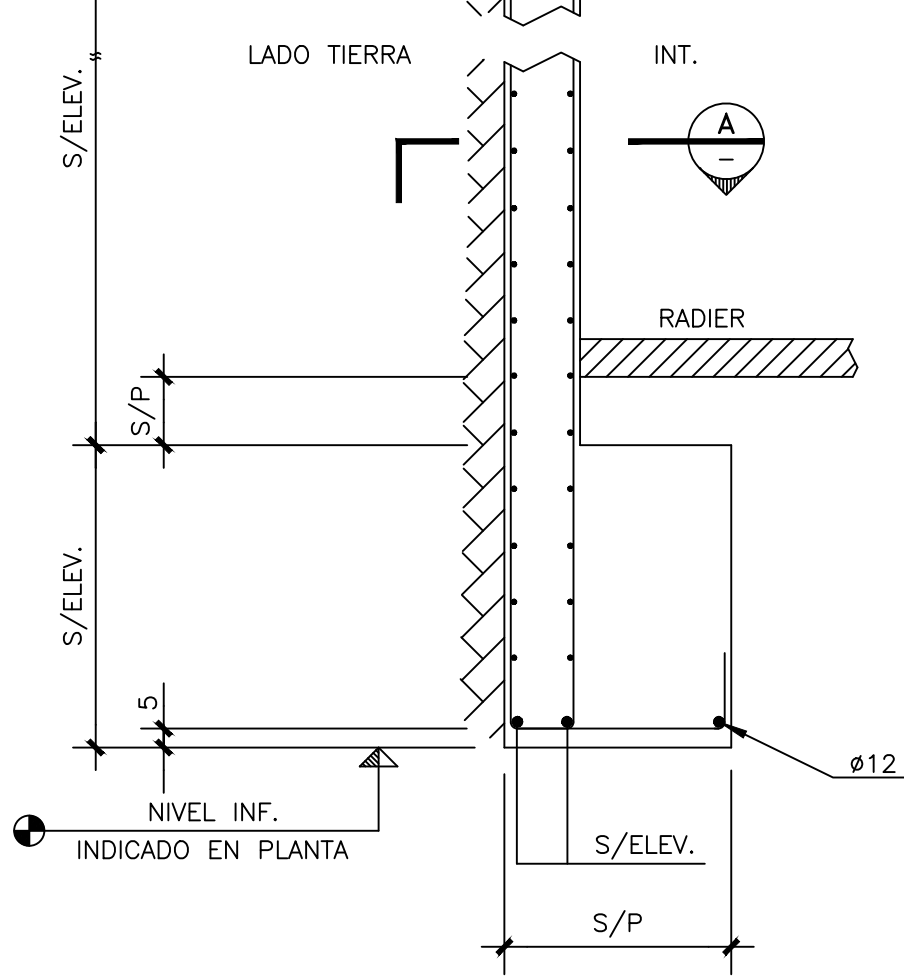


CORTE  
ESCALA 1:20

DISPOSICION DE ARMADURAS EN MURO CONTENCION


ESCALA 1:20

CASO 1: MURO LEVEMENTE INTERRUPTIDO POR PILA

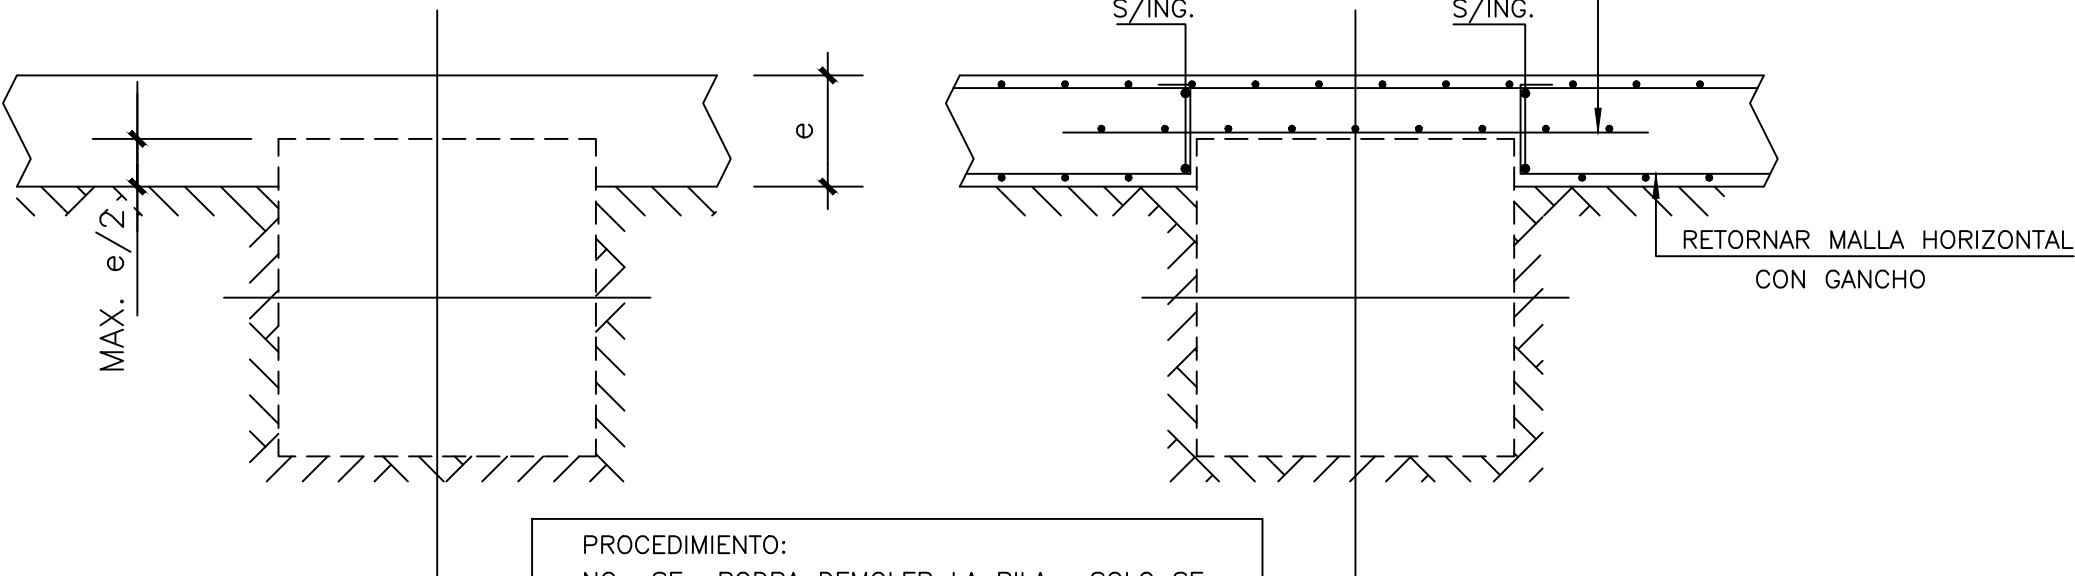


PROCEDIMIENTO:  
NO SE PODRA DEMOLER LA PILA, SOLO SE PODRA DESBASTAR EL RECUBRIMIENTO HASTA ENCONTRAR LA ARMADURA.

CASO 2: MURO PARCIALMENTE INTERRUPTIDO POR PILA

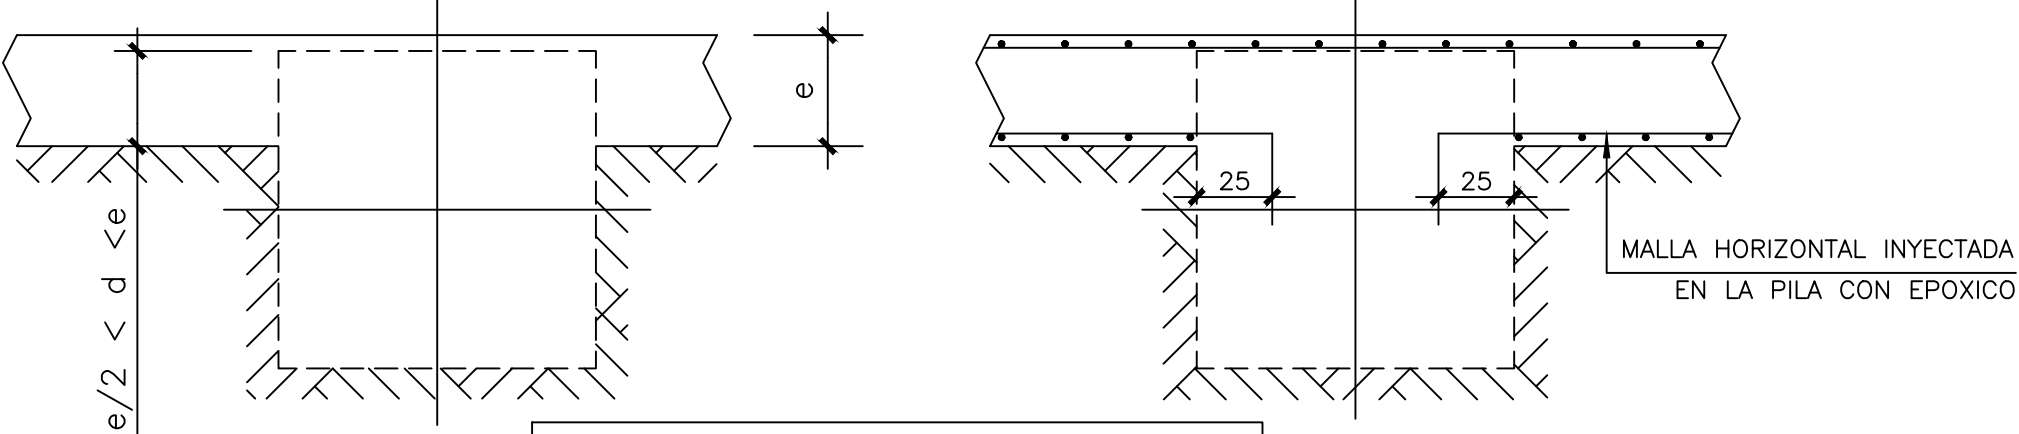

PROCEDIMIENTO:  
NO SE PODRA DEMOLER LA PILA, SOLO SE PODRA DESBASTAR EL RECUBRIMIENTO HASTA ENCONTRAR LA ARMADURA.


CASO 3: MURO TOTALMENTE INTERRUPTIDO POR PILA

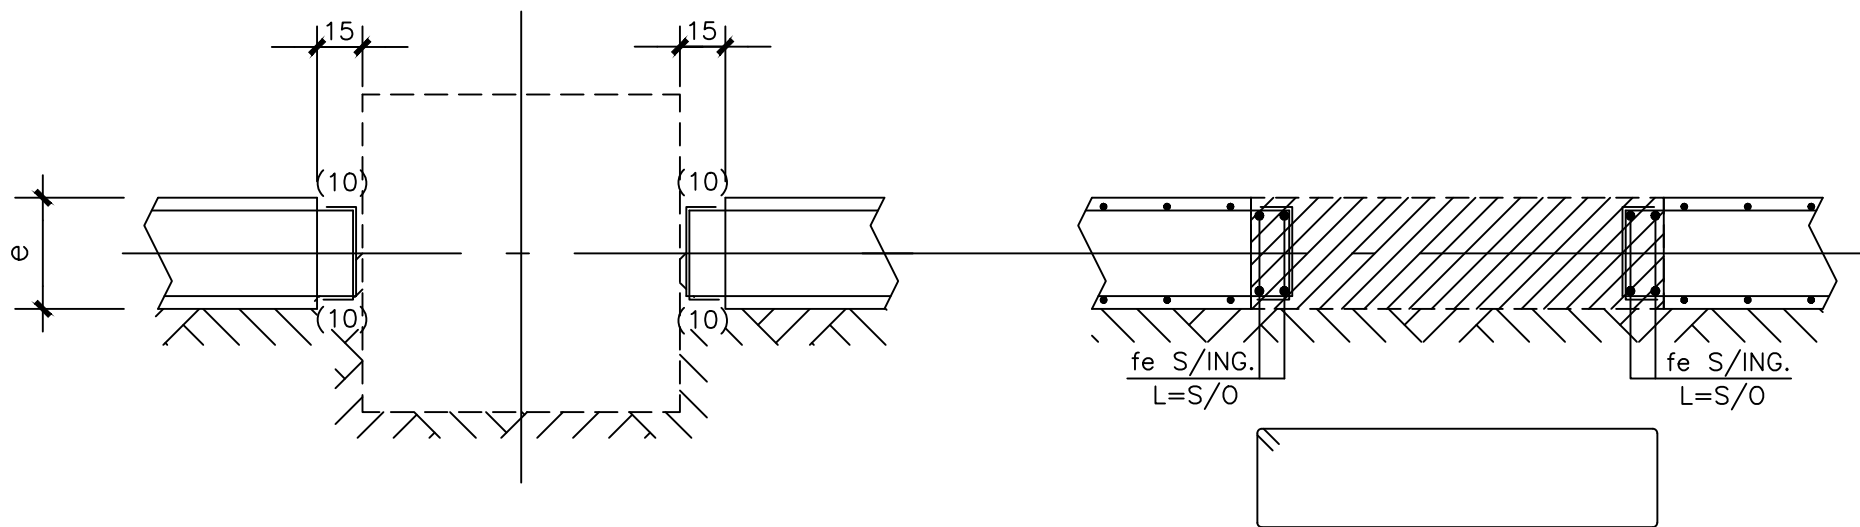

PROCEDIMIENTO:  
1.- HORMIGONAR EL MURO DEJANDO UNA FRANJA SIN HORMIGONAR DE 15 cm A AMBOS LADOS DE LA PILA. DISPONER LA MALLA HORIZONTAL CON LOS GANCHOS INDICADOS EN EL DIBUJO.  
2.- UNA VEZ HORMIGONADA LA LOSA Y DESTENSADA LA PILA, DEMOLER LA PILA Y HORMIGONAR EL RESTO DEL MURO, COLOCAR ESTRIBO HORIZONTAL CON EL MISMO DIAMETRO Y ESPACIAMIENTO DE LA MALLA VERTICAL RESPECTIVA.

DETALLES PARA EJECUCION DE MUROS DE CONTENCION  
INTERRUPTIDOS POR PILAS DE SOCALZADO

ESCALA 1:25

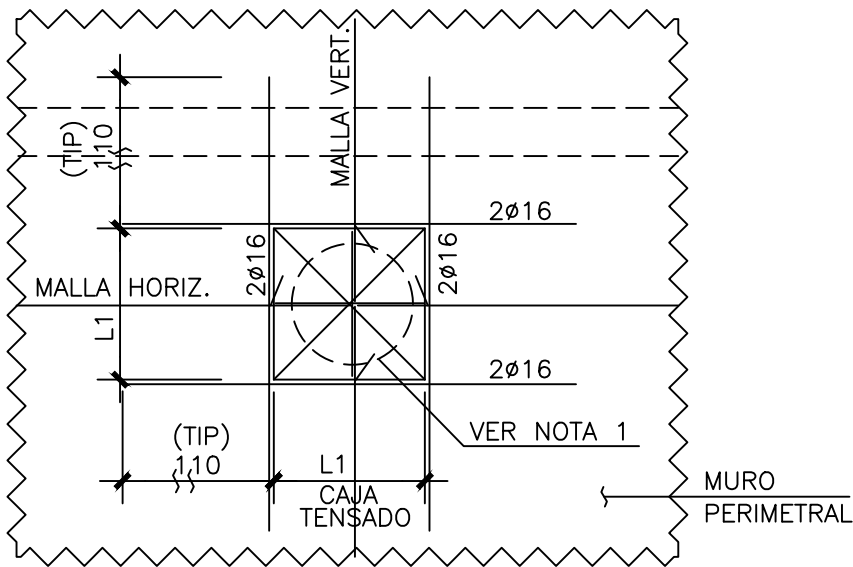


NOTA 1= LAS MALLAS DEBEN CORTARSE, DOBLARSE Y LUEGO COLOCAR 1+1ø IGUAL DIAMETRO QUE LA MALLA VERTICAL Y HORIZONTAL LARGO SEGUN L1, CUANDO SE TERMINE DE HORMIGONAR MURO PERIMETRAL.  
L1=ANCHO DE LA CAJA DE TENSADO TAMAÑO MAX. 40x40 cm.

DETALLE TIP REFUERZO  
CAJA DE TENSADO

ESCALA 1:25


(TAMAÑO MAX. 40x40 cm.)

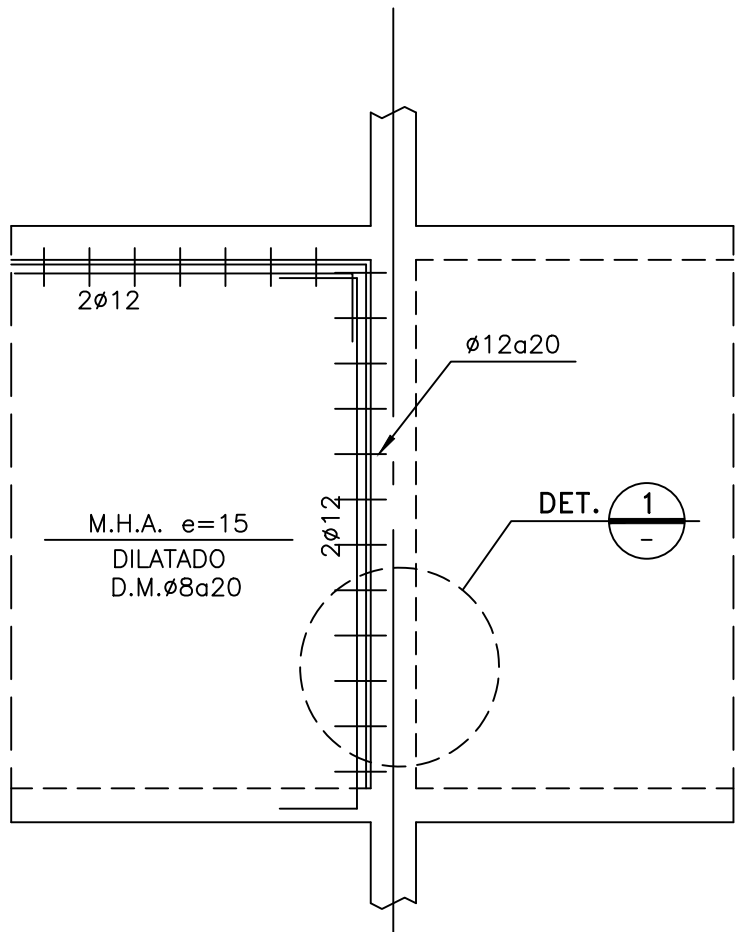

DETALLE MURO NO ESTRUCTURAL


SIN ESCALA

(ESPESOR SEGUN PLANTAS)

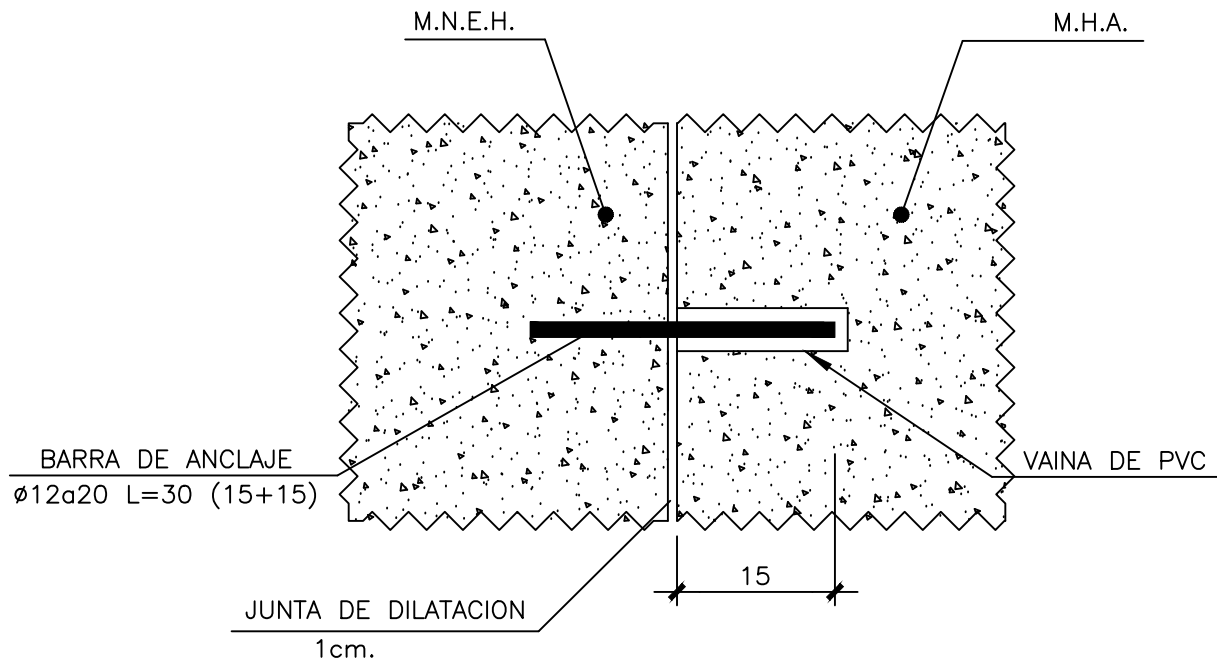


DETALLE 1

ESCALA 1:20

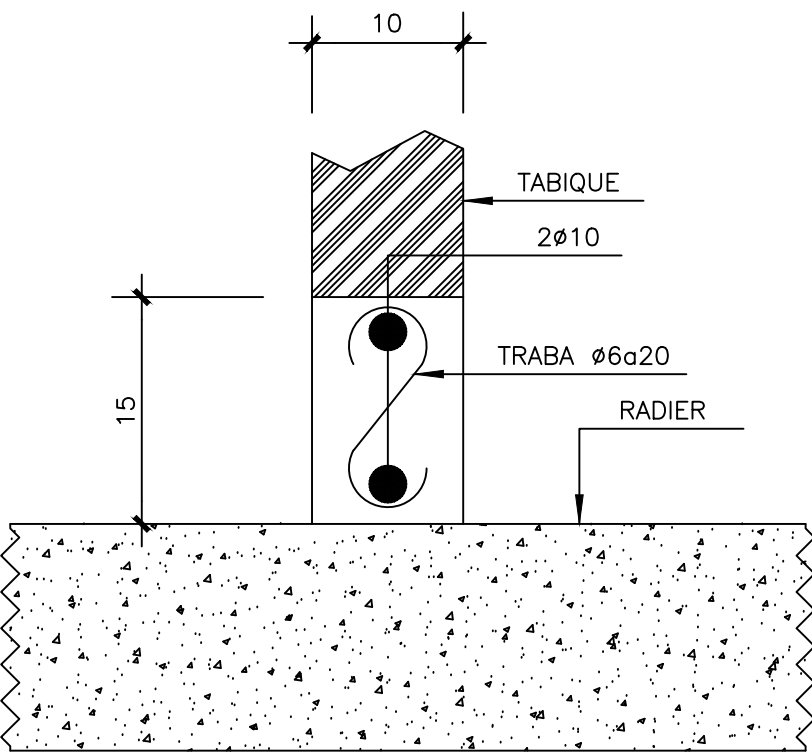

DETALLE ZOCALO APOYO TABIQUE


SIN ESCALA

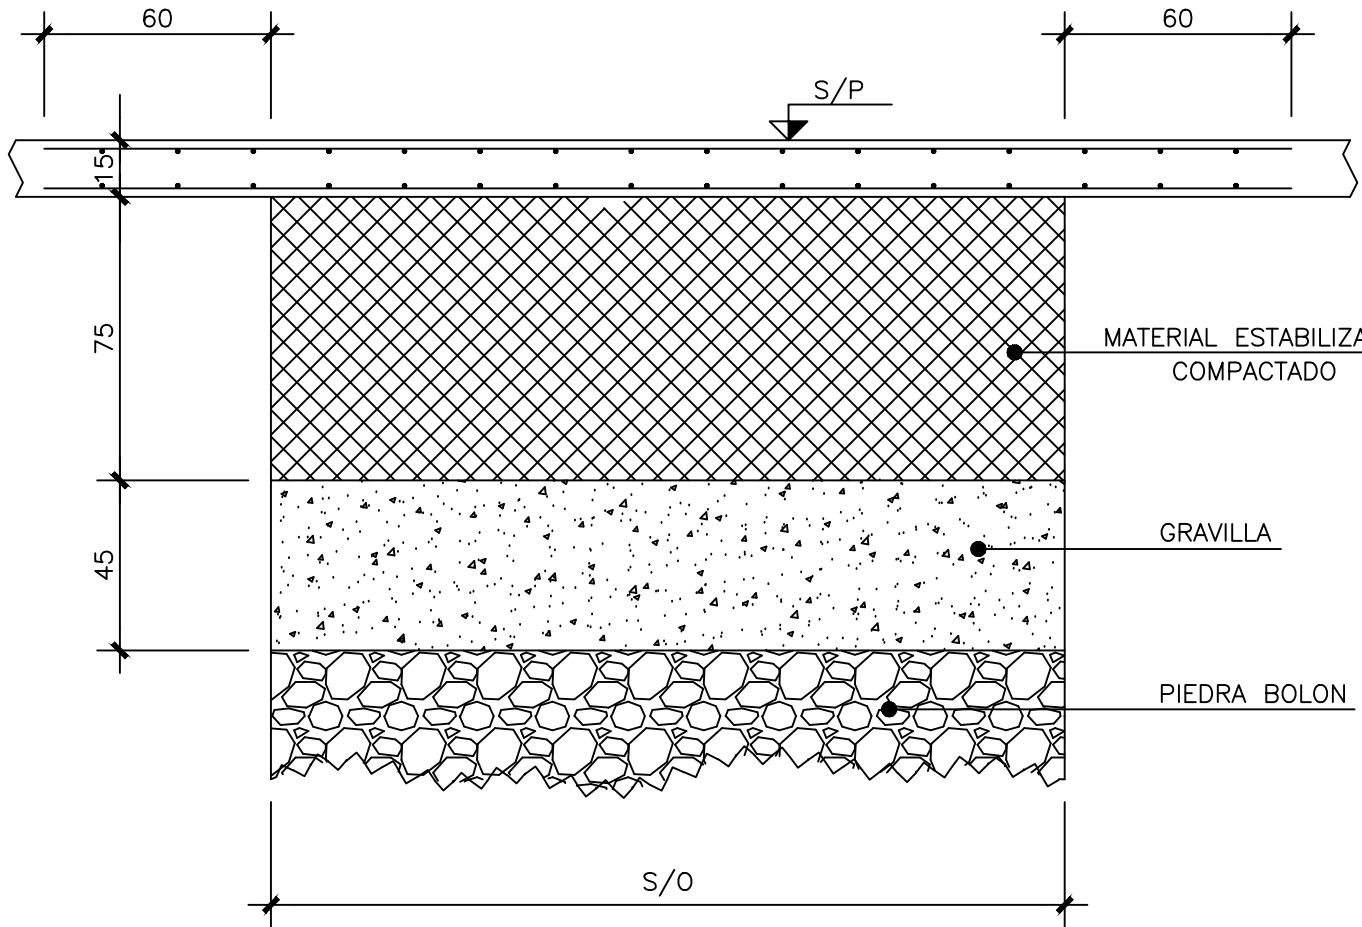

POSICION A DEFINIR SEGUN OBRA  
DETALLE DRENES

ESCALA 1:20

NOTA: EN DRENES Y PASADAS BAJO RADIER, COMO DUCTO PRESURIZACION, ARMAR RADIER CON D.M. ACMA C-139 o D.M.ø8ø15.

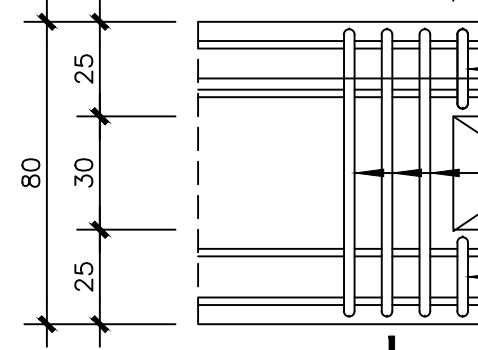

REFUER PASAD

ES

