



DETALLES TIPICOS DE ARMADO DE MUROS CON CONFINAMIENTO (SALVO INDICACIÓN CONTRARIA)

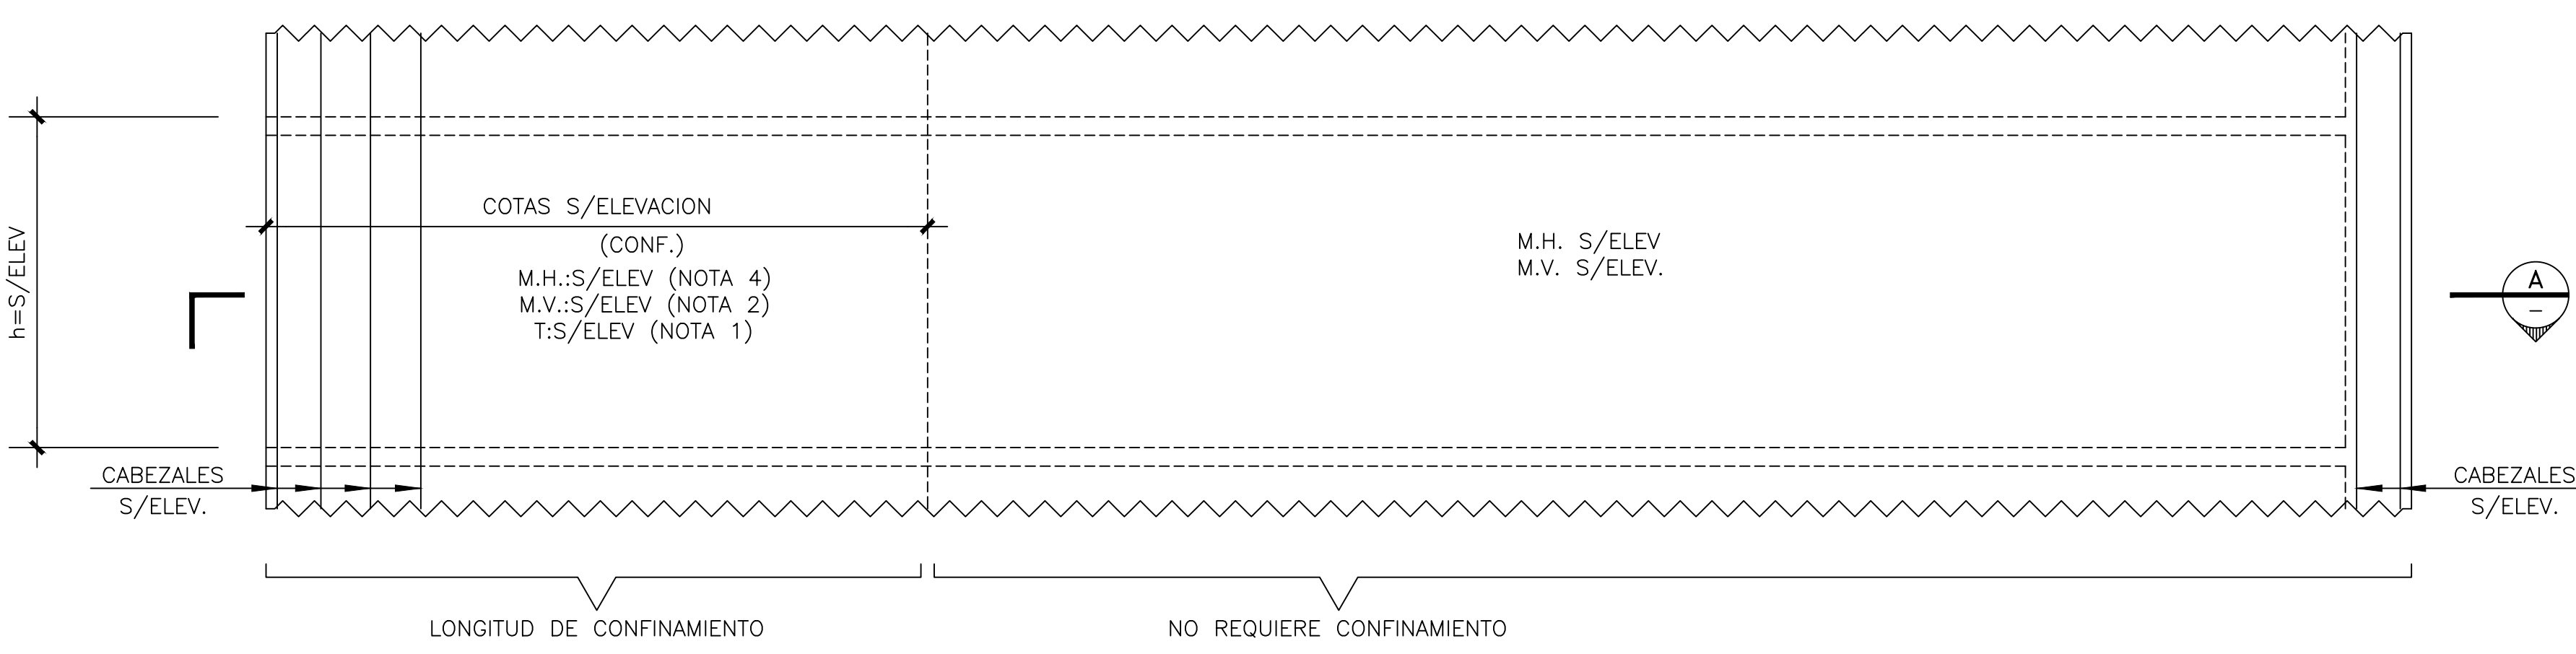


ELEVACIÓN MURO

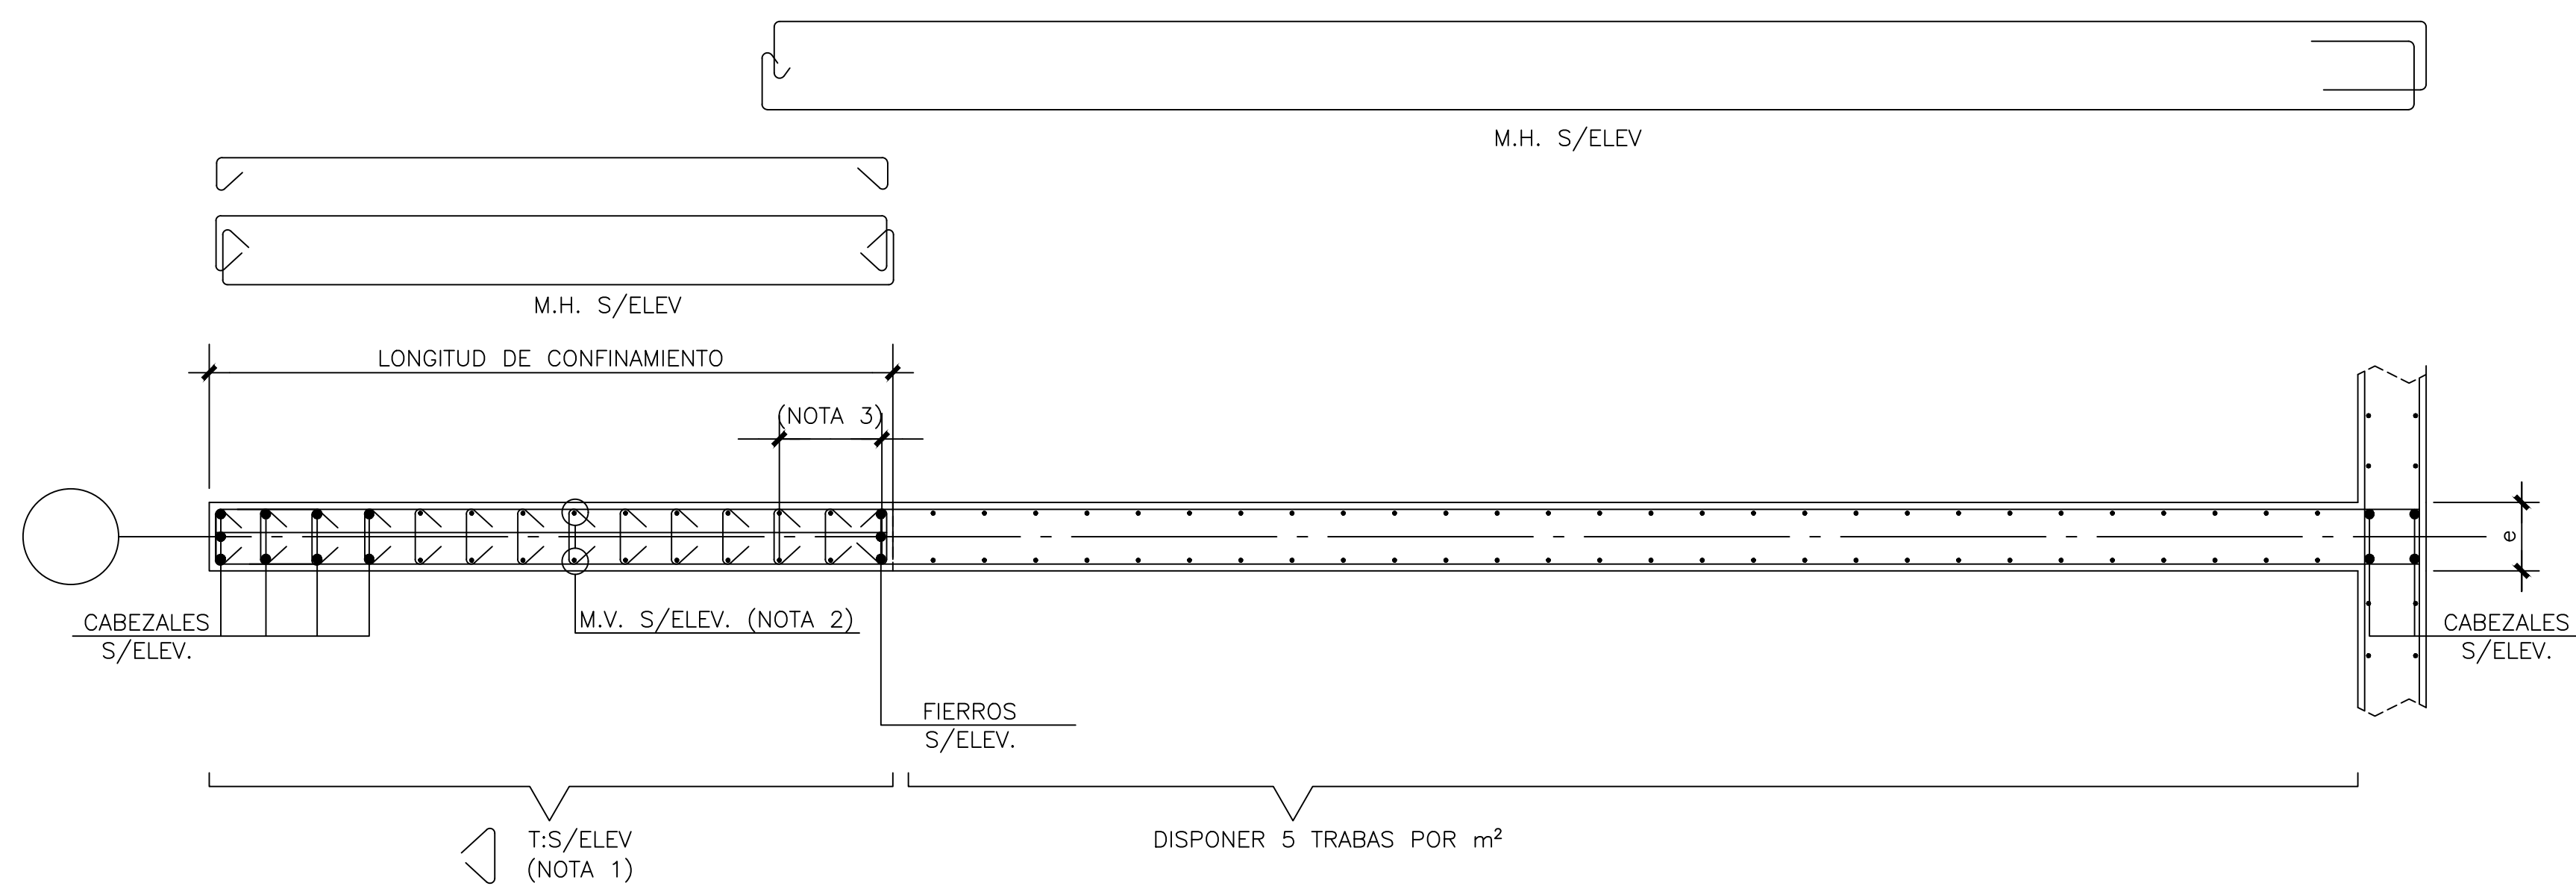


CORTE A
ESCALA S/ELEV.

DETALLE TIPICO DE CONFINAMIENTO CON MALLAS
EN PUNTAS DE MURO

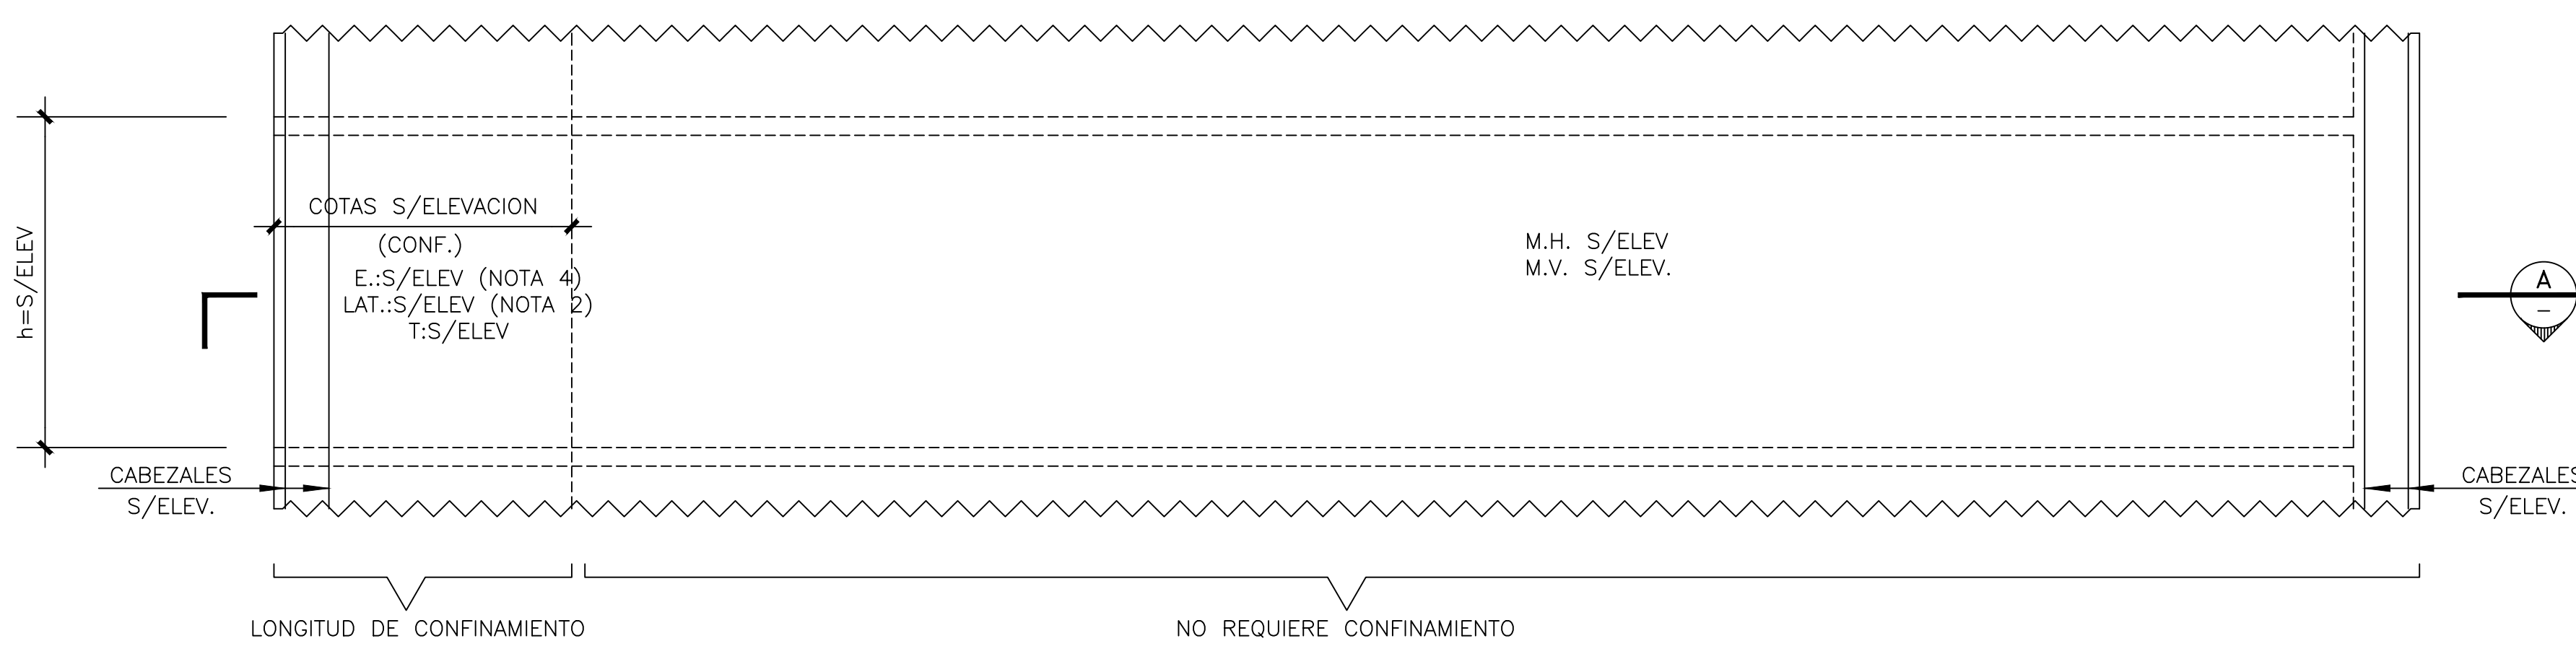

ELEVACIÓN MURO

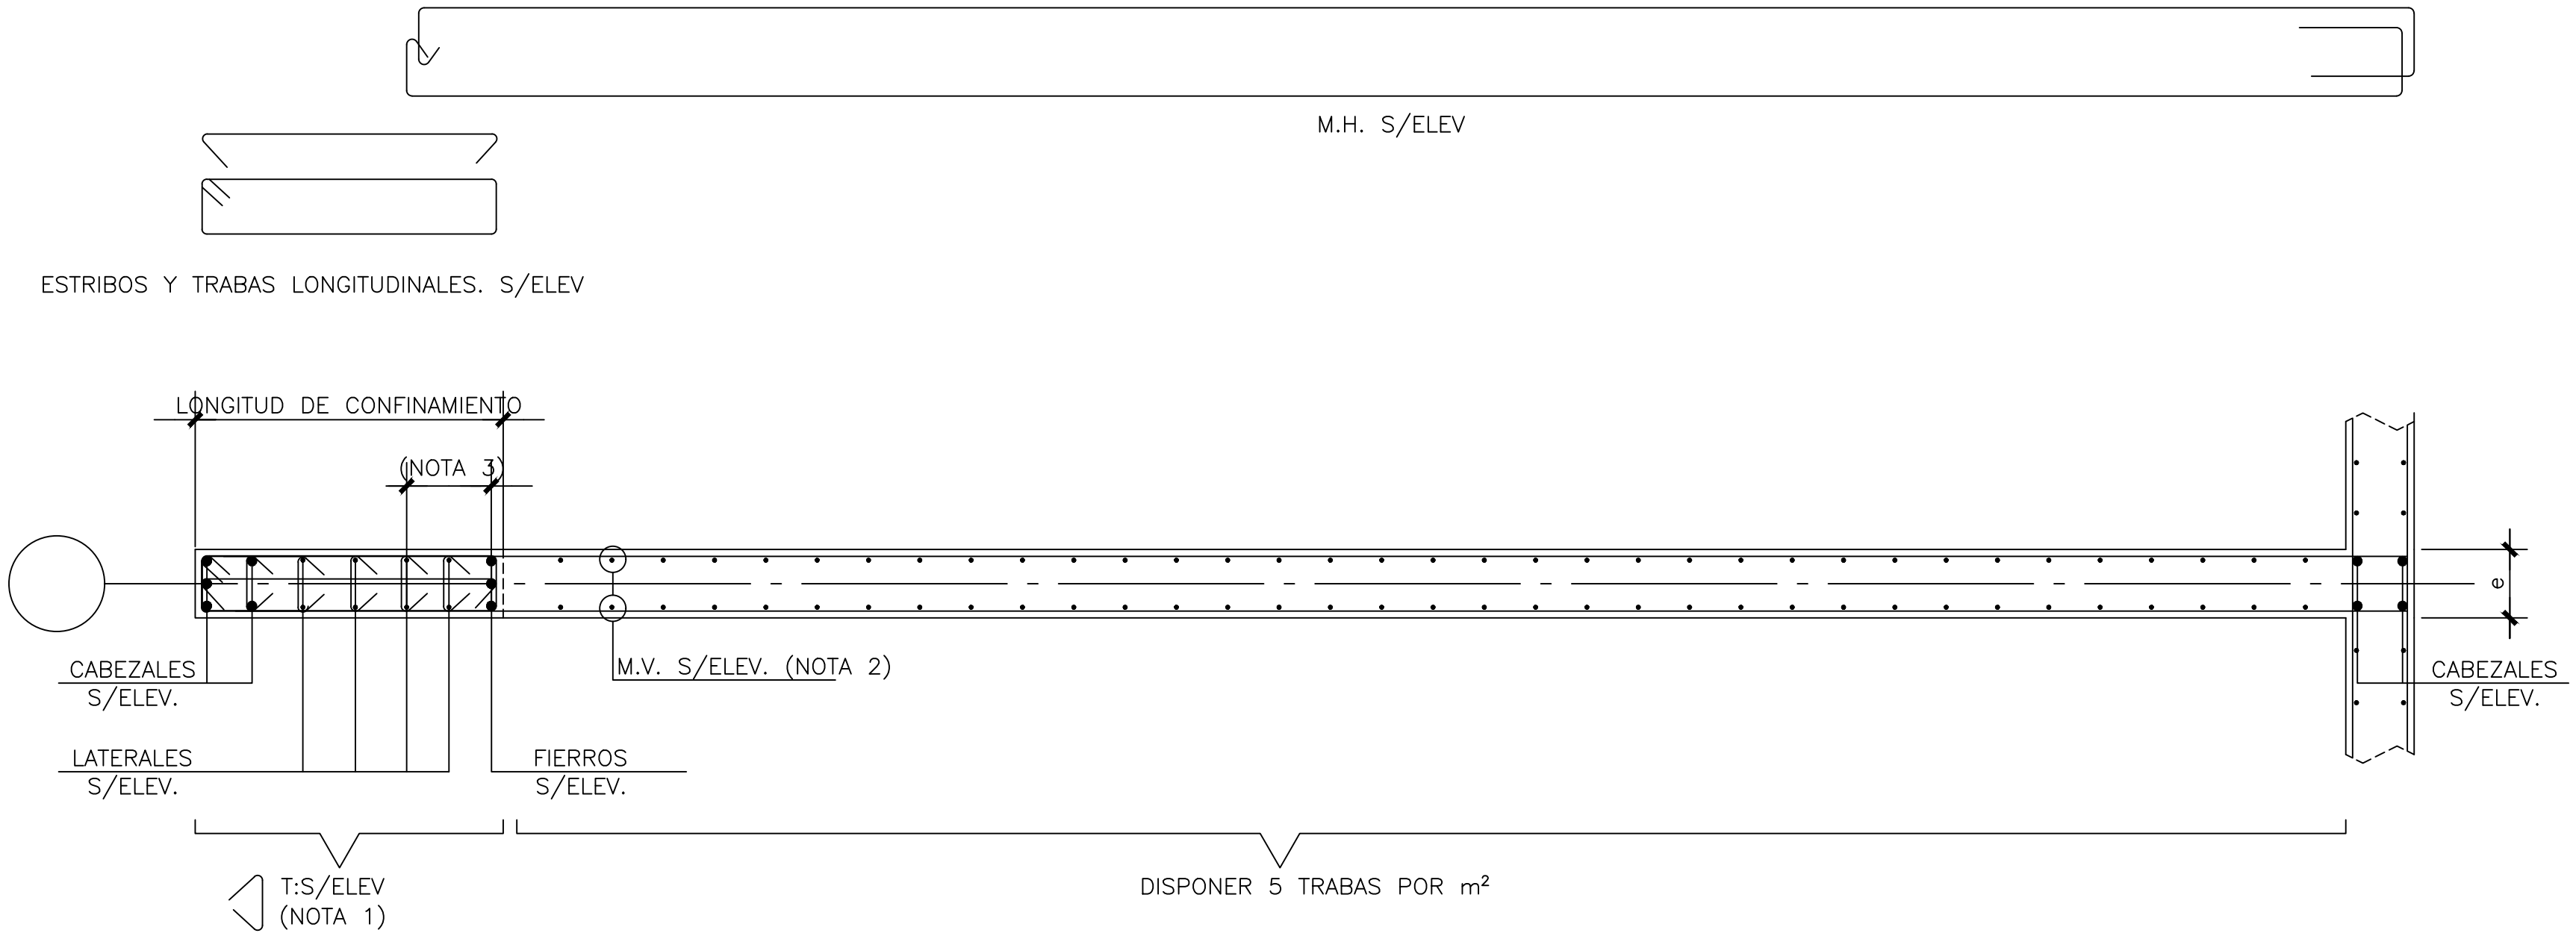


CORTE A
ESCALA S/ELEV.

DETALLE TIPICO DE CONFINAMIENTO CON ESTRIBOS
Y LATERALES EN PUNTAS DE MURO

NOTAS:


(1) T:øAb(V)øC(H): LAS TRABAS DE BARRAS VERTICALES UBICADAS DENTRO DE LA LONGITUD DE CONFINAMIENTO, TENDRÁN DIÁMETRO "A", SE DEBERÁN DISPONER ESPACIADAS A "B" CM EN VERTICAL Y A "C" CM EN HORIZONTAL.

(2) LA MALLA VERTICAL O LATERALES UBICADOS EN LA ZONA DE CONFINAMIENTO SE TRASLAPARÁ PISO A PISO CON LA SIGUIENTE LONGITUD DE EMPALME DEPENDIENDO DEL DIÁMETRO DE LA BARRA:
ø16 → EMPALMES 130cm
ø18 → EMPALMES 140cm

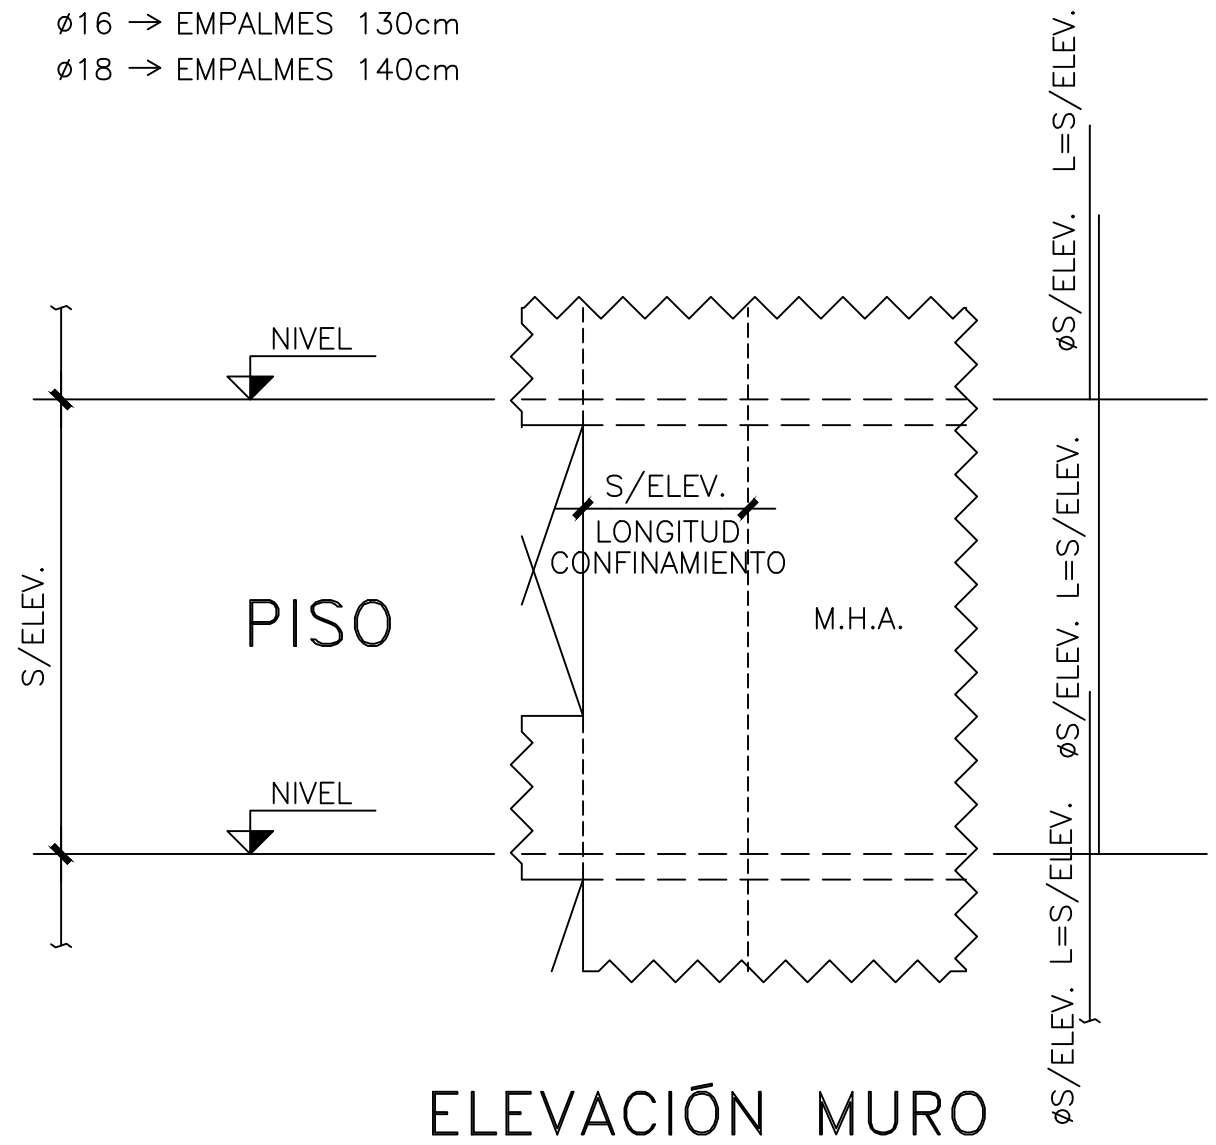


ELEVACIÓN MURO


(3) EL EMPALME ENTRE LA MALLA HORIZONTAL Y LA MALLA O ESTRIBO DE CONFINAMIENTO DEBERÁ SER COMO MÍNIMO DE 30cm DENTRO DEL ÁREA CONFINADA PARA MALLA HORIZONTAL DE DIÁMETRO MENOR O IGUAL A ø18. PARA DIÁMETROS MAYORES A ø18 EL EMPALME DEBERÁ SER DE MÍNIMO 45cm

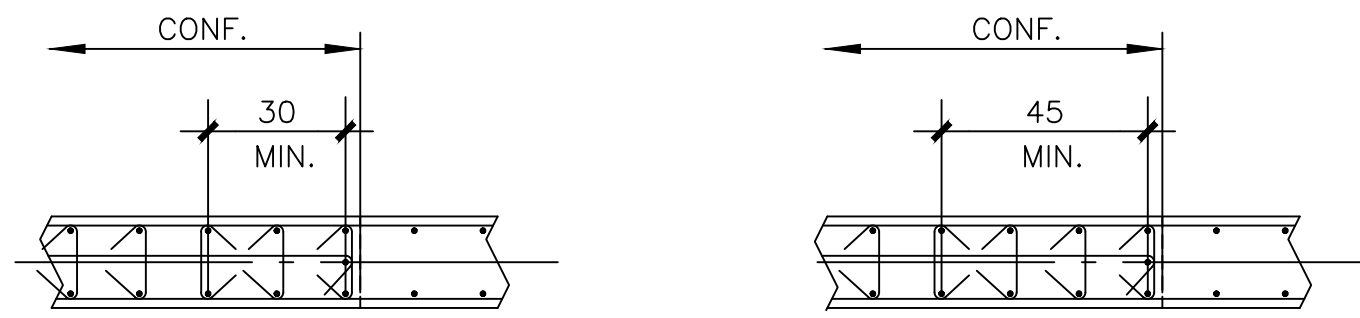

(4) LAS MALLAS HORIZONTALES DEBERÁN TENER EN AMBOS EXTREMOS UN DOBLEZ EN 90° Y OTRO EN 135°. LOS ESTRIBOS DEBERÁN TENER DOS DOBLECES EN 135°.

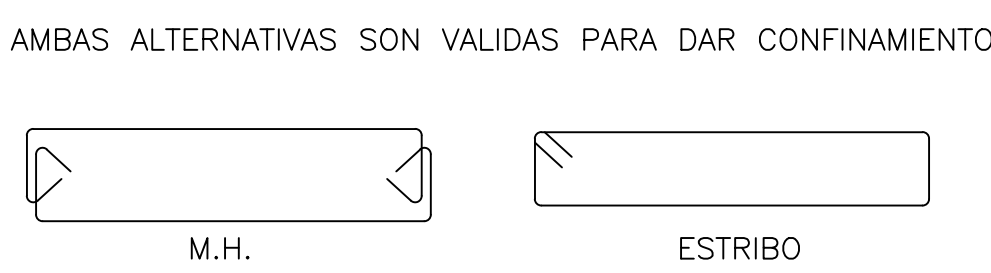


(5) LOS ESTRIBOS Y TRABAS DE CONFINAMIENTO (O MALLAS DE CONFINAMIENTO) DEBERÁN PENETRAR 30cm EN LAS FUNDACIONES:

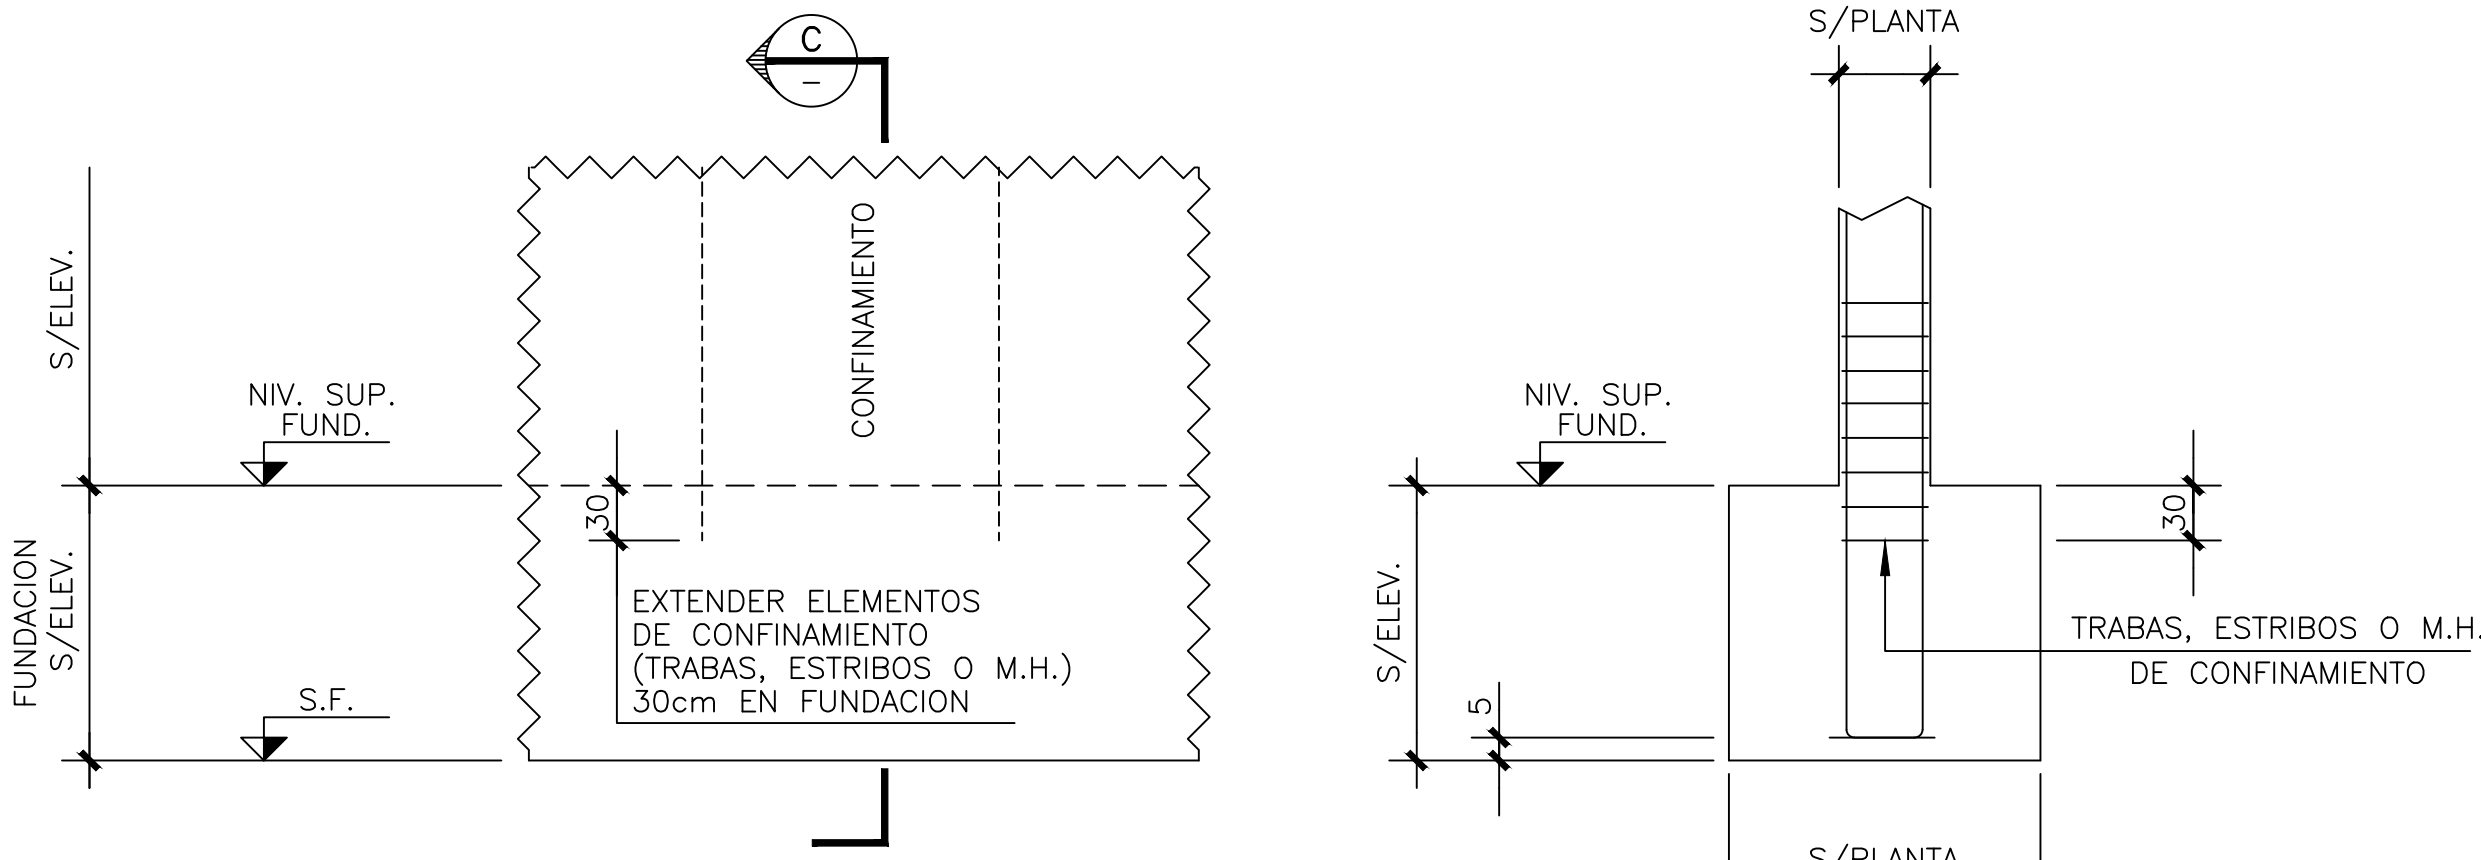

DETALLE TIP. INICIO DE
CONFINAMIENTO EN FUNDACIÓN

CORTE C
ESCALA S/ELEV.

(6) EN CASO DE DETALLARSE EN ELEVACIÓN "TRABA ALT. C/R A MALLA HORIZONTAL", SE DEBERÁN DISPONER LAS TRABAS DE ACUERDO AL SIGUIENTE ESQUEMA.

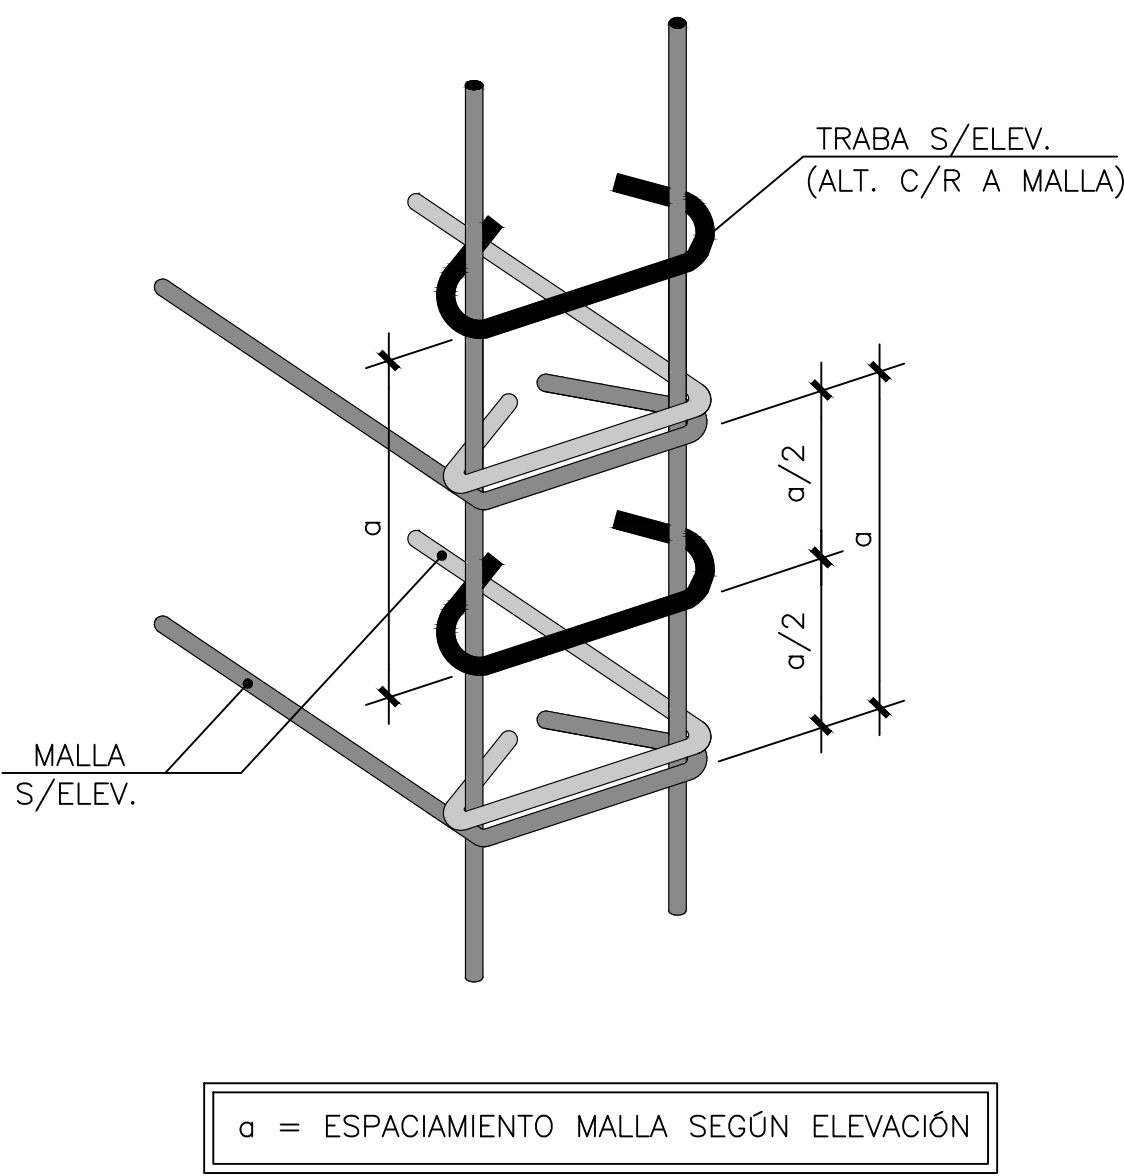

DETALLE TIP. CASO TRABAS ALT. C/R A MALLA