
基礎コンピュータ工学 第3章 組み立て (パート4:完成)

https://github.com/tctsigemura/TecTextBook

本スライドの入手:




ゴム足の取り付け

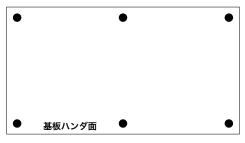

● ゴム足取り付け位置

- 1. 基板の取り付け位置を確認する.
- 2. アルコールで取り付け位置を周辺を拭く.
- 3. 部品から鉄板とシールを剥がす.
- 4. 両面テープで貼り付ける.

プッシュスイッチの頭の取り付け

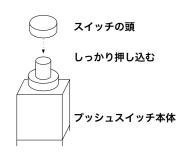

- 1. しっかり押し込む.
- 2. 全てのプッシュスイッチに取り付けたか?

完成

- 1. 命令表をケース蓋の裏側に貼り付ける.
- 2. チェックリスト (ハンダ付け後の確認) に従い部品を再度確認する.
- 3. 設計データの書き込みをしてもらう.
- 4. チェックリスト (動作試験) に従い操作できるか確認する.
- 4. 操作の練習のため、オルゴールのデータ打ち込みをやってみる.