

PROCEDIMIENTOS PARA EL CARGUE DE CAMIONES CON LA ENTRADA DE PRODUCTO POR LA PARTE SUPERIOR DE LAS BODEGAS

Los camiones de cargue por la parte superior deben tener dos cables a tierra que se deben conectar en áreas sin pintura de la parte superior del marco soldado y la parte superior del tráiler del tanque.

Se deben retirar las tapas, abrir las válvulas y drenar los tanques.

Se deben cerrar las válvulas, reemplazar las tapas y sellar de ser necesario y etiquetar de ser necesario.


Ubicar el camión de acuerdo con las guías de las instalaciones del Terminal.



iAdvertencia!

El potencial de generar electricidad estática es mayor en camiones que se cargan por la parte superior. Se deben tomar precauciones adicionales cuando se cargan camiones que se cargan por la parte superior.

No debe haber nadie encima del camión, en la cabina del cabezote, o dentro del compartimiento para dormir mientras se está cargando.

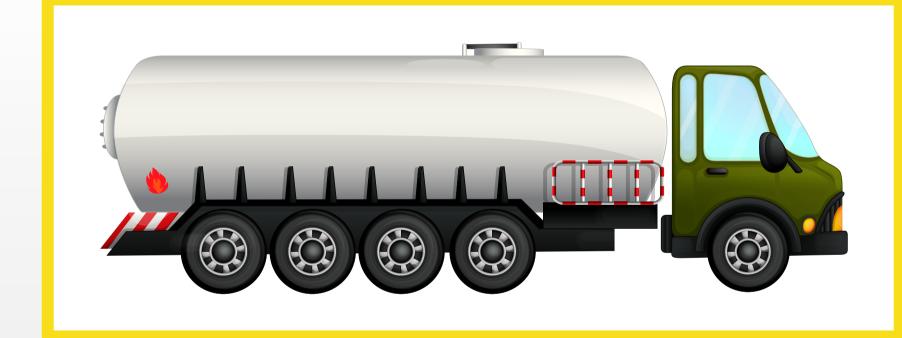

Cerciorarse de que todas las tapas de los domos se mantengan cerradas y aseguradas en todos los compartimentos que no se estén cargando.

La válvula de cargue de producto se puede operar manualmente a menos que el Terminal esté equipado con registros mecánicos o electrónicos de fijación del valor a cargar. Cuando se utilizan registros mecánicos o electrónicos para fijar el valor a cargar, el personal de Operaciones debe estar alerta y preparado para activar el botón de parada de emergencia.

Cerrar y asegurar las tapas del domo tan pronto como se cargue el camión y se drene y se retire el tubo de carga.

Abrir las tapas del domo únicamente cuando el compartimiento esté listo para cargarse.