


- Motor** 924.9 no Tipo 368, 384, 685, 979
- Motor** 924.9 no Tipo 951.1/5
- Motor** 925.9 no Tipo 368, 382
- Motor** 925.9 no Tipo 951.5, 968.1/4

Representado no motor 924.970

- 1 Dosador de combustível diesel
- 2 Unidade injetora para a regeneração do DPF
- 3 Tubulação de combustível
- 4 Tubulação de fuga

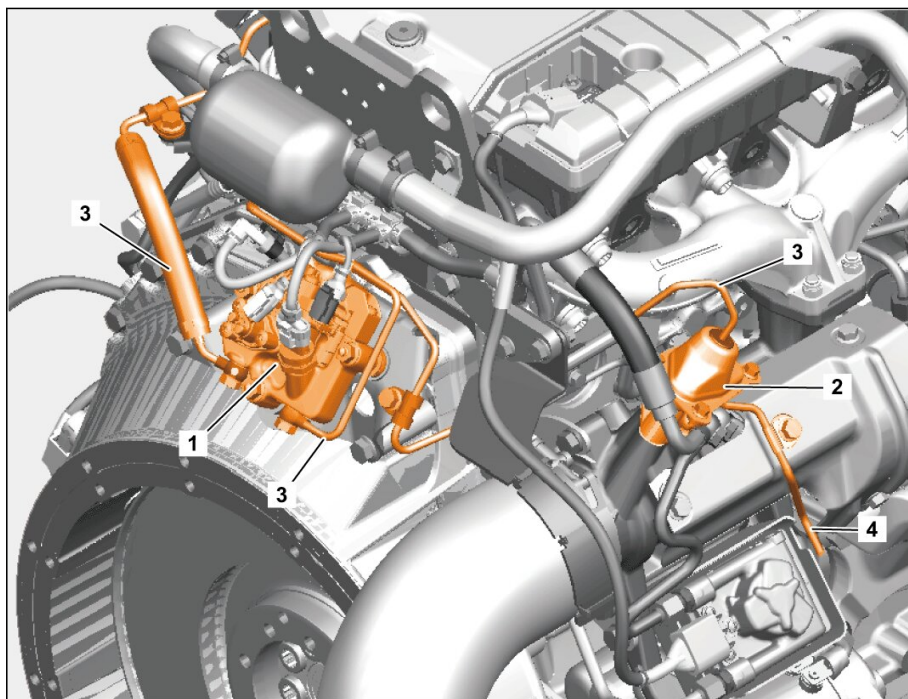

B49.20-A129-76


Função

O dosador de combustível diesel (1) tem a tarefa de disponibilizar a quantidade necessária de combustível diesel para injeção no tubo dos

gases de escape durante a regeneração ativa do filtro de partículas diesel (DPF).

Composição

- 1 Dosador de combustível diesel
- 2 Unidade injetora para a regeneração do DPF
- 3 Tubulação de combustível
- 4 Tubulação de fuga

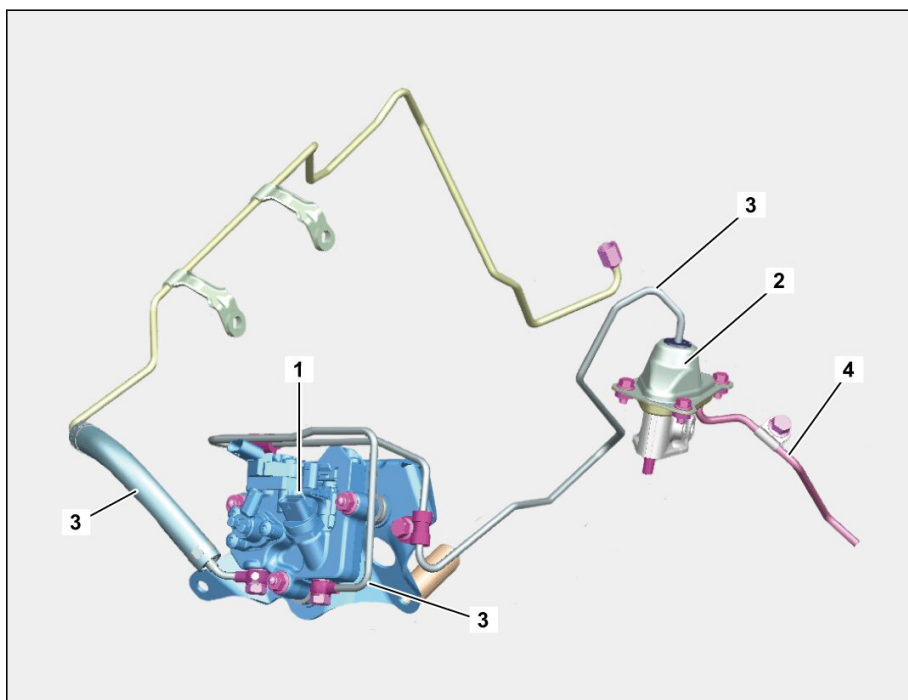

B49.20-A128-76

O dosador de combustível diesel (1) é um componente construído majoritariamente em alumínio. A unidade injetora para a regeneração

do DPF(2) e o dosador de combustível diesel (1) são conectados através da tubulação de combustível (3).

Funcionamento

O módulo de comando de pós-tratamento dos gases de escape (ACM), com base nos valores fornecidos pelos sensores do sistema considerar como necessária uma regeneração ativa do filtro de partículas diesel (DPF), é solicitado ao módulo de comando do gerenciamento do motor (MCM) que então, ativa a válvula de bloqueio do combustível para que o combustível diesel do circuito de baixa pressão chegue até o dosador de combustível diesel (1).

Em intervalos definidos é aberta adicionalmente a válvula dosadora de combustível.

Assim, a quantidade calculada de combustível diesel chega à tubulação de combustível (3) para a unidade de dosagem para regeneração DPF (2).

Ambos sensores de pressão que compõe o dosador de combustível diesel (1) fornecem valores que são integrados no cálculo do tempo de abertura da válvula dosadora de combustível.