

Motor 924.9 no Tipo 368, 384, 685, 979

Motor 924.9 no Tipo 951.1/5

Motor 925.9 no Tipo 368, 382

Motor 925.9 no Tipo 951.5, 968.1/4


1 Catalisador SCR

2 Conector elétrico

3 Tubo misturador

4 Catalisador DOC

B67 Sensor de temperatura dos gases de escape antes do catalisador por oxidação diesel

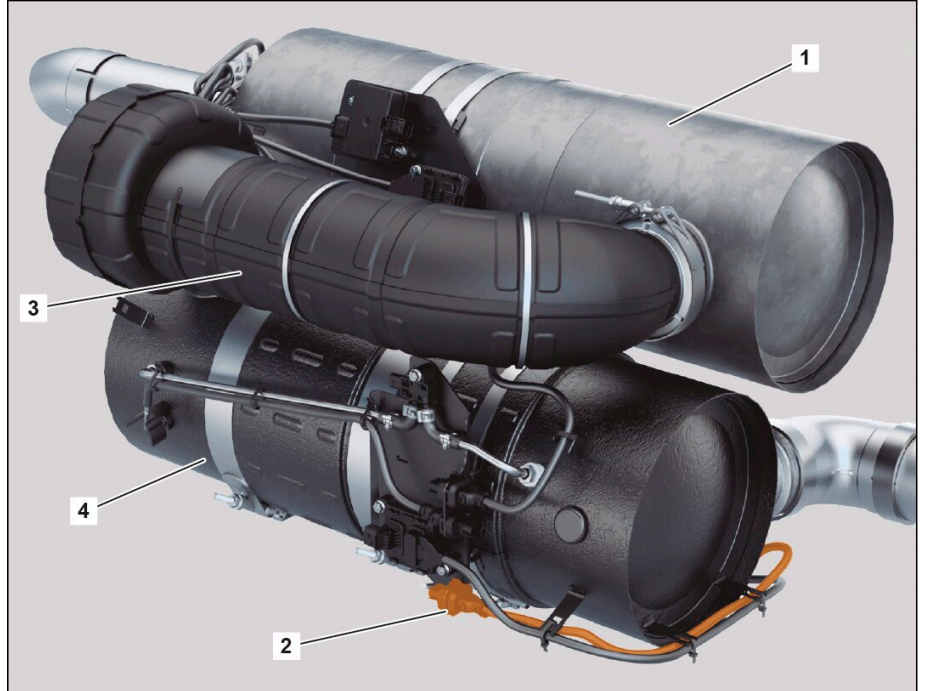


B49.20-A141-76

1 Catalisador SCR

3 Tubo misturador


4 Catalisador DOC

B67 Sensor de temperatura dos gases de escape antes do catalisador por oxidação diesel

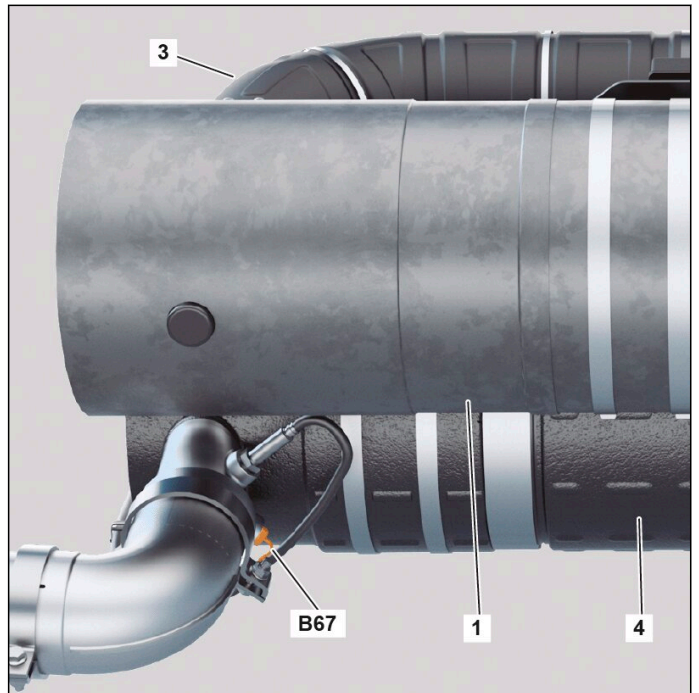

B49.20-A143-82

- 2 Conector elétrico
- B67 Sensor de temperatura dos gases de escape antes do catalisador por oxidação diesel

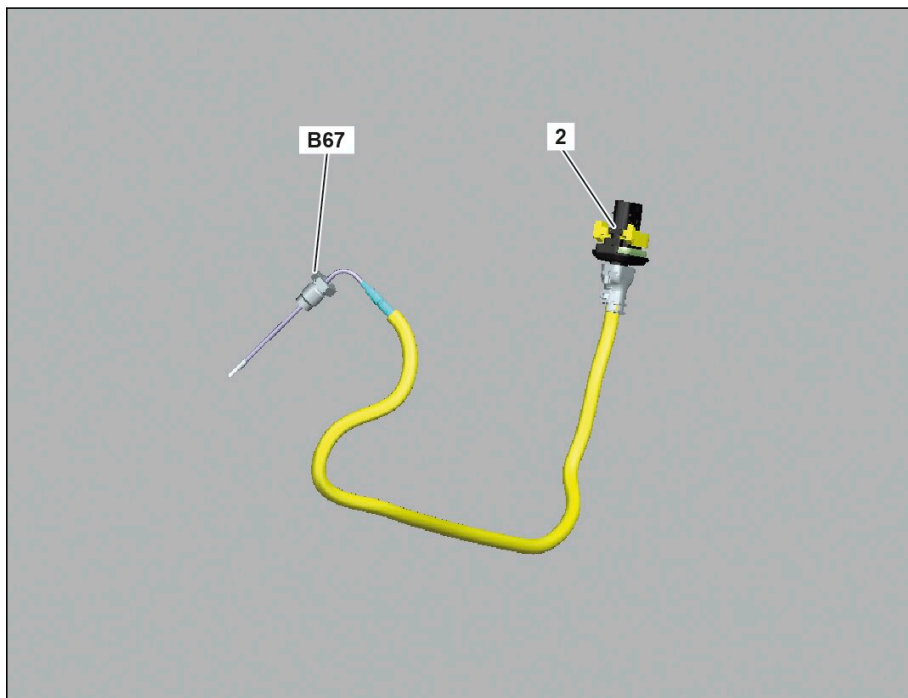

B49.20-A147-76

Composição

O sensor consiste de uma carcaça de liga de aço. Em seu interior existe uma resistência de coeficiente de temperatura positivo (PTC) na forma

de elemento de medição. PTC significa "Positive Temperature Coefficient" e quer dizer que a resistência aumenta com o aumento da temperatura.

Função

Através do sensor de temperatura dos gases de escape antes do catalisador por oxidação diesel (B67), o módulo de comando do pós-

tratamento dos gases de escape (ACM) registra a temperatura apresentada pelo fluxo de gases escape na câmara de entrada da unidade de pós-tratamento dos gases de escape.

Funcionamento

Dependendo da temperatura, os gases de escape que passam pelo sensor influenciam o interior do elemento de medição. Mais especificamente, a sua resistência elétrica é alterada. Para que a alteração da resistência seja convertida em uma variável de saída

elétrica passível de medição, o sensor é atravessado por uma corrente de medição constante. Com a queda de tensão resultante, o módulo de comando do pós-tratamento dos gases de escape (ACM) pode primeiro fechar para o valor da resistência e com isso para o correspondente valor de temperatura.