

No.	Working Process	Key Point / Acceptance Criteria	Description / Sketch	Resources																																																																																						
				Equipment	Personel																																																																																					
1	Persiapan Angkat 1.1 Pastikan kereta sebelum diangkat sudah terbungkus dengan baik, U bolt sudah terpasang pada axle dan kereta pada kondisi aman siap kirim. 1.2 Pastikan peralatan berfungsi dengan baik sesuai dengan kegunaannya. 1.3 Persiapkan alat-alat bantu pengangkatan sesuai dengan tabel.	Note : Pastikan Operator memakai APD (Alat Pelindung Diri) seperti Helm, Sepatu Safety, Masker, dan Sarung Tangan saat bekerja.	<table><thead><tr><th>NO</th><th>DESCRIPTION</th><th>SUB DWG NO.</th><th>QTY / CAR</th><th>MATERIAL</th><th>SPECIFICATION</th><th>REMARKS</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>SPREADER BAR</td><td>-</td><td>2</td><td>ASSY</td><td></td><td>FORWARDER SCOPE</td></tr><tr><td>2</td><td>ROUND SLING</td><td>-</td><td>4</td><td>NYLON</td><td>12 METER WLL>20 TON</td><td>FORWARDER SCOPE</td></tr><tr><td>3</td><td>SPON ATI/BANTALAN PELINDUNG</td><td>-</td><td>4</td><td>SPONGE</td><td>100x1500x2000</td><td>FORWARDER SCOPE</td></tr><tr><td>4</td><td>SHACKLE</td><td>-</td><td>4</td><td>BAJA</td><td>25 TON</td><td>FORWARDER SCOPE</td></tr><tr><td>5</td><td>CRANE</td><td>-</td><td>2</td><td>ASSY</td><td>50 TON</td><td>FORWARDER SCOPE</td></tr><tr><td>6</td><td>LASHING (ON TRAILER/VESSEL)</td><td>-</td><td>min. 14</td><td>ASSY</td><td>min. 2 TON</td><td>FORWARDER SCOPE</td></tr><tr><td>7</td><td>MOBILE CRANE</td><td>-</td><td>2</td><td>ASSY</td><td>50 TON</td><td>FORWARDER SCOPE</td></tr><tr><td>8</td><td>TRAILER MULTIAXLE</td><td>-</td><td>1</td><td>ASSY</td><td></td><td>FORWARDER SCOPE</td></tr><tr><td>9</td><td>TALI PENYEIMBANG</td><td>-</td><td>4</td><td>PLASTIK</td><td>Ø10 x 50 M</td><td>FORWARDER SCOPE</td></tr><tr><td>10</td><td>STOPPER WHEEL</td><td>-</td><td>8</td><td>SOLID WOOD</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>U BOLT</td><td>-</td><td>8</td><td>STELL</td><td>M16</td><td></td></tr></tbody></table>		NO	DESCRIPTION	SUB DWG NO.	QTY / CAR	MATERIAL	SPECIFICATION	REMARKS	1	SPREADER BAR	-	2	ASSY		FORWARDER SCOPE	2	ROUND SLING	-	4	NYLON	12 METER WLL>20 TON	FORWARDER SCOPE	3	SPON ATI/BANTALAN PELINDUNG	-	4	SPONGE	100x1500x2000	FORWARDER SCOPE	4	SHACKLE	-	4	BAJA	25 TON	FORWARDER SCOPE	5	CRANE	-	2	ASSY	50 TON	FORWARDER SCOPE	6	LASHING (ON TRAILER/VESSEL)	-	min. 14	ASSY	min. 2 TON	FORWARDER SCOPE	7	MOBILE CRANE	-	2	ASSY	50 TON	FORWARDER SCOPE	8	TRAILER MULTIAXLE	-	1	ASSY		FORWARDER SCOPE	9	TALI PENYEIMBANG	-	4	PLASTIK	Ø10 x 50 M	FORWARDER SCOPE	10	STOPPER WHEEL	-	8	SOLID WOOD			11	U BOLT	-	8	STELL	M16		- Tool Set - Roll Mat - Majun - Alat Potong - Mesin Crane 50 T - Cometto - Dll	- 8 Orang Personel
			NO	DESCRIPTION	SUB DWG NO.	QTY / CAR	MATERIAL	SPECIFICATION	REMARKS																																																																																	
			1	SPREADER BAR	-	2	ASSY		FORWARDER SCOPE																																																																																	
			2	ROUND SLING	-	4	NYLON	12 METER WLL>20 TON	FORWARDER SCOPE																																																																																	
			3	SPON ATI/BANTALAN PELINDUNG	-	4	SPONGE	100x1500x2000	FORWARDER SCOPE																																																																																	
			4	SHACKLE	-	4	BAJA	25 TON	FORWARDER SCOPE																																																																																	
			5	CRANE	-	2	ASSY	50 TON	FORWARDER SCOPE																																																																																	
			6	LASHING (ON TRAILER/VESSEL)	-	min. 14	ASSY	min. 2 TON	FORWARDER SCOPE																																																																																	
			7	MOBILE CRANE	-	2	ASSY	50 TON	FORWARDER SCOPE																																																																																	
			8	TRAILER MULTIAXLE	-	1	ASSY		FORWARDER SCOPE																																																																																	
9	TALI PENYEIMBANG	-	4	PLASTIK	Ø10 x 50 M	FORWARDER SCOPE																																																																																				
10	STOPPER WHEEL	-	8	SOLID WOOD																																																																																						
11	U BOLT	-	8	STELL	M16																																																																																					
CRANE 50 T Round Sling Bantalan Pelindung CRANE 50 T Round Sling CRANE 50 T Spreader Bar Assy Shackle 25 T 2990 POSISI LIFTING UNTUK KERETA KEDINASAN																																																																																										
Time Estimated	8 Hours	Date: 09 Juli 2025	Prepared by: HAN	Checked by: YMP	Approved by: PHA																																																																																					



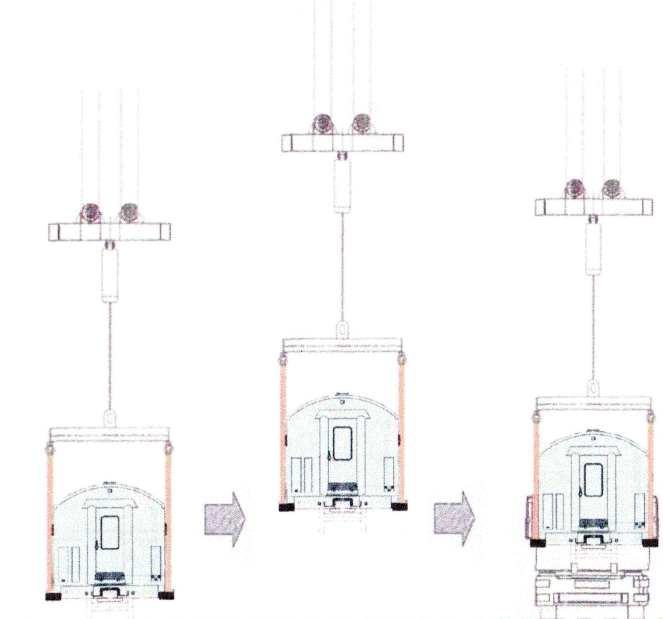
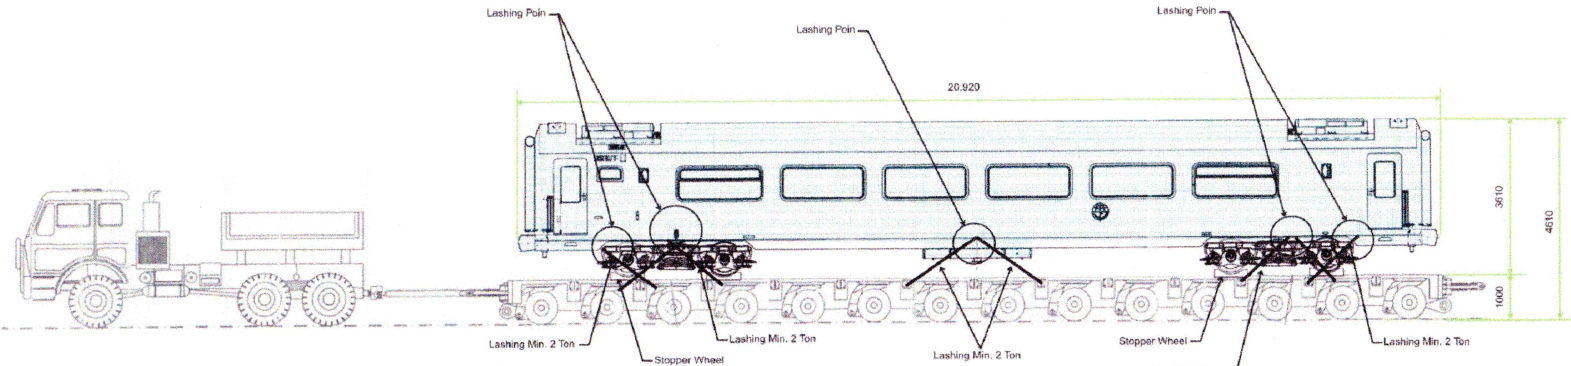
Track No.:
EKSPEDISI

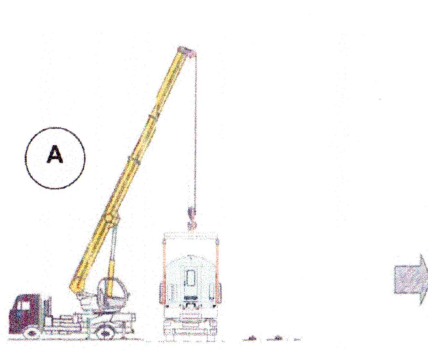
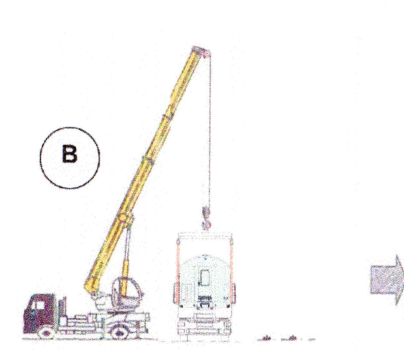
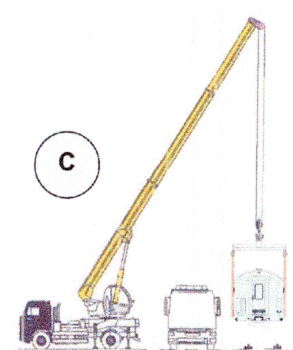
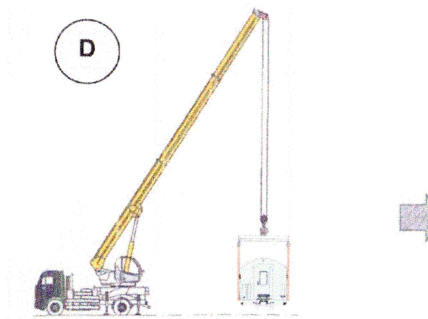
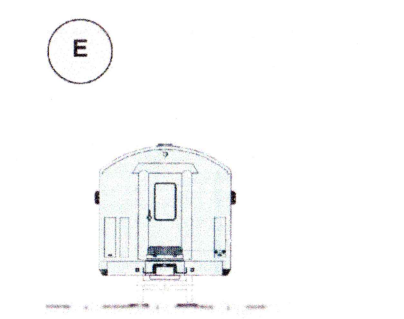
Title :

PROCESS INSTRUCTION

Doc. No. : 05/ENG-PI/VII/2025
Type Of Car : KERETA KEDINASAN MILIK NEGEARA
Order No. : -
Revision : 0
Page : 2 of 3

PROSES LOADING UNLOADING KERETA KEDINASAN MILIK NEGARA

No.	Working Process	Key Point / Acceptance Criteria	Description / Sketch	Resources	
				Equipment	Personel
2	Proses Loading 2.1 Posisikan stopper wheel kereta pada Cometto. 2.2 Setelah spreader for carbody sudah dipasang ke kereta. 2.3 Lakukan pengangkatan kereta secara perlahan dan hati-hati. 2.4 Geser kereta ke arah multiaxle dan pastikan pada posisi center. 2.5 Turunkan secara perlahan dan pastikan untuk menempatkan stopper wheel dengan baik. 2.6 Lakukan lashing pada posisi-posisi yang ditentukan. 2.7 Pastikan lashing kuat dan aman.	 - Kereta sudah terbungkus dengan rapi dan aman - Menggunakan 2 mesin Crane Kapasitas 50 Ton - Beri pengaman setiap pengikat kereta dengan majun atau karet agar tidak merusak bagian			
3	Proses Pembungkusan komponen underframe. 3.1 Setelah kereta terkunci aman pada Cometto, bungkus komponen underframe dengan plastik transparan / wrapping. 3.2 Pastikan semua aman dan siap kirim 3.3 Lakukan Pengecekan secara berkala saat pengiriman pastikan kereta aman.	 - Pastikan semua terbungkus dengan rapi dan terlindungi dari kotoran	POSISI LOADING KERETA KE COMETTO  POSISI KERETA PADA COMETTO		

No.	Working Process	Key Point / Acceptance Criteria	Description / Sketch	Resources	
				Equipment	Personel
4	Proses Unloading		    		
		1. Posisikan kereta pada area unloading. 2. Persiapkan mobile crane 50 T pada area unloading. 3. Persiapkan spreader dan alat pendukung unloading.	1. Pemasangan round sling pada support. 2. Proses pengecekan keamanan sebelum proses unloading.	1. Proses loading kereta atas rel dengan menggunakan 2 crane secara hati-hati 2. Pastikan roda bogie menapak sempurna pada rel.	
		1. Pelepasan spreader dari kereta. 2. Pengecekan kondisi kereta setelah unloading	1. Pengecekan kereta setelah unloading 2. Setelah kereta dalam kondisi yang baik, kereta bisa digeser pada posisi yang aman 3. Melakukan unloading kereta selanjutnya.		