#### 9-Amaliy mashg'ulot

# Suv havzalariga sanoat korxonalarini tashlanadigan tashlamalarni hisoblash.

**Ishdan maqsad.** Suv havzalari sanoat korxonalaridan chiqaradigan tashlamalarni xarakteristikalarini hisoblash

Korxonalardan birining texnologik sikli koʻp miqdordagi suvlardan foydalanishni talab qiladi. Manba korxona yaqinidagi daryo boʻlishi mumkin. Texnologik sikldan oʻtgan suv deyarli toʻliq xolda ishlab chiqarish korxonasining oqova suvi koʻrinishida daryoga qaytib quyiladi. Korxona profiliga (yoʻnalishiga) bogʻliq xolda oqova suvlar sanitariya-toksikologiya belgilari boʻyicha zararli turli ximiyaviy komponentlarga ega boʻlishi mumkin. Ularning konsentratsiyasi, odatda daryo suvidagi konsentra-siyasidan bir necha marta ortiq boʻladi. Oqova suvlarning tushishi joylardan biroz masofa oraligʻida suvlar turli koʻrinishda foydalanish uchun olinadi. Masalan, maishiy va qishloq xoʻjalikda foydalaniladi. Daryo suvini korxona oqova suvi bilan aralashganida, bu suvdan foydalanish joyida eng zararli komponentlar konsentratsiyasini hisoblash zarur va bu konsentratsiyani daryo oʻzani (farvateri) boʻyicha oʻzgarishini kuzatish kerak boʻladi. Shuningdek oqovada berilgan komponent boʻyicha ruxsat etilgan chegaraviy oqovani (REM) aniqlash kerak.

Daryo xarakteristikasi: oqish tezligi - V, uchastkadagi oʻrtacha chuqurlik - H, suvdan foydalanishgacha boʻlgan masofa - L, suv olinadigan joydagi suvning sarflanishi - Q, daryo farvateri boʻyicha toksik komponentlar konsentratsiyasini oʻzgarishini kuzatishni amalga oshirishda kerak boʻladigan qadam – LS.

Oqovaning xarakteristikasi: zararli komponent, zararli komponentning konsentratsiyasi –S, ruxsat etilgan chegaraviy konsentratsiya (REK).

# Topshiriqni bajarishga variantlar

### 9.1-jadval

Talaba tartib rakamining oxirgi rakami	Zararli	REK,	Q1,	Q2,	V,
	komponent	mg/l	m/c	m/c	m/c
1	Cr	1.0	40	0.7	1
2	Benzol	0.5	45	0.8	1
3	Metanol	3.0	35	0.8	2
4	Margumush	3.1	45	0.6	4
5	Propilen oksidi	1.1	40	0.9	3
6	Piridin	0.2	35	0.8	3
7	Formaldegid	0.9	40	0.8	2
8	Cd <sup>2+</sup>	0.8	45	0.7	1
9	Co <sup>2+</sup>	1.0	40	0.6	2
10	Urotropin	0.5	35	0.7	1

# 9.2-jadval

	Н,	L,	S,	LS,	Cf,
Talaba tartib rakamining oxiridan oldingi rakami	m	m	mg/l	m	mg/l
1	0.9	150	0.5	15	0.1
2	0.9	150	0.7	20	0.1

3	1.2	200	0.6	20	0.2
4	1	180	0.8	25	0.3
5	0.8	175	0.7	30	0.2
6	0.9	190	0.9	35	0.1
7	0.9	150	0.6	20	0.2
8	1	200	0.5	25	0.1
9	0.9	150	0.7	20	0.2
10	0.8	160	0.6	15	0.1

#### Hisoblash metodikasi

Koʻpgina faktorlar: daryoning, qirgʻoqlarning va oqova suvlarning xolatlari suv massalarining tezkor aralashishiga ta'sir qiladi va oqova suvlarning chiqish joyidan toʻliq aralashish joyigacha boʻlgan masofani aniqlaydi. Oqova suvlarni xovuzlarga oqizish, odatda shunday amalga oshirilishi kerakki, oqova suvlarni xovuz suvlari bilan toʻliq aralashishi ta'minlanishi lozim (maxsus oqizishlar, rejimlar, konstruksiyalar). Lekin oqova suvlarini tushirish joyidan bir muncha pastroq masofada aralashish toʻliq boʻlmaslik faktini hisobga olish lozim boʻladi. Shunga bogʻliq xolda umumiy xolda real aralashish darajasini quyidagi formula boʻyicha aniqlash kerak

$$K = \frac{\gamma \cdot Q1 + Q2}{Q2}, \quad (1)$$

Bunda -  $\gamma$  xovuzda oqova suvlarni aralashish darajasini aniqlovchi koeffitsient.

Oqova suvlarni xovuzga tushirish shartlarini suvdan foydalanish eng yaqin joyida ularni ta'sirini hisobga olib baholash qabul qilingan, u yerda aralashtirish darajasini (kratnost) aniqlash lozim. Hisoblash quyidagi formula boʻyicha amalga oshiriladi.

$$\gamma = \frac{1 - \beta}{\left(Q1/Q2\right)^{\beta}},\tag{2}$$

$$\beta = \exp(-\alpha \cdot \sqrt[3]{L}) \tag{3}$$

Bunda  $\alpha$  – aralashishning gidrologik faktorlarini hisobga oluvchi koeffitsient.

L – suv olinish joyigacha boʻlgan masofa.  $\varepsilon = 1,1;$  Lf/Lpr = 1,3

$$\alpha = \varepsilon \cdot (L\phi/L_{OJIJ}) \cdot \sqrt{D/Q^2}$$
, (4)

Bunda  $\epsilon$  – oqova suvni daryoga tushirish joyiga bogʻliq koeffitsient: oqova suvni qirgʻoqdan tushirilganda ,  $L_f/L_{OLD}$  - daryoning egri-bugrilik koeffitsienti, u oqova suvni tushirish joyidan farvater boʻyicha eng yaqin suv olinadigan joygacha masofani, bu nuqtalar orasida toʻgʻri chiziqli masofaga nisbati boʻyicha aniqlanadi.

$$\epsilon = 1,1;$$
 Lf/L<sub>old</sub> = 1,3

Bunda V – oqimning oʻrtacha tezligi, m/s; N – oʻrtacha chuqurlik, m; Lekin bu masalada tadqiqlanayotgan daryolar tekislikda deb farazlanadi, shuning quyidagi yaqinlashuv xaqqoniydir. D –diffuziyaning turbulent koeffitsienti

$$D = \frac{V \cdot H}{200} \tag{5}$$

Xovuzda va eng yaqin suv olinadigan joyda zararli komponetning real konsentratsiyasi quyidagi formula boʻyicha hisoblanadi.

$$Ce = \frac{(C - C\phi)}{K} \tag{6}$$

Bu qiymat REK dan (ruxsat berilgan chegaraviy konsentratsiya) oshmasligi kerak 0.2 > 0.01.

Shuningdek korxona tomonidan qancha miqdorda ifloslantiruvchi moddalar tushirilganda ifloslantirish darajasi me'yordan ortmaganligini aniqlash kerak. Hisoblashlar faqat konservativ moddalar uchun bajariladi, ularning suvdagi konsentratsiyasi zararlanishning sanitariya-toksikoniya tahlili koʻrsatkichi boʻyicha faqat aralashtirish yoʻli bilan oʻzgaradi. Hisoblash quyidagi formula boʻyicha bajariladi

$$C_{P \ni O Y} = K \cdot (P \ni K - C_{\phi}) + P \ni K, \text{ mg/m}^3$$
 (7)

Bunda  $S_{\text{st.pred}}$  – oqova suvda ruxsat berilgan maksimal (chegaraviy) konsentratsiyasi yoki oqova suvni tozalash shunday darajasini, unda ularning aralashtirgandan keyin suv olish birinchi (hisoblangan) punktida ifloslanish darajasi REKdan oshmasligi kerak.

Ruxsat berilgan chegaraviy oqova quyidagi formula boʻyicha hisoblanadi


$$P \ni O = C_{P \ni O^{\mathcal{H}}} \cdot Q \tag{8}$$

Soʻngra topshiriq variantida koʻrsatilgan LS qadam boʻyicha oqova suvni tushirish joyigacha boʻlgan masofaga bogʻliq xolda zararli komponent konsentratsiyasi taqsimot funksiyasining grafigini tuzish lozim:

$$S_V = f(L)$$
.

Hisoblashlar natijasida oqova suvlarning quyidagi xarakteristikalari olinishi kerak

- aralashtirish darajasi K;
- suv olish joyidagi konsentratsiya S<sub>V</sub>, mg/l-;
- oqovadagi chegaraviy konsentratsiya  $S_{\text{st.pred}}$  -, mg/l;
- chegaraviy ruxsat berilgan oqova REO, mg/s;
- F = C(L) funksiya grafigi.

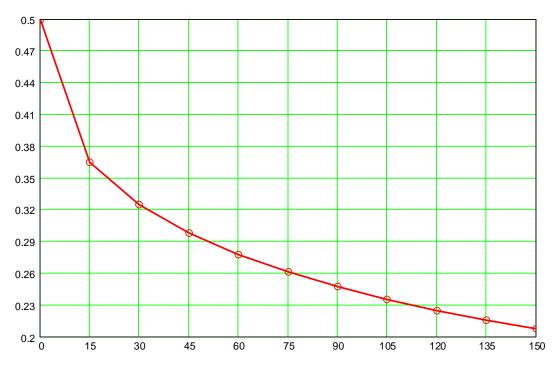

Nazorat savollari.

- 1. «Forvator» nimani anglatadi?
- 2. «Diffuziya» va «Turbulent» soʻzlarining ma'nosini yoriting.
- 3. «REO» obreviaturasi toʻliq nomi?
- 4. «S<sub>f</sub>» obreviaturasini yoriting.
- 5. «REK» obreviaturasini yoriting.
- 6. Oqava suvlarni tabiiy filtrlashga misollar keltiring.
- 7. Oqava suvlarni fizikaviy filtrlashga misol keltiring.
- 8. Oqava suvlarni kimyoviy filtrlashga misol keltiring.

LS