DA RESEL DALGA KILAVUZLU ANTEN ANAL Z (CAN ANTENNA)

Orkun Alp Tepeli

Anten Tasarım çin Temel Parametreler

Tasarım için anten parametreleri belirlenmi tir. r_11 ifadesi TE11 mod için bessel fonksiyonunda denk gelen kök olup r_01 ifadesiyle de TM01 mod için bessel fonksiyon kökünü belirtir. Böylelikle antenin çalı ma sınırları belirlenmi tir. md ifadesi ise SMA probundaki deli in çap bilgisidir. Bakır tel bu kısma lehimlenecektir.


```
function params = fmcw_radar_antenna_params()
    params.c = 3e8;
    params.f = 2.5e9;
    params.r_11 = 1.841;
    params.r_01 = 2.405;
    params.r = linspace(32e-3,50e-3,18);
    params.md = 16e-4;
end
```

Yayılma Modlarındaki Kesim Frkenası

Bu bölümde TE11 ve TM01 aralı ında antenin çalı ma frekans aralı ı belirlenmi tir. Kesim frekansları bir modun dalga kılavuzu içinde yayılabilmesi için gereken minimum frekanstır.

```
function cutoff = mode_cutoff(c,r,r_11,r_01)
    cutoff.tel1 = (r_11*c) ./ (2*pi*r);
    cutoff.tm01 = (r_01*c) ./ (2*pi*r);
end
```

```
params = fmcw_radar_antenna_params()
params = struct with fields:
     c: 300000000
     f: 2.5000e+09
   r_11: 1.8410
   r_01: 2.4050
     r: [0.0320 0.0331 0.0341 0.0352 0.0362 0.0373 0.0384 0.0394 0.0405 0.0415 0.0426 0.0436 0.0447 0.0458 0.0468 0.0479 0.0489 0.0500]
    md: 0.0016
cutoff = mode_cutoff(params.c,params.r,params.r_11,params.r_01);
figure;
plot(params.r*1e3, cutoff.te11/1e9,'b-','LineWidth',2);
plot(params.r*1e3, cutoff.tm01/1e9,'r-','LineWidth',2);
yline(params.f /1e9,'k--','LineWidth',2);
xlabel('yarıçap (mm)');
ylabel('kesim frekansı (GHz)');
legend('TE_{11} cutoff','TM_{01} cutoff','calisma frekansi');
title("TE11 VE TM01 modları için kesim frekansı");
grid on;
xlim([35 55]);
ylim([2 2.7]);
```

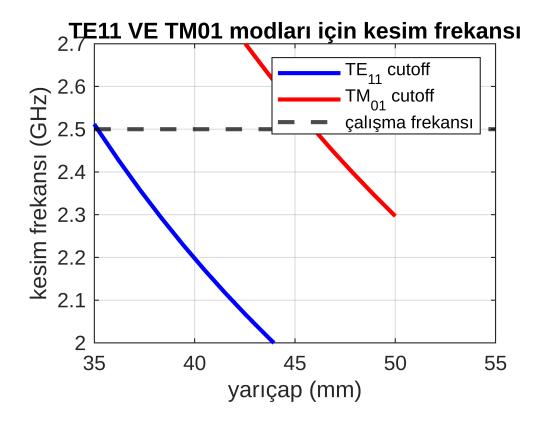

TE11 Mod çin Optimum Anten Çapı Hesaplama

function best = optimum_radius(params,cutoff)

Antenin TE11 modunda kararlı çalı ması için optimum dalga kılavuzu yarıçapı belirlenmi tir. Bu özellik kullanılarak antenin fiziksel parametreleri belirlenmi tir.

```
min_diff = 100e6;
  f_tell_max = params.f /1.2;
  f_work = params.f;
  best_valid = find(cutoff.tell<f_tell_max & cutoff.tm0l> f_work+min_diff);
  [~,i] = min(cutoff.tell(best_valid));
  best = best_valid(i);
end

params = fmcw_radar_antenna_params();
  cutoff = mode_cutoff(params.c,params.r,params.r_11,params.r_01);
  best = optimum_radius(params,cutoff);

fprintf("Optimum Yarıçap: %.2f mm",params.r(best)*le3);

Optimum Yarıçap: 43.65 mm
```

```
fprintf("TE11 cutoff: %.2f MHz",cutoff.te11(best)/1e6);

TE11 cutoff: 2013.91 MHz

fprintf("TM01 cutoff: %.2f MHz",cutoff.tm01(best)/1e6);
```

Dalga Kılavuzu Parametreleri Hesaplama

TM01 cutoff: 2630.88 MHz

Bu ba lık altında TE11 modunun yayılım özellikleri belirlenmesi için elektromanyetik parametreler hesaplanmı tır.

TE11 modununun olu abilmesi için gerekli minimum dalga sayısı, dalga kılavuzu içindeki monopol probun duvardan uzaklı ı ve rezonans ko ulları gibi parametreler bulunmu tur. Slant Radius hesabı yapılmı tır böylelikle S de eri bulunmu tur. S de eri kullanılarak ı ıma elektrik alan ve manyetik alanda ı ımanın ba ladı ı noktalar bulunmu tur.

TABLE 7-4 Circular-Horn Beamwidths, TE₁₁ Mode

S	3 dB		10 dB		ATL + PEL
	E-Plane	H-Plane	E-Plane	H-Plane	(dB)
0.00	1.6163	2.0376	2.7314	3.5189	0.77
0.04	1.6175	2.0380	2.7368	3.5211	0.80
0.08	1.6212	2.0391	2.7536	3.5278	0.86
0.12	1.6273	2.0410	2.7835	3.5393	0.96
0.16	1.6364	2.0438	2.8296	3.5563	1.11
0.20	1.6486	2.0477	2.8982	3.5799	1.30
0.24	1.6647	2.0527	3.0024	3.6115	1.54
0.28	1.6855	2.0592	3.1757	3.6536	1.82
0.32	1.7123	2.0676	3.5720	3.7099	2.15
0.36	1.7471	2.0783	4.6423	3.7863	2.53
0.40	1.7930	2.0920	5.0492	3.8933	2.96
0.44	1.8552	2.1100	5.3139	4.0504	3.45
0.48	1.9441	2.1335	5.5375	4.2967	3.99
0.52	2.0823	2.1652	5.7558	4.6962	4.59
0.56	2.3435	2.2089	6.0012	5.2173	5.28
0.60	3.4329	2.2712	6.3500	5.6872	5.98
0.64	4.3656	2.3652	7.6968	6.0863	6.79
0.68	4.8119	2.5195	8.4389	6.4622	7.66
0.72	5.1826	2.8181	8.8519	6.8672	8.62

```
wave.lambda0 = c / f;
wave.k0 = 2 * pi / wave.lambda0;
wave.kc = r_11 / a;
wave.beta = sqrt(wave.k0^2 - wave.kc^2);
wave.lambda_g = 2 * pi / wave.beta;
wave.probe_pos = wave.lambda_g / 4;
wave.monopole_length = wave.lambda0 / 4;
end

a = params.r(best);
wave = waveguide_params(params.f, params.c, a, params.r_11);
fprintf("lambda_0 (serbest uzay): %.2f mm\n", wave.lambda0 * 1e3);
lambda_0 (serbest uzay): 120.00 mm

fprintf("lambda_g (kılavuz): %.2f mm\n", wave.lambda_g * 1e3);
```

function wave = waveguide_params(f, c, a, r_11)

fprintf("Prob mesafesi: %.2f mm\n", wave.probe_pos * 1e3);

lambda_g (kılavuz): 202.53 mm

```
Prob mesafesi: 50.63 mm
```

```
fprintf("Monopole uzunlu u: %.2f mm\n", wave.monopole_length * 1e3);
```

Monopole uzunlu u: 30.00 mm

```
function R = compute_slant_radius(lambda_g, a)
    R = sqrt(lambda_g^2 + a^2);
end
```

Slant radius (e imli yarıçap), antenin fiziksel uzunlu u de il ama faz merkezinin açıklıktan ne kadar geride oldu unu belirlemede kritik rol oynar. lambda_g ile yarıçap arasındaki geometrik ba ıntıdan elde edilir.

Bu mesafe özellikle far-field (uzak alan) ı ımalarının ba ladı ı noktayı ve antenin geri besleme faz gecikmesini belirlemede önemlidir.

```
function S = compute_s_value(a,lambda0,R)
    S = (a^2) / (2 * lambda0 * R);
end
```

Tasarım parametresi olan `S` de eri, Milligan tarafından tanımlanan ve evrensel ı ınım e rileriyle do rudan ili kilendirilen bir ölçüttür. S de eri, antenin açıklık çapı ve slant radius üzerinden tanımlanır.

Bu de erle antenin ı ınım açısı, kazancı ve sidelobe seviyeleri öngörülebilir hale gelir.

```
R = compute_slant_radius(wave.lambda_g, a);
S = compute_s_value(a, wave.lambda0, R);
fprintf("Slant radius (R): %.2f mm\n", R * 1e3);
Slant radius (R): 207.18 mm
fprintf("S de eri (tasarım parametresi): %.3f\n", S);
S de eri (tasarım parametresi): 0.038
function [BW_e, BW_h] = compute_beamwidths(lambda0, a)
    k_e = 1.6175;
    k_h = 2.038;
    BW_e = rad2deg(asin((k_e * lambda0) / (2 * pi * a)));
    BW_h = rad2deg(asin((k_h * lambda0) / (2 * pi * a)));
end
[BW_e, BW_h] = compute_beamwidths(wave.lambda0, a);
fprintf("E-plane Beamwidth (3 dB): %.2f derece\n", BW_e);
E-plane Beamwidth (3 dB): 45.05 derece
fprintf("H-plane Beamwidth (3 dB): %.2f derece\n", BW_h);
H-plane Beamwidth (3 dB): 63.10 derece
```

```
function G = compute_gain(a, lambda0)
    ATL_PEL_dB = 0.8; % S = 0.04 için tablo de eri
    D = 2 * a;
    G = 20 * log10(pi * D / lambda0) - ATL_PEL_dB;
end
```

```
G = compute_gain(a, wave.lambda0);
fprintf("Anten Kazancı (Gain): %.2f dB\n", G);
Anten Kazancı (Gain): 6.38 dB
```

```
function [Lpc_H, Lpc_E] = phase_radius(R)
    Lpc_H = 0.0046 * R;
    Lpc_E = 0.012 * R;
end
```

Anten açıklı ından ba layanı ımaların gerçekte nereden yayıldı ı faz merkezi ile ifade edilir. Bu bilgi özellikle FMCW radar sistemlerinde mesafe ölçüm hatasını minimize etmek için kritik öneme sahiptir.

Milligan tablosundaki oranlar kullanılarak H ve E düzlemindeki faz merkezi konumları belirlenmi tir.

TABLE 7-5 Phase-Center Axial Location of a Circular-Waveguide Horn TE_{11} Mode Behind the Aperture as a Ratio of the Slant Radius

S	H -Plane $L_{\rm ph}/R_h$	E -Plane $L_{\rm ph}/R_e$	S	H -Plane $L_{\rm ph}/R_h$	E -Plane $L_{\rm ph}/R_e$
0.00	0.0	0.0	0.28	0.235	0.603
0.04	0.0046	0.012	0.32	0.310	0.782
0.08	0.018	0.048	0.36	0.397	0.801
0.12	0.042	0.109	0.40	0.496	0.809
0.16	0.075	0.194	0.44	0.604	0.836
0.20	0.117	0.305	0.48	0.715	0.872
0.24	0.171	0.416			

```
R = compute_slant_radius(wave.lambda_g, a);
[Lpc_H, Lpc_E] = phase_radius(R);

fprintf("H-plane Phase Center: %.2f mm\n", Lpc_H*1e3);

H-plane Phase Center: 0.95 mm

fprintf("E-plane Phase Center: %.2f mm\n", Lpc_E*1e3);
```

E-plane Phase Center: 2.49 mm $\,$


MATLAB ANTENNA TOOLBOX KULLANIMI

Yukarıda hesaplanan elektromanyetik parametreler kullanılarak MATLAB Antenna Toolbox ile fiziksel model olu turulmu tur. Gerçek üretim toleransları dikkate alınarak radius, prob mesafesi ve yükseklik gibi boyutlar belirli katsayılarla ölçeklenmi tir.


Bu sayede hem üretilebilirlik hem de elektromanyetik uyumluluk birlikte sa lanmı tır.

```
antenna = waveguideCircular( ...
    'Radius', a*1.02, ...
    'Height', wave.lambda_g/1.10, ...
    'FeedOffset', (wave.probe_pos - Lpc_E)/1.24, ...
    'FeedHeight', wave.monopole_length/1.07);
```


```
figure;
show(antenna);
title('Waveguide Circular Antenna');
```

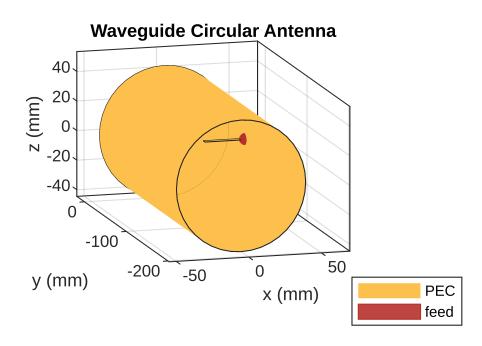


```
freq_range = linspace(2.03e9, 2.63e9, 200);
s = sparameters(antenna, freq_range);
figure;
rfplot(s,1,1);
title('|S_{11}| (Return Loss)');
grid on;
```

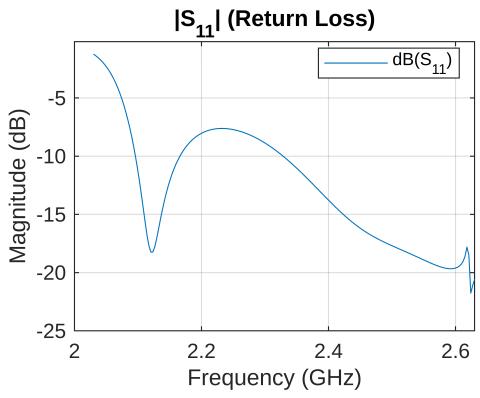


```
figure;
impedance(antenna, freq_range);
title('Antenna Impedance (Ohms)');
```

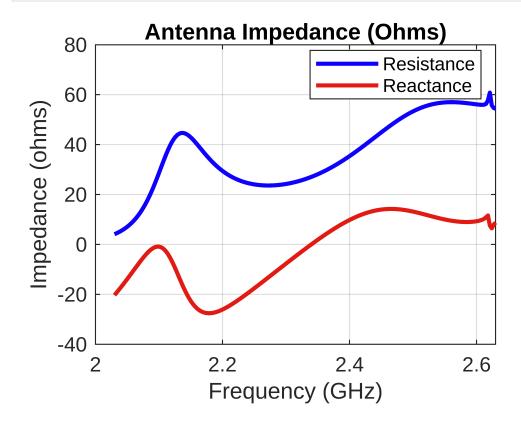

```
figure;
pattern(antenna, params.f);
title('3D Radiation Pattern');
```

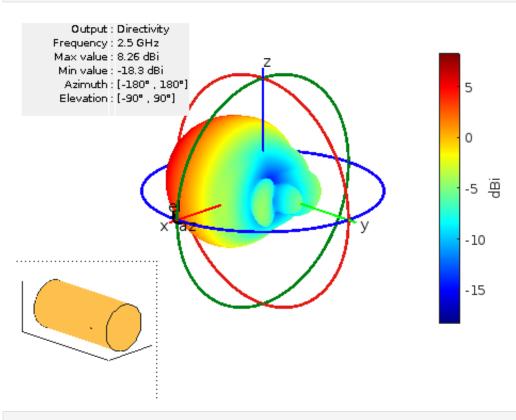

patternElevation(antenna, params.f, 0);
title('E-plane (Elevation Pattern)');

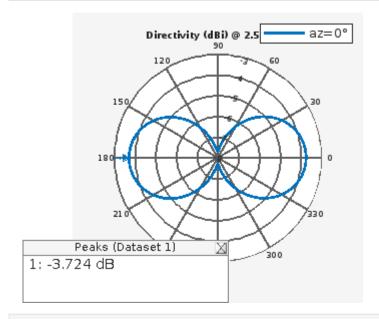

figure;
patternAzimuth(antenna, params.f, 0);
title('H-plane (Azimuth Pattern)');

