БЮРОРОМАНОВЪ

ЧЕСТНЫХ ИНТЕРЬЕРОВ



ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

20 ОШИБОК В ДИЗАЙН-ПРОЕКТЕ КОТОРЫЕ ВСПЛЫВАЮТ НА СТРОЙКЕ

Проверьте свой проект до начала ремонта — по схемам, как это делает прораб.

ЭЛЕКТРИКА | САНТЕХНИКА | ПОЛЫ | ПОТОЛОК | ДВЕРИ | МЕБЕЛЬ

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

ПРОВЕРИТЬ ЧЕРТЕЖИ. ПРЕДУПРЕДИТЬ ПЕРЕДЕЛКИ.

Визуализация показывает будущий интерьер. Рабочие чертежи определяют, как его построить. В этом чек-листе — 20 ситуаций, которые мы чаще всего находим при проверке проектов: их стоит закрыть до начала работ.

01

Откройте проект

Положите рабочие чертежи рядом с чек-листом.

02

Сверьте решения

На каждой странице — схема, риск и что проверить.

03

Отметьте вопросы

Нашли проблему — пришлите проект на бесплатную проверку.

ЭЛЕКТРИКА

- 01 Розетка за прикроватной тумбой
- 02 Обычная розетка под варочной панелью
- 03 Розетка и выключатель на несущей колонне
- 04 Рамка на 7 постов
- 05 Выключатель за открытой дверью
- 06 Розетка в 30 см от угла
- 07 Розетка в откосе мешает окну
- 08 Все системы на одном листе

САНТЕХНИКА

- 09 Раковина, к которой не подвести воду
- 10 Подвесной унитаз без короба
- 11 Полотенцесушитель вдали от стояка
- 12 Трап без уклона
- 13 Стояки и счётчики без люка

ТЁПЛЫЙ ПОЛ И ПОЛЫ

- 14 Тёплый пол под шкафом
- 15 Терморегулятор далеко от тёплого пола
- 16 Порог между коридором и ванной
- 17 Доска уложена поперёк света

ПОТОЛОК, ДВЕРИ, МЕБЕЛЬ

- 18 Воздуховоду не хватает высоты
- 19 Дверь перекрывает коридор
- 20 Кухня упирается в радиатор

01 РОЗЕТКА ЗА ПРИКРОВАТНОЙ ТУМБОЙ

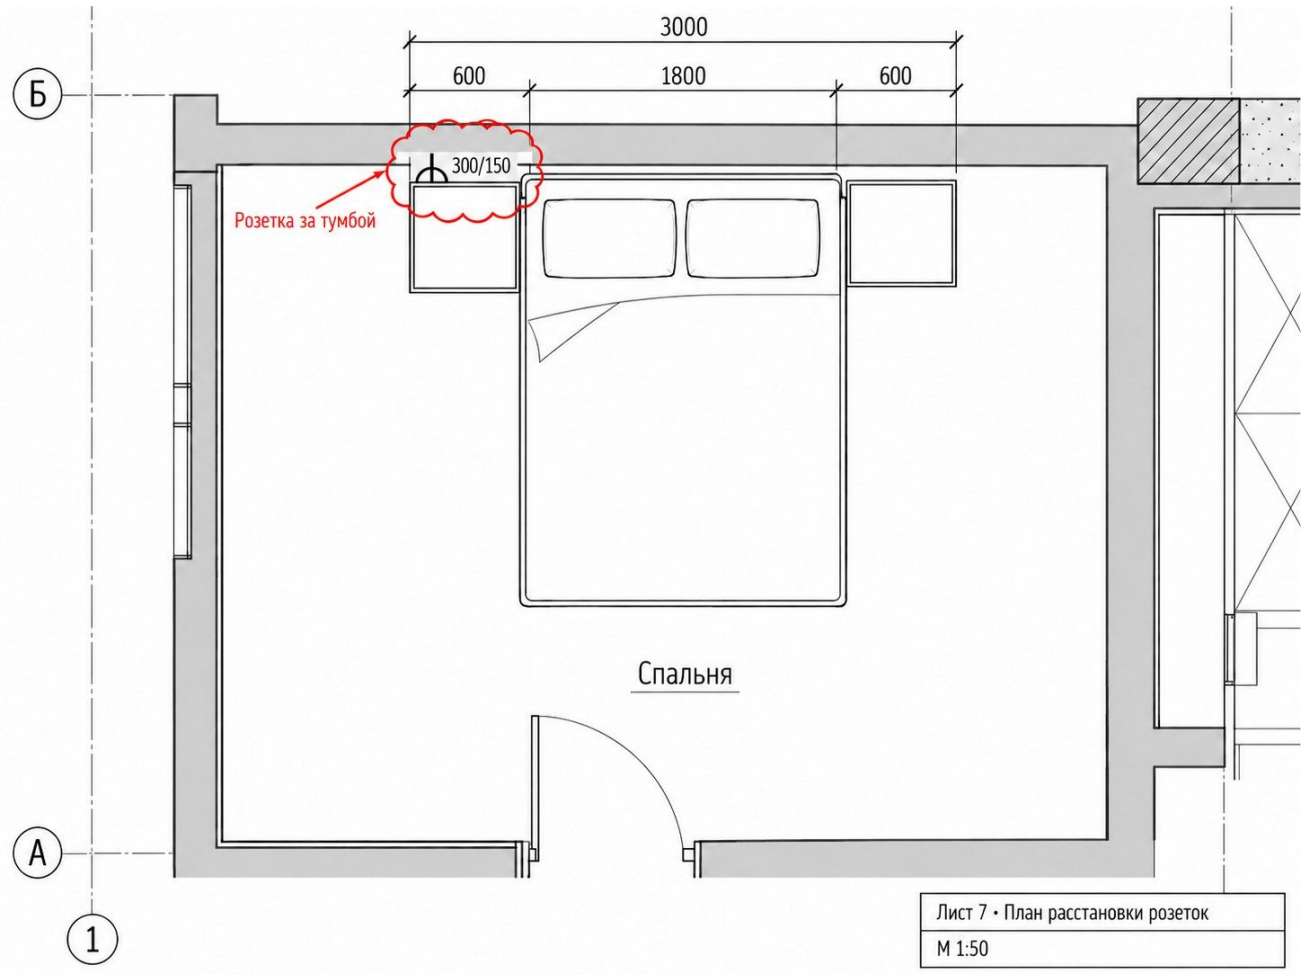


СХЕМА ТИПОВОЙ СИТУАЦИИ

ЧТО НЕ ТАК

Розетки расставили без плана мебели: точка у кровати оказалась ровно за тумбой, ниже её столешницы.

ЧЕМ ГРОЗИТ

До розетки не добраться — по спальне идут удлинители. Перенести точку после отделки — значит штробить готовую стену и перекрашивать её целиком.

☐ **ПРОВЕРЬТЕ В СВОЁМ ПРОЕКТЕ**

Наложите план розеток на план мебели. У кровати розетки должны быть выше столешницы тумбы или сбоку от неё.

02 ОБЫЧНАЯ РОЗЕТКА ПОД ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛЬЮ

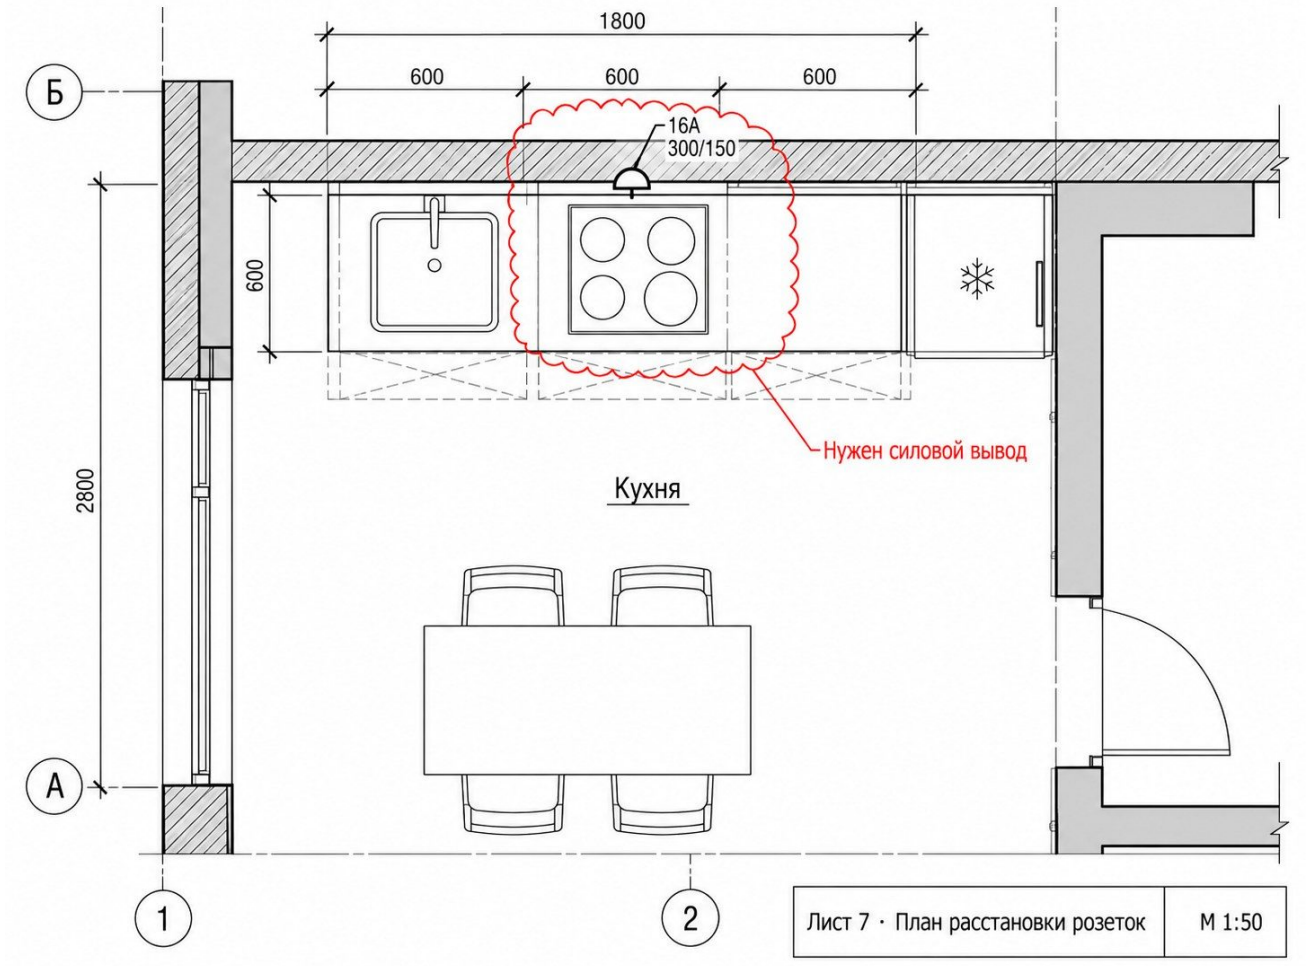


СХЕМА ТИПОВОЙ СИТУАЦИИ

ЧТО НЕ ТАК

Для электрической варочной панели нарисована бытовая розетка на 16 А.

ЧЕМ ГРОЗИТ

Мощной панели нужна отдельная линия и силовой вывод кабеля. Обычная розетка греется под нагрузкой, а переделка — это новый кабель от щита через уже готовую кухню.

ПРОВЕРЬТЕ В СВОЁМ ПРОЕКТЕ

Найдите в проекте мощность панели и духового шкафа. Под каждую — своя линия от щита и вывод кабеля нужного сечения по паспорту техники.

03 РОЗЕТКА И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА НЕСУЩЕЙ КОЛОННЕ

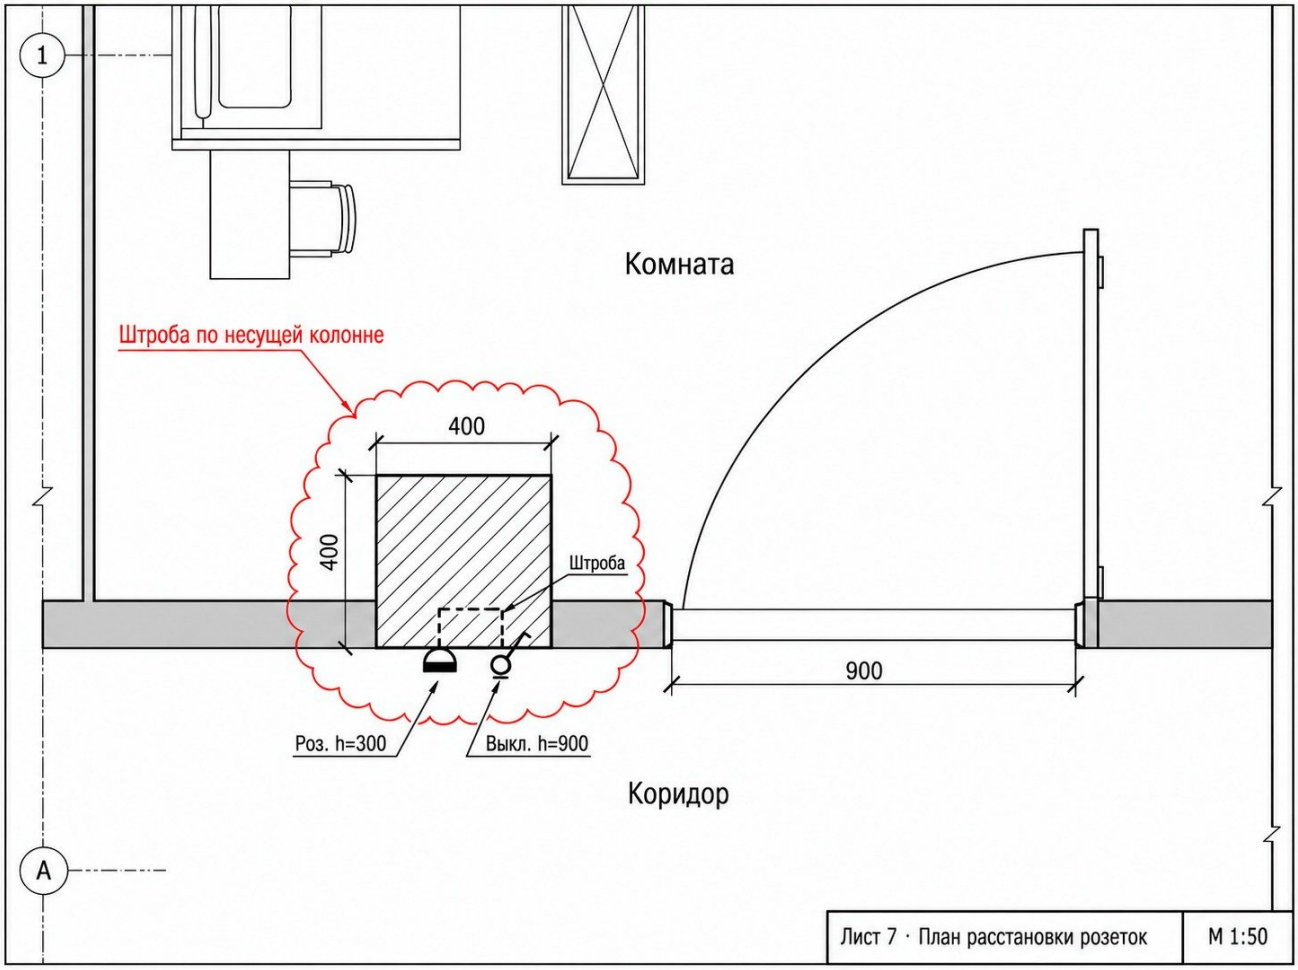


СХЕМА ТИПОВОЙ СИТУАЦИИ

ЧТО НЕ ТАК

Точки поставили на колонну монолитного каркаса — на плане она выглядит как обычная стена.

ЧЕМ ГРОЗИТ

Штробить несущие колонны и резать арматуру нельзя. Точку придётся переносить уже на стройке, а мебель и свет — пересогласовывать.

☐ **ПРОВЕРЬТЕ В СВОЁМ ПРОЕКТЕ**

Проверьте, что на плане розеток отмечены несущие конструкции. Точки на колоннах и пилонах — перенести или сделать накладным монтажом.

04 РАМКА НА 7 ПОСТОВ

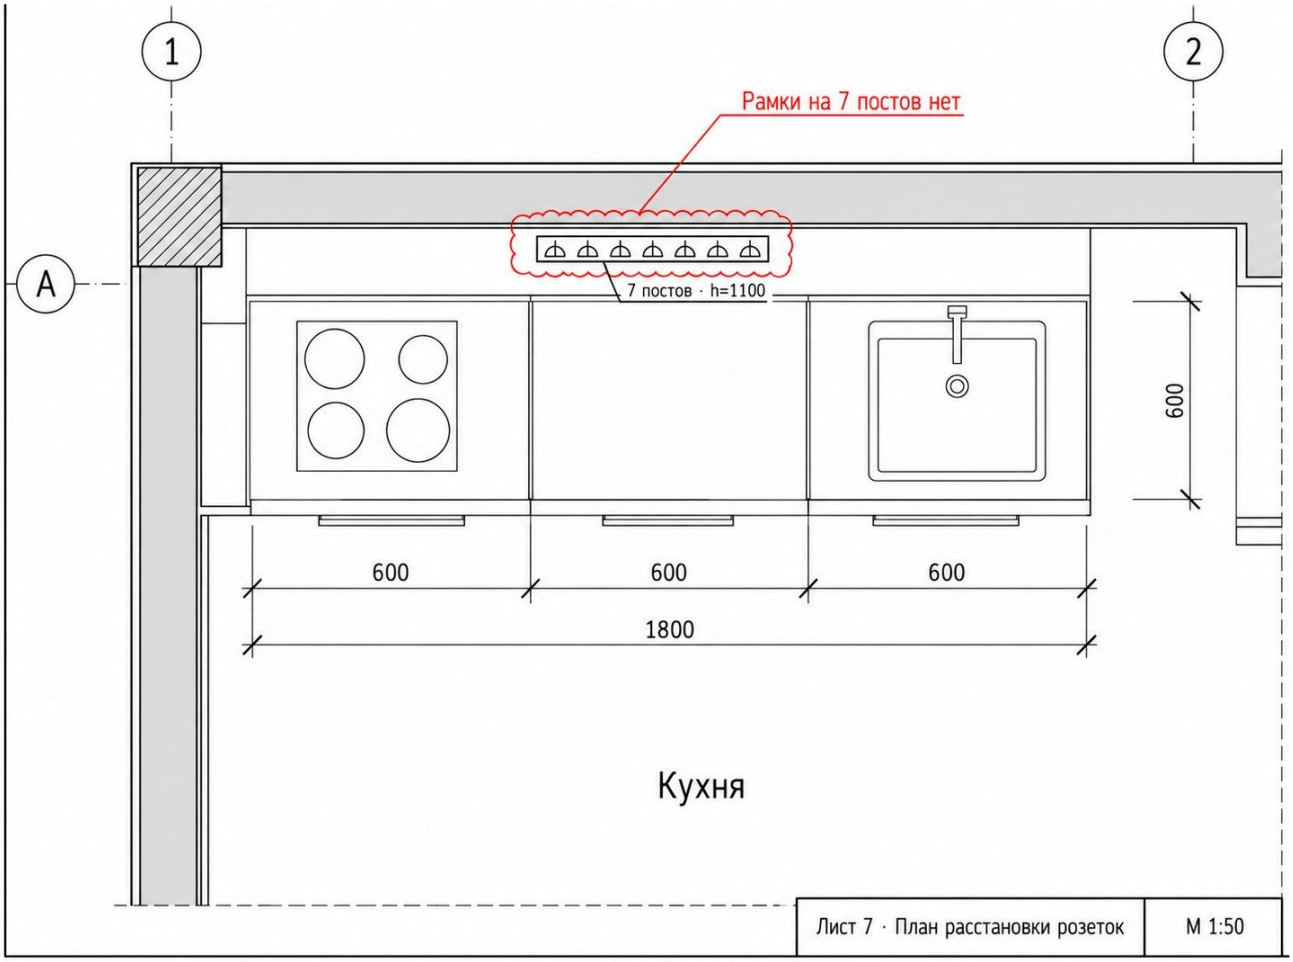


СХЕМА ТИПОВОЙ СИТУАЦИИ

ЧТО НЕ ТАК

Над столешницей нарисован блок из семи розеток в одной рамке.

ЧЕМ ГРОЗИТ

У большинства серий рамки заканчиваются на 4–5 постах. Подрозетники уже стоят в стене — их переставляют, а фартук приходится подрезать заново.

☐ **ПРОВЕРЬТЕ В СВОЁМ ПРОЕКТЕ**

Сверьте количество постов в каждой рамке с каталогом выбранной серии розеток и выключателей.

05 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗА ОТКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ

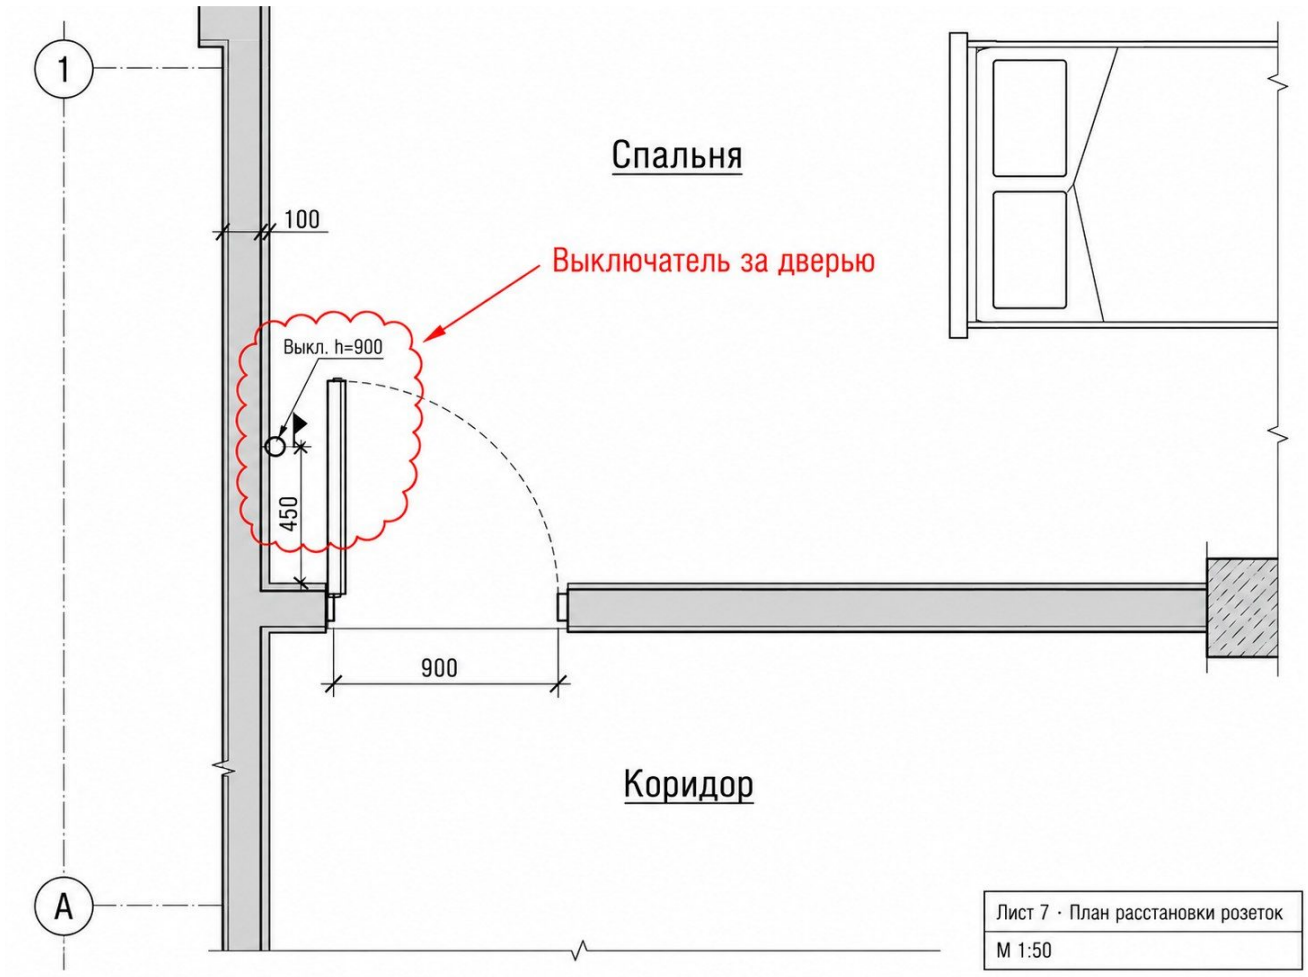


СХЕМА ТИПОВОЙ СИТУАЦИИ

ЧТО НЕ ТАК

Выключатель нарисован со стороны петель — открытая дверь его закрывает.

ЧЕМ ГРОЗИТ

Каждый вечер — тянуться за дверь в темноте. Перенос после отделки: новая штроба, шпаклёвка, покраска стены.

☐ **ПРОВЕРЬТЕ В СВОЁМ ПРОЕКТЕ**

Найдите у каждой двери сторону открывания. Выключатель — со стороны ручки, не за полотном.

06 РОЗЕТКА В 30 СМ ОТ УГЛА

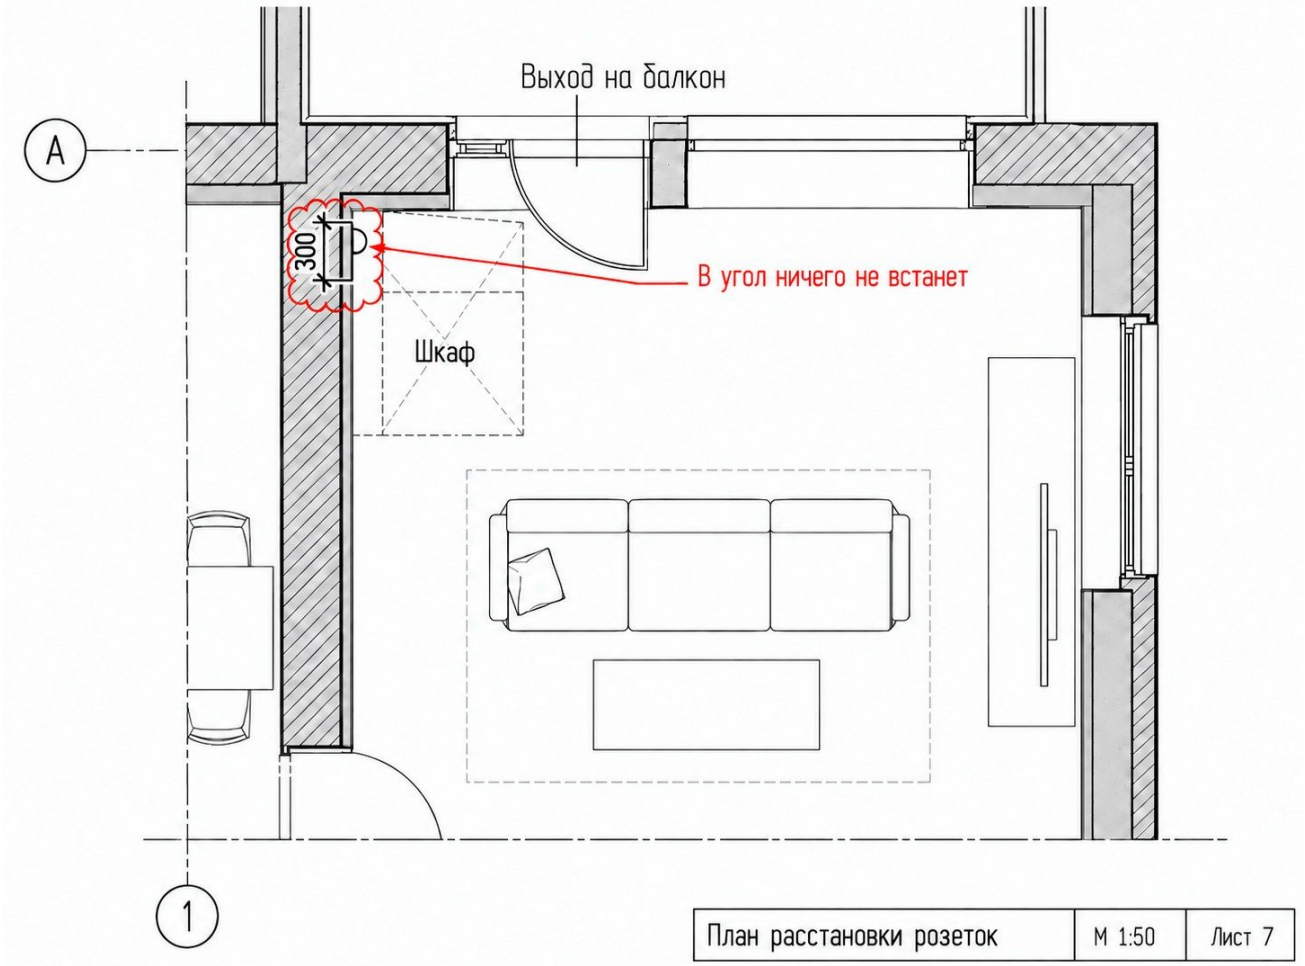


СХЕМА ТИПОВОЙ СИТУАЦИИ

ЧТО НЕ ТАК

Розетку у выхода на балкон поставили почти в углу, где по проекту встаёт шкаф.

ЧЕМ ГРОЗИТ

Розетка уходит за мебель, а сам угол становится «мёртвым»: кабель тянется далеко, к точке не подобраться.

ПРОВЕРЬТЕ В СВОЁМ ПРОЕКТЕ

Проверьте точки у углов и проёмов: что будет стоять в этом месте по плану мебели и останется ли к розетке доступ.

07 РОЗЕТКА В ОТКОСЕ МЕШАЕТ ОКНУ

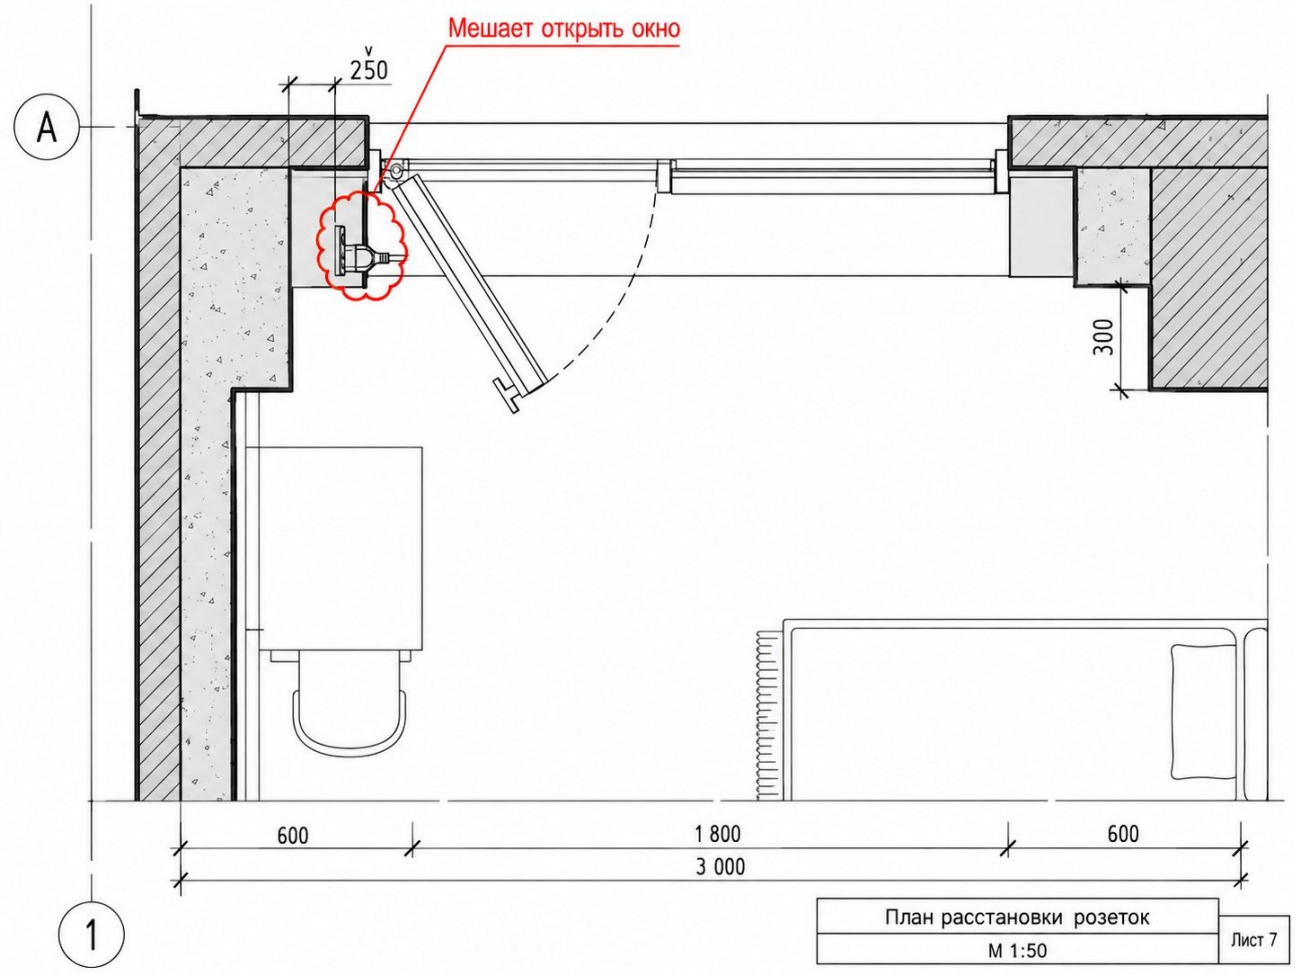


СХЕМА ТИПОВОЙ СИТУАЦИИ

ЧТО НЕ ТАК

Розетка в откосе попала в зону открывания створки.

ЧЕМ ГРОЗИТ

Створка упирается в вилку — окно открывается не полностью. Переделка — это новый откос.

☐ ПРОВЕРЬТЕ В СВОЁМ ПРОЕКТЕ

Отметьте на плане дуги открывания створок. Розетки в откосах — только вне этой зоны.

08 ВСЕ СИСТЕМЫ НА ОДНОМ ЛИСТЕ

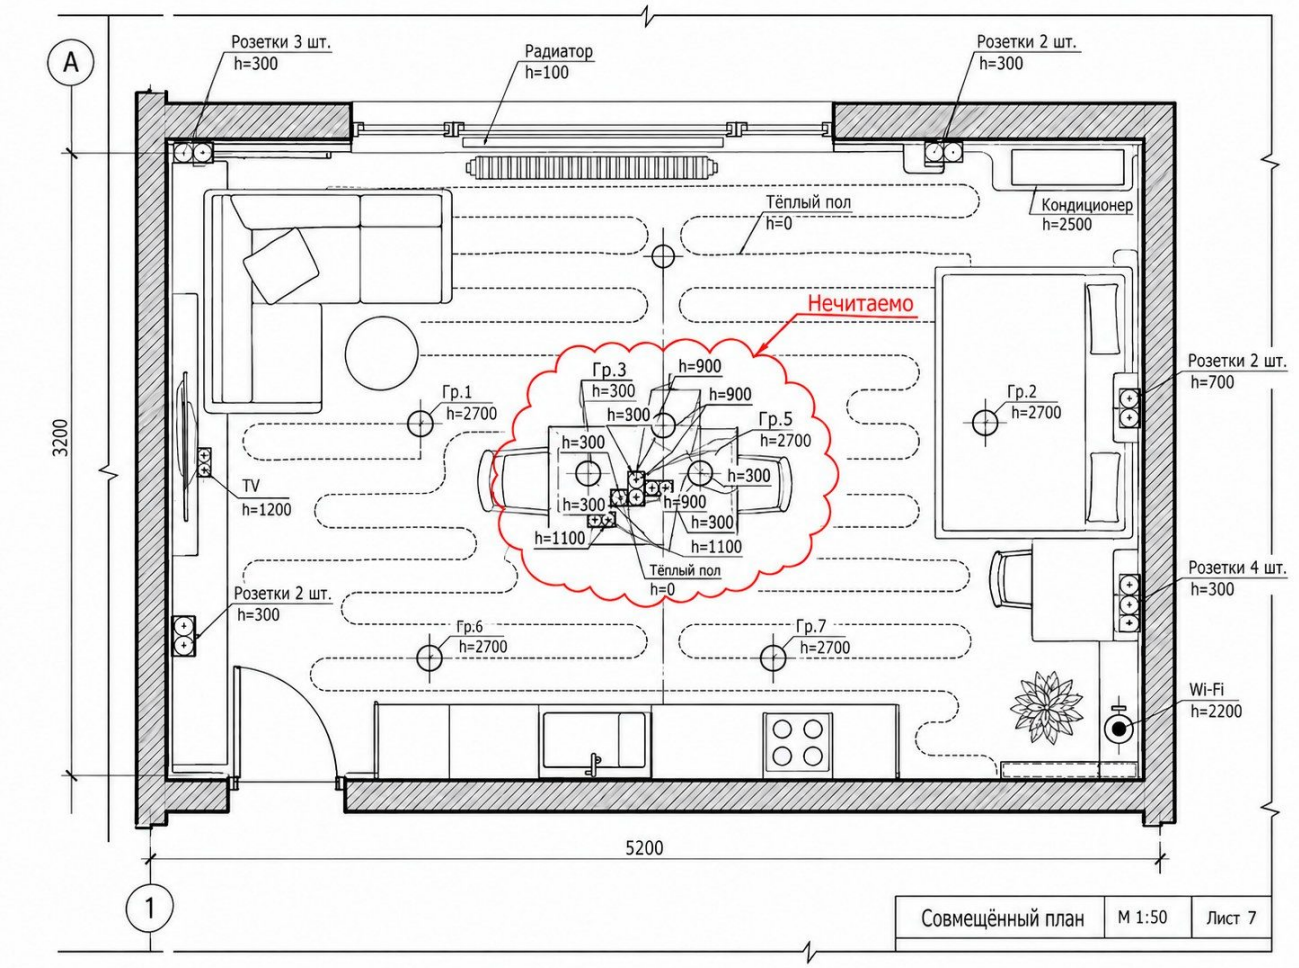


СХЕМА ТИПОВОЙ СИТУАЦИИ

ЧТО НЕ ТАК

Свет, розетки, тёплый пол, датчики, кондиционеры и размеры собраны на одном чертеже.

ЧЕМ ГРОЗИТ

Электрик читает лист по-своему: путает высоты, группы и обозначения. Ошибки вскрываются, когда стены уже закрыты.

ПРОВЕРЬТЕ В СВОЁМ ПРОЕКТЕ

В проекте должны быть отдельные листы: свет, выключатели, розетки, тёплый пол, слаботочка — с легендой обозначений.

09 РАКОВИНА, К КОТОРОЙ НЕ ПОДВЕСТИ ВОДУ

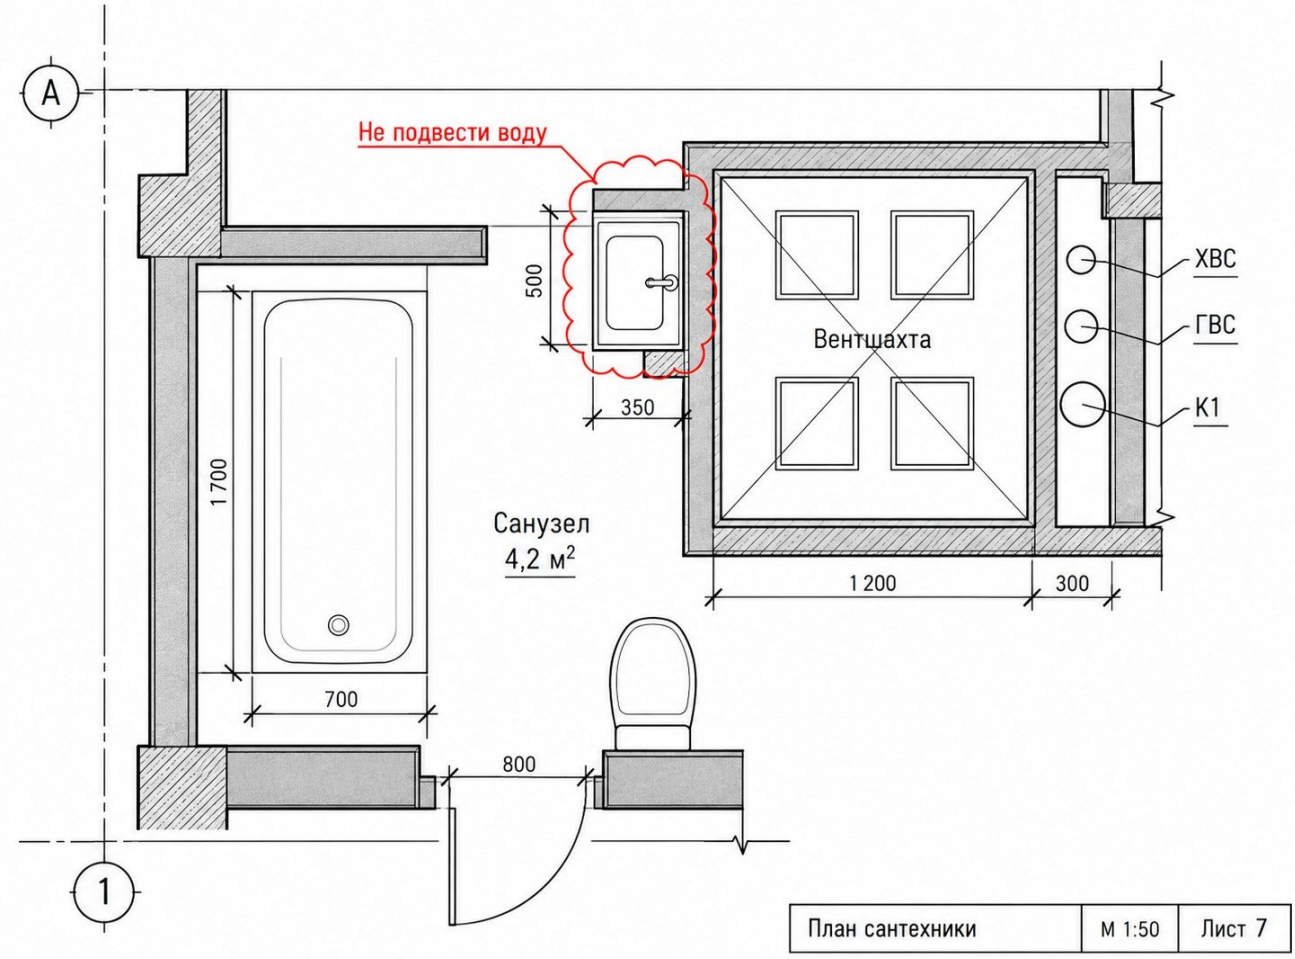


СХЕМА ТИПОВОЙ СИТУАЦИИ

ЧТО НЕ ТАК

Раковину поставили в нишу у вентшахты, а стояки остались по другую сторону короба.

ЧЕМ ГРОЗИТ

Трассу не провести: штробить вентшахту нельзя, наращивать стену — значит потерять место. Прибор в итоге переносят или отказываются от него.

☐ **ПРОВЕРЬТЕ В СВОЁМ ПРОЕКТЕ**

Для каждого прибора проверьте путь воды и канализации от стояка: где идёт трасса и хватает ли уклона.

10 ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ БЕЗ КОРОБА

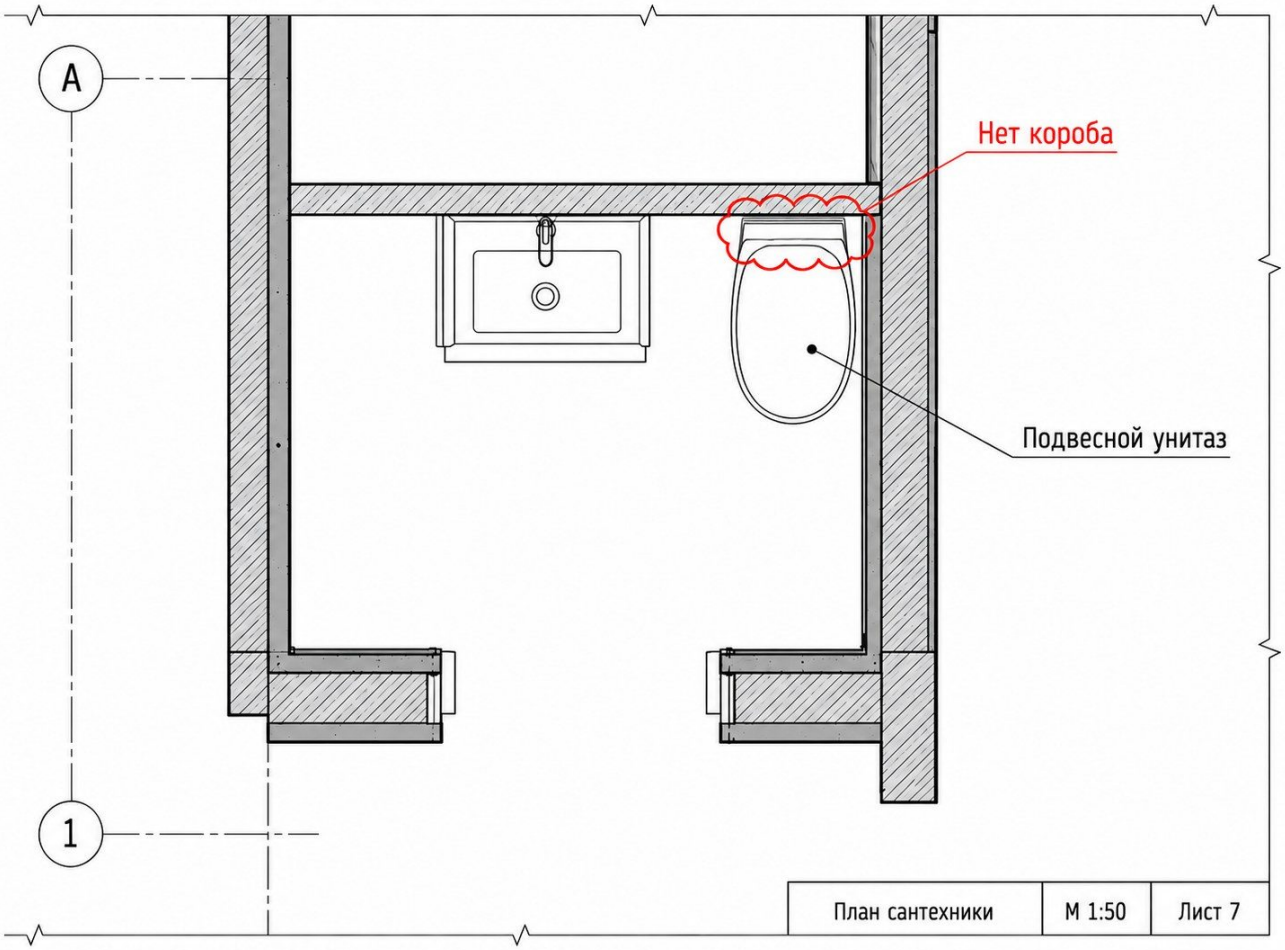


СХЕМА ТИПОВОЙ СИТУАЦИИ

ЧТО НЕ ТАК

Унитаз подвесной, но короб инсталляции на плане не нарисован.

ЧЕМ ГРОЗИТ

В смете нет ни каркаса, ни гипсокартона, ни плитки на короб. Санузел становится меньше на глубину короба, а раскладка плитки сбивается.

☐ ПРОВЕРЬТЕ В СВОЁМ ПРОЕКТЕ

Ищите на плане короб инсталляции с размерами. Его облицовка должна быть в раскладке плитки и в смете.

11 ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ВДАЛИ ОТ СТОЯКА

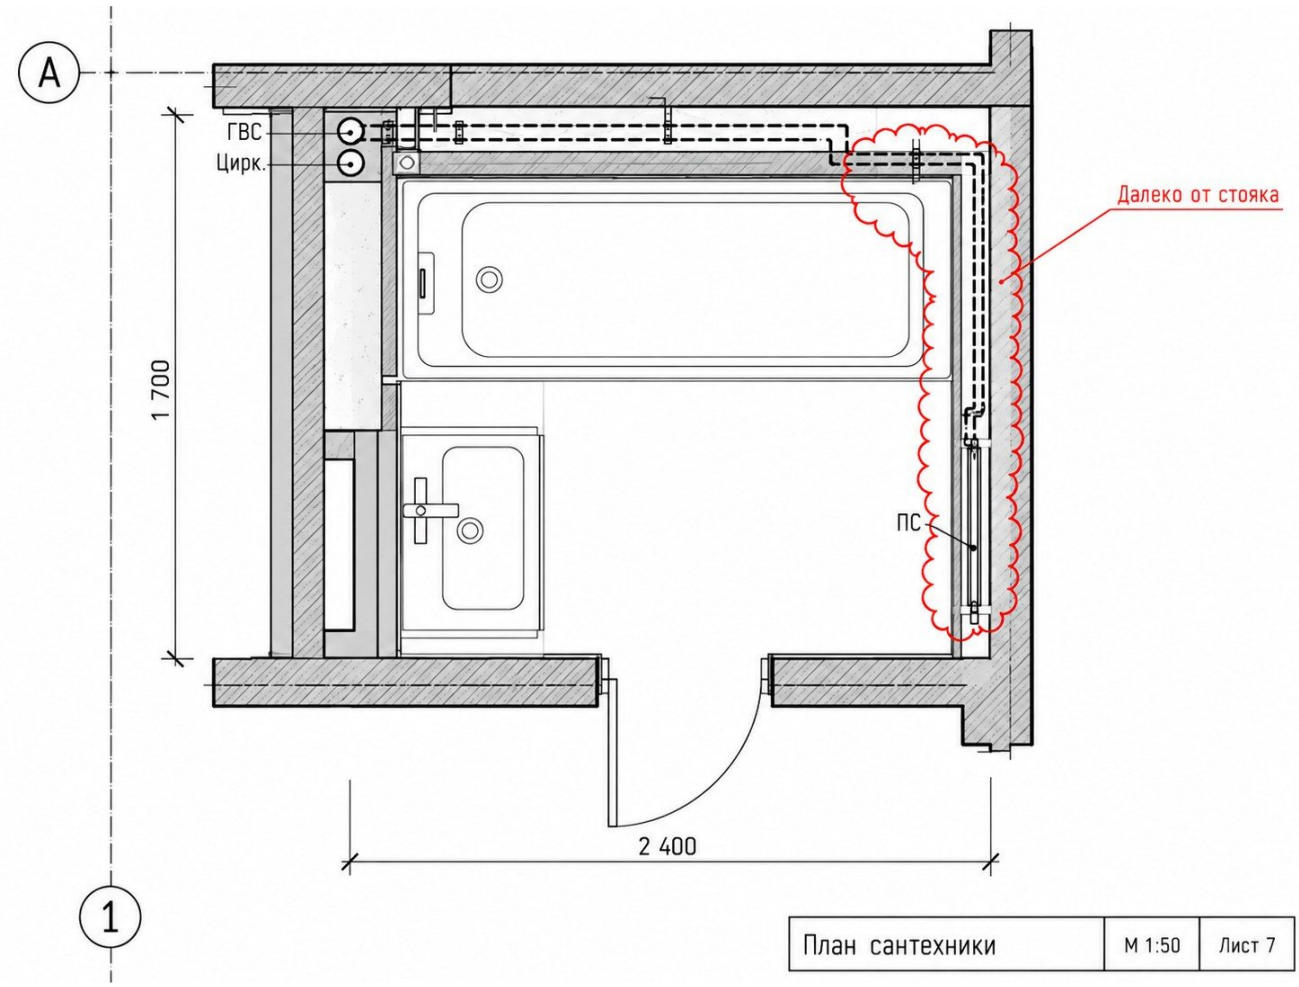


СХЕМА ТИПОВОЙ СИТУАЦИИ

ЧТО НЕ ТАК

Водяной полотенцесушитель нарисовали на дальней стене — там, где удобно по дизайну.

ЧЕМ ГРОЗИТ

Длинная подводка без циркуляции — и полотенцесушитель едва тёплый. Перенос — это вскрытие плитки.

ПРОВЕРЬТЕ В СВОЁМ ПРОЕКТЕ

Проверьте, к чему подключён водяной полотенцесушитель и насколько он далеко. Если далеко — электрический или циркуляция.

12 ТРАП БЕЗ УКЛОНА

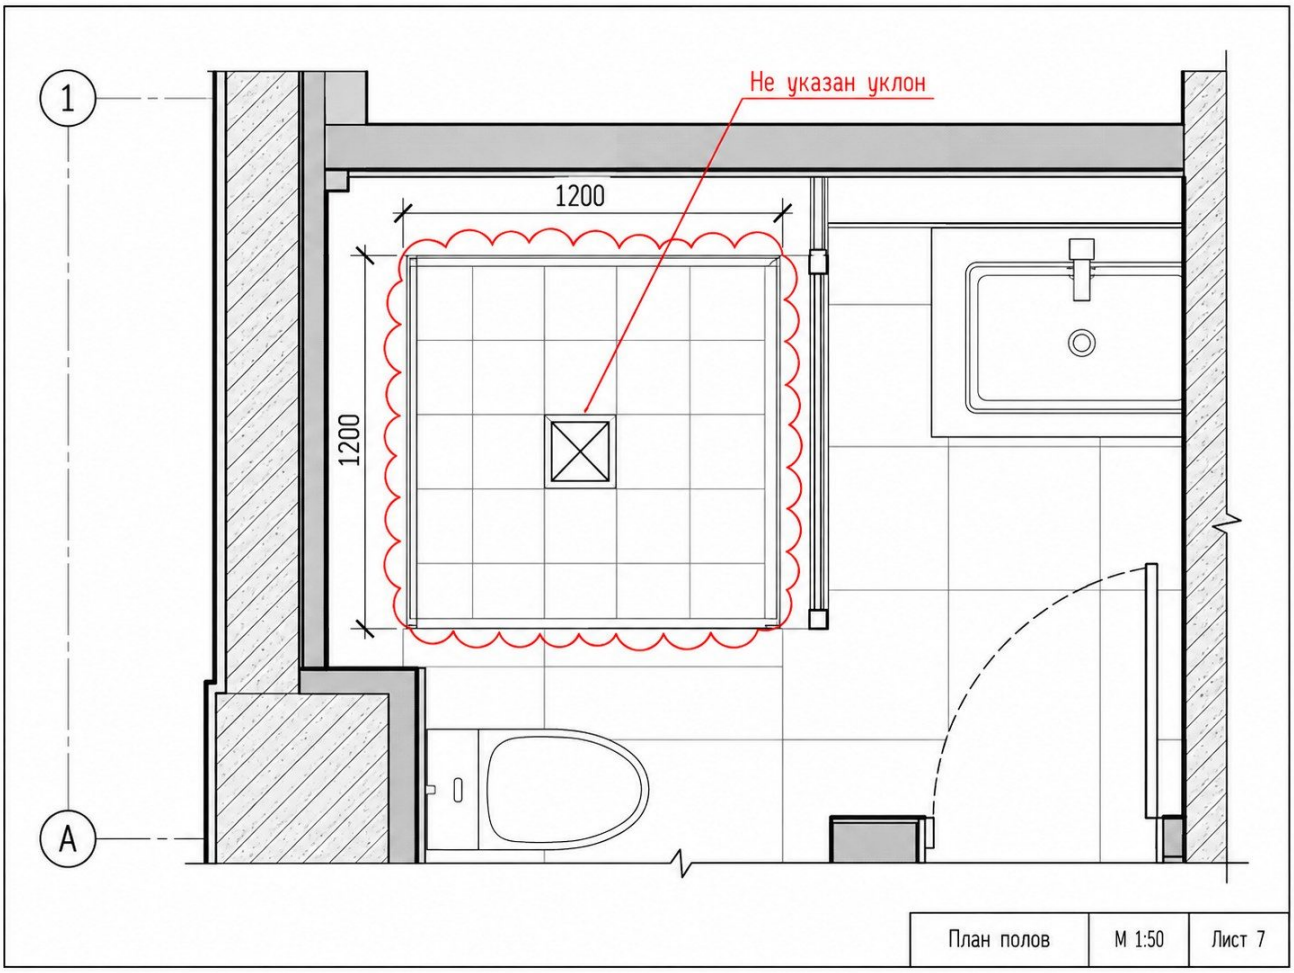


СХЕМА ТИПОВОЙ СИТУАЦИИ

ЧТО НЕ ТАК

В душевой нарисован трап, но уклонов пола и гидроизоляции на чертеже нет.

ЧЕМ ГРОЗИТ

Вода стоит у стены или уходит к двери. Исправить можно только снятием плитки и стяжки.

ПРОВЕРЬТЕ В СВОЁМ ПРОЕКТЕ

В зоне душа должны быть стрелки уклона к трапу, отметки высот и узел гидроизоляции.

13 СТОЯКИ И СЧЁТЧИКИ БЕЗ ЛЮКА

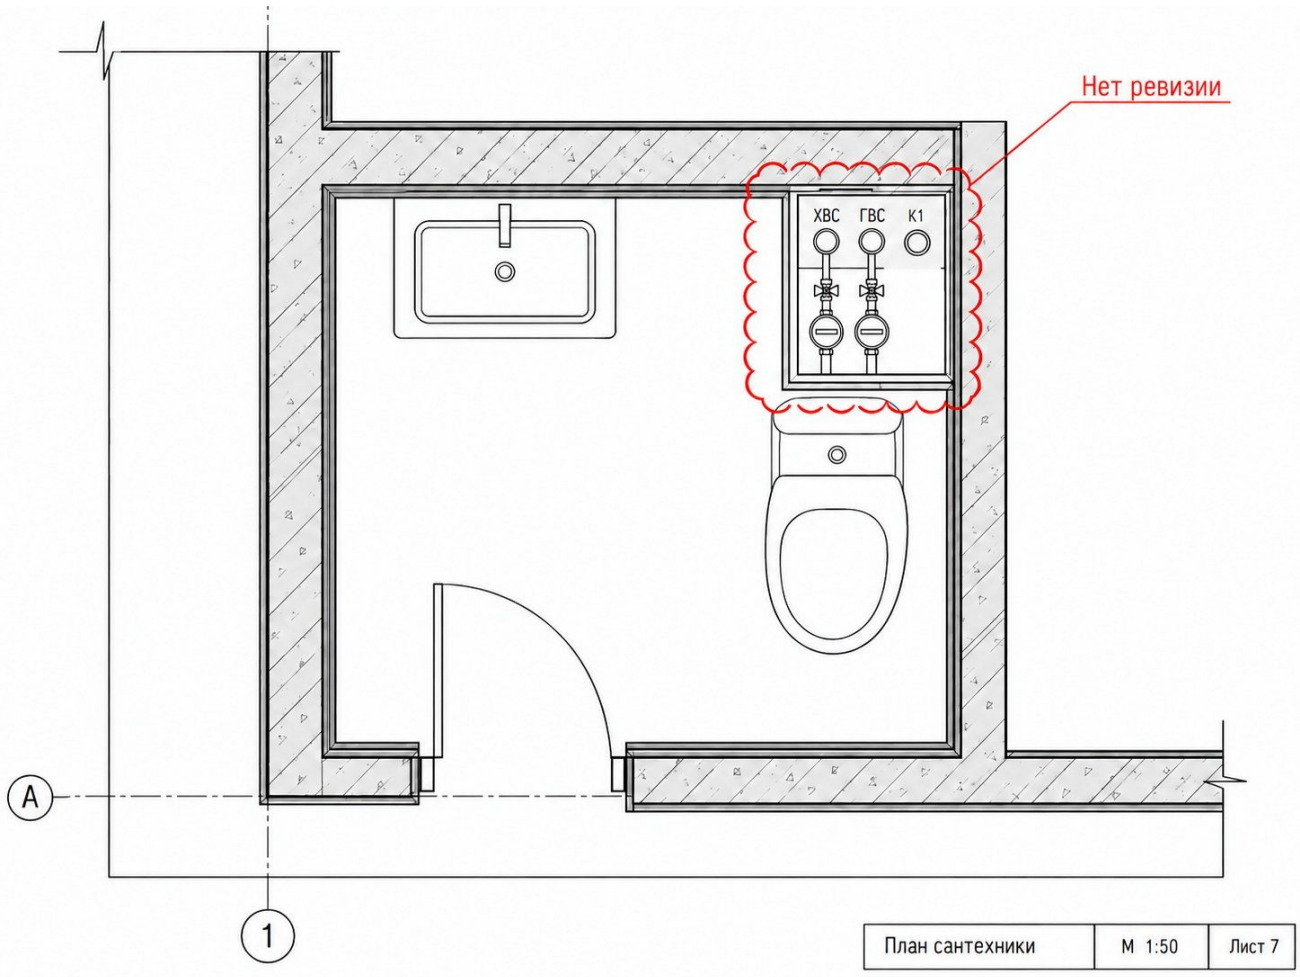


СХЕМА ТИПОВОЙ СИТУАЦИИ

ЧТО НЕ ТАК

Стояки, краны и счётчики зашиты в короб, ревизионный люк не предусмотрен.

ЧЕМ ГРОЗИТ

Поверка счётчиков или авария — и дорогую отделку ломают, чтобы добраться до кранов.

ПРОВЕРЬТЕ В СВОЁМ ПРОЕКТЕ

Проверьте, что у стояков, кранов, коллекторов и счётчиков есть люк в раскладке плитки или фасадах.

14 ТЁПЛЫЙ ПОЛ ПОД ШКАФОМ

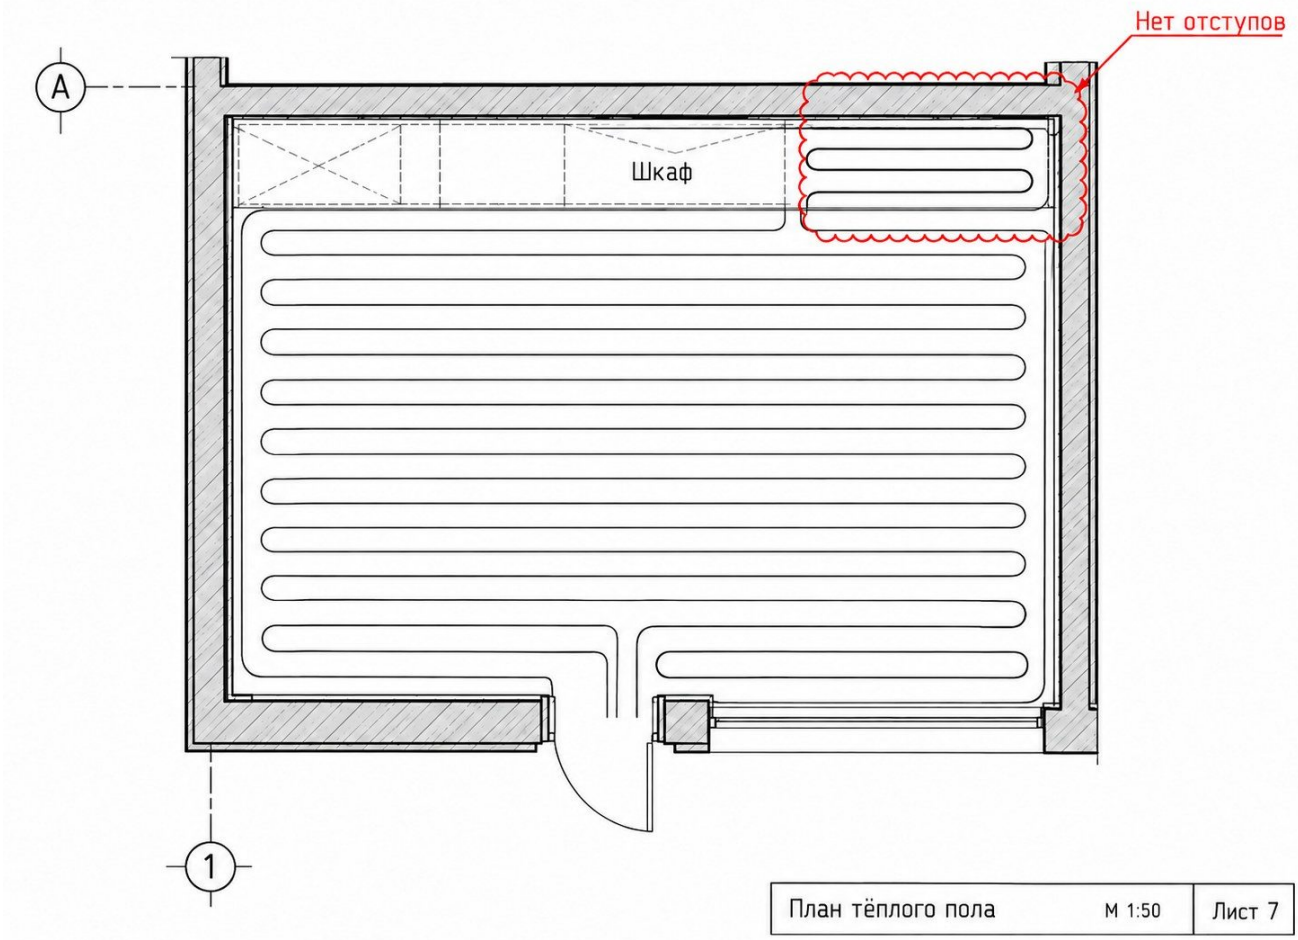


СХЕМА ТИПОВОЙ СИТУАЦИИ

ЧТО НЕ ТАК

Кабель тёплого пола уложен вплотную к стенам и заходит под встроенный шкаф.

ЧЕМ ГРОЗИТ

Под мебелью пол перегревается — это вредно и полу, и кабелю. Площадь греется впустую.

☐ ПРОВЕРЬТЕ В СВОЁМ ПРОЕКТЕ

Сверьте план тёплого пола с планом мебели: под шкафами и сантехникой его нет, от стен — отступ.

15 ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДАЛЕКО ОТ ТЁПЛОГО ПОЛА

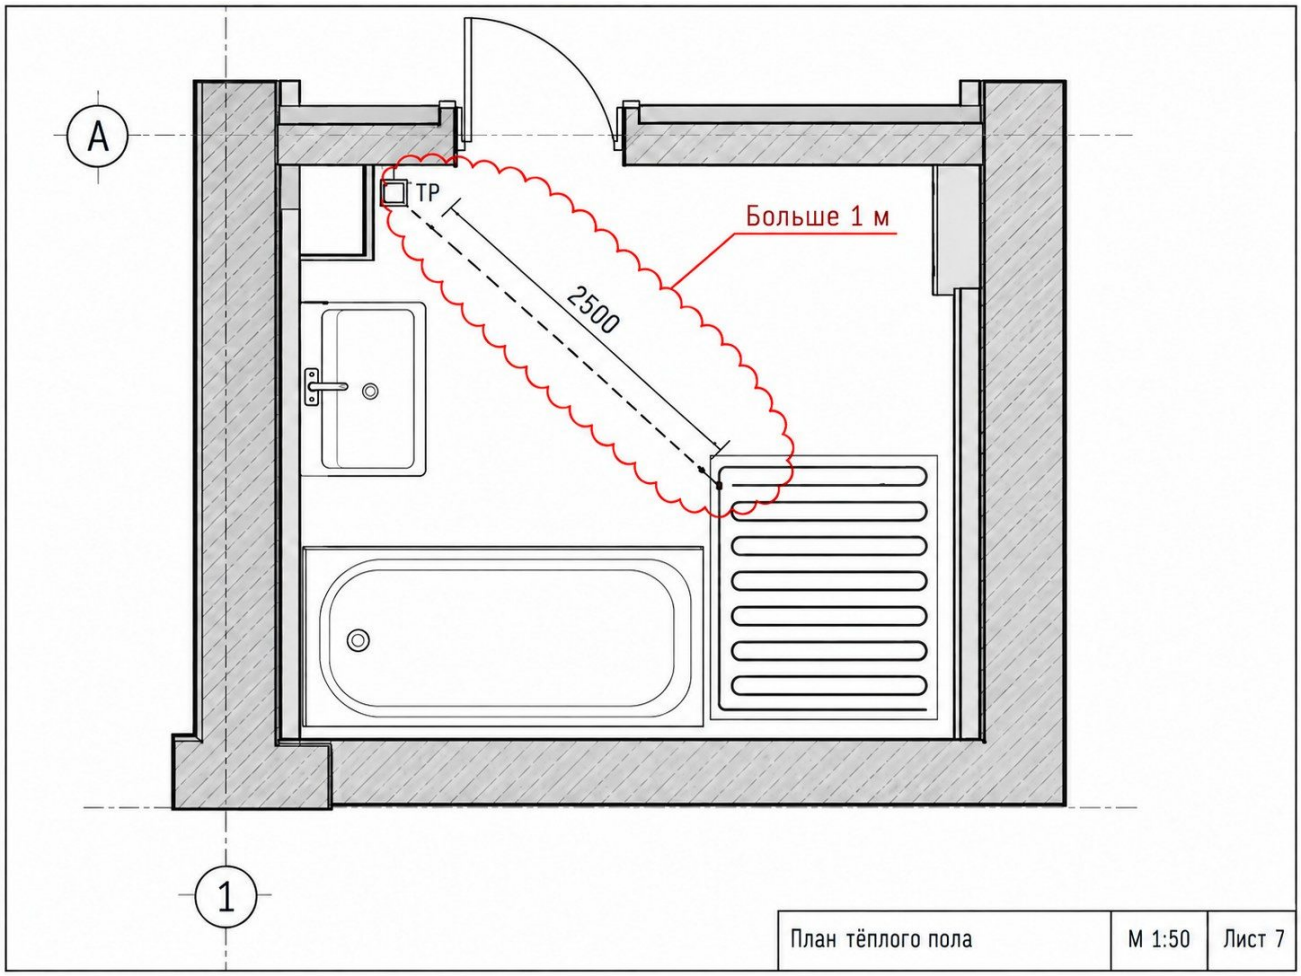


СХЕМА ТИПОВОЙ СИТУАЦИИ

ЧТО НЕ ТАК

Терморегулятор вынесли к двери — в 2,5 м от начала укладки.

ЧЕМ ГРОЗИТ

Провод датчика не дотягивается до зоны укладки. Регулятор переносят или делают удлинение с новой штробой.

ПРОВЕРЬТЕ В СВОЁМ ПРОЕКТЕ

Проверьте, что терморегулятор стоит рядом с зоной укладки — в пределах длины провода датчика по паспорту.

16 ПОРОГ МЕЖДУ КОРИДОРОМ И ВАННОЙ

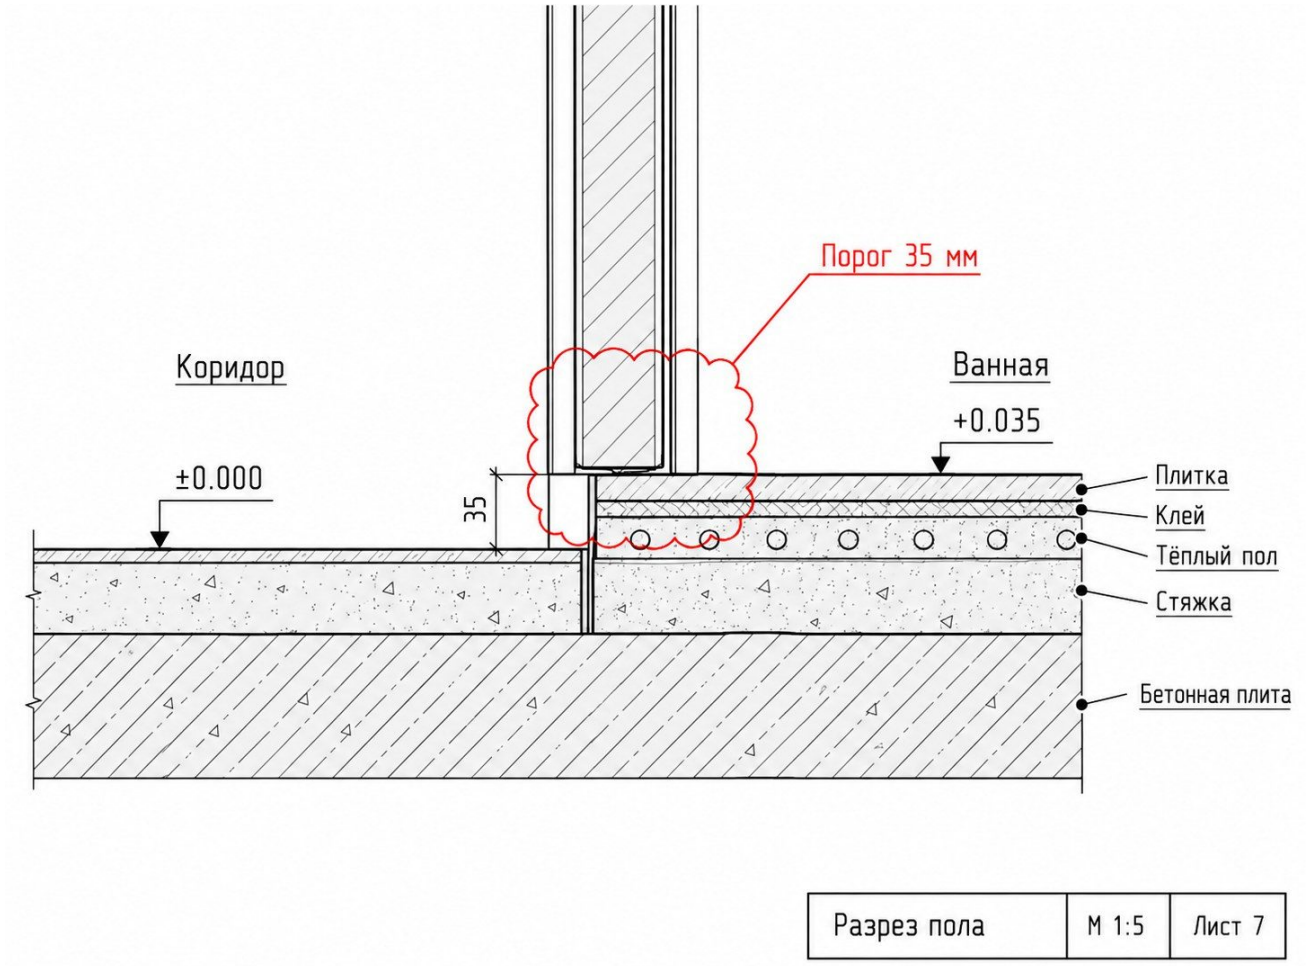


СХЕМА ТИПОВОЙ СИТУАЦИИ

ЧТО НЕ ТАК

Не посчитали «пирог» пола: стяжка, тёплый пол, клей и плитка в ванной выше, чем доска в коридоре.

ЧЕМ ГРОЗИТ

Получается порог в 3,5 см. Дверь не встаёт по проекту, а убрать перепад можно только снятием пола.

☐ **ПРОВЕРЬТЕ В СВОЁМ ПРОЕКТЕ**

Попросите разрез пола по каждому помещению с отметками чистового уровня. Перепады — только там, где они задуманы.

17 ДОСКА УЛОЖЕНА ПОПЕРЁК СВЕТА

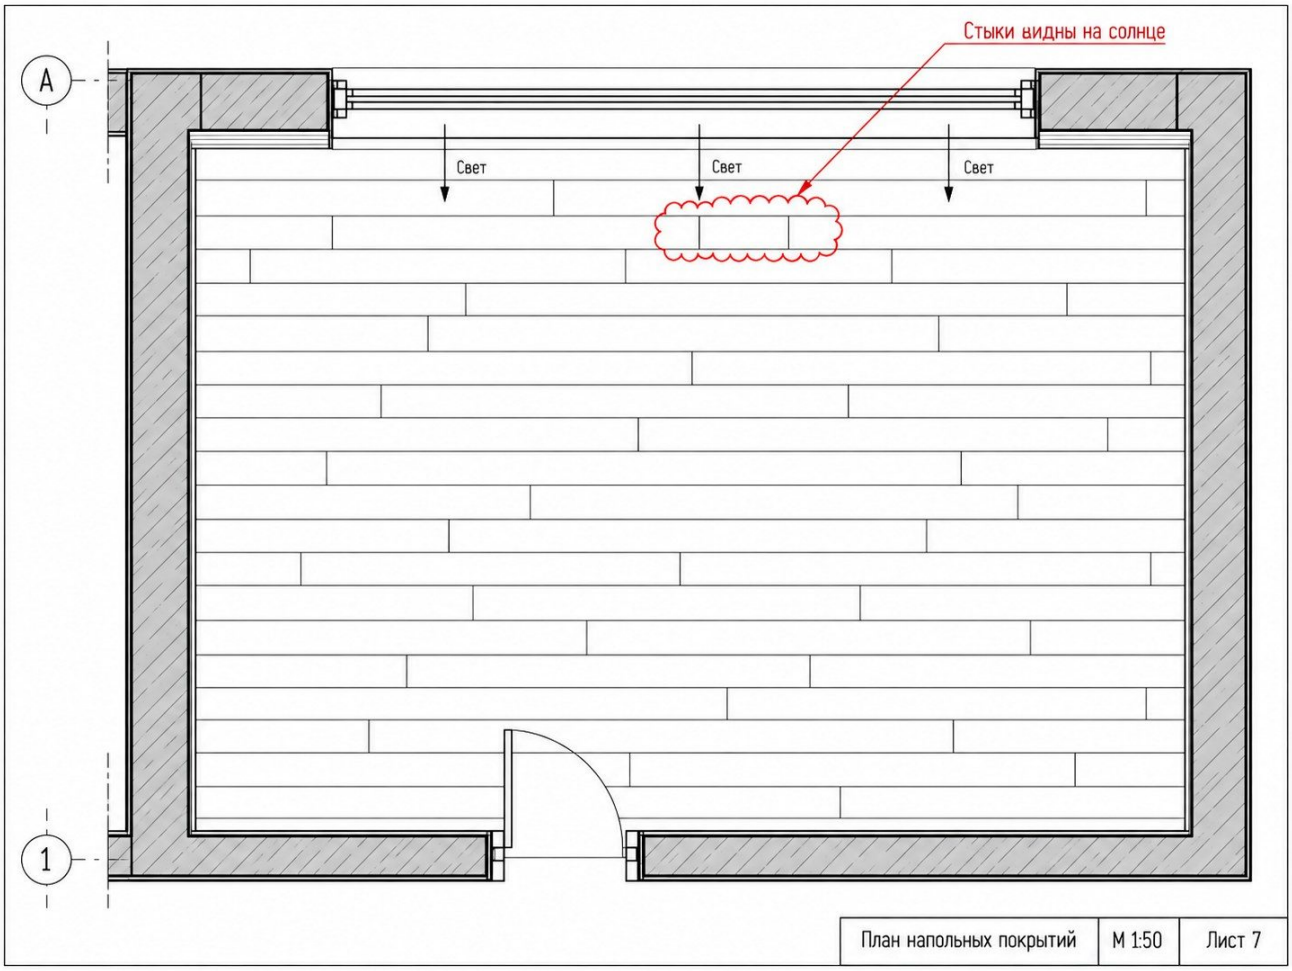


СХЕМА ТИПОВОЙ СИТУАЦИИ

ЧТО НЕ ТАК

Направление укладки на плане полов развернуто поперёк света из окна.

ЧЕМ ГРОЗИТ

Каждый стык подсвечивается солнцем — пол выглядит дешевле, чем он есть.

ПРОВЕРЬТЕ В СВОЁМ ПРОЕКТЕ

Проверьте направление укладки на плане полов: доска — вдоль падающего света.

18 ВОЗДУХОВОДУ НЕ ХВАТАЕТ ВЫСОТЫ

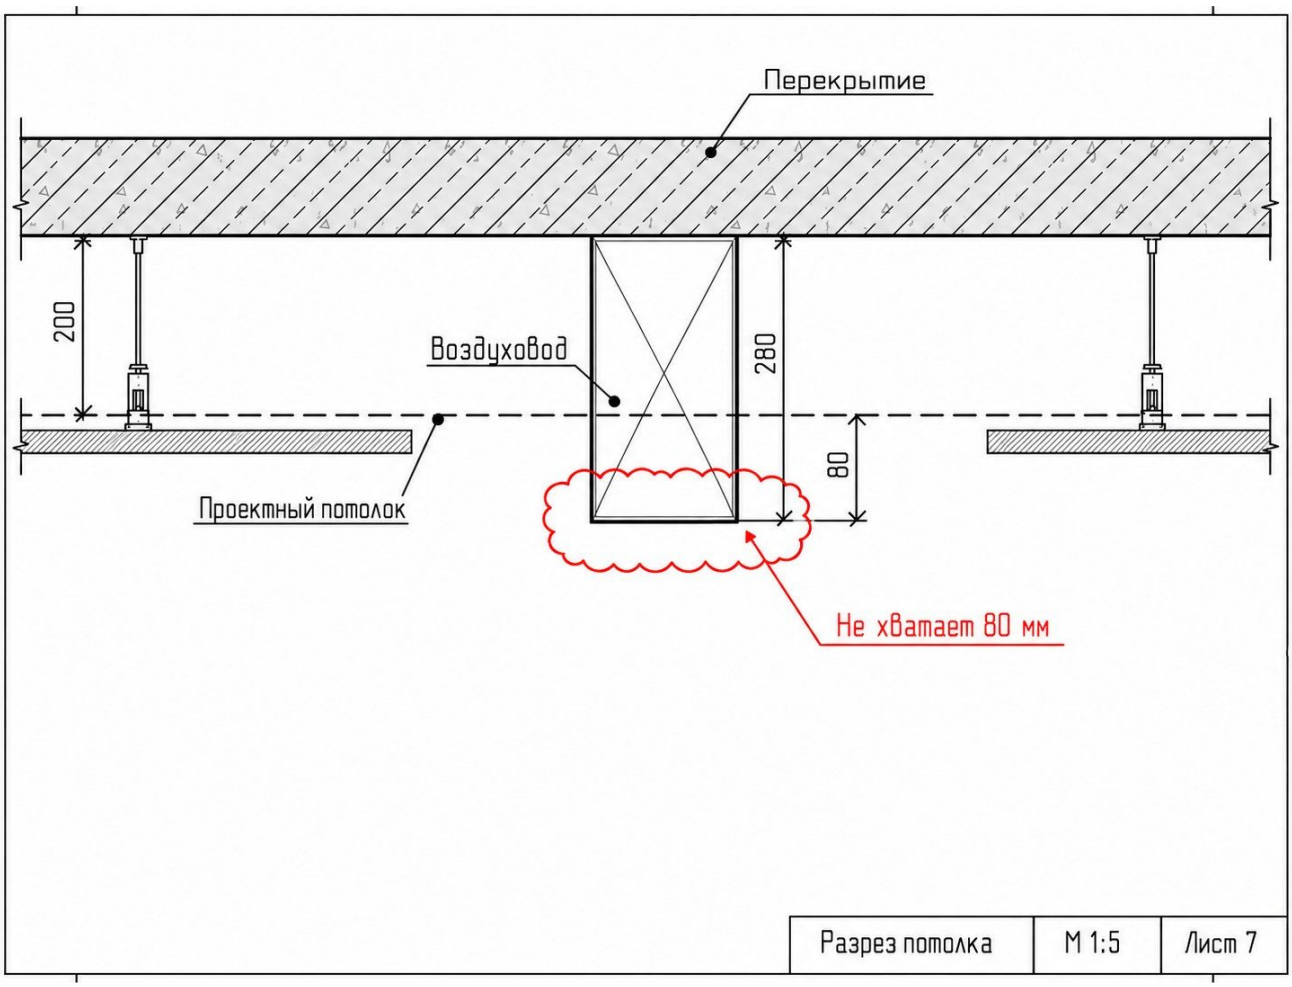


СХЕМА ТИПОВОЙ СИТУАЦИИ

ЧТО НЕ ТАК

Под потолком заложили 200 мм, а воздуховод с креплением — 280 мм.

ЧЕМ ГРОЗИТ

Потолок опускают ниже проектного, сложный потолок с теневым профилем разбирают и собирают заново.

ПРОВЕРЬТЕ В СВОЁМ ПРОЕКТЕ

Проверьте разрез потолка: высота запотолочного пространства — под реальные сечения вентиляции и кондиционирования.

19 ДВЕРЬ ПЕРЕКРЫВАЕТ КОРИДОР

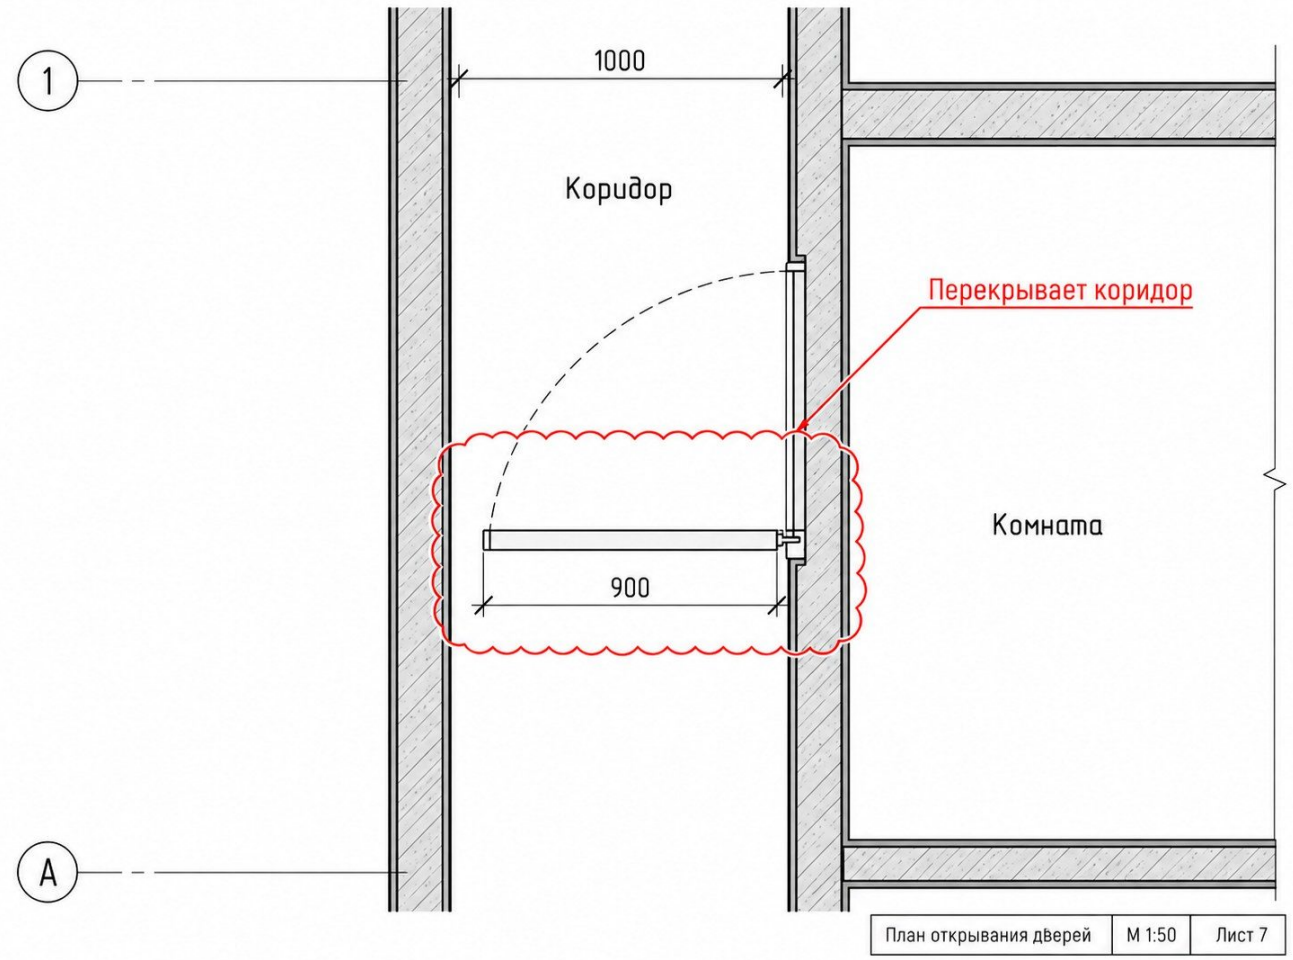


СХЕМА ТИПОВОЙ СИТУАЦИИ

ЧТО НЕ ТАК

Дверь из комнаты открывается в коридор шириной 1 м — полотно 900 мм.

ЧЕМ ГРОЗИТ

Открытая дверь перегораживает проход. Менять сторону открывания после монтажа — новая коробка и откосы.

☐ **ПРОВЕРЬТЕ В СВОЁМ ПРОЕКТЕ**

Посмотрите план открывания дверей: в узкий коридор двери открываются внутрь комнат.

20 КУХНЯ УПИРАЕТСЯ В РАДИАТОР

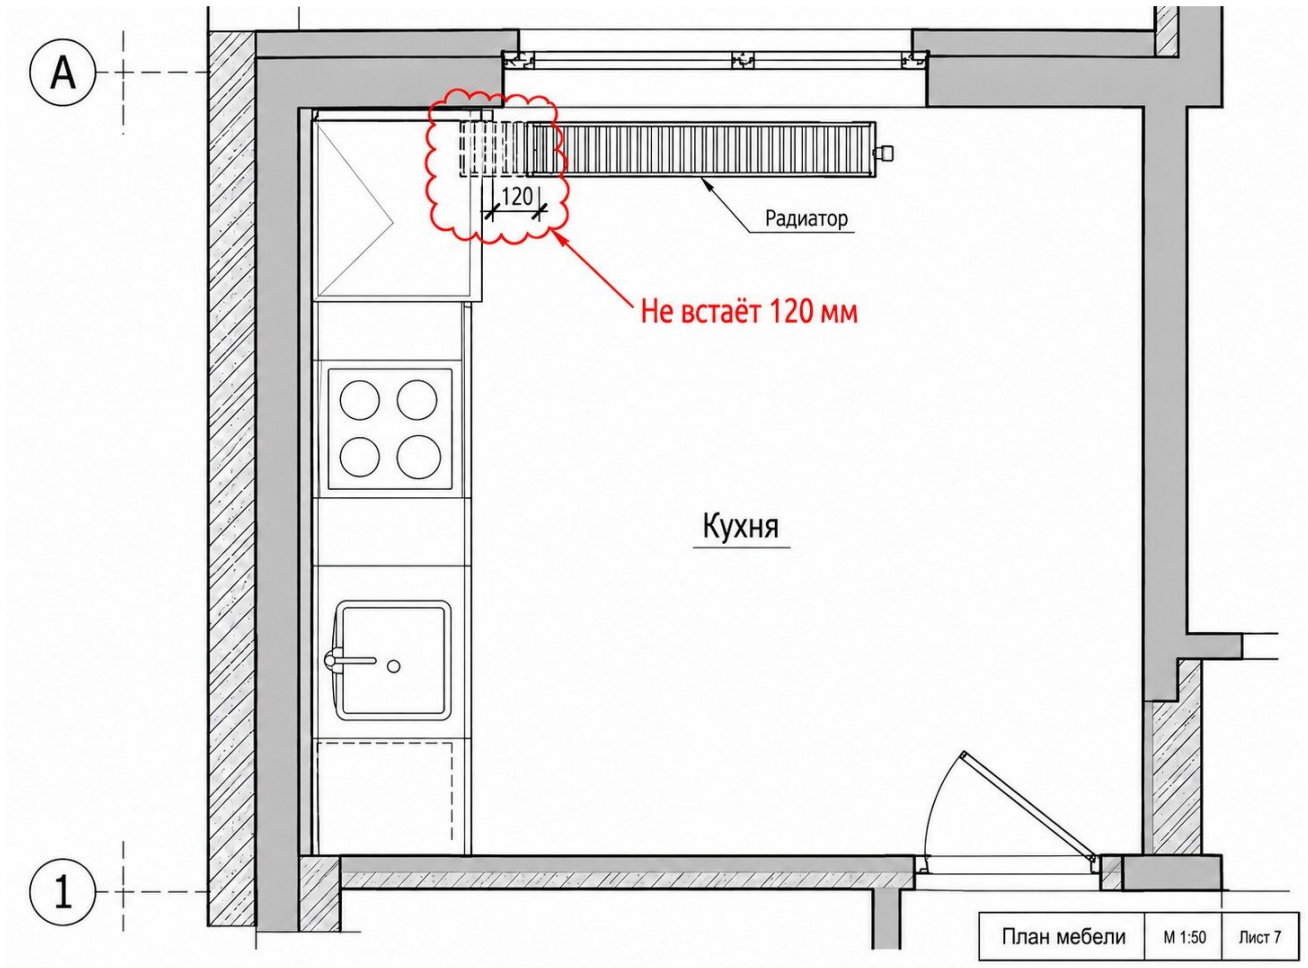


СХЕМА ТИПОВОЙ СИТУАЦИИ

ЧТО НЕ ТАК

Гарнитур нарисовали без учёта радиатора под окном.

ЧЕМ ГРОЗИТ

Модуль не встаёт — не хватает 120 мм. Переделывают кухню или переносят радиатор после отделки.

☐ ПРОВЕРЬТЕ В СВОЁМ ПРОЕКТЕ

Сверьте план мебели с планом отопления и подоконниками: радиаторы, трубы и откосы — с реальными размерами.

ИТОГОВЫЙ ЧЕК-ЛИСТ

ПРОЙДИТЕ ПО ПУНКТАМ СО СВОИМИ ЧЕРТЕЖАМИ

Отметьте каждый пункт, который проверили в своём проекте. Если хотя бы один вызывает вопрос — пришлите проект, разберём вместе.

ЭЛЕКТРИКА

- [ ] 01 Розетка за прикроватной тумбой
- [ ] 02 Обычная розетка под варочной панелью
- [ ] 03 Розетка и выключатель на несущей колонне
- [ ] 04 Рамка на 7 постов
- [ ] 05 Выключатель за открытой дверью
- [ ] 06 Розетка в 30 см от угла
- [ ] 07 Розетка в откосе мешает окну
- [ ] 08 Все системы на одном листе

САНТЕХНИКА

- [ ] 09 Раковина, к которой не подвести воду
- [ ] 10 Подвесной унитаз без короба
- [ ] 11 Полотенцесушитель вдали от стояка
- [ ] 12 Трап без уклона
- [ ] 13 Стояки и счётчики без люка

ТЁПЛЫЙ ПОЛ И ПОЛЫ

- [ ] 14 Тёплый пол под шкафом
- [ ] 15 Терморегулятор далеко от тёплого пола
- [ ] 16 Порог между коридором и ванной
- [ ] 17 Доска уложена поперёк света

ПОТОЛОК, ДВЕРИ, МЕБЕЛЬ

- [ ] 18 Воздуховоду не хватает высоты
- [ ] 19 Дверь перекрывает коридор
- [ ] 20 Кухня упирается в радиатор

НАШЛИ ВОПРОС?

Пришлите проект — проверим его по всем 20 пунктам бесплатно и покажем, что поправить до старта. В рабочее время отвечаем за 5–10 минут.

0 ₽
ПРОВЕРКА ПРОЕКТА



БЮРОРОМАНОВЪ

ЧЕСТНЫХ ИНТЕРЬЕРОВ

ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ ПРОЕКТА

НАШЛИ ХОТЯ БЫ ОДИН ПУНКТ? ПРОВЕРИМ ВЕСЬ ПРОЕКТ

Пришлите дизайн-проект в ответ на это сообщение — PDF или ссылкой. Проверю чертежи по всем 20 пунктам и покажу, что поправить до старта работ.

Смета по вашему проекту — за 24 часа

Технический аудит входит в стоимость работ

Работаем по договору, цена работ фиксируется

Владимир Романов

основатель БЮРОРОМАНОВЪ

Схемы — иллюстрации типовых ситуаций, а не рабочая документация. Решения для вашей квартиры зависят от проекта, дома и выбранного оборудования.