BATERIE CZERPALNE - przykłady

dwuuchwytowe		jednouchwytowe		bezdotykowe	
termostatyczne				Podtynkowe - zestaw natryskowy	
	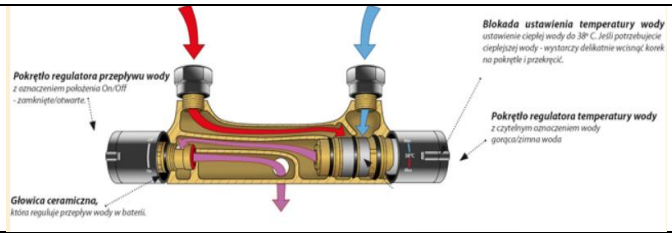				
3- otworowa	podtynkowe				

Tablica ... Wysokość zawieszenia armatury czerpalnej

Przybór sanitarny	Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą [m]
Zlew	0,75÷0,95
Zlewozmywak do pracy stojącej	1,10÷1,25
Zlewozmywak do pracy siedzącej	1,00÷1,15
Umywalka	1,00÷1,15
Umywalka w przedszkolu	0,85÷0,95
Wanna	0,70÷0,78
Natrysk: – bateria czerpalna – głowica natrysku	 1,0 1,80÷2,20
Bidet	0,40
Miska ustępowa: – zawór spłukujący ciśnieniowy – zbiornik nisko zawieszony – zbiornik zespolony z miską ustępową – zbiornik wysoko zawieszony	 0,90÷1,10 0,90÷1,10 0,75÷0,80 2,30

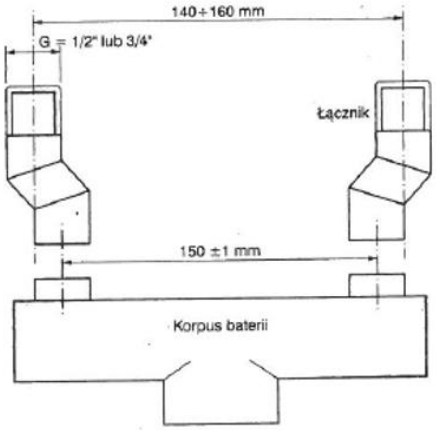

Główne wymiary przyłączeniowe baterii czerpalnych

Montaż baterii ściennych – prysznicowych oraz wannowych:

Przygotuj ścianę z 2 wyjściami wody ½' z rozstawem 150 +/-1mm. Na tak przygotowane przyłącza umocuj baterię pamiętając o zastosowaniu filtrów. Sprawdź poprawność montażu zgodnie z budową baterii na schematach odpowiednich dla konkretnych baterii. Pamiętaj by podłączenie ciepłej wody było po lewej ręce. Nasuń nakładki maskujące.

Oszczędzanie wody i energii umożliwiają następujące rozwiązania w bateriach czerpalnych:
- perlatory
- ograniczniki wypływu
- regulatory przepływu
- reduktory ciśnienia
- skrócenie czasu korzystania z baterii

perlator/ napowietrzacz- jest elementem, który montuje się na zakończeniu wylewki baterii. Zbudowany z sitka o niewielkich oczkach. Za jego pomocą następuje napowietrzanie wody, czyli mieszaniny wodno - powietrznej. Zwykłe modele ograniczają wypływ wody o około 15 %. Dostępny jest także perlator do baterii, który może ograniczać jej wypływ nawet do 60 %.

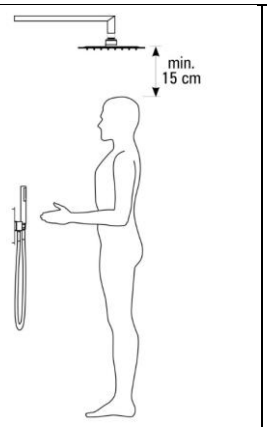

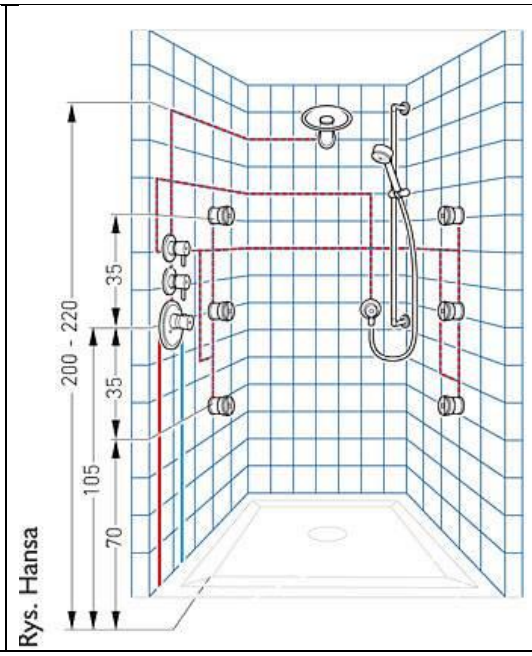

Rys. Hansa

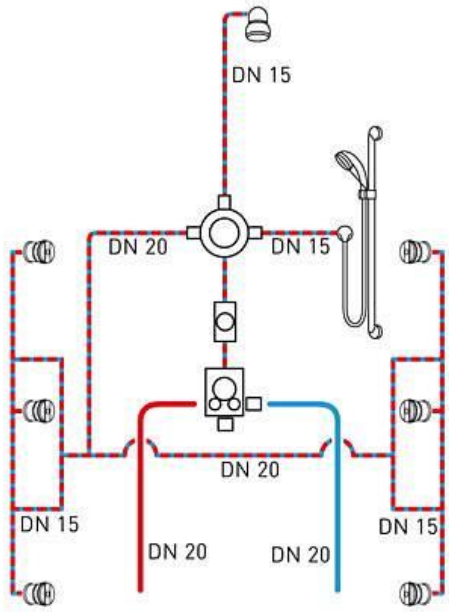

ZAWORY – przykłady

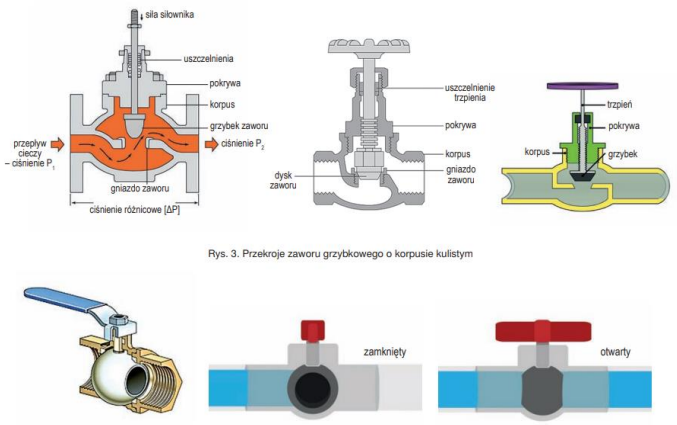

Rys. 3. Przekroje zaworu grzybkowego o korpusie kulistym

Rys. 4. Działanie zaworu kulowego; stanowi go kula z otworem przelotowym; obraca się ona wokół pionowej osi umożliwiając przepływ, bądź blokując go

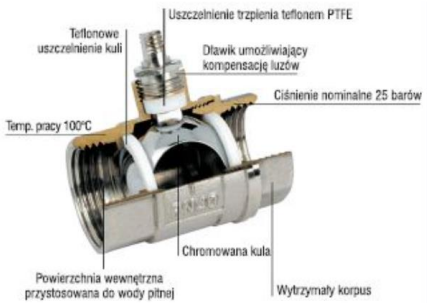

czerpalne			Przelotowe (odcinające)		
zwrotny		antyskażeniowy	redukcyjne		
			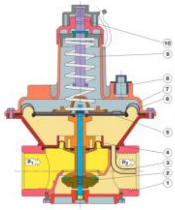		
regulujący różnicę ciśnień			bezpieczeństwa		manometr
			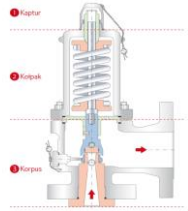		

Zawory przelotowe (tzw odcinające):
mają jedynie na celu zamykać i otwierać przepływ wody oraz, w zależności od potrzeb, płynnie go regulować\

Zwrotne:
Zabezpiecza przed cofaniem się wody (zapewnia jednokierunkowy przepływ)

Antyskażeniowe:
Zarówno zwrotny, jak i antyskażeniowy nie pozwalają na cofanie się wody w instalacjach wodociągowych.
Zawory EA - odpowiednie do budownictwa jednorodzinnego i mieszkaniowego. Najczęściej porównywane do standardowych zaworów zwrotnych, jednak wyróżniają się budową. Wyposażone są w specjalne króćce, które umożliwiają pobieranie próbek wody do badań. Ponadto są bardziej szczelne i niezawodne.

Zawory redukcyjne (reduktory) i regulatory ciśnienia:
Służą do stabilizowania i regulowania ciśnienia przepływu. Ciśnienie w sieci wodociągowej nie dość, że zazwyczaj jest zdecydowanie za wysokie, to jeszcze ulega wahaniom, co może zaburzać pracę instalacji wewnętrznej. Wysokie ciśnienie w rurach może bowiem prowadzić do ich uszkodzenia i powstania awarii. Poprzez obniżenie i stabilizację ciśnienia zostają zminimalizowane szumy przepływu w całej instalacji.

Regulator ciśnienia wody - stabilizuje ciśnienie do wartości nastawionej i jest ono niezmienne bez względu na wahania ciśnienia po stronie sieci wodociągowej.

Reduktor - natomiast obniża ciśnienie o pewną wartość, co oznacza, że przy zmianie ciśnienia po stronie sieci wodociągowej również zmieni się wartość ciśnienia na wyjściu z reduktora.

Zawór bezpieczeństwa uniemożliwia przekroczenie określonej wartości ciśnienia przez odprowadzenie nadmiaru czynnika. W przypadku natomiast gdy wartość ciśnienia pracy przekroczy dopuszczalną wartość następuje jego otwarcie.