Representação da informação na memória

A informação básica em sistemas digitais é o *bit*, que pode assumir apenas dois valores: 0 ou 1. Fisicamente um bit é um circuito elétrico – não iremos entrar em mais detalhes neste livro – que pode ser implementado em um espaço diminuto: com a tecnologia atual, cerca de 25×10^{-3} mm².

A memória do computador é composta de um número enorme destes circuitos de bits, organizados em *palavras.* Uma palavra é um conjunto de tamanho fixo de bits. Por exemplo, a figura abaixo mostra a representação esquemática de uma memória de 8 palavras, onde cada palavra possui 16 bits:



Fig. 2.1 Esquema de uma memória com 8 palavras de 16 bits

Neste livro usaremos a convenção de numerar os bits de uma palavra da direita para a

esquerda, começando com o bit número 0.

A divisão da memória do computador em palavras é apenas uma forma de possibilitar o acesso a um conjunto específico de bits. A memória pode ser vista também como um vetor de palavras. Note que o esquema da Fig. 1.1 já sugere isto: os números à direita de cada palavra são os índices de cada palavra no "vetor" da memória. O índice, ou posição, de uma palavra na memória é usualmente chamado de *endereço* da palavra de memória.

Computadores diferentes podem usar palavras de tamanho diferentes. Os primeiros computadores pessoais utilizavam palavras de 8 bits (uma palavra de 8 bits é chamada de *byte*). Computadores de maior porte e estações de trabalho hoje em dia utilizam palavras de 64 bits.

A quantidade de bits da memória é tradicionalmente medida em bytes. Mais precisamente, são utilizadas as abreviações KB (Kilobytes, ou seja, 2^{10} =1024 bytes), MB (Megabytes, ou 2^{20} bytes) e GB (Gigabytes, ou 2^{30} bytes). Os primeiros computadores pessoais possuíam algumas centenas de milhares de bytes de memória: o IBM XT por exemplo possuía tipicamente 640 Kilobytes. Estações de trabalho modernas possuem da ordem de dezenas ou centenas de megabytes de memória.

Como veremos no Capítulo 3, a memória é um componente passivo do computador. O componente ativo é a unidade de processamento central, ou simplesmente processador. O processador acessa a memória para leitura e para escrita, utilizando-a armazenar as informações que devem ser processadas.

O primeiro grande avanço da tecnologia de programação foi a percepção de que o *programa*, ou seja, a seqüência de instruções que devem ser executadas pelo processador poderia também ser armazenada na memória, da mesma forma que os dados (isto foi descoberto por ?? em ?, muito antes portanto do advento dos computadores eletrônicos). Esta descoberta indicou que um mesmo computador poderia executar computações diferentes, desde que fosse assim programado.

A interpretação das seqüências de 0's e 1's presente na memória é responsabilidade exclusiva do programador: o processador não tem meios de determinar se uma dada seqüência representa por exemplo um caractere, um valor inteiro ou um valor real. O programador é responsável por garantir que o processador interprete o conteúdo da memória corretamente. Neste capítulo vamos estudar como se faz a representação de caracteres e números inteiros em computadores; a representação de números reais será vista em outro capítulo.

2.1 Representação de inteiros

Como toda informação é armazenada na forma de 0's e 1's, é natural usar uma representação binária para armazenar números inteiros. Para examinar o conteúdo da memória poderíamos usar o sistema decimal, que nos é bastante familiar: leríamos a seqüência de 0's e 1's e a transformaríamos em um valor decimal. Esse procedimento, no entanto, é muito sujeito a erros, pela quantidade de cálculos que teríamos que efetuar. É muito melhor utilizar a representação binária diretamente. Entretanto às vezes isto também se torna inconveniente, principalmente quando manipulamos números grandes, devido à quantidade de dígitos necessária para representá-los em binário. O sistema hexadecimal é um bom intermediário entre os sistemas decimal e binário: é uma representação mais compacta que a decimal, e a conversão entre binário e hexadecimal é muito mais fácil do que a entre binário e decimal. Nesta seção vamos estudar estes dois sistemas de representação de números, binário e hexadecimal.

2.1.1 Notação Posicional

Os sistemas binário e hexadecimal, assim como o sistema decimal, são baseados na notação *posicional*. Isto quer dizer que o valor representado por um dígito depende apenas da posição que o dígito ocupa em um número. Por exemplo, o dígito 7 representa setenta tanto em 73 quanto em 6375, por ser o segundo da direita para a esquerda em ambos os números. O sistema romano de representação de números é um exemplo de notação que não é posicional: o dígito 'X' vale dez tanto em XIII (onde é o primeiro a partir da esquerda e o quarto a partir da direita) quanto em CCXV (onde é o terceiro a partir da esquerda e o segundo a partir da direita).

O valor de um dígito em uma representação posicional é o valor do dígito multiplicado por uma potência da base do sistema sendo usado. Se o número tem, em uma dada base b, a representação

$$d_n d_{n-1} ... d_2 d_1 d_0$$

onde cada d_i representa um dígito, então d_i representa o valor do dígito multiplicado pela base elevada à i-ésima potência. O dígito mais à esquerda, por representar a parcela de maior valor, é usualmente chamado de dígito mais significativo. Correspondentemente, o dígito mais à direita é chamado de dígito menos significativo.

O valor, em decimal, do número acima é

$$(\partial_n \times b^n) + (\partial_{n-1} \times b^{n-1}) + \dots + (\partial_2 \times b^2) + (\partial_1 \times b^1) + \partial_0 \tag{2.1}$$

onde ∂_i é o valor decimal do dígito d_i na base 10.

O sistema binário é o sistema de notação posicional com base 2. Como sabemos, um dígito binário é também chamado de um *bit*. O sistema hexadecimal (que abreviaremos por hexa daqui em diante) é o sistema de notação posicional com base 16.

2.1.2 Conversão entre binário e hexa

O número de valores distintos que podemos representar usando um número fixo de dígitos t em uma determinada base b é b cada dígito t pode tomar qualquer um dos b valores entre 0 e b-1. Assim, se os valores a serem representados são inteiros positivos, podemos representar os números no intervalo $[0, b^t-1]$. Por exemplo, com 4 dígitos na base 2 podemos representar os números no intervalo [0, 15]. Note que este exemplo ilustra uma correspondência interessante entre as representações binária e hexa: quatro dígitos binários tem o mesmo poder de representação de um dígito hexa (16 valores distintos). A tabela 2.1 mostra as representações dos números de 0 a 15 em binário e hexa.

Como cada número binário de quatro bits corresponde a um dígito hexa (e viceversa), podemos usar a representação hexa como uma forma abreviada da representação binária, convertendo cada quatro bits para a representação hexa equivalente.

Exemplo 2.1: converter 111101111000₂ para hexa

Resultado: F78₁₆

Como o número de bits pode não ser múltiplo de quatro, começamos a agrupar os bits da direita para a esquerda. Se o último grupo não possuir quatro bits, simplesmente completamos o que falta com zeros (pois zeros à esquerda, ao contrário de zeros

2.1 Representação de inteiros 7

	decimal	binário	hexa
Tabela 2.1 Representação binária e hexa de números de 0 a 15.	0	0000	0
	0	0001	1
	2	0010	2
	3	0011	3
	4	0100	4
	5	0101	5
	6	0110	6
	7	0111	7
	8	1000	8
	9	1001	9
	10	1010	Α
	11	1011	В
	12	1100	С
	13	1101	D
	14	1110	E
	15	1111	F

à direita, não influem no valor do número em notação posicional).


Exemplo 2.2: converter 11101000101110₂ para hexa



Resultado: 3A2E₁₆

Para converter hexa em binário, usamos o procedimento inverso.

Exemplo 2.3: converter 1D54₁₆ para binário



Resultado: 1110101010100₂

Representação da informação na memória

É fácil compreender porque este método simples de conversão entre as representações binária e hexadecimal funciona. O dígito 9 em $19FA5_{16}$ representa 9×16^3 . Os bits correspondentes em binário são 1001, e estão nas casas de 2^{12} a 2^{15} . Portanto, o valor que esses bits representam pode ser calculado por

$$1 \times 2^{15} + 0 \times 2^{14} + 0 \times 2^{13} + 1 \times 2^{12} = (1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0) \times 2^{12} =$$

$$= 9 \times 2^{12} = 9 \times (2^4)^3 = 9 \times 16^3$$

Ou seja, o valor representado pelos quatro dígitos binários é exatamente o mesmo que o representado pelo dígito hexa.

2.1.3 Conversão de hexa e binário para decimal

A fórmula (2.1) pode ser utilizada diretamente para converter para a base decimal números representados em outras bases. É conveniente memorizar as primeiras potências de 16 para agilizar o processo de conversão entre hexa e decimal: 16, 256, 4096, 65536...

Exemplo 2.4: converter 2A7F₁₆ para decimal.

 $2A7F_{16} = 15 + 7 \times 16 + 10 \times 256 + 2 \times 4096 = 10909_{10}$

Resultado: 10909₁₀

Note que é mais fácil inverter a posição dos fatores em relação à fórmula original, e co-

meçar o cálculo a partir do dígito menos significativo.

A conversão de números binários em decimais se faz de forma similar, mas como o multiplicador é sempre 0 ou 1, basta fazer a soma das potências de 2 para as posições que têm dígito 1.

Exemplo 2.5: converter 1011001₂ para decimal.

Uma outra maneira de converter binário em decimal é fazer primeiro a conversão de binário para hexadecimal, usando o método de substituição direta, e então converter de hexa para decimal.

2.1.4 Conversão de decimal para hexa e binário

Já que a conversão de números em outras bases para base decimal envolve multiplicação, é de se esperar que a conversão de números na base decimal para outras bases envolva divisão. Vamos retomar a equação 2.1, que calcula o valor de um número de n+1 dígitos em uma base b qualquer:

$$(\partial_n\times b^n)+(\partial_{n-1}\times b^{n-1})+\ldots+(\partial_2\times b^2)+(\partial_1\times b^1)+\partial_0$$

O único termo que não é divisível pela base b é ∂_0 , o dígito mais à direita na representação do número, e que vale entre 0 e b-1. Ou seja, ∂_0 é o resto da divisão do número pela base b. Assim, partindo de um número decimal, podemos determinar o dígito hexa mais à direita na representação desse número na base hexadecimal tomando o resto de sua divisão por 16 (note que a aritmética pode ser feita toda em decimal). O quociente dessa divisão é

$$(\partial_n \times b^{n-1}) + (\partial_{n-1} \times b^{n-2}) + \dots + (\partial_3 \times b^2) + (\partial_2 \times b^1) + \partial_1$$


Novamente, cada termo é divisível por b exceto ∂_1 . Se dividirmos este valor por b, ∂_1 será o resto da divisão (e portanto o valor do segundo dígito da representação na

base b) e o novo quociente será

$$(\partial_n \times b^{n-2}) + (\partial_{n-1} \times b^{n-3}) + \dots + (\partial_4 \times b^2) + (\partial_3 \times b^1) + \partial_2$$

O processo continua até que o quociente seja zero.

Exemplo 2.6: converter 2223₁₀ para hexa

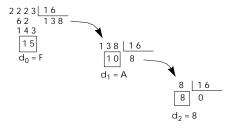

Resultado: 8AF₁₆

A conversão de decimal para binário pode ser feita pelo mesmo método acima. Uma outra maneira, que envolve um número menor de divisões, é primeiro converter o número decimal para hexa e então fazer a substituição de cada dígito pela correspondente representação binária.

2.1.5 Aritmética em hexa

Em vários dos exercícios deste livro teremos que somar e subtrair números em hexa. Ao invés de converter os números para decimal, efetuar a operação, e fazer a conversão do resultado para hexa, é conveniente fazer a operação diretamente em hexa. Aritmética em hexa não é muito diferente da decimal, pois o princípio é o mesmo. Basta lembrar que estamos em uma base diferente: na soma, o vai-um só ocorre quando a soma de uma coluna de dígitos excede 15, e não 9. Na subtração, quando tomamos 1 emprestado de uma coluna mais à esquerda, é preciso lembrar que esse empréstimo representa 16 e não 10.

18

A negação de um número deve reverter esse processo, e um dos motivos da popularidade da representação complemento-de-dois deve-se ao fato de que podemos reverter o processo executando o mesmo procedimento: complementar todos os bits e adicionar um. Assim, para determinar a representação de -(-2), fazemos:

	binário	hexa	decimal	-
complementa	•••			-
	0000000000000010	0002	2	← .
	0000000000000001	0001	1	soma 1
	0000000000000000	0000	0	
	1111111111111111	FFFF	-1	
	1111111111111110	FFFE	-2	
	1111111111111101	FFFD	-3	
		***	•••	_

O procedimento para adição de dois números em complemento-de-dois também é bastante simples. A operação é efetuada como se os operandos fossem números sem sinal, ou seja, tratando o bit de sinal como os outros, e desprezando o bit de vai-um, se houver.

Exemplo 2.12: Adição de números em complemento-de-dois

Como o procedimento para adição não leva em conta o sinal dos operandos, ele funciona tanto se os operandos representarem números com sinal ou sem sinal. Assim, a interpretação dos valores representados fica por conta do programador, e o processador executa sempre o mesmo procedimento para adição.

Tomemos como exemplo uma das adições do exemplo anterior, mos-A 4 8 2 trada ao lado. Se os operandos representam números inteiros, o procedi-569B mento de adição efetua o cálculo de -23422₁₀ + 22171₁₀, e o resultado FB1D representa –1251₁₀. No entanto, podemos considerar que os operandos representam números naturais (inteiros positivos). Nesse caso o operando A482₁₆ não representa um número negativo, mas sim o número positivo 42144₁₀, e o resultado FB1D₁₆ deveria portanto representar 42114+22171 = 64285. E de fato, FB1D₁₆ representa também o inteiro positivo igual a $15 \times 4096 + 11 \times 256 + 1 \times 16 + 13 = 64285$.

É importante notar que este procedimento para a adição só é válido se o resultado puder ser representado em uma palavra do computador. Caso contrário o resultado não é correto, ocorrendo uma condição de erro chamada de estouro de campo (overflow). Por exemplo, o resultado da adição de 81A0₁₆ e A58F₁₆ não pode ser representado em um computador com palavra de 16 bits (o resultado é menor do que -2^{16} – 1, se os números representarem valores negativos, ou maior que 2¹⁶ – 1 caso contrário). A ocorrência de estouro de campo deve ser informada ao programador, como veremos na seção x.x.

2.3 Representação de caracteres

Para permitir que equipamentos como impressoras pudessem ser utilizados por diferentes marcas de computadores, os fabricantes desde muito cedo decidiram criar uma codificação padrão para caracteres. Inicialmente foi estabelecido pelos fabricantes um código de 7 bits, chamado ASCII (as iniciais de American Standard Code for Information Interchange – Código Padrão Americano para Intercâmbio de Informações). Com 7 bits é possível codificar 128 valores distintos, número mais que suficiente para todas as letras minúsculas e maiúsculas do alfabeto da língua inglesa, caracteres de pomtuação, bem como alguns caracteres especiais para movimentação da cabeça de impressão: avanço de linha, avanço de página, retorno à primeira coluna, etc. A tabela abaixo mostra uma pequena parte da codificação ASCII de 7 bits.

Esta codificação é suficiente para a impressão de textos em inglês em impressoras antigas tipo máquina de escrever. No entanto, em linguagens como português, onde várias letras podem ser acentuadas, a codificação ASCII de 7 bits não é tão adequada. Para imprimir uma letra acentuada como ã, por exemplo, é necessário fazer uma sobre-impressão. Ou seja, é necessário enviar para a impressora o caractere 'a' seguido do caractere de controle volta-um-espaço seguido do caractere '~'. E ainda assim, a qua-

8b ã

8d

61

Μ

lidade gráfica do resultado é sofrível. Por isto, mais recentemente foi estabelecido um novo código de 8 bits, onde cada caractere acentuado tem uma codificação própria. Desta forma, para imprimir um caractere como \tilde{a} , basta enviar à impressora o código ISO correspondente, que a impressora se encarrega de imprimi-lo com a melhor qualidade possível para aquele tipo de impressora.

Uma tabela da codificação ISO completa é fornecida no Apêndice x.

O fato de os caracteres serem representados com códigos de 8 bits faci-00 lita a representação de cadeias de caracteres na memória do computador, 8b composta de um conjunto de bytes. Por exemplo, a següência de caracteres "Maçã" pode ser representada pela seqüência de bytes mostrada ao 61 lado (o início é assinalado pela flecha, e os endereços crescem de cima para baixo). Para indicar o final de uma cadeia, podemos utilizar um caractere especial que por (nossa) convenção significa fim de cadeia. Na linguagem C, por exemplo, o final de cadeia é marcado com um byte 00h, como na figura ao lado (a seta indica o início da cadeia na memória).

Uma outra maneira de reconhecer o final de uma cadeia é armazenar o seu tamanho em caracteres em algum lugar. Na linguagem Pascal, é comum utilizar o primeiro byte de uma cadeia de caracteres para guardar o comprimento da cadeia (daí a restrição de comprimento máximo de 255 caracteres para o tipo "cadeia de caracteres" em algumas implementacões).

Estes exemplos de representação de cadeias de caracteres são interessantes também para ressaltar um ponto importante, que às vezes provoca uma certa confusão: a diferença entre a representação da cadeia de caracteres '10' (seqüência de bytes 31h e 30h) e a representação do número 10 em binário (seqüência de bytes 00h e 0Ah na representação binária com 16 bits).

2.4 Exercícios

- 1. Converta os seguintes números binários para hexa:
 - a) 10011111001
- b) 0101010011
- c) 111101000101101 d) 110111000100101
- 2. Converta os seguintes números hexa para binário:
 - a) 5A

b) F81

`		
~ 1	L 7/ 11	
()	E3C0	
ν,		

- d) B976
- 3. Converta os seguintes números decimais para hexa e binário:
 - a) 267

- b) 555
- c) 937201
- d) 7346352
- 4. Converta os seguintes números hexa para decimal:
 - a) 1001

b) 222

c) A73E

- d) 8B10D
- 5. Efetue as operações diretamente em hexa e confira os resultados efetuando as operações também em decimal (todos os números estão em hexa):
 - a) 3FF + 4872
- b) 89A4 + C067
- c) 37891 FA85
- d) E75A 18D
- e) $8A \times 4$
- f) $7FF \times 8$
- g) 16×100
- h) ABC / 2
- 6. Determine as representações em sinal e magnitude, complemento-de-um e complemento-de-dois dos seguintes números decimais, supondo números de 16 bits (mostre o resultado em binário e hexa):
 - a) -183

- b) 37671
- 7. Determine o valor em decimal dos seguintes números hexa (16 bits) em complemento-de-dois:
 - a) 7C8F

b) 003A

d) FF01

- d) 8AC5
- 8. Descreva uma maneira de determinar se houve estouro de campo em uma operação de adição em complemento-de-dois. Sugestão: considere o vai-um das casas relativas ao bit de sinal e ao bit mais significativo.
- 9. Descreva uma maneira de determinar se um número é maior que outro em complemento-de-dois.