

# T-SX1262 产品规格书

# 目 录

一、	产品概述2
_,	产品特征2
三、	应用领域2
四、	引脚定义3
五、	引脚尺寸4
六、	产品方块图4
七、	电气参数5、6、7
八、	典型应用电路8
九、	常见问题8、9
十、	炉温曲线图10

#### 一、产品概述

T-SX1262 无线收发模块,采用 Semtech SX1262 LORA 射频收发芯片设计,工作在 433.92/470/868/915MHz ISM 频段,集成高稳定的 TCXO 32MHz 晶振,半双工收发模块,功率达+22dBm,低至-139dBm 接收灵敏度。收发全自动切换,内部收发通道隔离,先进的 LORA 扩频通信技术,具有很强的抗干扰性和隐秘性,可实现远距离无线数据收发。模块体积为 16\*16\*2.3mm,方便嵌入到便携式产品之中。该产品满足 ROHS 环保标准。

#### 二、产品特性

- ◆ 工作电压: 1.8~3.7V
- ◆ 接收电流: 4.2~8.2mA
- ◆ 工作频率: 433.92M、470M、868M、915M
- ◆ 发射功率: +22dBm
- ◆ 频率误差: +/-0.5ppm@TCXO 晶体
- ◆ FIFO 空间: 256Byte

- ◆ 数据速率:
  - 0.6K~300Kbps@FSK
  - 0.018K~62.5Kbps@ LoRa<sup>™</sup>
- ◆ 调制方式:

FSK, GFSK, MSK, GMSK, LoRa<sup>™</sup>, OOK

## 三、应用领域

- ◆ 自动抄表
- ◆ 家庭和楼宇自动化
- ◆ 无线告警和安防系统

- ◆ 工业监视与控制
- ◆ 远程灌溉系统
- ◆ 智能停车系统


# 四、引脚定义



图 1


编号	名称	类型	功能		
1	1 ANT		RF 信号输入/输出,接 50 Ω 天线		
2	GND	_	电源负极地		
3	DI03 I/0 控制模块/		直连芯片 DIO3 数字 I/O 引脚,软件设定; 控制模块内部 TCXO 晶振,1 或高电平 TCXO 工作,0 或低电平 TCXO 休眠		
4	NC	_	空脚		
5	VCC	-	电源正极 1.8~3.7V		
6	NC	-	空脚		
7	DIO1	I/0	直连芯片 DIO1 数字 I/O 引脚,软件设定		
8	BUSY	I/0	模块 BUSY 状态指示		
9	GND	-	电源负极地		
10	MISO	0	SPI 接口 MISO 数据输出		
11	MOSI	Ι	SPI 接口 MOSI 数据输入		
12	SCK	Ι	SPI 接口 SCLK 时钟输入		
13	NSS	Ι	SPI 接口 NSS 选择输入		
14 NRESET I/O 复位引脚,0或低		复位引脚,0或低电平模块复位			
15 NC -		_	空脚		
16	GND	_	电源负极地		

## 五、引脚尺寸

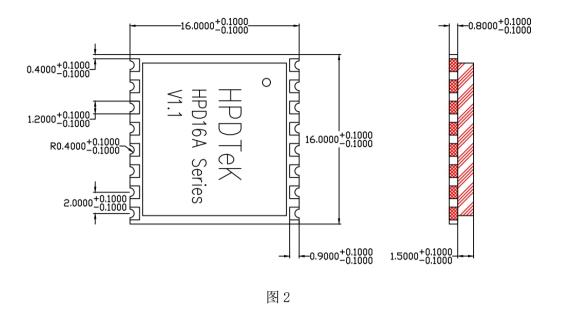

六、产品方块图


#### **HPD16A Module**

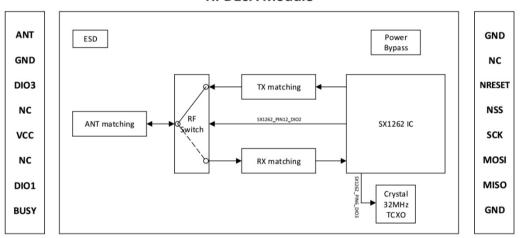

RF Switch:

TX\_Channel : DIO2 = 1 or High RX\_Channel : DIO2 = 0 or Low

图 3

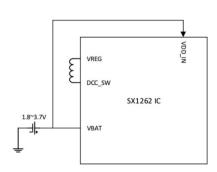

**HPD16A Module Power Distribution** 


图 4

## 七、电气参数

测试条件: 供电电源 3.3V, 温度 25℃

参数	最小值 典型值 最大值 单位		单位	条件				
工作条件								
工作电压	1.8 3.3 3.7		V					
工作温度	-40	+25	+85	$^{\circ}$				
功耗								
发射电流【1】	89	100	114		400~520MHz,详见图 5			
<i>及</i> 剂 电机	124	130	135	mA	830~945MHz,详见图 5			
接收电流	4.2	5. 3	8.2		400~520MHz, 830~945MHz			
休眠电流	0.016	1.2	1.5	uA	休眠模式			
			射	频参数				
	400	433. 92/	520		400∼520MHz			
工作频率	400	470		MHz	400° - 920MHZ			
	840	868/915	945		830∼945MHz			
发射功率 [2]	19.2	20.6	21.2		400~520MHz,详见图 4			
及机列中	21	21.3	21.5	dBm	830~945MHz,详见图 4			
	-116	-118	-120		868MHz@GFSK DR=1.2Kbps, Δ f=+/-35KHz			
接收灵敏度【3】	110				,详见图 6			
	-133	-136	-139		868MHz@Lora BW=125KHz, SF=12, CR=4/5			
	0		-38		433.92MHz, 2~6 次谐波,详见图 7			
谐波[5]	0		-43		470MHz, 2~6 次谐波, 详见图 7			
VH 1/X	0		-37		868MHz, 2~6 次谐波, 详见图 7			
	0		-40		915MHz, 2~6 次谐波, 详见图 7			
频率误差【4】	-0. 434	0	+0.434	KHz	433. 92MHz			
<u> </u>	-0.915	0	+0.915	MIZ	915MHz			
传输速率	0.6K~300Kbps@FSK							
17 制处平	0.018K~62.5Kbps@ LoRa <sup>™</sup>							
调制方式	FSK, GFSK, MSK, GMSK, LoRa <sup>™</sup> , OOK							
数据接口	SPI							
天线接口	天线接口							

表 3

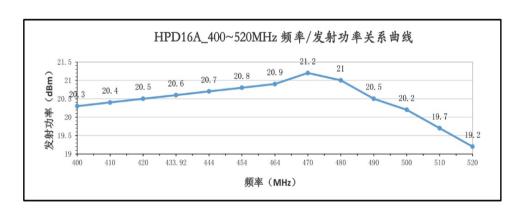

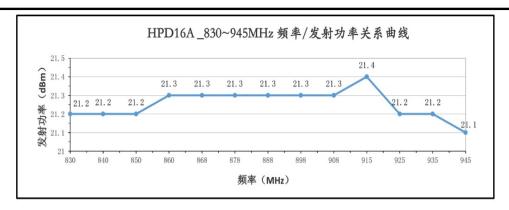
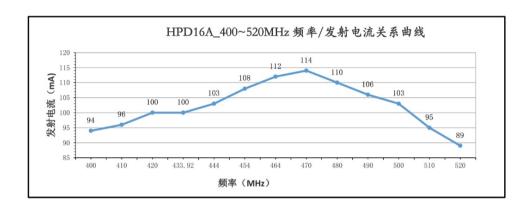


图 4



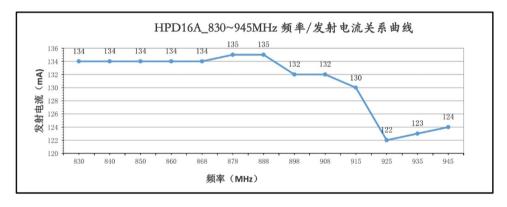
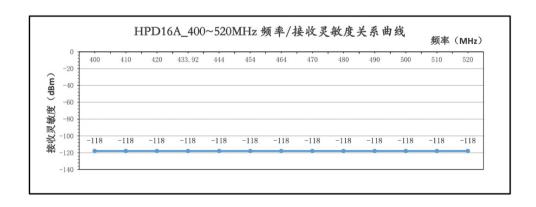


图 5



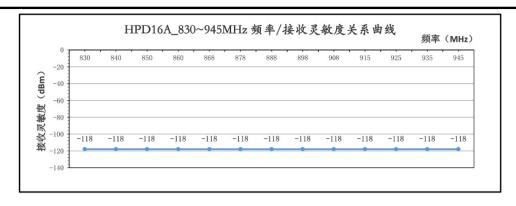
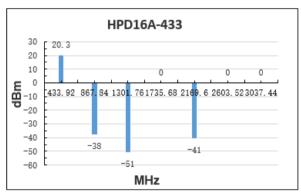
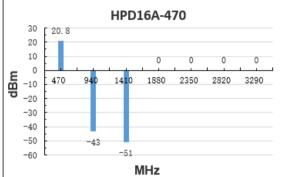
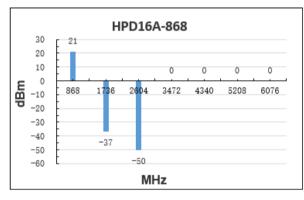


图 6







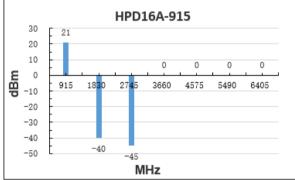


图 7

说明:

- 【1】、图 5 表达了在 400~520MHz , 840~945MHz 整个频段内, 发射电流的变化曲线;
- 【2】、图 4 表达了在  $400\sim520 MHz$  ,  $840\sim945 MHz$  整个频段内,发射功率的变化曲线,在 868/915 MHz ISM 频段内具有相同功率;
- 【3】、图 6 表达了在 400~520MHz , 840~945MHz 整个频段内,接收灵敏度无变化;
- 【4】、表格中是拿 2 个 ISM 频率(433.92/915MHz)测试的误差。只要模块在正常的工作频率范围内,其频率误差,在 $-20\sim+75$ ℃温度范围内,都只有+/-1ppm 以内的误差;
- 【5】、图 7 表达了在中心频率分别为 433. 92/470/868/915MHz 情况下,2 $\sim$ 6 次谐波大小,采用传导测试方法。

#### 八、典型应用电路

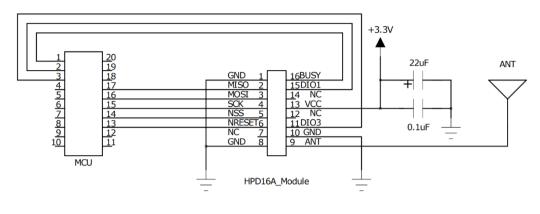


图 8

#### 九、常见问题

- 1、关于天线选择:
  - 1.1、 模块上面 ANT 引脚,可以外接各种形式的天线,以下几种供参考:



图 9

1.2、模块上面 ANT 引脚,输出阻抗为 50 欧姆,所以外接天线的输入阻抗要求 50 欧姆。有些情况下(这些情况与天线本身特性,天线安装环境等有关),可能存在模块与天线不匹配,影响通信距离。我们建议在模块的 ANT 引脚外,预留  $\Pi$  型匹配电路,见下图。  $\Pi$  型匹配电路的参数,请专业射频工程师进行匹配。

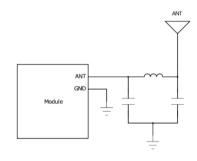


图 10

1.2、 除非把天线直接焊接在模块的 ANT 引脚上,多数情况下,从模块的 ANT 引脚到主板上面的天线 焊盘/IPEX/SMA 接头之间,会连接一段 PCB 微带线。对于 PCB 板厚为 1mm,FR4 板材,PCB 微带线的设计请遵循如下指引:

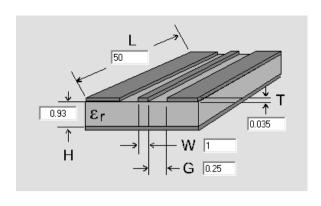


图 11

T	铜厚 1oz/0.035mm				
W PCB 微带线宽 1mm					
G	PCB 微带线与相邻 GND 铜皮之间距离 0.25mm				
Н	PCB 介质层厚度 0.93mm,PCB 板厚 1mm				

表 4

▲ 以上数据,可以调整,并非固定值,如何调整,请咨询专业射频工程师。

#### 2、关于发射与接收通道的切换:

2.1、模块准备发射/接收数据时,需要提前把模块上面的 RF Switch (射频开关) 切换到发射/接收状态,该开关为单刀双掷开关。当 SX1262 芯片的第 12PIN (DIO2) 状态为 1 或高电平时,开关切换到模块的发射电路,状态为 0 或低电平时,开关切换到模块的接收电路。

SX1262_PIN12_DI02	RF Switch 状态
1	TX 通道接通
0	RX 通道接通

表 5


- 2.2、如果 SX1262 在准备发射时,开关切换到了接收状态,或者模块在准备接收时,开关切换到了发射状态,以上二种情况都将大大影响通信距离,所以开关的状态,务必与 SX1262 的工作状态保持一致。
- 2.3、第12PIN(DIO2)状态的改变,用到SX1262内部专用寄存器,请参考SX1262官方规格书。
- 2.4、模块内部集成了 32MHz 有源温补晶振(TCXO),TCXO 具备高稳定频率,在工作时需要设置 SX1262 芯片的第 6PIN(DIO3)为 1 或高电平。当 DIO3 为 0 或低电平时,TCXO 晶振不会工作。

SX1262_PIN6_DI03	TCXO 有源温补晶振状态		
1	起振/工作		
0	休眠/不工作		

表 6

# 十、炉温曲线图

### 回流焊温度曲线

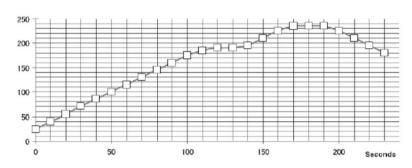

回流焊温度时间对照表

温度 (℃)	25~160℃	160~190℃	> <b>220</b> ℃	230~Pk.	Pk. Temp (235°C)
接触时间(s)	90~130	30~60	20 ~ 50	10~15	150~270

图 12