
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN					
Công đoạn áp dụng: ĐÁNH DẤU VÀ TUỐT	SÓ PS: 4-OP-112-4-PS-008-0842	Phiên bản : 2			
Tên sản phẩm: <b>Orbray Housing x Orbray Ferrule xcable (SM 24F)</b>	Tài liệu tham khảo: 4-OP-112 /Spec: EN-01185#,EN-01195#				

## . Nội dung:

- 1. Chiều dài sợi cord và chiều dài sợi chịu lực: như hình.
- 2. Vị trí điểm tuốt vỏ cable: quấn băng keo
- 3. Che đầu sợi chịu lực bằng băng keo đen.

Đầu bắt đầu

Đầu kết thúc

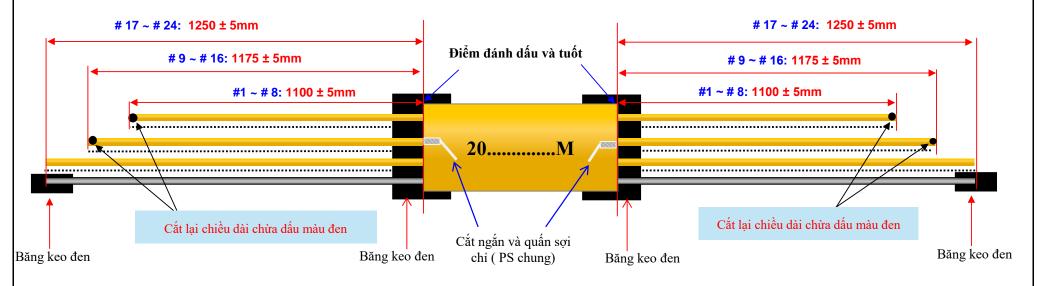

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN			
Công đoạn áp dụng: ĐÁNH DẤU VÀ TUỐT	SÓ PS: 4-OP-112-4-PS-008-0842	Phiên bản : 2	
Tên sản phẩm: Orbray Housing x Orbray Ferrule xcable (SM 24F)	Tài liệu tham khảo: 4-OP-112 /Spec: EN-01185#,EN-01195#		

## Lịch sử thay đổi

Ngày ban hành	Người phụ trách	Phiên bản	Nội dung thay đổi		Lý do	Người yêu
ngay ban nami	Người phụ trach		Nội dung cũ	Nội dung mới	Ly do	cầu
9-Sep-24	Anh	2	- - Cắt lại Kevlar tại vị trí điểm tuốt	- Thêm cắt ngắn và quấn sợi chỉ ( PS chung) - Bỏ cắt lại Kevlar tại vị trí điểm tuốt	Cập nhật đúng thực tế	AnhNTT
6-Sep-24	Anh	1	-	-	Ban hành mới	AnhNTT