
FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN Tên công đoạn áp dụng: ĐÁNH DẤU VÀ TUỐT VỞ Số PS: 4-OP-016-4-PS-008-0017 Phiên bản: 1 Tên sản phẩm: 8FO-SM(SR15E)-C/P/2M-L2M-M Tài liệu tham khảo: 4-OP-016

I. NÔI DUNG

(Áp dụng cho các code có chiều dài L2 ≤ 1.5m)

Các bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa		
1. Đánh dấu & Tuốt	- Màu cáp: Vàng. - Đánh dấu đầu F: 2120 ± mm.	Đầu F FUJIKURA L1 = 2120 ± 5mm		
t. Đảnh đầu & Tuốt vỏ	- Tuốt vỏ đầu F và cắt Kevlar ~ 100mm như hình Màu fiber từ core 1 -> đến core 8: Xanh- Trắng- Trắng- Hồng- Vàng- Trắng- Trắng- Hồng	Đầu F ~ 100mm Kevlar 2120± 5mm		
Chuẩn bị ống ytrel sau Aging	- Chiều dài ống: 2050 ± 5mm. - Tuốt vỏ và cắt Kevlar 1 đầu ống như hình. - Số lượng ống cho 1 sản phẩm: 8 ống.	2~ 3 mm Kevlar 0 mg nhựa dẻo		
	- Xổ ống Branching pipe 10x50, và ống nhựa đẻo vào fiber theo PS branching chung.	Hình minh họa Branching Pipe φ10x50		

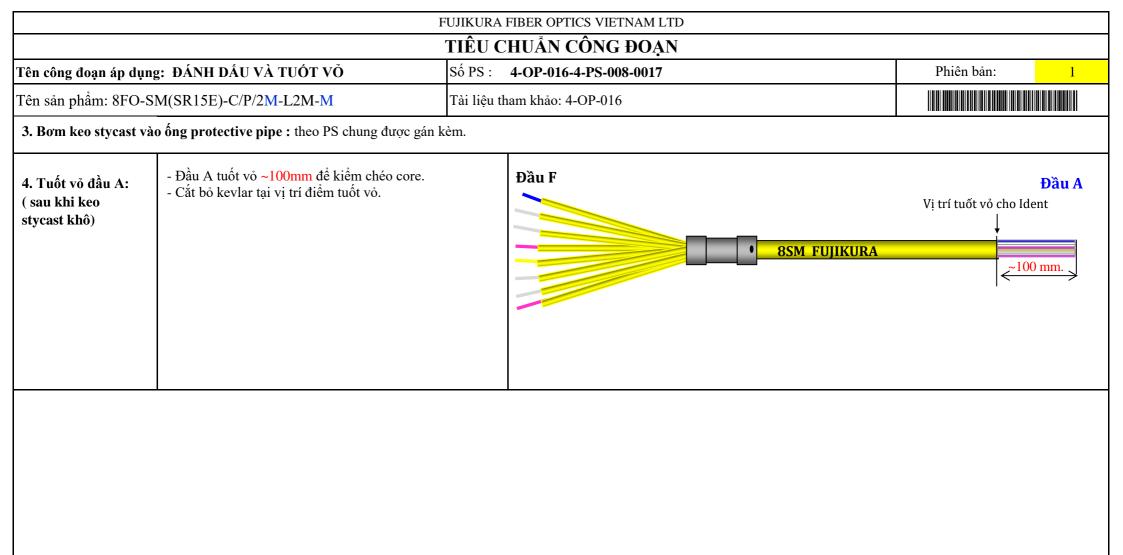

Trang 2/2

Lịch sử thay	đôi/Revision	history
--------------	--------------	---------

Preparing Date		Version Phiên bản	Description Nội dung thay đổi		Reason	Requester Người yêu
Ngày ban hành Ng			Old content Nội dung cũ	New content Nội dung mới	Lý do	cầu
22/8/2024	Anh	1	-	Ban hành mới	Ban hành mới	Anh