FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA

Phiên bản: 1 Số WI: 000-7-WI-1180 Trang: 1/2

1. PHẠM VI ÁP DỤNG/APPLICATION

Áp dụng cho qui trình kiểm tra vật tư:


Tên	Bản vẽ	Màu vật tư	
UPPER BODY B 09 (700) PI (NATURAL)	CS017735/507-4685	Natural-White	
UPPER BODY B 09 (700) PI (NATURAL)*O	CS017735/507-4685	Natural-White	

2. NỘI DUNG/CONTENT

I. Kiểm tra ngoại quan: Kích thước mẫu n = 100% (Microscope theo AOL 0.01, số lượng còn lại kiểm mắt thường)

	I. Kiem tra ngoại quan: Kich thước mau n = 100% (Microscope theo AQL0.01, so lượng con lại kiem mát thường)								
STT	Các bước chính	Nội dung thao tác	Hình ảnh	Dụng cụ	Yêu cầu khách hàng				
1	Kiểm tra toàn bộ ngoại quan sắn phẩm.	-Kiểm tra trên toàn bộ bề mặt sản phẩm, chú ý các lỗi: trầy xước, thiếu nhựa, biến dạng, lẫn tạp chấp, ngấn trắngKiểm tra Bavia trên toàn bộ sản phẩm, các cạnh mép nơi có mặt phân khuônGate sau khi cắt không được cao hơn mặt phẳng chuẩn A của Upper Body B 09(700)PI như hình (mặt chuẩn này theo đường tròn nên kiểm tra cần chú ý chỗ cao nhất và thấp nhất của gate cho phù hợp với vị trí của cao nhất và thấp nhất đường tròn) -Số cavity phải rõ, nhận diện được Không có vết dơ tạp chất ≥ 0.2 mm2, không nhiều hơn 2 vết dơ diện tích < 0.2 mm2. Áp dụng ở mặt úp sản phẩm.	Gate Mặt chuẩn A Không chấp nhận Bari, dị vật Số cavity phải nhận diện được.	Microscope	Đảm bảo ngoại quan sản phẩm. Không bị nứt, gãy,biến dạng, thiếu nhựa. Không trầy xước, lẫn tạp chất, biến trắng. Không chấp nhận Bavia, dị vật Đảm bào gate sau khi cắt không được cao hơn mặt phẳng chuẩn A. Không có vết dơ tạp chất ≥ 0.2 mm2, không nhiều hơn 2 vết dơ diện tích < 0.2 mm2. Áp dụng ở mặt úp sản phẩm.				
1	II. Kiểm tra chức năng: Trong giai đoạn sản xuất hàng loạt, số lượng mẫu cần kiểm 1 shot/ Working day								

	II. Kiểm tra chức năng: Trong giai đoạn sản xuất hàng loạt, số lượng mẫu cần kiểm 1 shot/ Working day							
1	Lower Body 09 IM APC (700)_CFAS3-150*3 hoặc CS017732/507-4682 "*" thay thế cho các phiên bản A, B, C,	Đặt Upper Body B 09(700) PI lên Lower Body 09 IM APC (700) theo chiều như hình bên và kiểm tra. + Nếu có Upper Body B 09(700) PI có thể đặt lên hoàn toàn và không bị vênh, không có khe hờ> OK + Ngược lại NG.	Không vênh, hở -> OK	Mắt thường	- Upper Body B 09(700) PI đặt được lên Lower Body 09 IM APC (700) hoàn toàn. - Không có khe hở giữa Upper Body B 09(700) PI với Lower Body 09 IM APC (700).			
Bảo m	at	Tài liệu này là tài sản của FOV, không được phép mang ra n	goai khi không được sự chấp thuận của ban lành đạo FOV.					

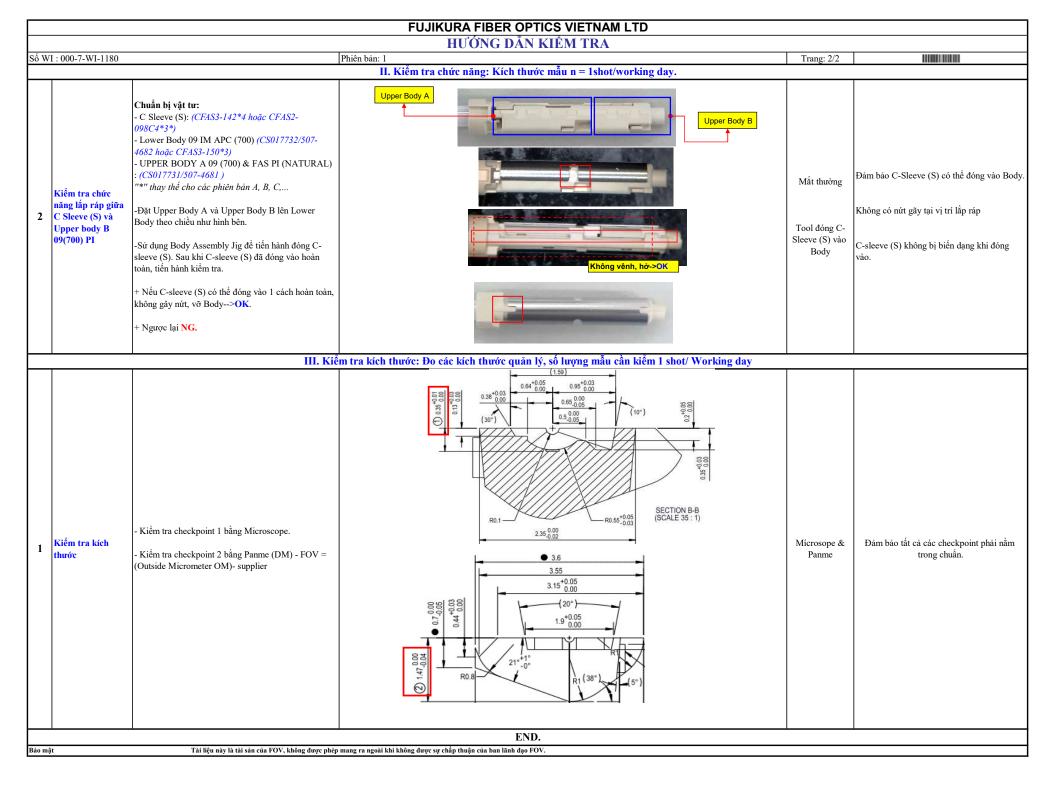

	LỊCH SỬ THAY ĐỔI								
STT	Ngày	Người ban hành	Phiên bản	Nội dung		Lí do thay đổi	Người yêu cầu		
				Nội dung cũ	Nội dung mới	Li do may doi	Nguoi yeu cau		
1	13-Sep-24	Diepnhh	1	-	Ban hành lần đầu	-	Thongtm		