FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD TIÊU CHUÂN CÔNG ĐOẠN Tên công đoạn áp dụng : CASING Số PS: 4-OP-0219-4-PS-015-0008 Phiên bản: 2 Tên sản phẩm: FBC514M-24LC-LS TypeF Tài liệu tham khảo: 4-OP-0219

I. PHAM VI ÁP DUNG:


II. NỘI DUNG :

Các bước thực hiện & Yêu cầu công đoạn

Hình ảnh minh họa

1. Tháo nắp khay


Dùng đầu vít lực số 2, tháo lỏng ốc và gỡ nắp khay

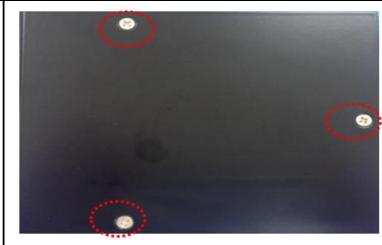

2. Gắn 12 đầu LC của MPO1 vào tầng dưới Adapter LC.

Thứ tự từ màu fiber như bên dưới: Kiểm tra lại màu fiber bằng template kiểm màu

MPO#	Tầng	MPO Core#	LC# (on boot)	LC Adaptor# (on panel)	Màu fiber	
MPO1	Tầng dưới	1	1	1	Xanh dương	
		2	2	12	Xanh ngọc	
		3	3	2	Cam	
		4	4	11	Hồng	
		5	5	3	Xanh lá	
		6	6	10	Tím	
		7	7	4	Nâu	
		8	8	9	Vàng	
		9	9	5	Xám	
		10	10	8	Đen	
		11	11	6	Trắng	
		12	12	7	Đỏ	

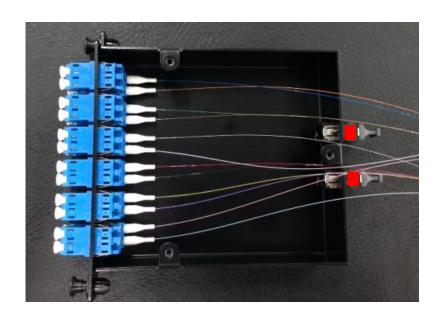


FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD TIÊU CHUÂN CÔNG ĐOAN

Tên công đoạn áp dụng : CASINGSố PS: 4-OP-0219-4-PS-015-0008Phiên bản:


Tên sản phẩm: FBC514M-24LC-LS TypeFTài liệu tham khảo: 4-OP-0219

3. Quấn ống xoắn silicone xanh dương (20mm) vào fiber. Quấn fiber 1 vòng theo chiều mũi tên và gắn đầu MPO1 vị trí như hình. Hướng key MPO nằm bên trái khi nhìn từ bên ngoài vào

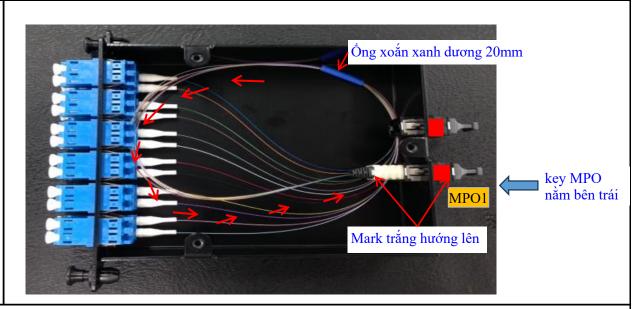

4. Gắn 12 đầu LC của MPO2 vào tầng trên Adapter LC. Thứ tự từ màu fiber như bên dưới: Kiểm tra lại màu fiber bằng template kiểm màu

MPO#	Tầng	MPO Core#	LC# (on boot)	LC Adaptor# (on panel)	Màu fiber	
MPO2	Tầng trên	13	13	13	Xanh dương	
		14	14	24	Xanh ngọc	
		15	15	14	Cam	
		16	16	23	Hồng	
		17	17	15	Xanh lá	
		18	18	22	Tím	
		19	19	16	Nâu	
		20	20	21	Vàng	
		21	21	17	Xám	
		22	22	20	Đen	
		23	23	18	Trắng	
		24	24	19	Đỏ	

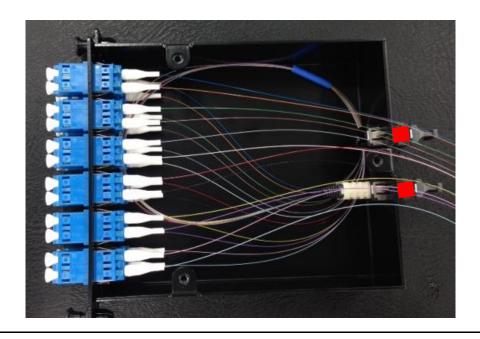


FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD TIÊU CHUÂN CÔNG ĐOAN Số PS: 4-OP-0219-4-PS-015-0008 Phiên bản:

Tên công đoạn áp dụng: CASING


Tên sản phẩm: FBC514M-24LC-LS TypeF Tài liêu tham khảo: 4-OP-0219

5. Quấn ống xoắn silicone xanh dương (20mm) vào fiber. Quấn fiber 1 vòng theo chiều mũi tên và gắn đầu MPO2 vị trí như hình. <u>Chú ý</u>: Sau khi quấn 1 vòng luồn fiber MPO2 nằm trên fiber xám và gắn đầu MPO 2 vào khay. Hướng key MPO nằm bên trái khi nhìn từ bên ngoài

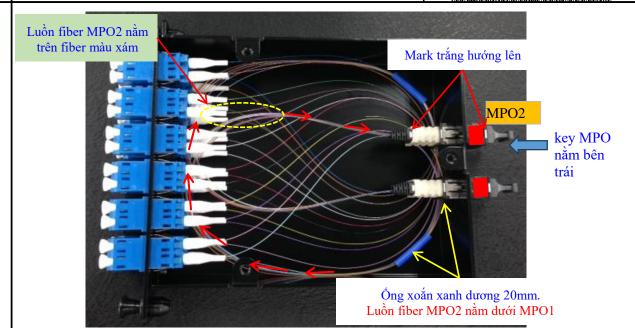

6. Đóng nắp.

- Gắn đinh ốc đã được chấm keo threebond ở 3 vị trí khoanh vàng như hình.
- Dùng vít lực 3kgfcm, đầu vít lực số 2 để siết ốc.

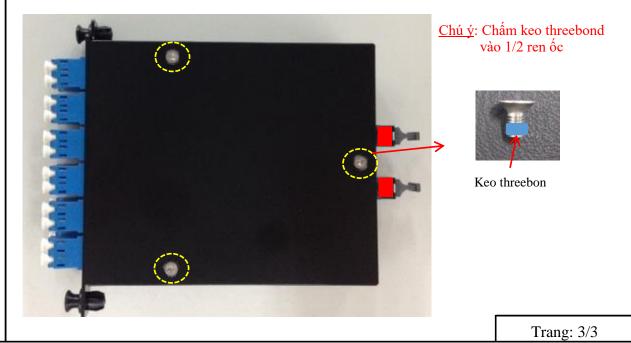

			FUJIKURA FIBER OPTICS			
	áp dụng : CASING : FBC514M-24L0		Số PS: 4-OP-02	EU CHUÂN CÔNG ĐOẠN Số PS: 4-OP-0219-4-PS-015-0008 Tài liệu tham khảo: 4-OP-0219		2
•		VI	Lịch sử thay đổi/Revi	sion history		
Preparing Date Ngày ban hành	Person Người ban hành	Version Phiên bản	Description Nội dung thay đổi		Reason	Requester
			Old content Nội dung cũ	New content Nội dung mới	Lý do	Người yêu cầu
4/9/2024	На	1		Tạo mới	Ban hành mới	Linh HD
9/9/2024	На	2	Bảng màu fiber: trắng trong	Bảng màu fiber: đen	Thay đổi theo vật tư thực tế	Linh HD

thực tế