## TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Tên công đoạn: KIỂM NGOẠI QUAN -3 Số: Phiên bản: 1 4-OP-0081-4-PS-061-0004 Trang: 1/1

Tên sản phẩm: T. Gumi Tài liệu tham khảo: 4-OP-0081.

#### I. PHAM VI ÁP DUNG: Theo DMS. Áp dụng cho ID: 389748 tại công đoạn App3

# II. NỘI DUNG:


### 1. Gá sản phẩm vào đồ gá (jig) kiểm.

- 1.1 Tháo ống nhưa trắng ra khỏi sản phẩm (h1).
- 1.2/ Đặt sản phẩm vào đồ gá kiểm ngoại quan (Jig app ) & đóng thanh giữ ferrule (h2).

Yêu cầu

- Dùng súng hơi vê sinh Fiber & các góc của Ferrule phải sach, vệ sinh từ phía đầu Ferrule về đuôi.
  - + Không được chạm tay lên Fiber trần.
  - + Đeo bao tay ngón đen khi cầm sản phẩm.
  - Không sử dụng cồn để vệ sinh Fiber trần.
- Khi thổi khí: nhìn trên màn hình để xác định mỗi ferrule đều được thổi và kiểm tra bề mặt Body không còn bui bẩn.



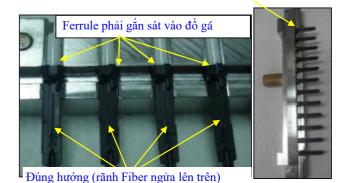

Hình ảnh

Hình 1:

Hình 2:

### LICH SỬ THAY ĐỔI

Ngày	Phiên bản	Người ban hành	Nội dung thay đôi		Lý do thay đổi	Người yêu cầu
			Nội dung cũ	Nội dung mới	Ly do diay doi	nguơi yeu cau
25/10/24	1	Nguyệt	-	Tách ra từ PS: 4-OP-0081-4-PS-061-0001	Ban hành mới	Thu DTM