
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN							
Công đoạn áp dụng: ĐÁNH DẤU VÀ TUỐT VỔ	SÓ PS: 4-OP-112-4-PS-008-0841	Phiên bản:	2				
Tên sản phẩm: Orbray Housing x Orbray Ferrule xcable (SM 2F)	Tài liệu tham khảo: 4-OP-112 /Spec: EN-01185#,EN-01195#						

I. Nội dung

- 1. Chiều dài sợi cord: như hình.
- 2. Vị trí điểm tách vỏ cable: quấn băng keo đen.
- 3. Che đầu sợi chịu lực bằng băng keo đen.

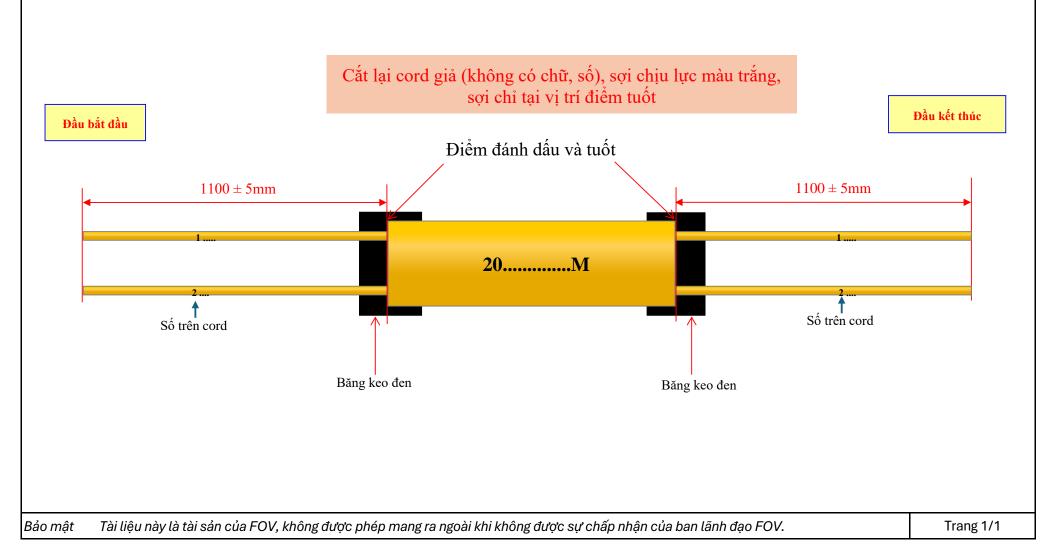

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN							
Công đoạn áp dụng: ĐÁNH DẤU VÀ TUỐT VỎ	SÓ PS:	4-OP-112-4-PS-008-0841	Phiên bản:	2			
Tên sản phẩm: Orbray Housing x Orbray Ferrule xcable (SM 2F)	Tài liệu tl	Tài liệu tham khảo: 4-OP-112 /Spec: EN-01185#,EN-01195#					

REVISION HISTORY

Ngày ban hàn Người p	Naurèri abu tréab	ười phụ trách Phiên bản	Nội dung thay đổi		Lý do	Người
	Người phụ trách		Nội dung cũ	NNội dung mới		yêu cầu
9-Sep-24	Anh	2	số), sợi chịu lực màu trắng, Kevlar	 Cắt lại cord giả (không có chữ, số), sợi chịu lực màu trắng, sợi chỉ tại vị trí điểm tuốt 	Cập nhật đúng thực tế	AnhNTT
6-Sep-24	Anh	1	-	Ban hành mới	-	AnhNTT