
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN					
Công đoạn áp dụng: ĐÁNH DẤU VÀ TUỐT	SÓ PS: 4-OP-112-4-PS-008-0842	Phiên bản: 3			
Tên sản phẩm: Orbray Housing x Orbray Ferrule xcable (SM 24F)	Tài liệu tham khảo: 4-OP-112 /Spec: EN-01185#,EN-01195#				

. Nội dung:

- 1. Chiều dài sợi cord và chiều dài sợi chịu lực: như hình.
- 2. Vị trí điểm tuốt vỏ cable: quấn băng keo
- 3. Che đầu sợi chịu lực bằng băng keo đen.

Đầu bắt đầu

Đầu kết thúc

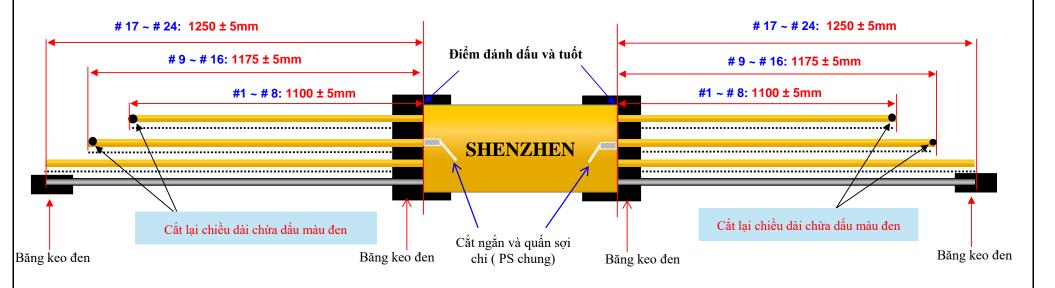

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Công đoạn áp dụng: ĐÁNH DẤU VÀ TUỐT SÓ PS: 4-OP-112-4-PS-008-0842

Tên sản phẩm: Orbray Housing x Orbray Ferrule x ...cable (SM 24F)

Tài liệu tham khảo: 4-OP-112 /Spec: EN-01185#...,EN-01195#...

Phiên bản: 3

Lịch sử thay đổi

Ngày ban hành Người phụ trách Phiên bản	Nội dung thay đổi		Lédo	Người yêu		
	Người phụ trach	rmen ban	Nội dung cũ	Nội dung mới	- Lý do	cầu
15-Oct-24	Nguyên	3	- Chữ trên cord: 20M	- Chữ trên cord: SHENZHEN	Cập nhật đúng thực tế	AnhNTT
9-Sep-24	Anh	2	- - Cắt lại Kevlar tại vị trí điểm tuốt	- Thêm cắt ngắn và quấn sợi chỉ (PS chung) - Bỏ cắt lại Kevlar tại vị trí điểm tuốt	Cập nhật đúng thực tế	AnhNTT
6-Sep-24	Anh	1	-	-	Ban hành mới	AnhNTT