TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN


Tên công đoạn áp dụng : CASINGSố PS : 4-OP-382-5-PS-015-0015Phiên bản: 3Tên sản phẩm: 3(1x2) Optical Splitter .. (3U SPC) FSC105-3(1X2)-SC/SPCTài liêu tham khảo: 4-OP-382

I. Phạm vi áp dụng:

II. Nội dung:


Các bước thực hiện & Yêu cầu công đoạn Hình ảnh minh họa

1. Đặt splitter A, B, C vào khay (A dưới, B giữa, C trên). Fiber xanh dương hướng lên

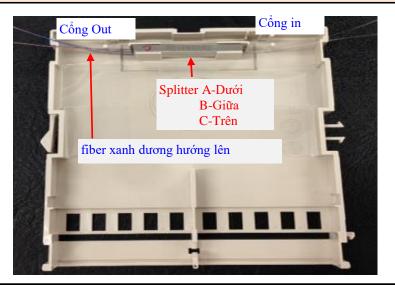

2. Từ cổng IN splitter A, B, C quấn fiber 2 vòng theo chiều mũi tên đỏ

Fiber phải nằm trong các gờ của tấm phim

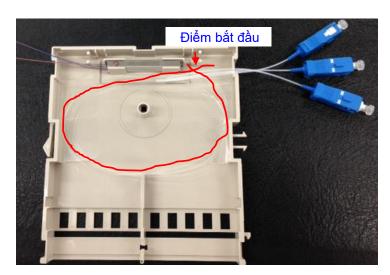


TIẾU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Tên công đoạn áp dụng: CASING Số PS: 4-OP-382-5-PS-015-0015 Phiên bản: 3


Tên sản phẩm: 3(1x2) Optical Splitter .. (3U SPC) FSC105-3(1X2)-SC/SPC Tài liệu tham khảo: 4-OP-382

3. Từ cổng Out splitter A, B, C quấn fiber 2 vòng theo chiều mũi tên như hình.

Fiber phải nằm trong các gờ của tấm phim.

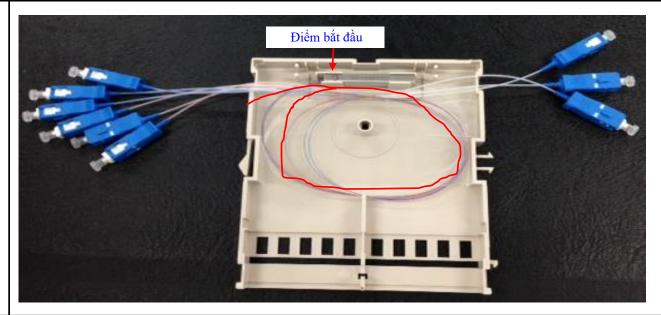


4. Gắn Adapter vào đầu nối, hướng gắn như hình.

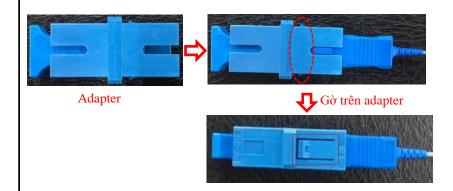

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Tên công đoạn áp dụng : CASINGSố PS : 4-OP-382-5-PS-015-0015Phiên bản: 3Tên sản phẩm: 3(1x2) Optical Splitter .. (3U SPC) FSC105-3(1X2)-SC/SPCTài liêu tham khảo: 4-OP-382

5. Đặt adapter cổng IN vào rãnh khay vị trí như hình. Chú ý hướng key trên adapter khi gắn vào khay Chú ý hướng đặt Dummy như hình

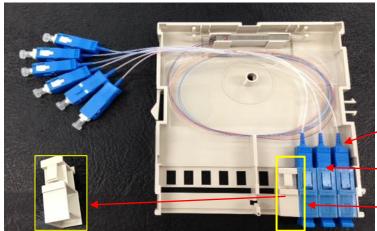

#In A: 1 mark đỏ trên ống hytrel

In B- có 2 mark đỏ trên ống hytrel


In C-không mark

Hướng đặt dummy



Hướng key adapter khi đặt vào khay

6. Đặt adapter Cổng Out vào rãnh khay vị trí như hình. Chú ý hướng key trên adapter khi gắn vào khay

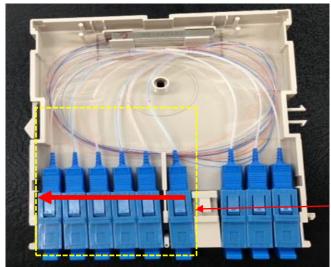

Tính từ Dummy


- #1: X.Dương 1 mark đỏ trên ống hytrel
- # 2: Cam 1 mark đỏ trên ống hytrel
- #3: X.Dương 2 mark đỏ trên ống hytrel
- # 4: Cam 2 mark đỏ trên ống hytrel
- #5:X.Dương không mark
- # 6: Cam không mark

Trang: 3/5

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN


Tên công đoạn áp dụng : CASINGSố PS : 4-OP-382-5-PS-015-0015Phiên bản: 3Tên sản phẩm: 3(1x2) Optical Splitter .. (3U SPC) FSC105-3(1X2)-SC/SPCTài liêu tham khảo: 4-OP-382

7. Chấm keo supper X lên 3 vị trí của splitter như hình. Thời gian chờ keo khô 1giờ

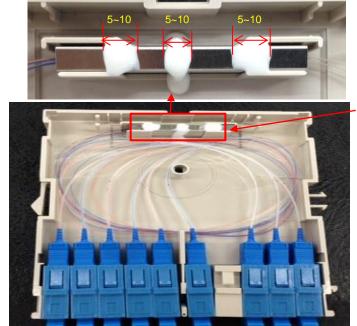

_ Keo supper X

- 8. Đóng nắp khay: kiểm tra mặt trước, mặt sau, các gờ và chốt khay theo chuẩn PS APP
 - Kiểm tra các chốt trên khay phải được cài sát, không bị gãy.
- Kiểm tra nhãn trên nắp khay theo hướng như hình.(nhãn không bị lệch, không trầy, xước.

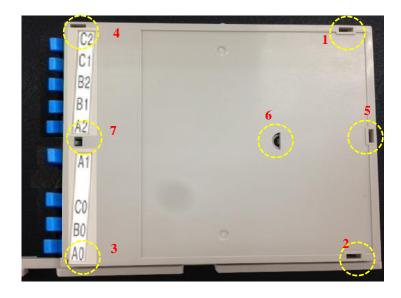

FILIKLIRA	FIBER OPTICS VIETNAM LTD							
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN								
Tên công đoạn áp dụng : CASING	Số PS: 4-OP-382-5-PS-015-0015	Phiên bản: 3						
Tên sản phẩm: 3(1x2) Optical Splitter (3U SPC) FSC105-3(1X2)-SC/SPC								
Tên sản phâm: 3(1x2) Optical Splitter (3U SPC) FSC105-3(1X2)-SC/SPC 9. Gắn cord holder vị trí và thứ tự các chốt như hình cord h	1 3							

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD						
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN						
Tên công đoạn áp dụng : CASING	Số PS: 4-OP-382-5-PS-015-0015	Phiên bản: 3				
Tên sản phẩm: 3(1x2) Optical Splitter (3U SPC) FSC105-3(1X2)-SC/SPC	Tài liệu tham khảo: 4-OP-382					

REVISION HISTORY (Lịch sử thay đổi)

Ngày	Người phụ trách	Phiên bản	Nội dung thay đổi		Ládo	Người yêu
			Nội dung cũ	Nội dung mới	Lý do	cầu
18/3/2017	Hạ	1	-	Ban hành lần 1	-	Hạnh
25/11/2020	На	2	Phạm vi áp dụng để code	Phạm vi áp dụng không để code	Gán code trên DMS	Tân
19/8/2024	На	3	 PS format trang ngang mục 4 hình adapter có rãnh 	PS format trang dọc mục 4 hình adapter có gờ	PS theo format mới Cập nhật hình adapter theo vật tư sử dụng	Linh