
## FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN Công đoạn áp dụng: Đánh dấu và tuốt vỏ Số PS: **4-OP-0490-4-PS-008-0012** Phiên bản: Tên sản phẩm: 2-4FO-SM(SR15E)-.../ 2M- L2M -.../ 2M-S Tài liêu tham khảo: 4-OP-0490 (Áp dụng cho các code có chiều dài $L2 \ge 1.5M$ ) I. NÔI DUNG Các bước thực hiện Yêu cầu công đoạn Hình ảnh minh họa Đầu F Đầu A - Màu cáp: Vàng **4SM FUJIKURA** - Đánh dấu mark 2 đầu ( đầu F, đầu A) theo hình. 1. Đánh dấu $L3 = 2110 \pm 5$ mm L2 $L1 = 2110 \pm 5$ mm Đầu F Đầu A - Tuốt vỏ 2 đầu và cắt keylar ~ 100mm như hình. ~ 100mm ~ 100mm Kevlar 2. Tuốt vỏ - Màu fiber từ core 1 -> đến core 4: Xanh - Trắng- Nâu - Xám 4SM FUIIKURA $L1 = 2110 \pm 5$ mm $L3 = 2110 \pm 5$ mm 2~ 3 mm

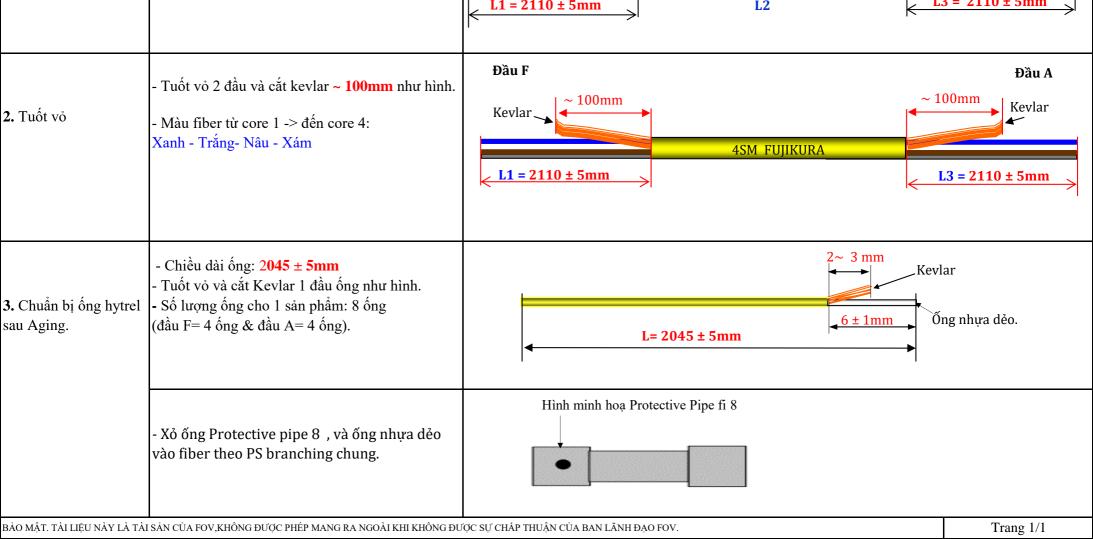

REVISION HISTORY (Lịch sử thay đổi )						
Ngày	Người phụ trách	Phiên bản	Nội dung thay đổi		144	Người
			Nội dung cũ	Nội dung mới	Lý do	yêu cầu
23-Sep-24	Anh NTT	1	-	-	Ban hành mới	Anh NTT