TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Số PS: Công đoạn áp dụng: FERRULE ASSEMBLY 4-OP-333-4-PS-010-0004 Phiên bản

Tên tài liệu: Hướng dẫn ferrule line Magetsuyo có chấm Medome - đầu connector Shutter

Tài liệu tham khảo: 4-OP-333, 4-OP-503

I. Phạm vi áp dụng: II. Chuẩn bị dụng cụ:

Loại hàng Magetsuyo có chấm Medome và sử dụng đầu connector Shutter

1. Máy tuốt vỏ HTS12: Fiber 0.25 (250μm) + Holder: 250





2. Hôp cắt fiber, bar cutter, viết đánh mark.



3. Jig gá ferrule



4. Máy sấy ferrule



5. Combination tool cho SC với SC Ring gauge



6. Bao tay ngón-tăm tre-vĩ trộn keokeo Hi supper 5.



7. Bảng gắn thứ tự trên gá



8. Đồng hồ nhiều kênh.



9. Đồng hồ bấm giờ



10. Template đo chiều dài fiber.



11. Đồng hồ kiểm soát giờ keo Hi-Supper 5.



12. Template đo góc nghiêng <5°




13. Cây nhựa chấm keo (medome)



Tài liệu này là tài sản của FOV, không được phép mang ra ngoài khi không được sự chấp nhận của ban lãnh đạo FOV. Bảo mật

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN Công đoạn áp dụng: FERRULE ASSEMBLY Số PS: Phiên bản 4-OP-333-4-PS-010-0004 Tên tài liệu: Hướng dẫn ferrule line Magetsuyo có chấm Medome - đầu connector Shutter Tài liêu tham khảo: 4-OP-333, 4-OP-503 III. Nội dung: Các bước thực hiện và yêu cầu công đoạn. Hình ảnh minh hoa 1. Kiểm tra eyelet trước khi làm ferrule. Côn eyelet nằm sát điểm tuốt vỏ cord. Côn eyelet nằm sát Côn eyelet nằm không sát điểm điểm tuốt vỏ cord: OK tuốt vỏ cord (có khe hỏ) => NG 2. Tuốt vỏ fiber. MPLATE ĐO CHIỀU ĐÀI 25MM - Chú ý: Kiểm đoạn 25mm từ đầu vỏ cord đến đầu ống nylon bằng template $25 \pm 1 \text{ mm}$ $30 \pm 1 \text{ mm}$ ode: N20TJC2209 . Tầng suất kiểm: đầu ca & khi thay holder, thay máy tuốt vỏ. - Tuốt vỏ fiber đoan : 30 ± 1 mm. - Fiber chỉ được tuốt vỏ 1 lần. Fiber trần - Kiểm tra chiều dài đoan fiber như hình. Diểm strip nằm trong vùng màu xanh Ok 3. Vệ sinh & khảy Fiber Hình 3.1 Điểm Strip * Chú ý: + Mang bao tay khi vệ sinh và khảy fiber. 8~10 mm + Không chạm tay lên fiber trần đã vệ sinh. + Đổi vị trí giấy dusper cho mỗi lần vệ sinh. 3.1. Vệ sinh fiber (hình 3.1): - Tay cầm cách điểm strip: $8 \sim 10$ mm, vệ sinh bắt đầu từ trong điểm strip \sim ~5mm 5mm đến hết fiber trần (hình 3.1). + Giấy Dusper 1: Vệ sinh 1 lần duy nhất, sau đó bỏ tờ giấy này đi. Vệ sinh từ vị trí 5mm này đi ra. + Giấy Dusper 2: Vệ sinh từ 3-5 lần cho đến khi nghe tiếng rít. Sau đó xoay fiber 90° vê sinh tiếp 3-5 lần nữa. Hình 3.2 - Kiểm tra đảm bảo không còn vỏ UV trên fiber trần sau khi vệ sinh. Vùng khảy 3.2 Khảy fiber (hình 3.2) Vùng 10 mm - Tay cầm cách điểm strip: 3 ~ 5mm. - Khảy fiber 1 góc 60° về 2 hướng lên xuống, lặp lại 3 lần. Chu kỳ khảy >1 giây. - Xoay 90° khảy fiber 1 góc 60° về 2 hướng lên xuống, lặp lại 3 lần. Chu kỳ khảy >1 giây. Bao tay ngón Chú ý: Khi khảy, .không được cham vào vùng 10 mm. Trang 2/5

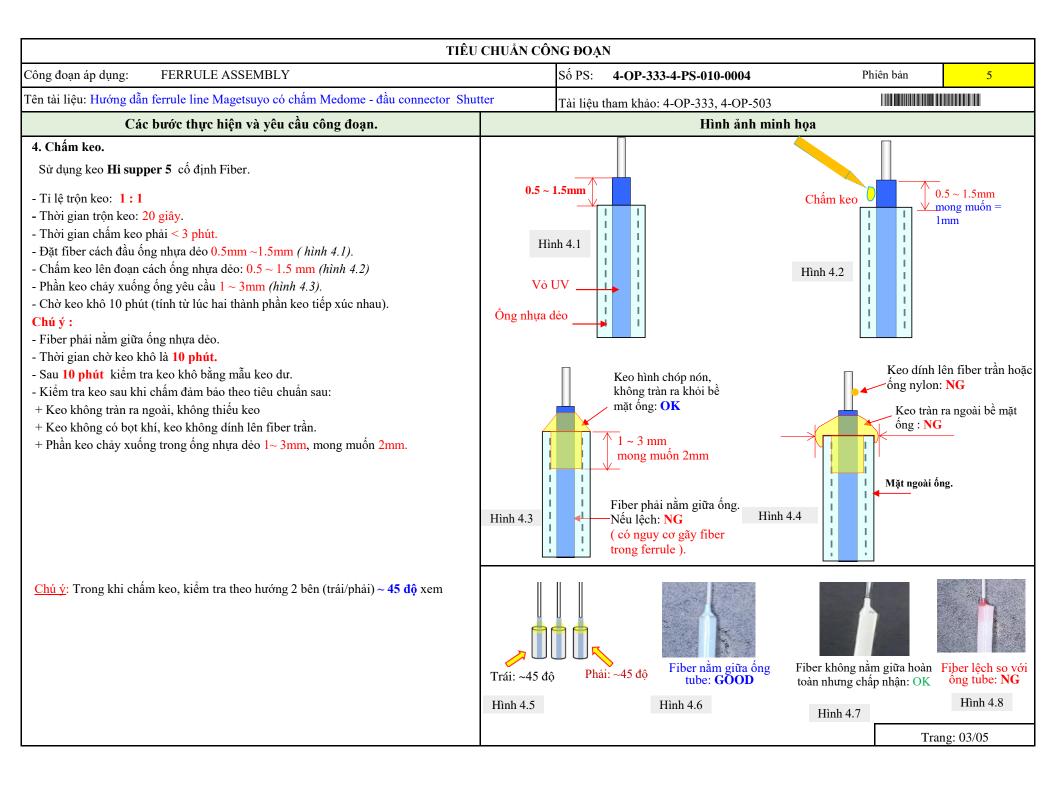

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN Số PS: Công đoạn áp dụng: FERRULE ASSEMBLY 4-OP-333-4-PS-010-0004 Phiên bản Tên tài liệu: Hướng dẫn ferrule line Magetsuyo có chấm Medome - đầu connector Shutter Tài liêu tham khảo: 4-OP-333, 4-OP-503 Các bước thực hiện và yêu cầu công đoạn. Hình ảnh minh họa 5. Cắt fiber, đánh dấu và vệ sinh sau cắt. Vị trí đánh dấu Vi trí tuốt vỏ Vi trí cắt fiber - Cắt fiber và đánh dấu mark đến giữa vị trí 4mm trên ống như hình. - Vê sinh lần 2 từ điểm cắt fiber vào ~5mm. 4 ± 0.5 mm 13 ± 1 mm 6. Hút keo ferrule (PS chung tại vị trí hút keo) và xỏ fiber vào ferrule đã được hút keo. 6.1. Kiểm tra trước khi xỏ ferrule: - Kiểm tra giờ keo Epotek trên gá ferrule < 1.5 giờ. - Kiểm tra giờ fiber < 1 giờ. - Kiểm tra có keo trên đầu ferrule. 6.2. Xo ferrule: - Xỏ thẳng, từ từ không xoay, cong fiber. Xỏ đến điểm giữa của dấu mark - Không xỏ 2 lần cho 1 ferrule. Xỏ đến điểm giữa dấu mark.

7. Sấy ferrule.

7.1 Sấy ferrule.

- Kiểm tra keo Epotek đủ trên đầu và đuôi của ferrule.
- Không làm xoay ferrule hoặc fiber trong quá trình đặt vào máy và heat.
- Nhiệt độ heat cài đặt trên máy là 130 °C.
- Nhiệt độ heat yêu cầu là 130 ± 5 °C.
- Thời gian heat là 10 phút.





Thời gian sấy.

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN Số PS: Công đoạn áp dụng: FERRULE ASSEMBLY 4-OP-333-4-PS-010-0004 Phiên bản Tên tài liệu: Hướng dẫn ferrule line Magetsuyo có chấm Medome - đầu connector Shutter Tài liệu tham khảo: 4-OP-333, 4-OP-503 Các bước thực hiện và yêu cầu công đoạn. Hình ảnh minh họa 7.2 Kiểm tra sau khi sấy. Không nhìn thấy keo khi Có thể nhìn thấy keo khi Đạt: Đủ keo nghiêng ferrule nghiêng ferrule - Kiểm ngoại quan keo đủ trên đầu và đuôi ferrule, có fiber dư ở đầu ferrule bằng Keo đầu và mắt thường sau khi sấy ferrule. fiber du OK: Mức độ chấp nhân Đat: Đủ keo đuôi ferrule NG: Thiếu keo Nghiêng <5°: **OK** TEMPLATE DO GÓC NGHIÊNG < 5° Kiểm tra góc ngiêng + Kiểm tra ferrule phải thẳng hàng với fiber/ống/cord, trường hợp ferrule nghi ngờ bị nghiêng thì kiểm tra lại theo chuẩn bằng template. + Ngiêng < 5°: OK Template đo góc ngiêng < 5° * Quy định chung với sản phẩm rework. - Phải dán thêm chấm tròn xanh dương lên số sê-ri - Số chấm được dán tương ứng với số lần tuốt vỏ fiber. Trang: 5/5

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Công đoạn áp dụng: FERRULE ASSEMBLY Số PS: **4-OP-333-4-PS-010-0004** Phiên bản

Tên tài liệu: Hướng dẫn ferrule line Magetsuyo có chấm Medome - đầu connector Shutter

Tài liệu tham khảo: 4-OP-333, 4-OP-503

5

Lịch sử soát xét/xem lại

Lịch sư soat xet/xem lại Nội dung thay đôi										
Ngày	Người phụ trách	Phiên bản	Nội dung cũ	Nội dung mới	Lý do	Người yêu cầu				
9/20/2024	Nguyên	6	-	 Mục chuẩn bị dụng cụ: Thêm hình ảnh cây tăm nhựa chấm keo medome. Mục 7.2: Thêm hình keo đầu và fiber dư 	Update theo 4-Pr-007-4-Fo- 0007-4-RC-0063 Cập nhật theo cải tiến PRD	TuNV				
3/8/2023	Tân NDD	5	 Mục số 2: Chú ý: Kiểm đầu ca & Khi thay máy tuốt vỏ. Mục 7.2. Kiểm góc nghiêng < 5°. 	1. Mục số 2: Chú ý kiểm tra đoạn 25mm vào đầu ca & khi thay máy tuốt vỏ. 2.Mục 7.2. Add template Kiểm góc nghiêng < 5°.	Chỉ định rõ đoạn cần kiểm Smm. Hướng dẫn rõ cách kiểm góc nghiêng ferrule.	Tân NDD				
31/1/2023	Hà	4	-	1.'Mục 4: Thêm nội dung và hình ảnh: Chú ý: Trong khi chấm keo, kiểm tra theo hướng 2 bên (trái/phải) ~ 45 độ xem fiber có bị lệch hay không. 2. Mục 7.2: Thêm hình ảnh minh họa: Kiểm ngoại quan keo đủ trên đầu và đuôi ferrule, có fiber dư ở đầu ferrule bằng mắt thường sau khi sấy ferrule.	1&2 Cập nhật nội dung theo OP chung 4-OP-503	Tân NDD				
24/10/2022	Hà	3	 Mục 1: Kiểm tra eyelet trước khi làm ferrule chưa có hình NG. Chưa rõ nội dung bằng 2 tờ giấy. Chưa có nội dung: Thời gian trộn keo: 20 giây. Thời gian chấm keo phải < 3 phút. Chưa có mục 7.2: Kiểm tra sau khi sấy. Trình bày nội dung theo dạng ngang. Có mục 8 cắt fiber dư. 	 Mục 1: Kiểm tra eyelet trước khi làm ferrule thêm hình NG. Làm rõ mục vệ sinh bằng 2 tờ giấy Dusper. Thêm có nội dung: Thời gian trộn keo: 20 giây. Thời gian chấm keo phải < 3 phút. Thêm mục 7.2: Kiểm tra sau khi sấy. Trình bày nội dung theo dạng bảng. Bổ mục 8 cắt fiber dư. 	1. OP dễ nhận diện được OK/NG. 2. Cập nhật theo 4-OP-503 ver 33 3. Cập nhật theo 4-OP-500. 4. Đảm bảo đủ keo đầu và đuôi ferru, kiểm góc nghiêng theo 4-OP-503. 5. OP dễ hiểu. 6. Chuyển sang PS cắt fiber dư trước POL.	Tân				

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN											
Công đoạn áp dụn	g: FERRULI	E ASSEMBI	LY	Số PS: 4-OP-333-4-PS-010-0004	Phiên bản	5					
Tên tài liệu: Hướn	ng dẫn ferrule line	Magetsuyo o	có chấm Medome - đầu connector Shutter	Tài liệu tham khảo: 4-OP-333, 4-OP-503							
22/10/2021	Tân	2	 Dùng giấy dusper tẩm cồn vệ sinh đoạn fiber trước điểm strip ~5 mm, vuốt thẳng ra đến hết Fiber trần. Vệ sinh một lần. Dùng giấy dusper khác tẩm cồn vuốt 3 đến 5 lần, sau đó xoay 90 độ vuốt 3 đến 5 lần. 	 Sử dụng giấy dusper tẩm cồn vệ sinh 3-5 lần từ trong điểm strip ~ 5mm kéo thẳng ra Xoay 90° vệ sinh tiếp 3-5 lần nữa. 	Chuẩn hóa thao tác vệ sinh áp dụng cho fiber sạch	Thắng					
6/4/2021	Nga	1	-	- Lấy nội dung từ PS 4-OP-333-5-PS-010- 0001, ver 8. - Thêm hình ảnh máy móc, dụng cụ cần chuẩn bị. - Thay đổi nội dung Vệ sinh và khảy fiber	Hướng dẫn rõ hơn	Thắng					