FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD.


HƯỚNG DẪN AN TOÀN CHO CÔNG VIỆC SƠN, TẨY SƠN

Working Instruction: 000-5-WI-1063 Version: 01 Trang: 1/3

I. CÔNG ĐOẠN ÁP DỤNG:

Sơn nền, tẩy sơn hoặc yêu cầu trang bị an toàn cho công việc sơn

- II. PHẠM VI ÁP DỤNG: Áp dụng cho kỹ thuật viên khi sơn, tẩy sơn.
- III. TÀI LIỆU THAM KHẢO: None
- IV. NỘI DUNG:
- 1. Trang bị bảo hộ cá nhân (PPE): Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân theo bảng sau

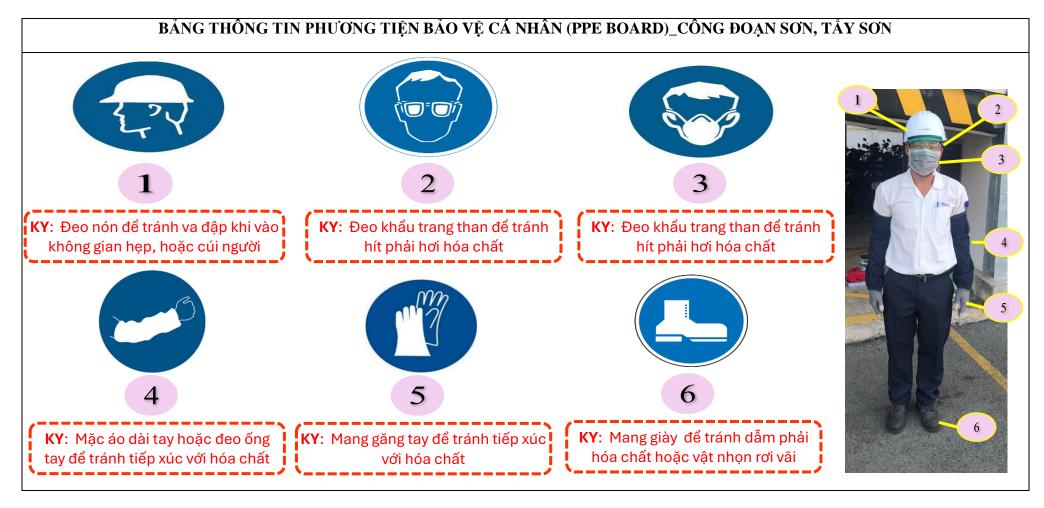

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN CHO CÔNG VIỆC SƠN, TẨY SƠN

Working Instruction: 000-5-WI-1063 Version: 01 Trang: 2/3

2. Trang bị thiết bị an toàn

Tùy vào không gian, điều kiện làm việc mà cần phải trang bị các thiết bị an toàn sau:

- Quạt thông gió: Đối với khu vực lưu thông không khí kém, kín gió (trong phòng, hầm, gầm cầu thang...) cần trang bị quạt thông gió liên tục để cung cấp đủ dưỡng khí cho người thao tác.
- **Bình chữa cháy:** Khi làm việc với dung môi pha sơn, chất tẩy sơn mạnh dễ bắt lửa (tham khảo trong Phiếu an toàn hóa chất). Hoặc đối với những khu vực có nguy cơ bắt lửa (phòng máy, phòng điện...) hoặc gần những thiết bị đang hoạt động nhưng không thể tắt thiết bị thì cần trang bị thêm bình chữa cháy để đảm bảo an toàn.
- Hộp sơ cứu, bình rửa mắt: Xem xét trang bị tại khu vực làm việc để sơ cứu ngay khi có sự cố mất an toàn phát sinh.

3. Trình tự làm việc

1. Chuẩn bị bề mặt: Giới hạn vùng cần sơn/tẩy. Làm sạch bề mặt, loại bỏ tạp chất, bụi bẩn. Trám các vết nứt, lỗ hồng ở vị trí cần sơn



3. Thi công sơn:

- Tiến hành sơn/tẩy trong khu vực cần thực hiện.
- Kiểm tra chất lượng trong quá trình thi công



2. Chuẩn bị sơn/chất tẩy:

- Sơn/chất tẩy được đặt trong khay và có vải hoặc vật lót thêm để tránh rơi vãi, văn bắn ra khu vực xung quanh.
- Pha sơn hoặc chất tẩy với tỉ lệ khuyến cáo (Tham khảo trên bao bì sản phẩm).
- Kiểm tra màu sắc sơn sau khi pha trộn.



4. Hoàn thiện và dọn dẹp:

- Kiểm tra lần cuối: Đảm bảo bề mặt sơn đạt yêu cầu về chất lượng và thẩm mỹ.
- Dọn dẹp khu vực làm việc: Thu dọn dụng cụ, thiết bị và vệ sinh khu vực làm việc.
- Phân loại rác thải các dụng cụ dính sơn/hóa chất, các bụi vụn hóa chất sau sơn/tẩy.



FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN CHO CÔNG VIỆC SƠN, TẦY SƠN									
Working Instruction: 000-5-WI-1063		Version: 01	Trang: 3/3						

REVISION HISTORY

Date	P.I.C	Version -	Description		Reasons	Paguagtar
			Old	New	Reasons	Requester
26-Sep-24	Nguyễn Linh Lan	1			New WI	Nguyễn Thuận Thành