FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD							
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN							
Tên công đoạn áp dụng : Assembly	Số PS: 4-OP-0322-4-PS-031-0015	Phiên bản: 1					
Tên sản phẩm: Dán magic tạpe - WIRING SHELF	Tài liêu tham khảo: 4-OP-0322						

I. PHAM VI ÁP DŲNG:

II. NỘI DUNG :


Các bước thực hiện & Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa		
1. Chuẩn bị wiring shelf: - Lót air bubble dưới Wiring shelf trước khi lắp ráp như H1.1	Wiring shelf Air bubble		

2. Luồng và dán magic tape:

- 2.1 Gấp đôi magic tape, mặt gai hướng ra ngoài (H2.1)
- 2.2 Luồng bên dưới wiring shelf và xỏ qua khe (H2.2)




Mặt gai hướng ra ngoài

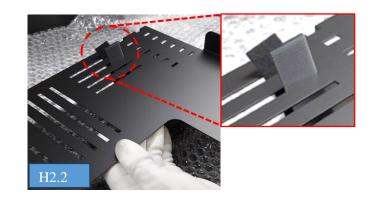

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN Số PS: 4-OP-0322-4-PS-031-0015 Phiên bản: Tên công đoạn áp dụng: Assembly Tên sản phẩm: Dán magic tape - WIRING SHELF Tài liệu tham khảo: 4-OP-0322 2.3 Cuộn 1 bên magic tạpe sát bề mặt wiring shelf theo mũi tên xanh dương trước, rồi cuộn bên còn lại theo mũi tên đỏ (H2.3) Magic tape sau khi dán cuộn lại không bong ra, không lệch mép (H2.4)



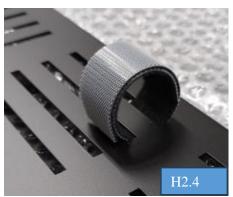

 $2.4 \text{ Lặp lại thao tác } 2.1 \rightarrow 2.3 \text{ để dán thêm 2 pcs Magic}$ tape vào wiring shelf, vị trí như H2.5



			ETHILIDA EU	DED ODTICE VIETNAM I TO		
				BER OPTICS VIETNAM LTD U ẦN CÔNG ĐOẠN		
Tên công đoạn áp dụng : Assembly			1 .	: 4-OP-0322-4-PS-031-0015	Phiên bản: 1	
Tên sản phẩm: Dán magic tape - WIRING SHELF		SHELF Tài li	ệu tham khảo : 4-OP-0322			
			REVISION HIS	STORY (Lịch sử thay đổi)		
Ngày Người ban hành	DL 'A. L 2.	Nội	dung thay đổi	141.	Người yêu	
	Người ban hành	Phiên bản –	Nội dung cũ	Nội dung mới	Lý do	cầu
18/9/2024	Hạ	1	-	Ban hành lần đầu		Nguyên T I