FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN Công đoạn áp dụng: CASING Số PS: 4-OP-306-4-PS-015-0003 Phiên bản: 6 Tên sản phẩm: 1X2 Splitter Module SC/UPC Tài liệu tham khảo: 4-OP- 306

<u>I. DŲNG CŲ CHUẨN BỊ</u>



2 Thanh Kiểm nam châm


II. Nội dung:

Các bước thực hiện & Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa
* Kiểm tra ngoại quan khay theo tiêu chuẩn PS APP của QAS.	

1. Đặt Splitter vào hộp (khay): Màu chính Xanh Dương cổng out hướng lên.



2. Casing Cổng In (màu trong suốt): Quấn fiber 2 vòng theo chiều mũi tên và đặt ra ngoài theo mũi tên xanh như hình.

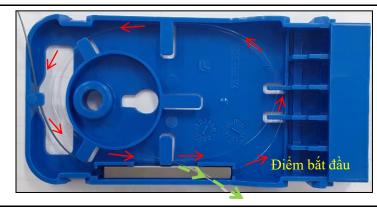


	FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD			
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN				
Công đoạn áp dụng: CASING	Số PS: 4-OP-306-4-PS-015-0003	Phiên bản: 6		
Tên sản phẩm: 1X2 Splitter Module SC/UPC	Tài liệu tham khảo: 4-OP- 306			

Các bước thực hiện & Yêu cầu công đoạn


Hình ảnh minh họa

3. Casing Công Out (Xanh Durong-Cam):

Quấn fiber 2 vòng theo chiều mũi tên và đặt ra ngoài như hình.

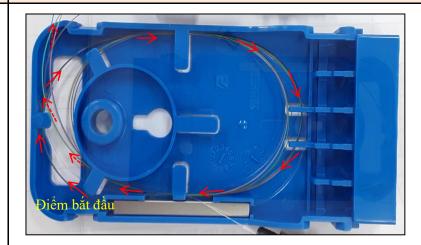


- 4. Đặt Receptacle Cổng Out và Cổng In vào: Đặt theo thứ tự từ # 1→ #2 và cổng In vào hộp. Chú ý:
- Hướng ô chữ nhật trên Receptacle hướng lên.
- Kiểm tra fiber phải nằm dưới các gờ và thành hộp

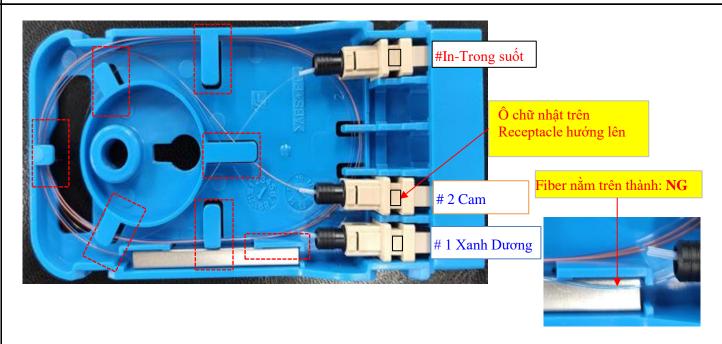

	FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD				
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN					
Công đoạn áp dụng: CASING	Số PS: 4-OP-306-4-PS-015-0003	Phiên bản: 6			
Tên sản phẩm: 1X2 Splitter Module SC/UPC	Tài liêu tham khảo: 4-OP- 306				

5. Gắn mút (sponge):. Gắn mút để cố định fiber (tránh nhảy gờ) vào các vị trí như hình

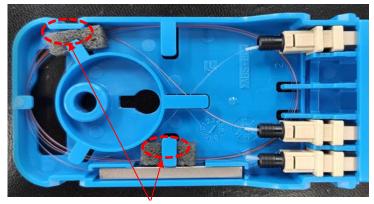


Gắn 2 miếng mút (DxRxC: 13x10x5mm) cố định fiber như hình. <u>Chú ý</u>: Chèn sponge bằng tay sau đó sử dụng nhíp để chỉnh. Không dùng đầu nhíp nhấn mạnh tránh làm hỏng và gãy fiber.

6. Đóng nắp hộp: Đóng nắp hộp lại.

Lưu ý: Kiểm tra số in trên nắp hộp (cổng In và từ 1 đến 4), fiber không kẹt ở cửa số (các vị trí khoanh đỏ), các chốt trên hộp (vị trí khoanh đen) phải được cài sát





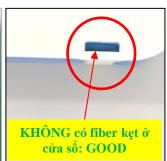






FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN Công đoạn áp dụng: CASING Số PS: 4-OP-306-4-PS-015-0003 Phiên bản: 6 Tên sản phẩm: 1X2 Splitter Module SC/UPC Tài liệu tham khảo: 4-OP- 306


7. Lắp đế hộp vào:

Lắp đế vào hộp như hình bên dưới.

Lưu ý: Kiểm tra các chốt trên hộp ở vị trí khoanh đỏ phải cài sát

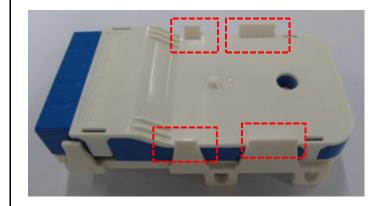

8. Gắn Adapter giả vào 2 khoảng trống trên hộp.

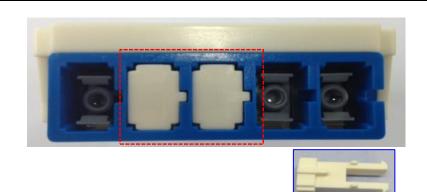

9. Gắn nam châm vào khay

Gắn nam châm vào khay theo từng bước như hình Lưu ý: *Quy định sử dụng vít lực: Tuân thủ theo PS số 000-4-PS-000-0001

Vật tư gồm:







Nắp khay


2 thanh nam châm

2 ốc


FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN Công đoạn áp dụng: CASING Số PS: 4-OP-306-4-PS-015-0003 Phiên bản: 6 Tên sản phẩm: 1X2 Splitter Module SC/UPC Tài liêu tham khảo: 4-OP- 306

B1. Đặt 2 nam châm vào nắp khay

B2. Gắn nắp khay vào khay body

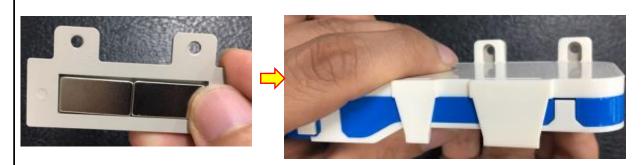

B3. Gắn ốc vào vị trí như hình. Dùng vít lực 3kgf, đầu vít số 2 để vặn tạm 2 ốc, sau đó siết chặt 2 ốc sát vào khay đến khi vít lực có tiếng tách tách

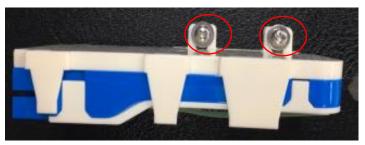

10. Kiểm tra đủ nam châm:


- Đặt sản phẩm thẳng đứng và nhấc sản phẩm lên khỏi mặt bàn
- Dùng thanh kiểm đặt ở **2 phía đầu** nắp khay để kiểm đủ số lượng nam châm.

Đánh giá:

- Nếu 2 thanh kiểm được giữ lại ở cả 2 đầu khay: OK
- Nếu thanh kiểm không được giữ lại ở 1 trong 2 đầu hoặc cả 2 đầu khay: **NG**

*Chú ý:

- Không đặt thanh kiểm ở giữa khay nam châm (vùng khoanh đỏ) vì có thể hút nam châm di chuyển => khó phát hiện được thiếu nam châm.

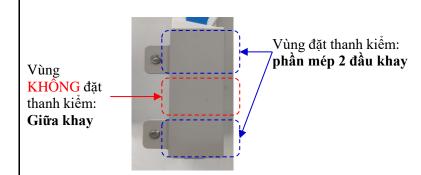



Thanh kiểm được giữ ở cả 2 đầu: OK.

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD				
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN				
Công đoạn áp dụng: CASING	Số PS: 4-OP-306-4-PS-015-0003	Phiên bản:	6	
Tên sản phẩm: 1X2 Splitter Module SC/UPC	Tài liệu tham khảo: 4-OP- 306			

REVISION HISTORY (Lịch sử thay đổi)

B . B.	Person Người phụ trách	Version Phiên bản	Description Nội dung thay đổi			Requester
Preparing Date Ngày ban hành			Old content Nội dung cũ	New content Nội dung mới	– Reason Lý do	Người yêu cầu
14/2/2020	Hạ	1	-	Ban hành mới	-	Tân
2/7/2020	Hạ	2	Phạm vi áp dụng để code	Phạm vi áp dụng để code	Gán code trên EIC	Tân
18/12/2020	Hạ	3	Mục 7, 8 chưa yêu cầu	Mục 7: Gắn 2 miếng sponge (DxRxC khoảng: 13x10x5 mm) cố định fiber Mục 8 Thêm lưu ý và hình mình họa	Kiểm tra fiber không kẹt ở cửa sổ, các chốt trên hộp phải được cài sát	Tân
21/12/2020	Hạ	4	Splitter tròn	Splitter vuông (đặt splitter lên khay màu xanh)	Đổi vật tư	Linh
24/10/2023	Hạ	5	 Fomat chữ trên hình dưới Áp dụng mục 1. Kiểm tra : nhãn trên splitter trùng với nhãn dán mặt sau của serial. Mục 9.4. chưa hướng dẫn dùng đầu vít số 2 siết ốc sát vào khay 	 Format cột dọc Không áp dụng Mục 9.4. Thêm nội dung: dùng đầu vít số 2 siết ốc sát vào khay 	Dễ nhìn Áp dụng theo chương trình quét nhãn Hướng dẫn thêm	Linh
15/08/2024	Hạ	6	Mục 9: Kiểm đủ số lượng nam châm bằng mắt	Mục 9, 10, Hướng dẫn thêm Kiểm đủ số lượng nam châm bằng tool kiểm	Ngăn chặn sự cố thiếu nam châm	Linh HD