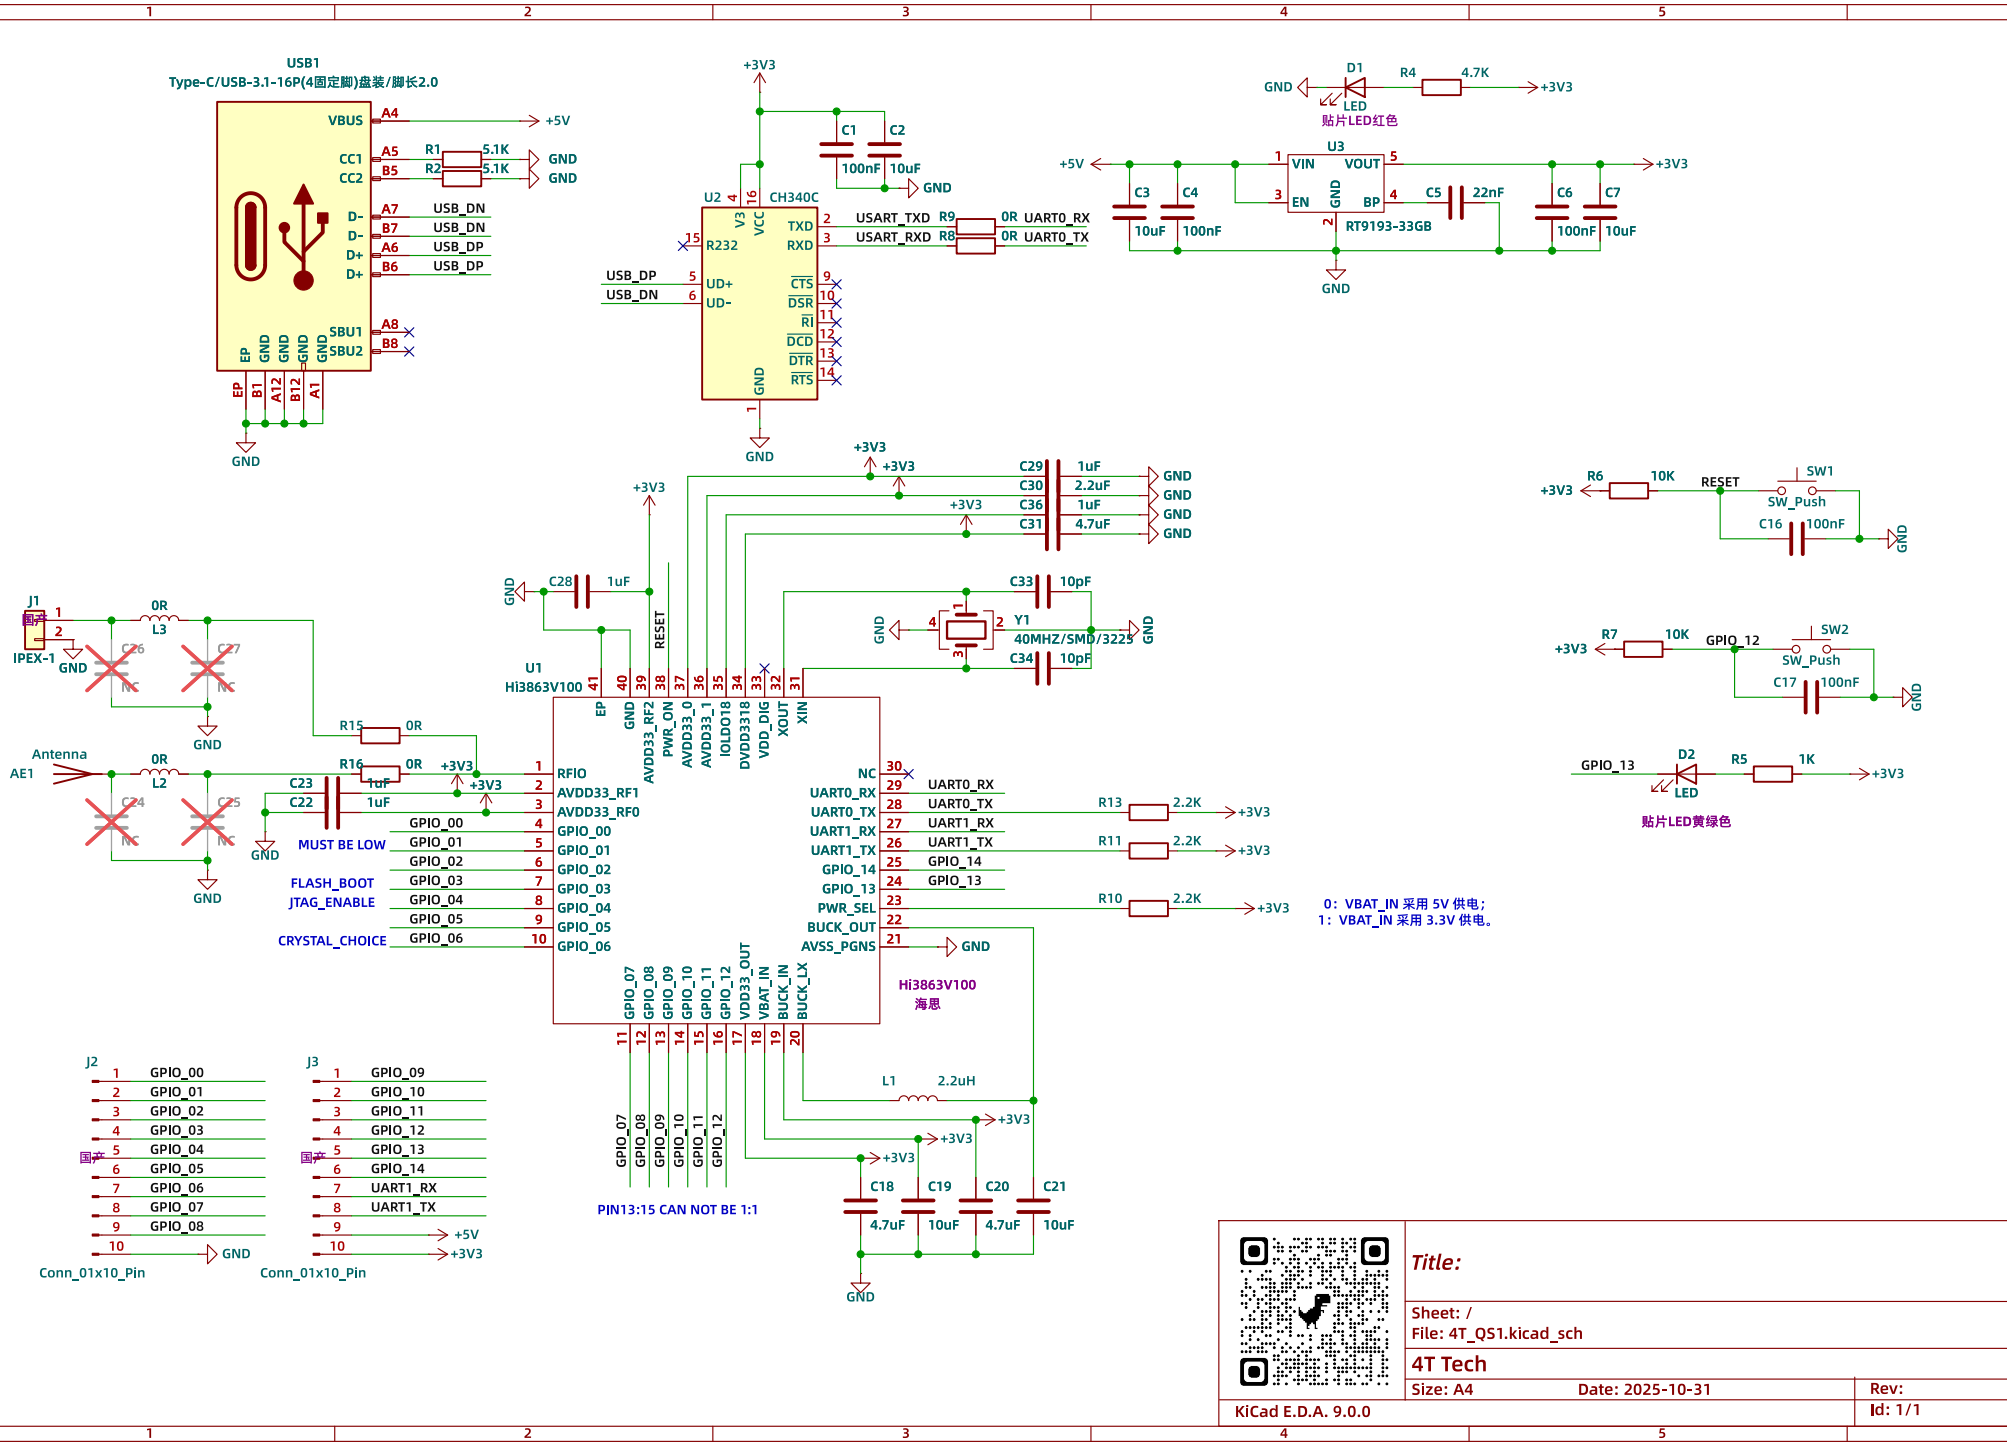
USB1
Type-C/USB-3.1-16P(4固定脚)盘装/脚长2.0
VBUS
CC1
CC2
D-
D-
D+
D+
SBU1
SBU2
USB_DN
USB_DP
+5V
GND
U2
CH340C
R232
USB_DP
USB_DN
TXD
RXD
USART_TXD
USART_RXD
UART0_RX
UART0_TX
+3V3
D1
LED
贴片LED红色
U3
RT9193-33GB
VIN
VOUT
EN
BP
U1
Hi3863V100
RESET
RFIO
AVDD33_RF1
AVDD33_RF0
GPIO_00
GPIO_01
GPIO_02
GPIO_03
GPIO_04
GPIO_05
GPIO_06
MUST BE LOW
FLASH_BOOT
JTAG_ENABLE
CRYSTAL_CHOICE
Y1
40MHZ/SMD/3225
Antenna
AE1
IPEX-1
J1
J2
J3
Conn_01x10_Pin
Conn_01x10_Pin
L1
2.2uH
L2
0R
L3
0R
R6
10K
SW1
SW_Push
R7
10K
GPIO_12
SW2
SW_Push
GPIO_13
D2
LED
贴片LED黄绿色
R5
1K
R10
2.2K
R11
2.2K
R13
2.2K
0：VBAT_IN 采用 5V 供电；
1：VBAT_IN 采用 3.3V 供电。
Hi3863V100
海思
PIN13:15 CAN NOT BE 1:1
Title:
Sheet: /
File: 4T_QS1.kicad_sch
4T Tech
Size: A4
Date: 2025-10-31
Rev:
Id: 1/1
KiCad E.D.A. 9.0.0