Actividad. – Nomenclatura de condensadores y Ejemplos prácticos de identificación de condensadores Completa la siguiente tabla con los valores de capacidad y tensión que corresponda.

0,047 8 J 630 4	0,047 J 630 C= V=	403 C=	403
0,368 OSE	0,068 J 250 C= V=	47p C= .	1 470
	22J C=:	2200 C=	(45) 223
10K ±10% 400y	10K +/-10% 400 V C= V=	3300/10 400 V C=	3300/10 400 V-
	amarillo-violeta- naranja-negro C=	330K 250V C= V=	R 250 V
1067	n47 J C=	0,1 J 250 C= V=	0,1 034
	verde-azul-naranja -negro-rojo C= V=	μ1 250 C= V=	250 p 1 250

A 22K P250V	22K 250 V C= V=	n15 K C=	A STATE OF THE STA
	azul-gris-rojo y marrón-negro-nara nja C1= C2=	amarillo-violeta-rojo C=	6
OZILE SOV	.02μF 50V C= V=	amarillo-violeta-rojo, rojo-negro-marrón y amarillo-violeta-marrón C1= C2= C3=	986

Código de 3 dígitos en picofaradios




4 (1a CIFRA) 7 (2^a CIFRA) 3 (No DE CEROS) (J=5%)
47000 pF = 47 nF = 0.047 uF Voltaje máximo que soporta: 100 V (ruptura)

Código de 2 dígitos valor directo en picofaradios



22 pF (M= 20% de tolerancia)

Código con punto

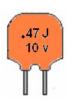

Valor directo en uF 0.47 uF = 470 nF = 470000 pF Voltaje de ruptura 10 v


Valor directo en uF:



2200 uF – Voltaje de ruptura 16 v



En este caso la coma sería uF. Por lo que el valor de este condensador es de 0,015 uF (0 uF 015) o bien 15.000 pF con una tolerancia del +- 5%

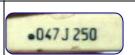

En este otro caso en vez de coma tenemos un punto, pero es lo mismo que ante indica uF047 o lo que es lo mismo 47.000 uF con un 5 % de tolerancia y 250 voltios de trabajo.

