


RECT SLING 13

однолямочный рюкзак для MacBook Air 13

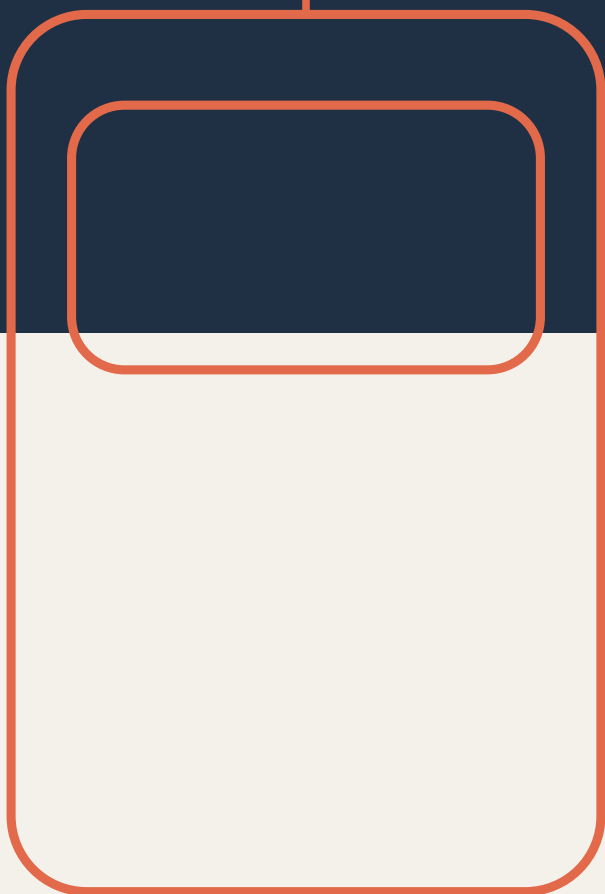

ГОТОВЫЙ РАЗМЕР

39 × 27 × 10 см

Отделение ноутбука: 32 × 23 см

Одна лямка • верхняя ручка • передний карман

Печать A4 • 100% / Actual size • без подгонки

Материалы и детали

Модель по форме референса, без копирования маркировки

- **Основная ткань**
1,0 м при ширине 140 см: кордура 500D, оксфорд или плотный полиэстер.
- **Подкладка**
0,8 м при ширине 140 см.
- **Уплотнение**
Поролон 5-8 мм: 0,7 м; для корпуса допустим более тонкий 3-5 мм.
- **Молнии**
Основная №5 двухзамковая 70 см; карман №5 длиной 22 см.
- **Фурнитура**
Стропа 50 мм - 100 см; фастекс и регулятор 50 мм; 2 D-кольца; стропа 25 мм для ручки.

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ

- A Корпус: 2× верх, 2× подкладка; уплотнитель кроить по пунктиру.
- B Нижняя боковина: 1× верх, 1× подкладка, 1× уплотнитель.
- C Планка основной молнии: 2× верх, 2× подкладка, 2× уплотнитель.
- D Рукав ноутбука: 2× подкладка, 1× уплотнитель по пунктиру.
- E Накладка переднего кармана: 1× верх, 1× уплотнитель.
- F Мешковина кармана: 1× подкладка, сложить по линии сгиба.
- G Мягкая лямка: 1× верх, 1× сетка; поролон по пунктиру.

ВАЖНО ДЛЯ НОУТБУКА

MacBook лежит вертикально. Рукав D должен иметь готовый внутренний размер не меньше 32 × 23 см. Нижний край рукава закрепите на 25 мм выше дна и добавьте амортизирующую полоску.

Сборка

Короткая технологическая последовательность

- 1 Продублируйте детали. Поролон корпуса и ляжки кроится по пунктирной линии, без припуска.
- 2 Соберите рукав D, вложите уплотнитель, окантуйте верх и настройте рукав на заднюю подкладку.
- 3 В накладке E обработайте рамку 20 × 1,2 см, втачайте молнию 22 см и соедините с мешковиной F. Настрочите накладку на переднюю деталь A.
- 4 Сшейте попарно внешние и подкладочные планки C с основной молнией. Готовая ширина молниевых узлов - 10 см.
- 5 Соедините короткие торцы узла C с деталью B. Получится замкнутая боковина; контрольные метки должны совпасть.
- 6 Соберите ручку и мягкую ляжку G. Верх ляжки закрепите по центру задней детали A. Нижние D-кольца поставьте по двум нижним углам для смены плеча.
- 7 Притачайте боковину к передней и задней деталям верха, затем повторите для подкладки. В подкладке оставьте отверстие 15 см.
- 8 Выверните, закройте отверстие, установите стропу, фастекс и регулятор. Проверьте ноутбук сначала в тонком чехле или на макете из картона.

Сначала сделайте макет

Для первой примерки используйте недорогую ткань. Проверьте вход ноутбука через молнию и удобство ляжки до раскроя основной ткани.

Проверка масштаба

Сначала распечатайте только эту страницу

Печатайте 100% / Actual size. Измерьте квадрат и линейку. Если размер отличается, отключите «Вписать», «Подогнать» или автоматическое масштабирование.



контрольная линейка 100 мм


Склейка листов


Совмещайте красные кресты. Нахлест соседних листов - 10 мм.












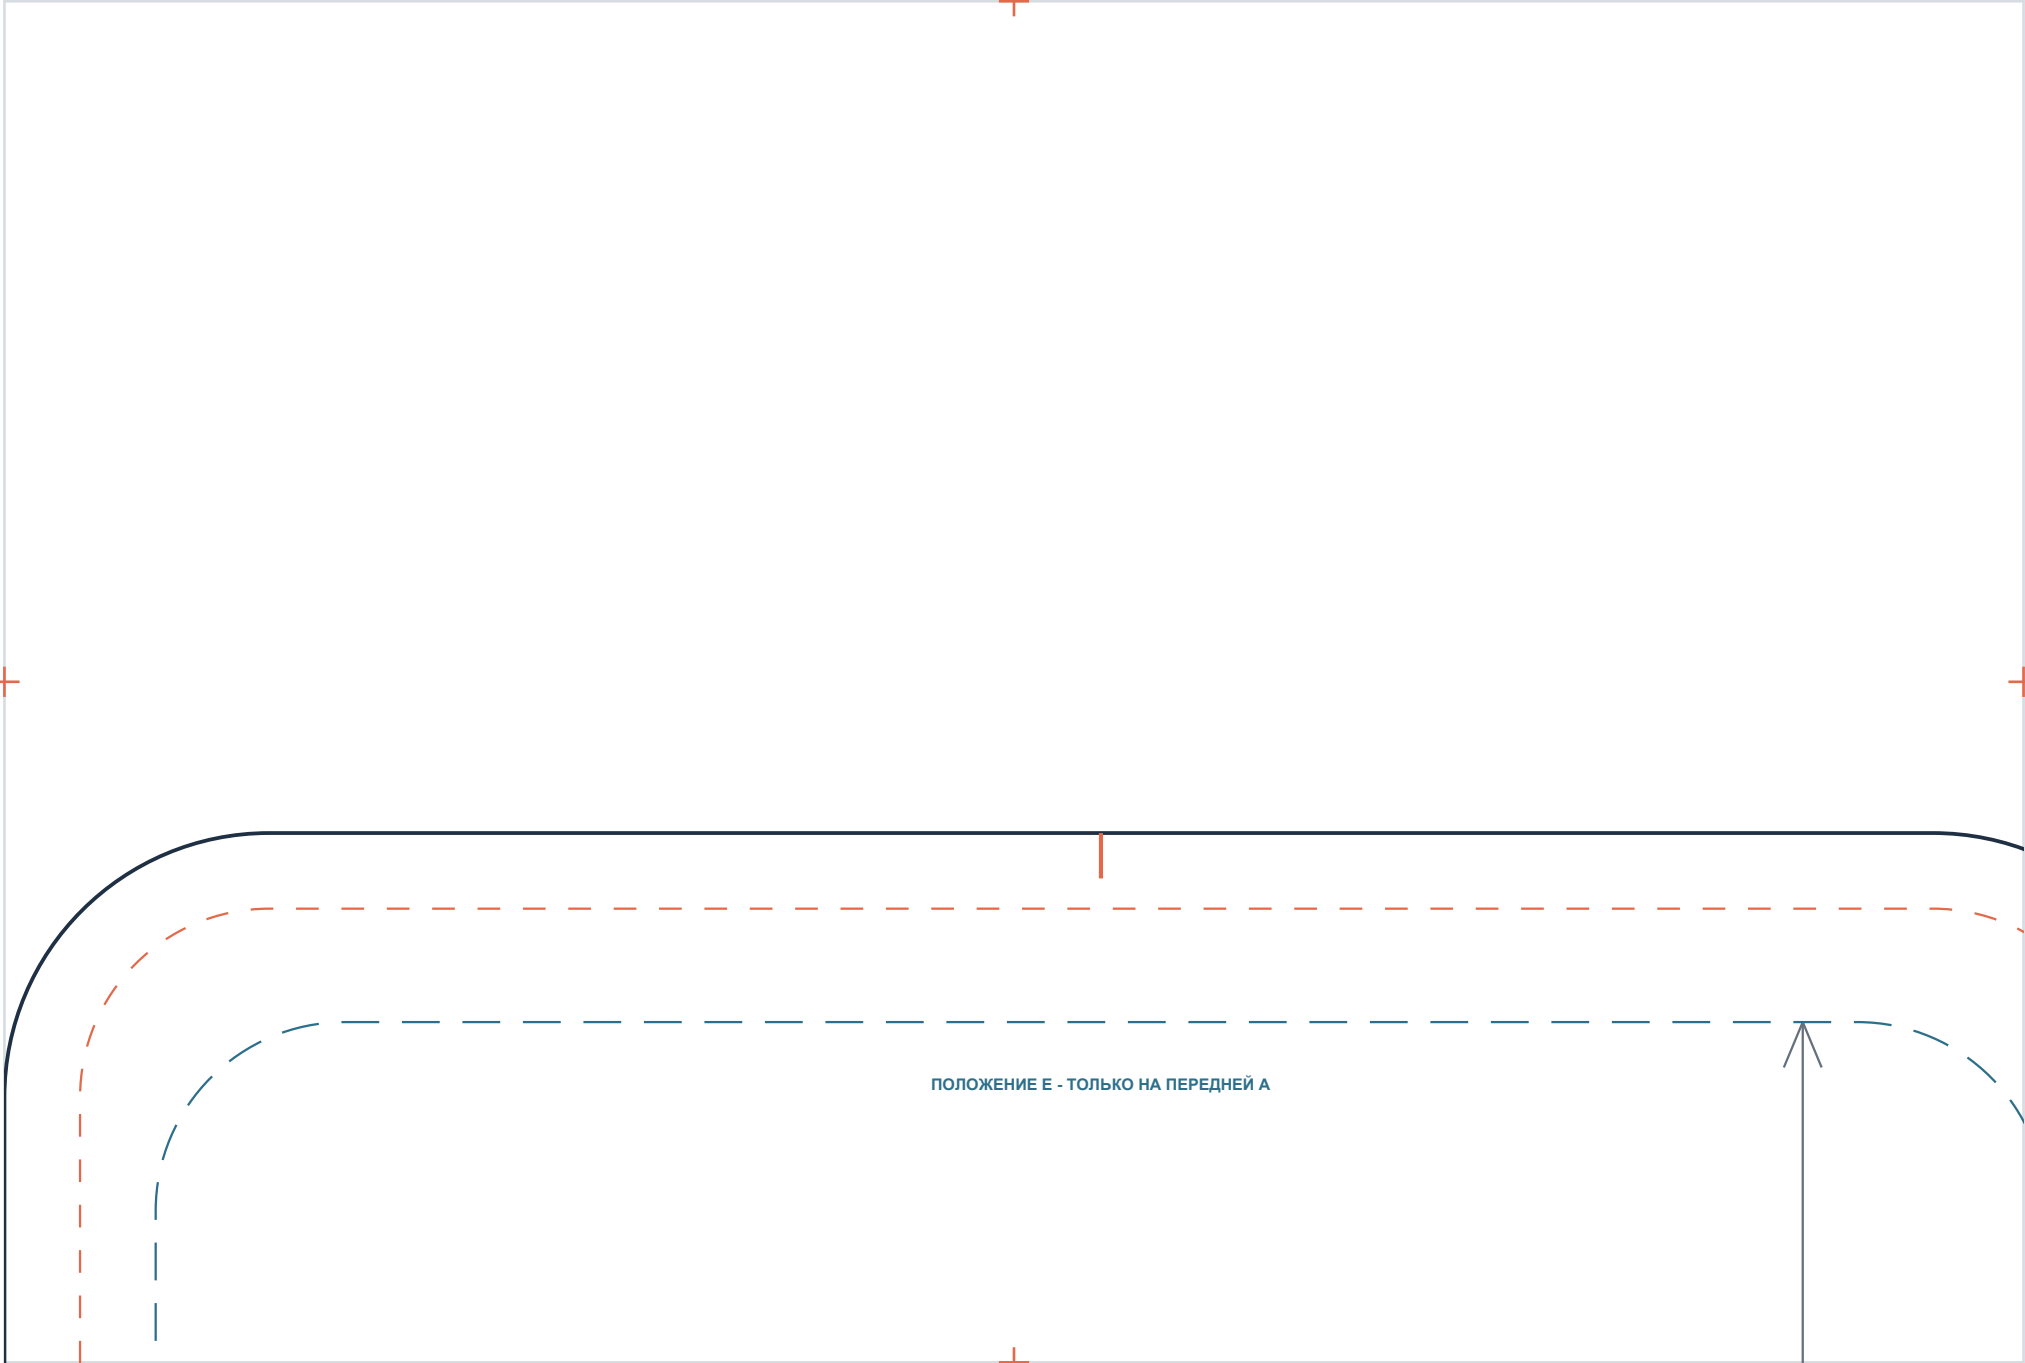





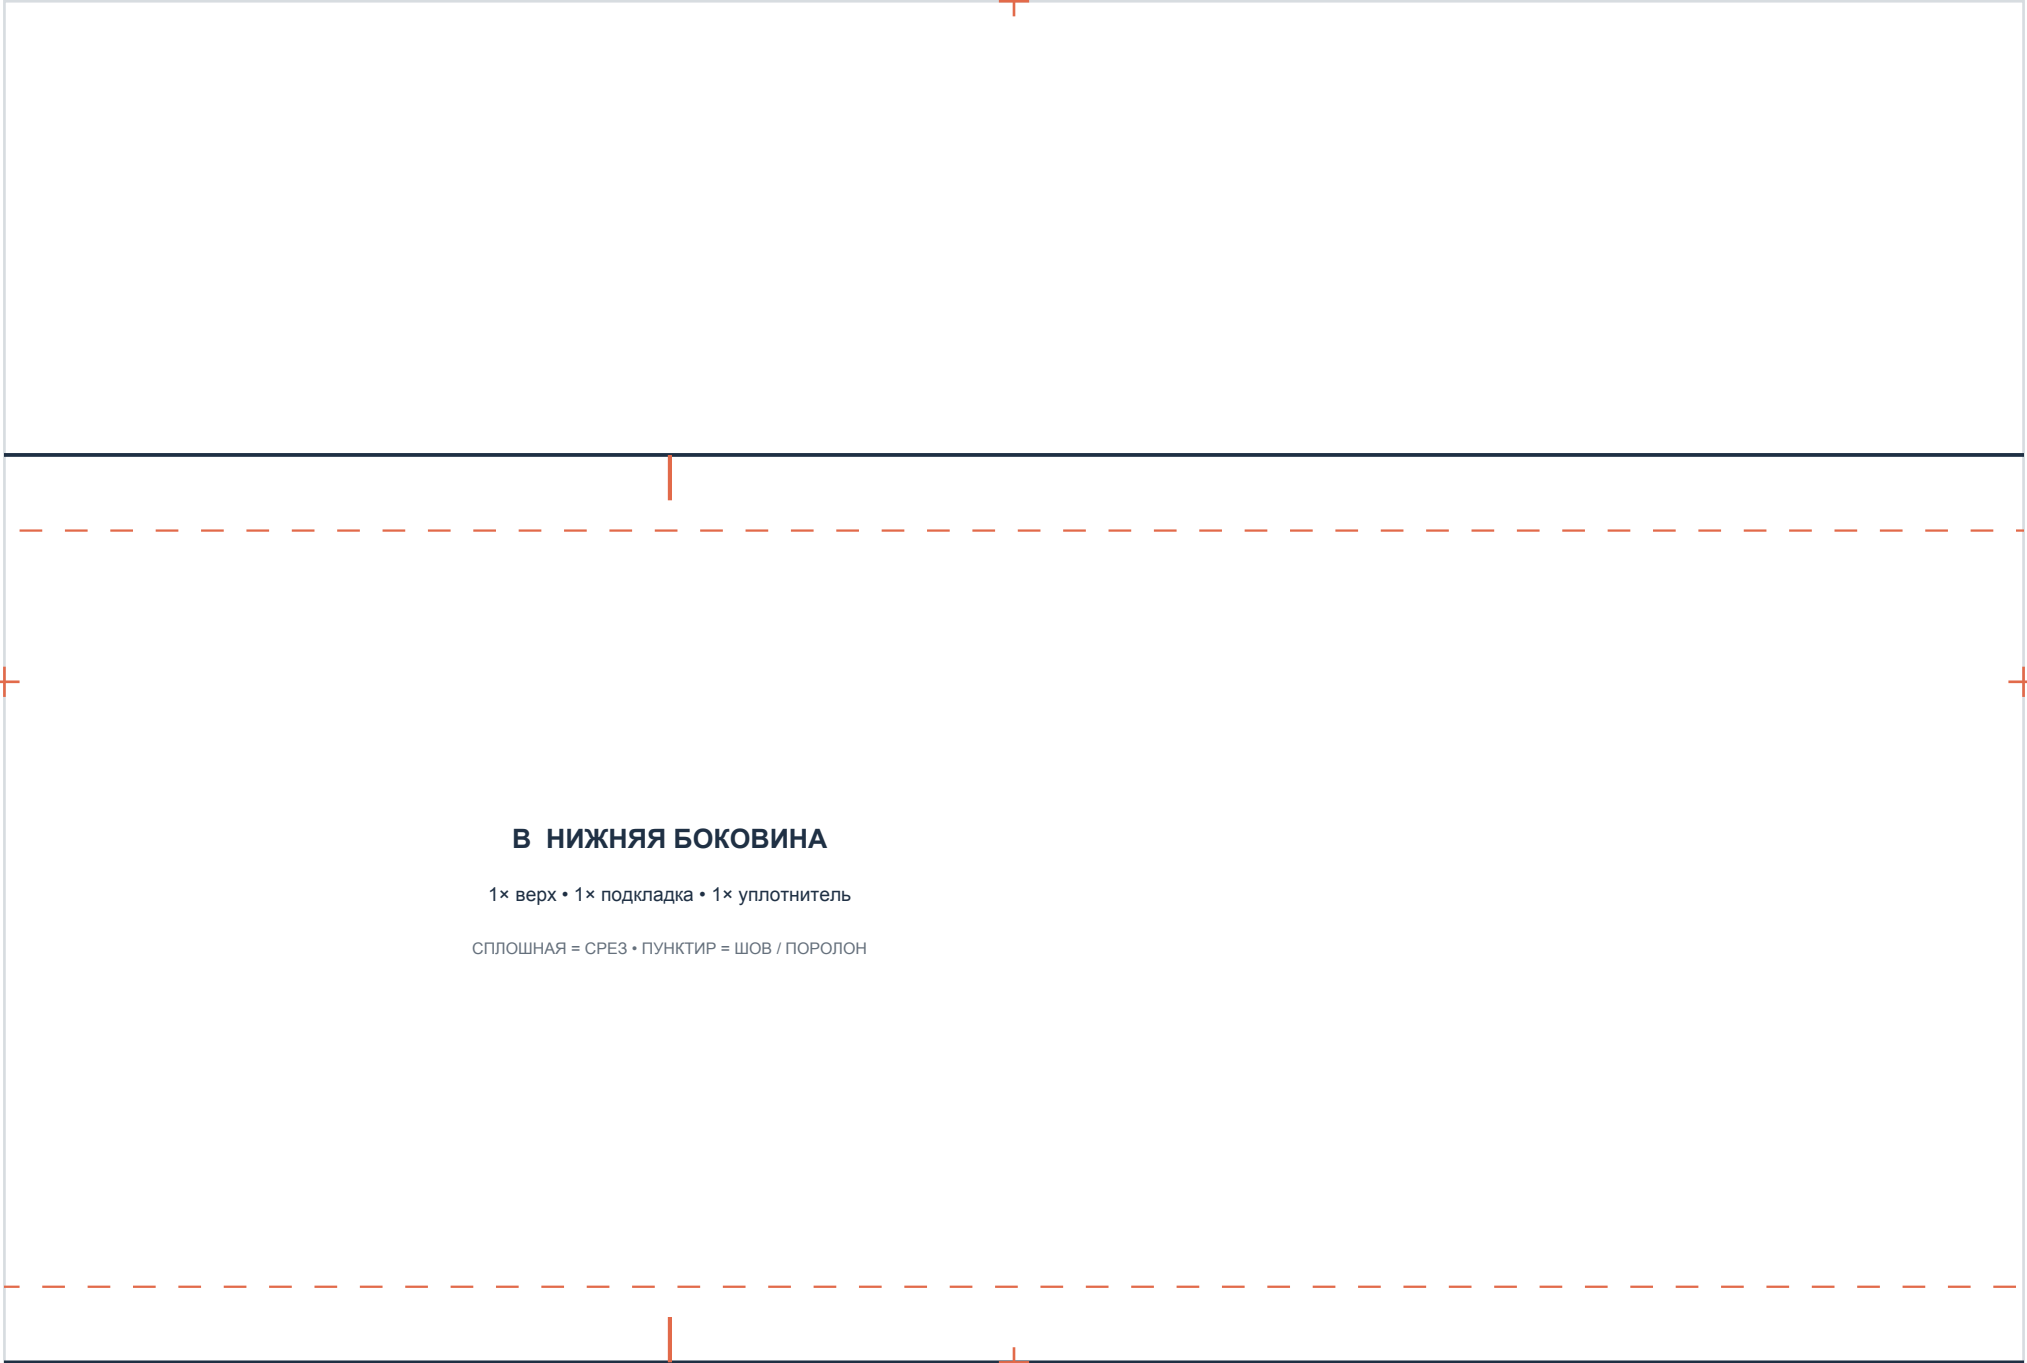

В НИЖНЯЯ БОКОВИНА

1× верх • 1× подкладка • 1× уплотнитель

СПЛОШНАЯ = СРЕЗ • ПУНКТИР = ШОВ / ПОРОЛОН



