


SHOULDER 30

однолямочная городская сумка

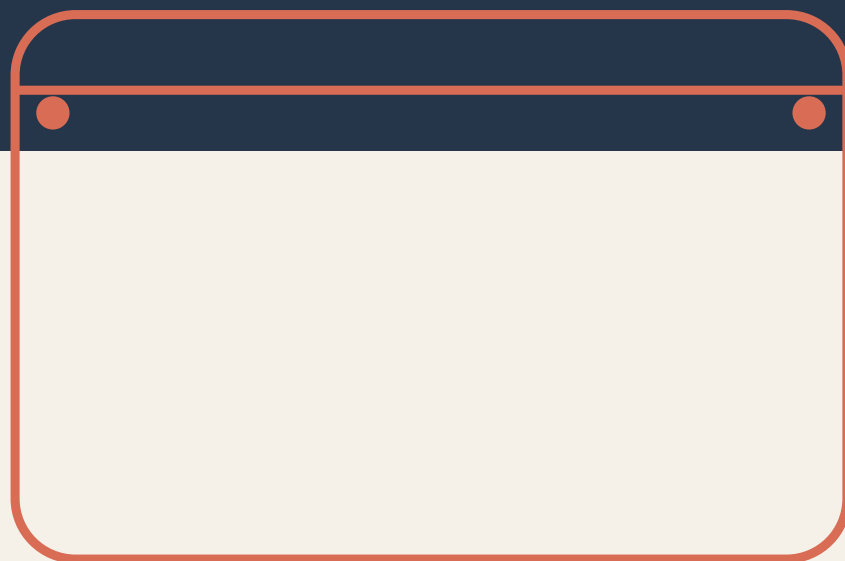

ГОТОВЫЙ РАЗМЕР

30 × 18 × 8 см

Молния • подкладка • внутренний карман

регулируемая лямка • припуск 10 мм включён

ПЕЧАТЬ

A4 • масштаб 100% • без подгонки под страницу

Что понадобится

Раскрой и короткая последовательность сборки

- **Основная ткань**
0,55 м при ширине 140 см; для кожи детали размещайте поштучно.
- **Подкладка**
0,45 м при ширине 140 см.
- **Уплотнитель**
0,45 м: тонкий поролон 2-3 мм или клеевой дублерин.
- **Фурнитура**
Молния №5 длиной 35 см; стропа 38 мм длиной 150 см; регулятор, 2 полукольца и 2 карабина 38 мм.

ДЕТАЛИ

- A — корпус: 2× основная, 2× подкладка, 2× уплотнитель.
B — боковина и дно: 1× основная, 1× подкладка, 1× уплотнитель.
C — планка молнии: 2× основная, 2× подкладка, 2× уплотнитель.
D — карман: 1× подкладка. Петли для полуколец: 2× 10 × 8 см.

СБОРКА

1. Продублируйте детали основной ткани; припуск по периметру деталей уже 10 мм.
2. Сложите карман пополам лицом внутрь, стачайте, выверните и настройте на подкладку корпуса.
3. Втачайте молнию между внешними и подкладочными планками C. Получится верх 30 × 8 см.
4. Сшейте короткие торцы верха с торцами детали B, получив замкнутый пояс. В боковые швы вставьте петли с полукольцами.
5. Притачайте пояс к двум деталям корпуса: сначала внешнюю сумку, затем подкладку. Оставьте в подкладке отверстие 12 см.
6. Выверните, зашейте отверстие, закрепите стропу на карабинах и отрегулируйте длину.

Проверка масштаба

Сначала распечатайте только эту страницу

Настройки печати: A4 • 100% / Actual size • без «Вписать» и «Масштабировать».

Измерьте квадрат линейкой. Обе стороны должны быть ровно 50 мм. Если размер отличается, исправьте настройки печати до раскроя остальных листов.



контрольная линейка 100 мм

Склейка листов

Совмещайте красные кресты; соседние листы перекрываются на 10 мм.

