NEON TRIP

Montageanleitung

3D-Buchstaben / frontbeleuchtet

Gilt für: Einfarbige Einzelbuchstaben mit Gewindestangen und Plus-/Minus-Anschluss.
Vor dem Start: Strom trennen. Untergrund und Leitungen prüfen. Die Rückseite muss zugänglich sein.




1 Schablone ausrichten

Richte die Bohrschablone waagerecht aus und fixiere sie. Prüfe die Positionen für Gewindestangen und Kabeldurchführung. Bohre passend zur Befestigung und zum Untergrund; entferne danach die Schablone.




2 Gewindestangen einsetzen

Schraube die mitgelieferten Gewindestangen in die vorgesehenen rückseitigen Gewinde. Nicht verkanten oder mit Gewalt überdrehen. Prüfe, ob alle Stangen fest sitzen.

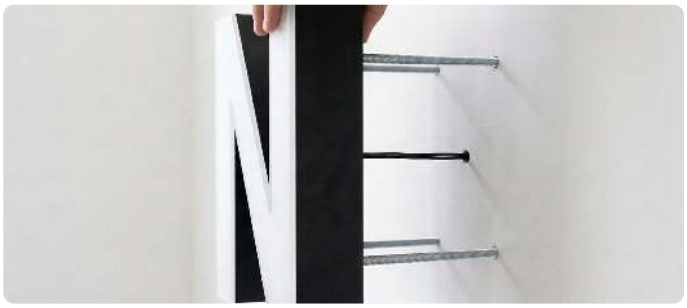


3 Buchstaben einsetzen

Führe das Kabel geschützt durch die Wand oder Trägerplatte. Schiebe die Gewindestangen durch die zugehörigen Löcher. Stütze den Buchstaben ab und richte ihn aus. Kabel nicht einklemmen.

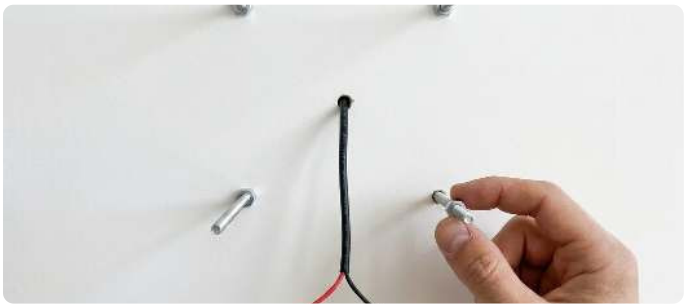

4 Rückseitig befestigen

Setze die vorgesehenen Unterlegscheiben und Muttern von hinten auf die Gewindestangen. Ziehe sie gleichmäßig an, ohne Wand, Platte oder Buchstabe zu verformen. Prüfe jeden Befestigungspunkt.

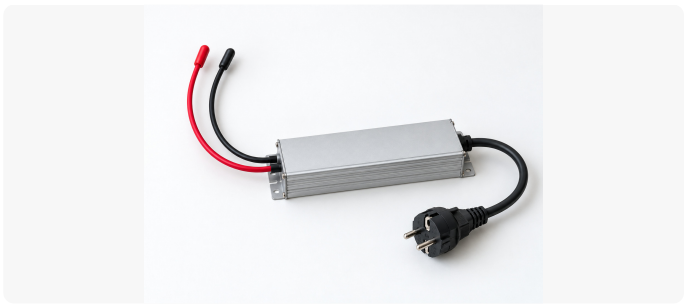

5 DC-Anschluss herstellen lassen

Lass die Elektrofachkraft die zugeordneten Plus-/Minus-Leitungen mit dem **DC-Ausgang** des passenden Netzteils verbinden. Spannung, Polarität und Leistung müssen passen. Netzteilausgänge nicht miteinander verbinden.



6 Prüfen und einschalten

Lass Befestigung, isolierte Verbindungen und Zugentlastung prüfen. Schließe alle zugeordneten Netzteile an, zuletzt deren Netzstecker. Fehlt rückseitiger Zugang, ist eine passend ausgelegte Trägerplattenmontage erforderlich.

Wichtig: Buchstaben niemals direkt an 230 V anschließen. Offene Verdrahtung nur durch eine Elektrofachkraft. Keine Farbzuordnung raten; bei fehlenden Anschlussdaten vor der Montage NEONTRIP kontaktieren.