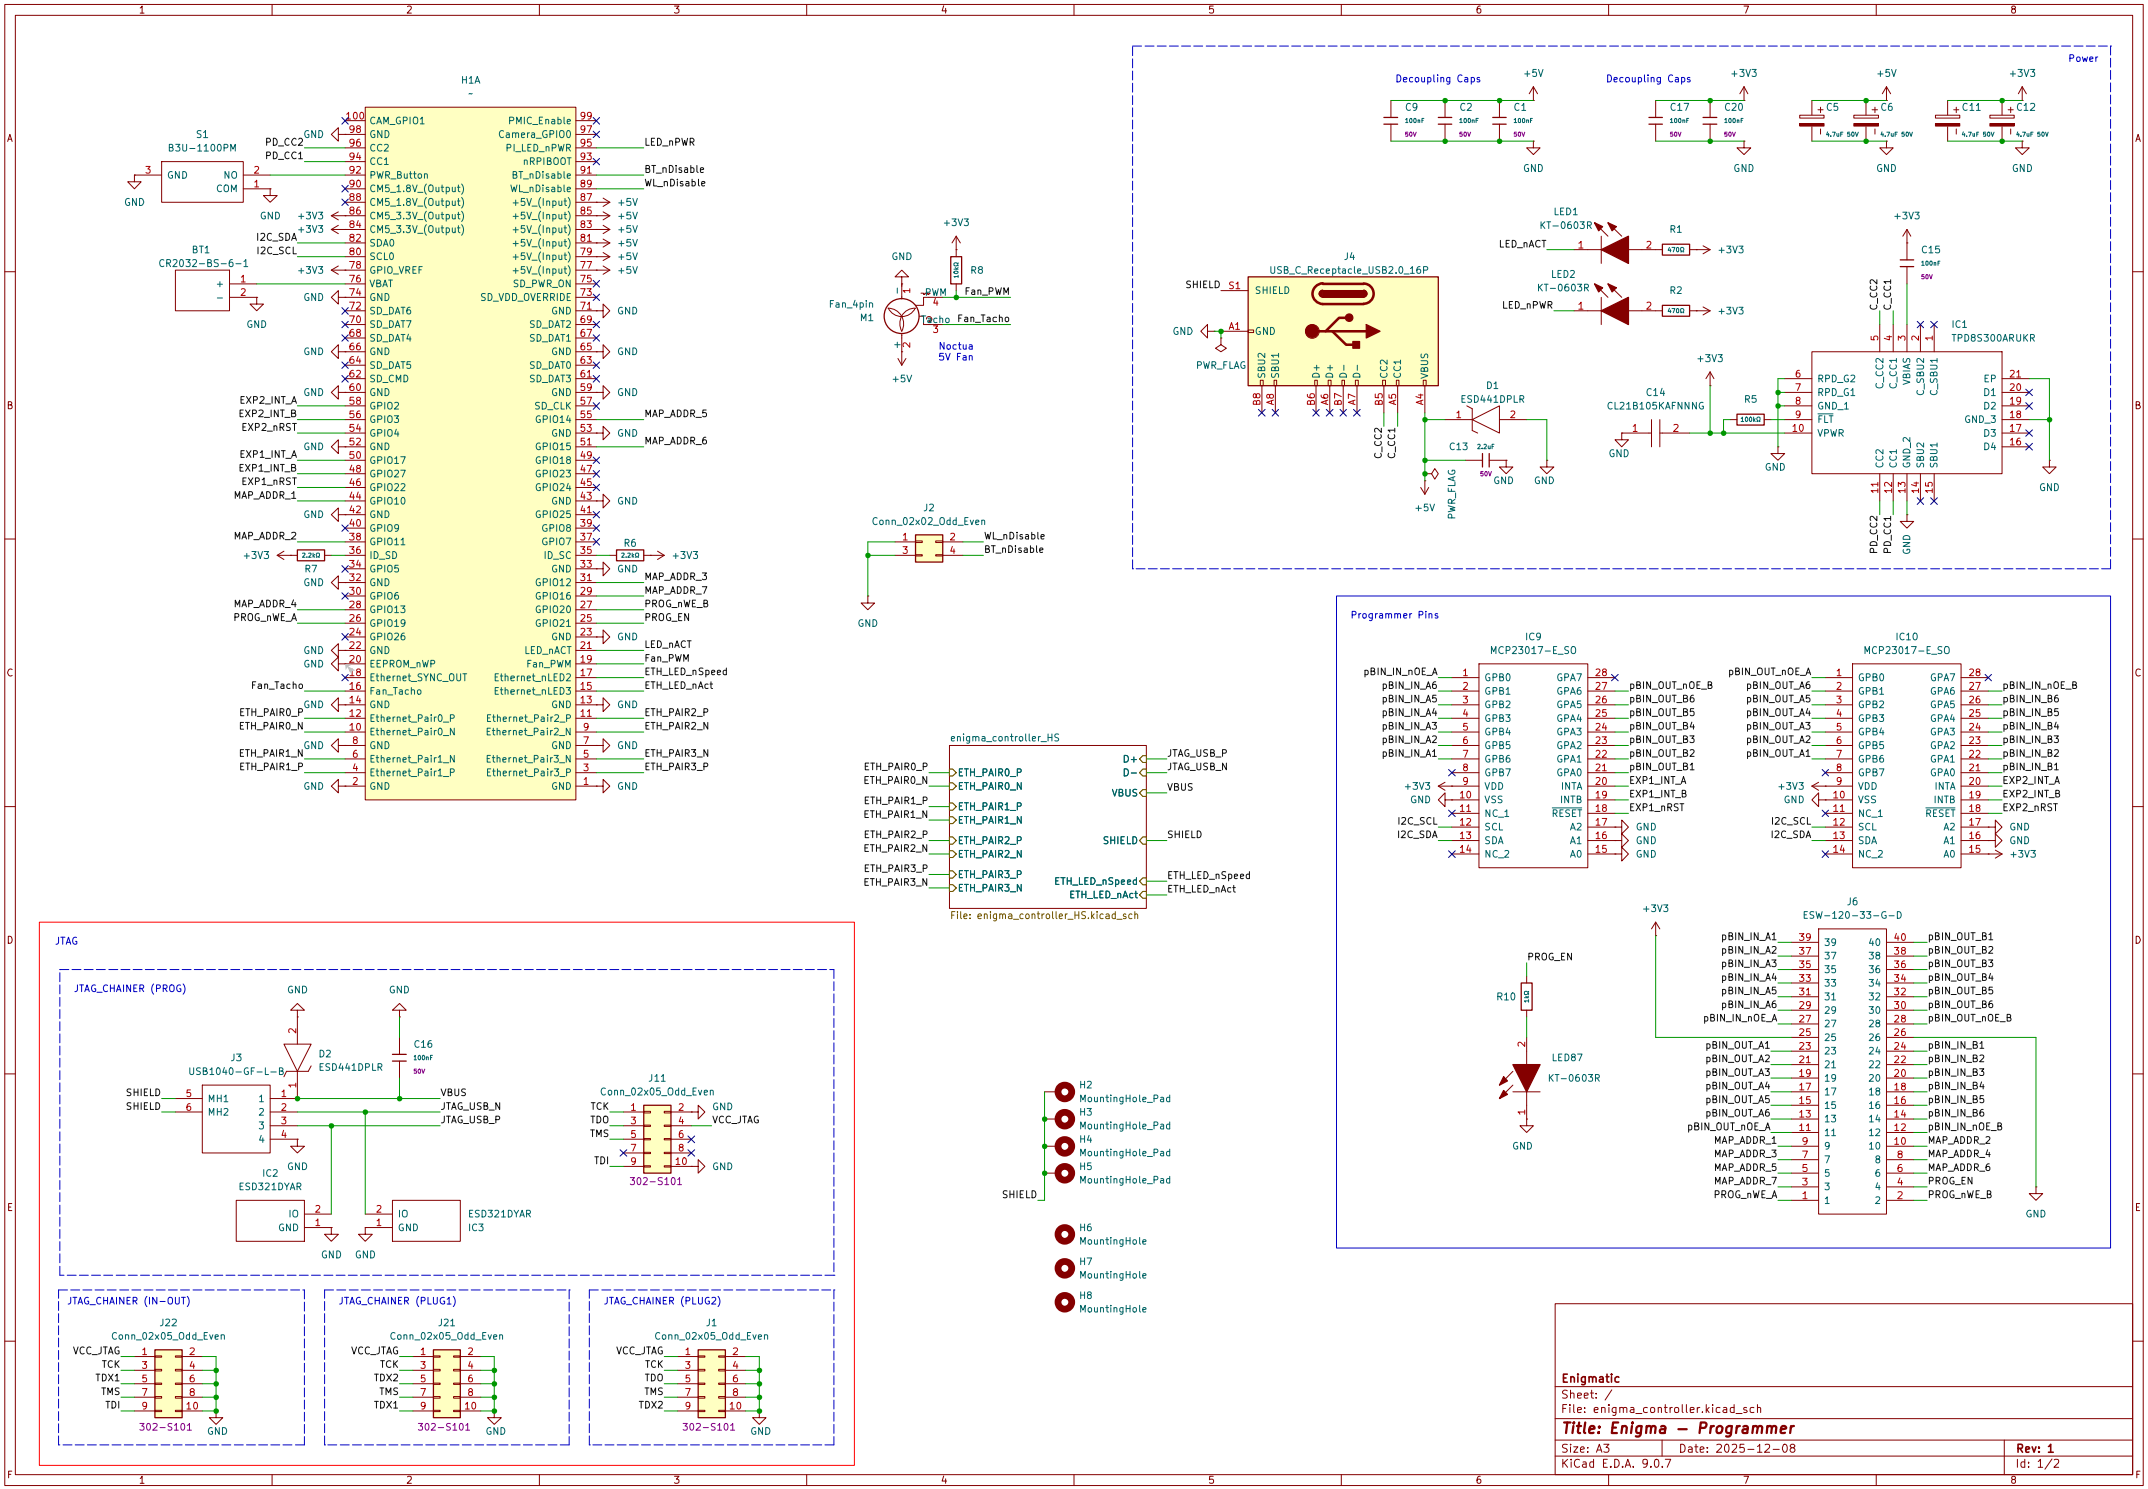
H1A
S1
B3U-1100PM
BT1
CR2032-BS-6-1
R7
2.2kΩ
R6
2.2kΩ
R8
10kΩ
Fan_4pin
M1
Noctua
5V Fan
J2
Conn_02x02_Odd_Even
Power
Decoupling Caps
C9
C2
C1
C17
C20
C5
C6
C11
C12
LED1
KT-0603R
LED2
KT-0603R
R1
R2
470Ω
J4
USB_C_Receptacle_USB2.0_16P
D1
ESD441DPLR
C13
2.2uF
C14
CL21B105KAFNNNG
R5
100kΩ
C15
IC1
TPD8S300ARUKR
Programmer Pins
IC9
MCP23017-E_SO
IC10
MCP23017-E_SO
J6
ESW-120-33-G-D
R10
10Ω
LED87
KT-0603R
enigma_controller_HS
File: enigma_controller_HS.kicad_sch
JTAG
JTAG_CHAINER (PROG)
J3
USB1040-GF-L-B
D2
ESD441DPLR
C16
IC2
ESD321DYAR
IC3
J11
Conn_02x05_Odd_Even
302-S101
JTAG_CHAINER (IN-OUT)
J22
JTAG_CHAINER (PLUG1)
J21
JTAG_CHAINER (PLUG2)
J1
H2
MountingHole_Pad
H3
MountingHole_Pad
H4
MountingHole_Pad
H5
MountingHole_Pad
H6
MountingHole
H7
MountingHole
H8
MountingHole
Enigmatic
Sheet: /
File: enigma_controller.kicad_sch
Title: Enigma – Programmer
Size: A3
Date: 2025-12-08
Rev: 1
KiCad E.D.A. 9.0.7
Id: 1/2

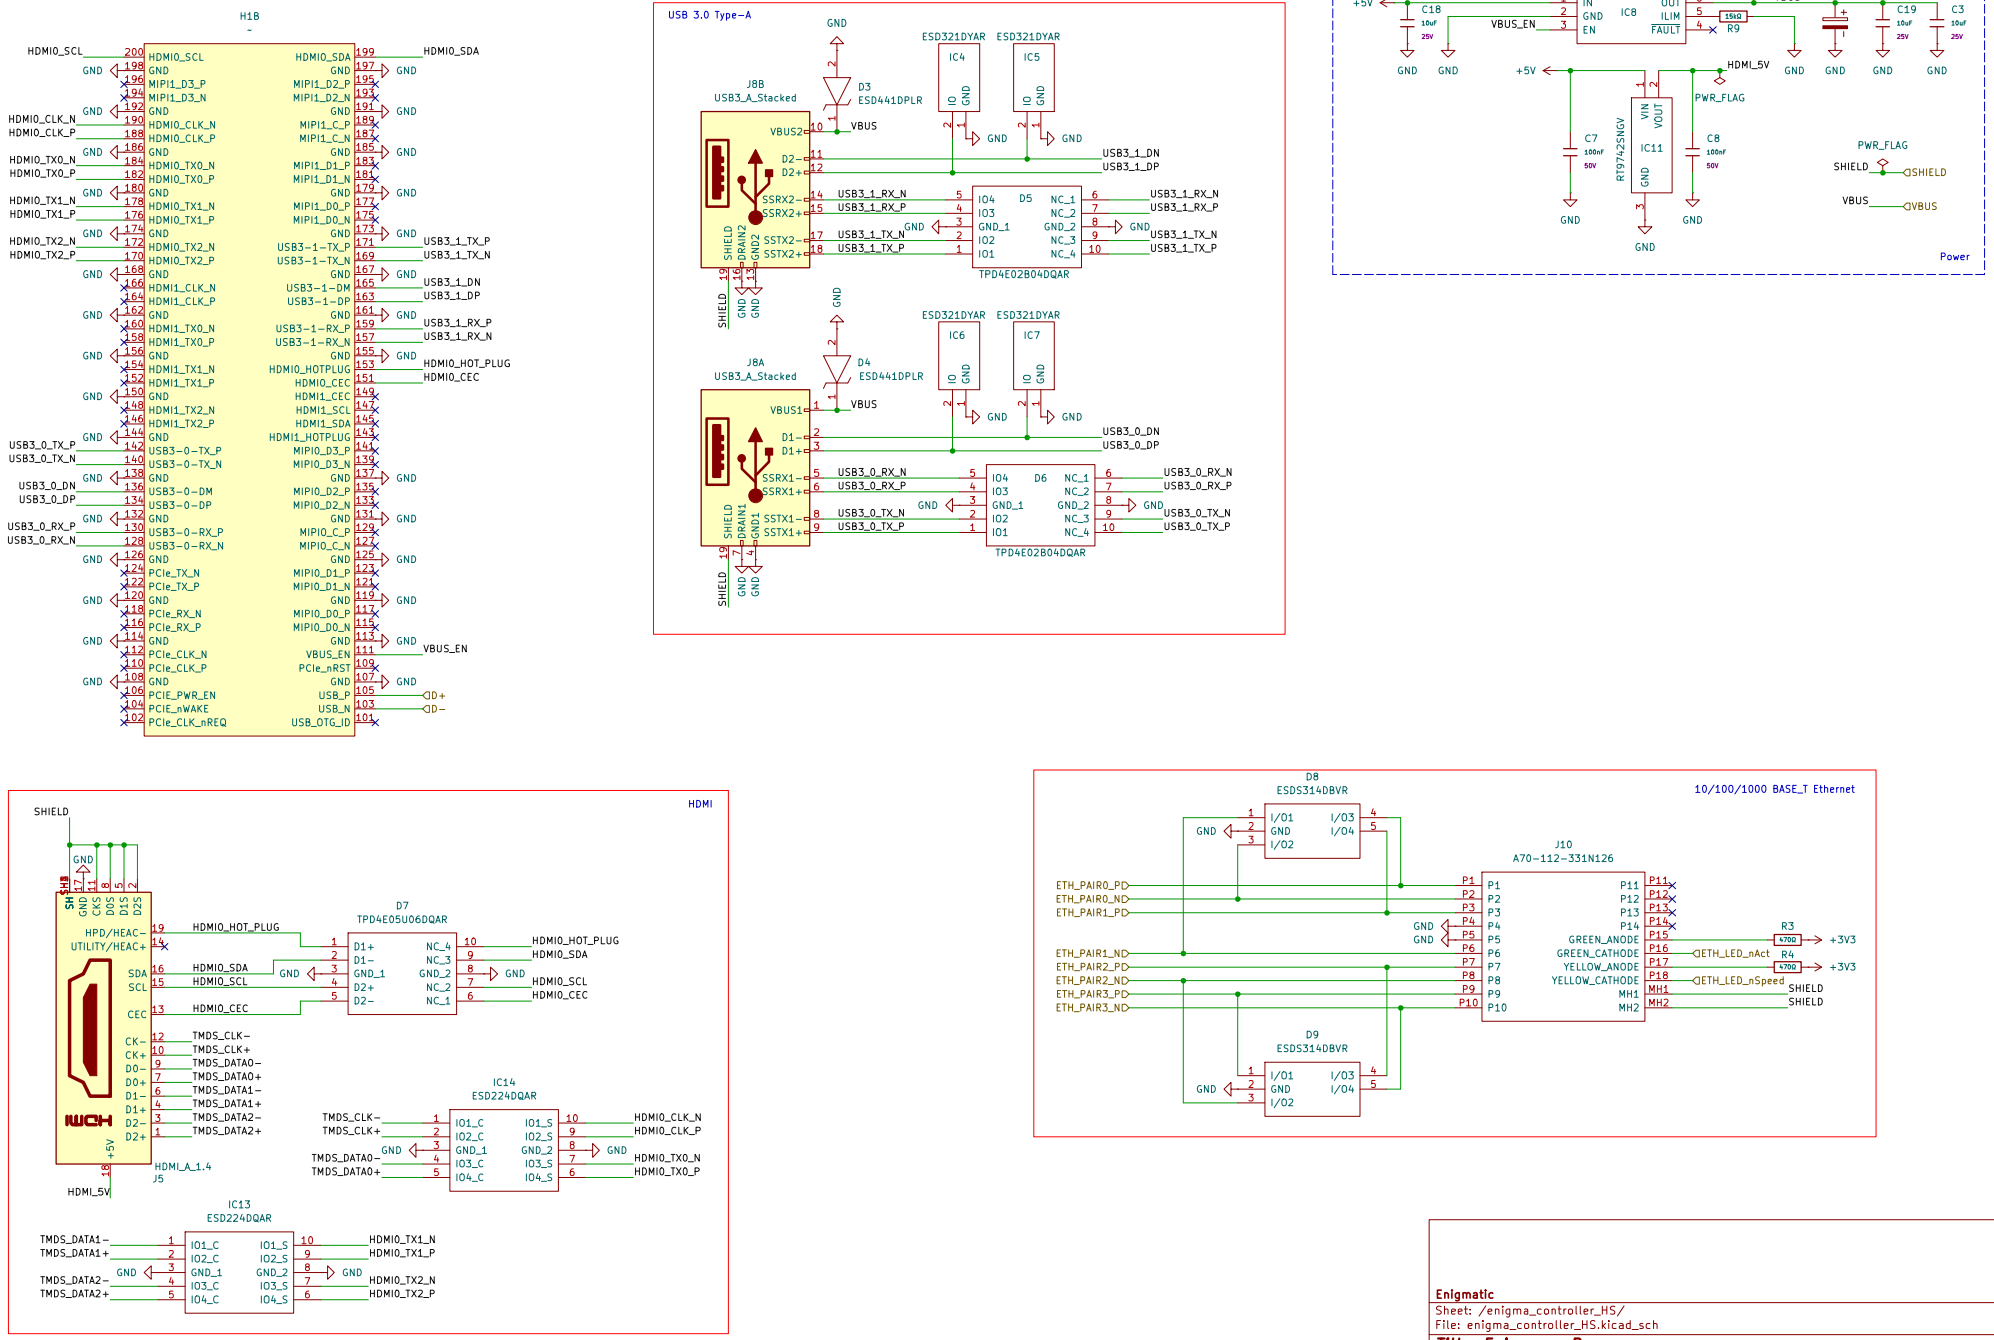
H1B
USB 3.0 Type-A
J8B
USB3_A_Stacked
J8A
USB3_A_Stacked
D3
ESD441DPLR
D4
ESD441DPLR
ESD321DYAR
IC4
IC5
IC6
IC7
D5
D6
TPD4E02B04DQAR
AP22653W6-7
IC8
C18
C4
100uF_25V
C19
C3
R9
15kΩ
C7
C8
RT9742SNGV
IC11
PWR_FLAG
Power
HDMI
J5
HDMI_A_1.4
D7
TPD4E05U06DQAR
IC14
ESD224DQAR
IC13
ESD224DQAR
10/100/1000 BASE_T Ethernet
D8
ESDS314DBVR
D9
ESDS314DBVR
J10
A70-112-331N126
R3
R4
4700
Enigmatic
Sheet: /enigma_controller_HS/
File: enigma_controller_HS.kicad_sch
Title: Enigma – Programmer
Size: A3
Date: 2025-12-08
Rev: 1
KiCad E.D.A. 9.0.7
Id: 2/2