Станция: подключение к хосту и настройка рабочего места

Пошаговая инструкция наладчика Маркиро Автоном: подключение станции к хосту в локальной сети по коду из офиса, выбор линии, принтеры и назначение печати, сканеры и проверка чтения, звук, обновление и отвязка станции.

Код документа	MKR-INS-04
Редакция	2026.11/01
Действует с	13.11.2026
Проверка редакции	https://markiro.app/d/MKR-INS-04/2026.11/01/13.11.2026
Язык	RU
Оператор	Богатырев Владислав Сергеевич
Контакты	https://markiro.app · hello@v-b.tech · +7 934 355-14-90

1. Назначение

Инструкция описывает, как наладчик или администратор подключает станцию Маркиро Автоном к хосту — главному компьютеру площадки — и настраивает её рабочее место: принтеры этикеток, сканеры, звук, версию программы. Работа оператора на станции описана в MKR-INS-01–03.

Примечание: Снимки экранов сделаны на демонстрационных данных. Адреса, имена устройств, отпечаток хоста и коды на вашей площадке будут другими.

2. Подготовка


- Хост установлен и запущен, станция и хост в одной локальной сети.
- Есть доступ к офису Маркиро Автоном с правами администратора: код подключения создаётся в офисе, в разделе «Устройства».
- Известны адреса сетевых принтеров или подключены принтеры Windows и COM-устройства.

Если приложение станции установлено на тот же компьютер, что и хост, оно подключается к хосту само — разделы 3.1–3.4 можно пропустить.

3. Подключение станции к хосту

Шаг 1. 3.1. Перейдите к подключению в сети


При первом запуске станция на своём компьютере не находит хост и показывает «Служба хоста не отвечает». Нажмите «Подключиться к хосту в сети».

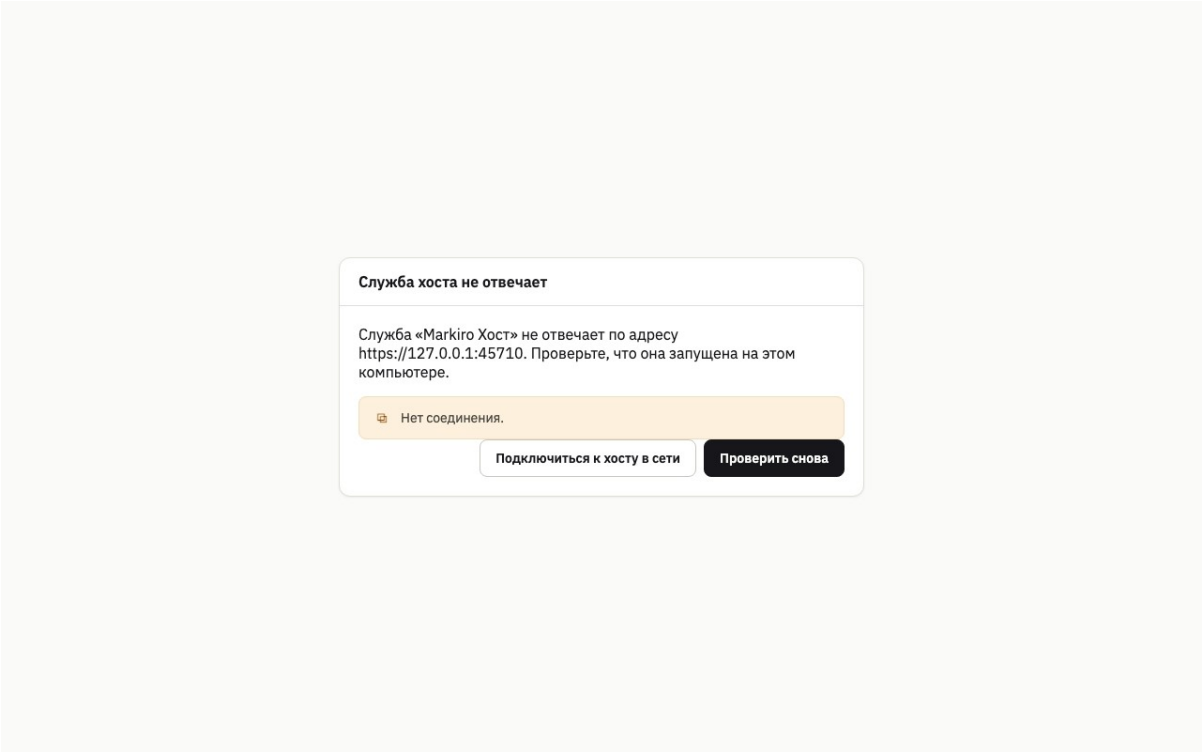

Первый запуск: на этом компьютере хоста нет

Шаг 2. 3.2. Отсканируйте код с экрана офиса


В офисе откройте раздел «Устройства» и нажмите «Подключить устройство»: офис покажет код подключения для сканера, сам код, адрес и отпечаток хоста. На станции задайте «Имя устройства» — так станция будет называться в офисе, — наведите сканер станции на код на экране офиса и нажмите «Подключить».

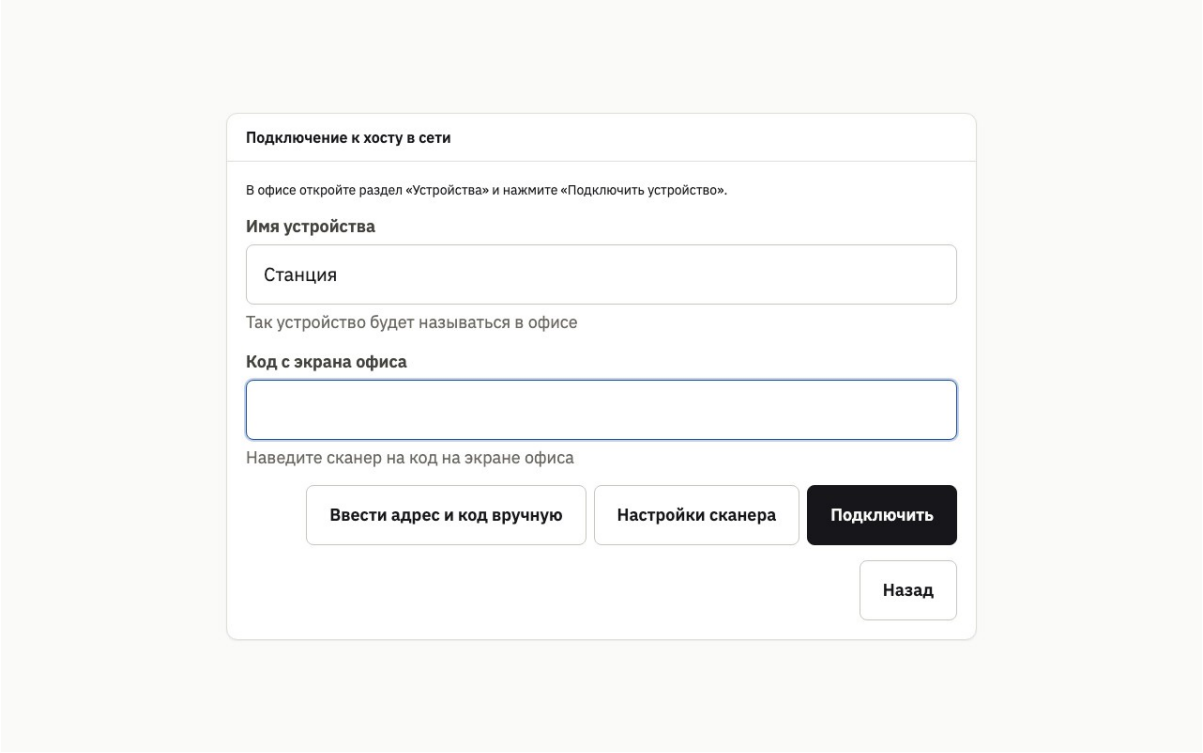

Подключение к хосту в сети: имя устройства и код с экрана офиса

Шаг 3. 3.3. Или введите адрес и код вручную


Если сканер не читает код с экрана, нажмите «Ввести адрес и код вручную». Введите «Адрес хоста» — например, 192.168.1.10; порт 45710 подставляется сам — и «Код подключения» из 10 символов с экрана офиса, затем «Далее».

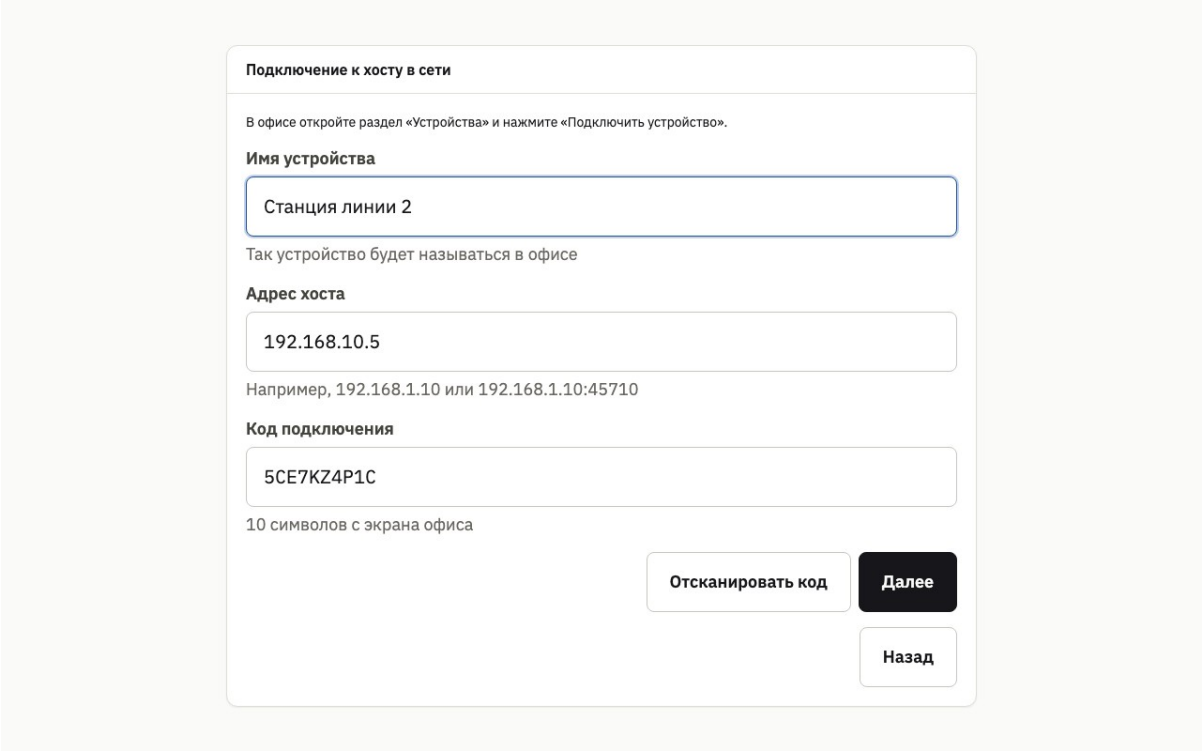

Адрес хоста и код подключения, введённые вручную

Шаг 4. 3.4. Сверьте отпечаток хоста


Станция покажет отпечаток хоста по этому адресу. Сверьте его с отпечатком на экране офиса: код уйдёт на хост, только если они совпадают. Нажмите «Отпечаток совпадает»; если отпечаток другой — «Не совпадает» и проверьте адрес хоста.

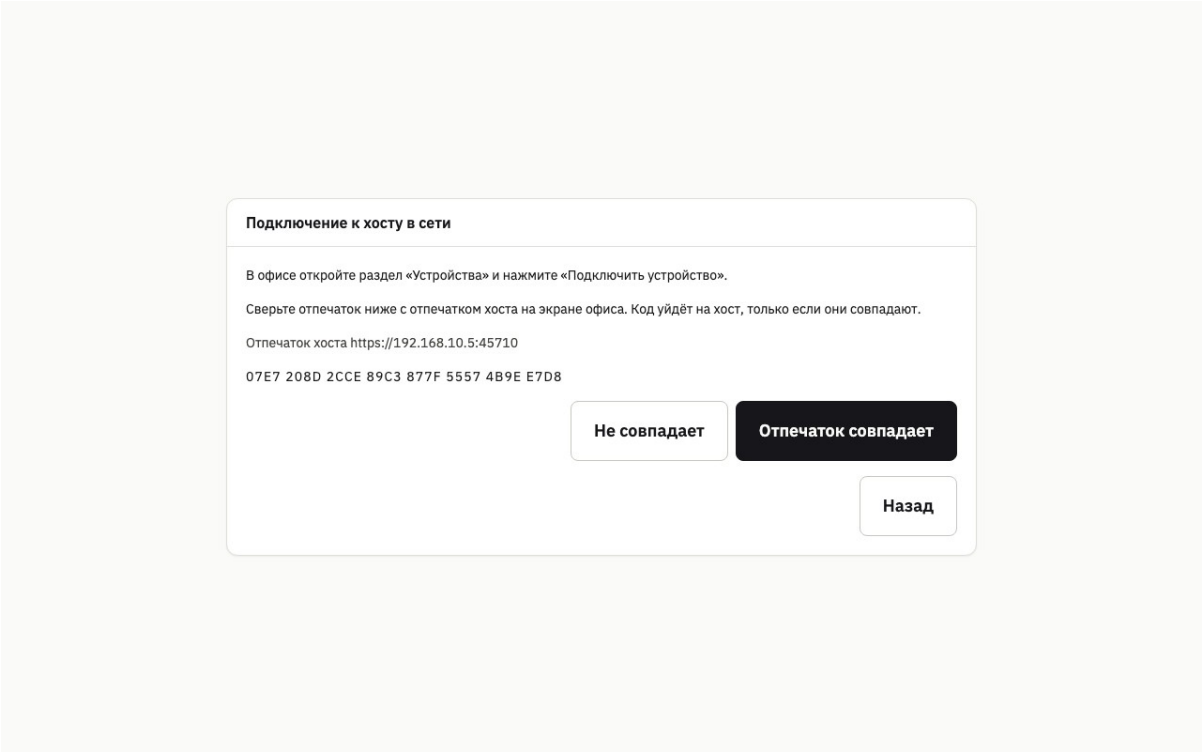

Сверка отпечатка хоста перед отправкой кода

Шаг 5. 3.5. Выберите линию

После подключения станция получает справочники с хоста и показывает «Выбор линии». Нажмите линию, на которой работает эта станция.

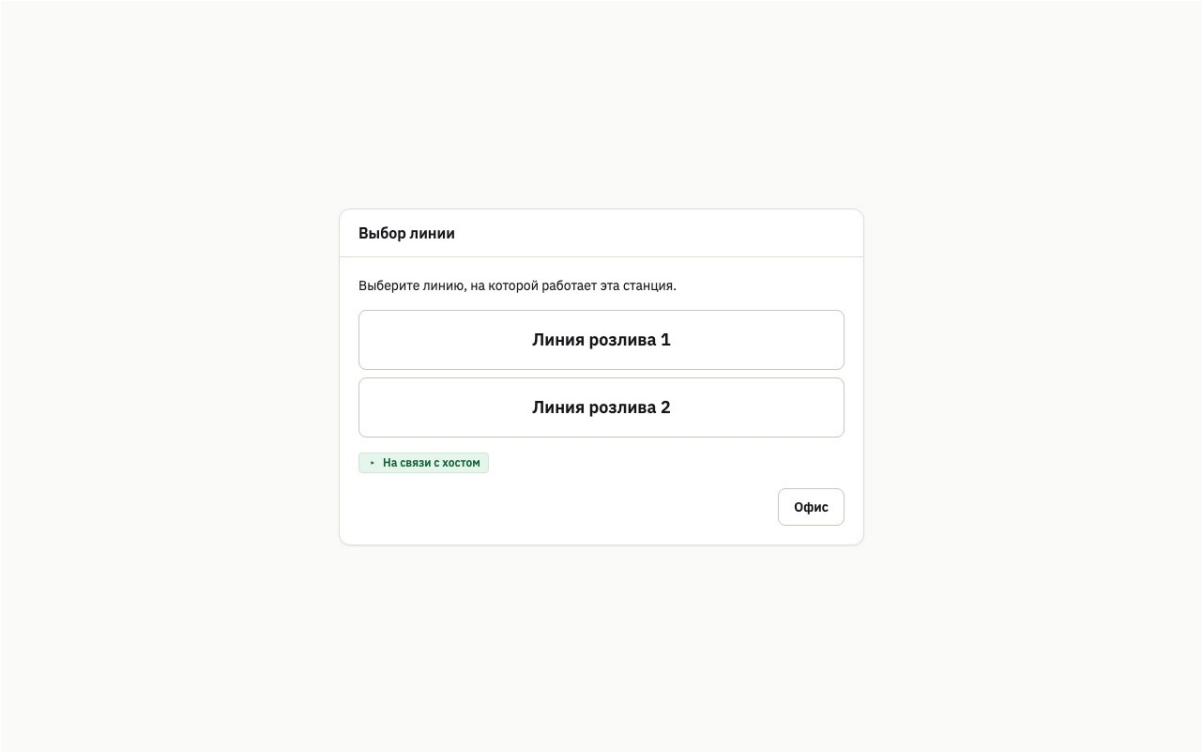

Выбор линии станции

Ожидаемый результат: Станция показывает «Вход оператора» с именем станции и линии в шапке.


Важно: Код подключения одноразовый и действует ограниченное время; после пяти неверных попыток с любого устройства он перестаёт действовать. Если станция пишет, что код неверен или устарел, создайте в офисе новый код.

4. Принтеры

Настройка станции открывается кнопкой «Рабочее место» на экране «Смены линии» (после входа оператора). Вкладки: «Принтеры», «Сканеры», «Звук» и «Станция». Изменения вступают в силу после «Сохранить»; пока изменений нет, внизу написано «Нет изменений».

Шаг 1. Добавьте принтер


На вкладке «Принтеры» нажмите «Добавить принтер». Задайте «Название» и «Подключение»: «Сеть» — адрес принтера и «Порт» (обычно 9100), «COM-порт» — порт и скорость, «Windows» — принтер, установленный в Windows с драйвером. Выберите «Язык принтера»: ZPL — принтеры Zebra, TSPL — принтеры TSC, и «Разрешение принтера» — 203 или 300 dpi, как у самого принтера. Для термопринтера в поле «Размер пробной этикетки» укажите ширину и длину этикетки на установленном рулоне, например 75 × 120 мм. Если формата нет в списке, выберите «Свой размер» и введите размеры в миллиметрах. Нажмите «Готово».

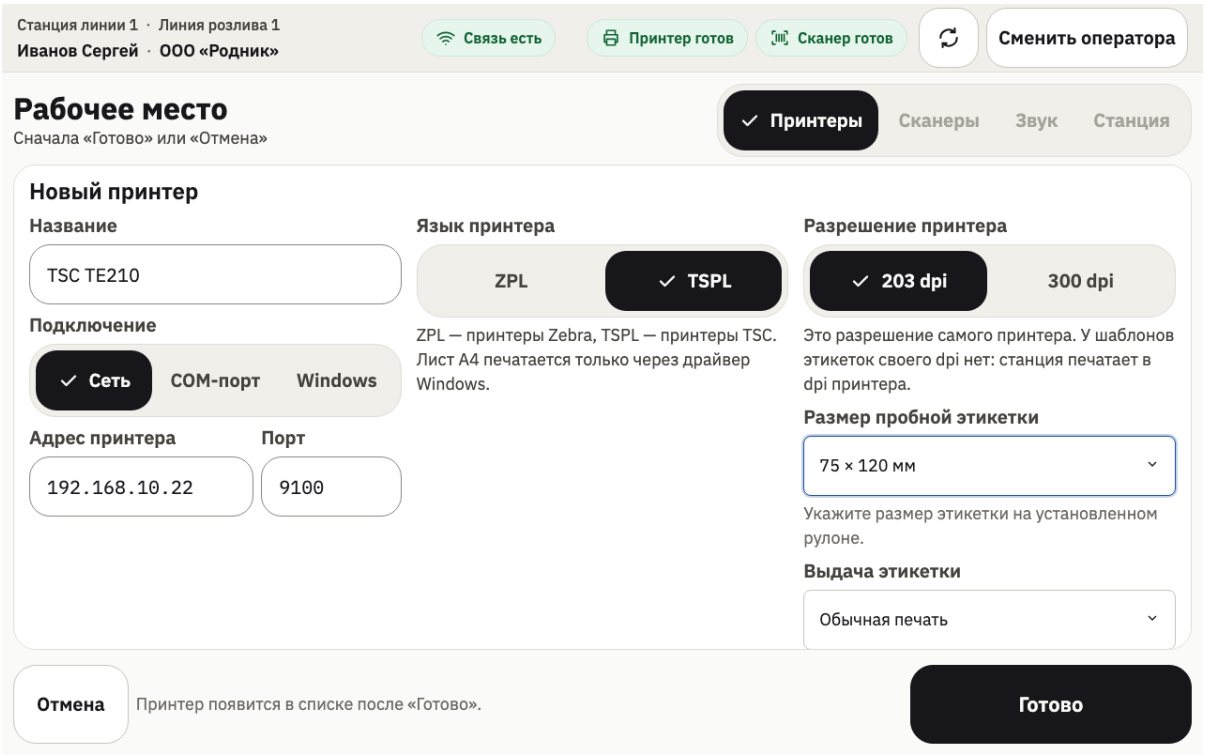

Сетевой принтер с пробной этикеткой 75 × 120 мм

Шаг 2. Назначьте принтеры и проверьте пробную этикетку

В блоке «Что на каком принтере» выберите принтер для «Этикетка короба», «Этикетка паллеты» и «Дубль кода». У нужного принтера нажмите «Пробная печать». Если открылось окно настройки, выберите размер рулона, нажмите «Готово» и повторите пробу. Дождитесь выхода этикетки, отсканируйте напечатанный код и проверьте сообщение «Код совпал: принтер и сканер работают.». Переключатель «Проверять этикетку короба» включает проверку каждой этикетки короба сканом SSCC (MKR-INS-02). Нажмите «Сохранить».

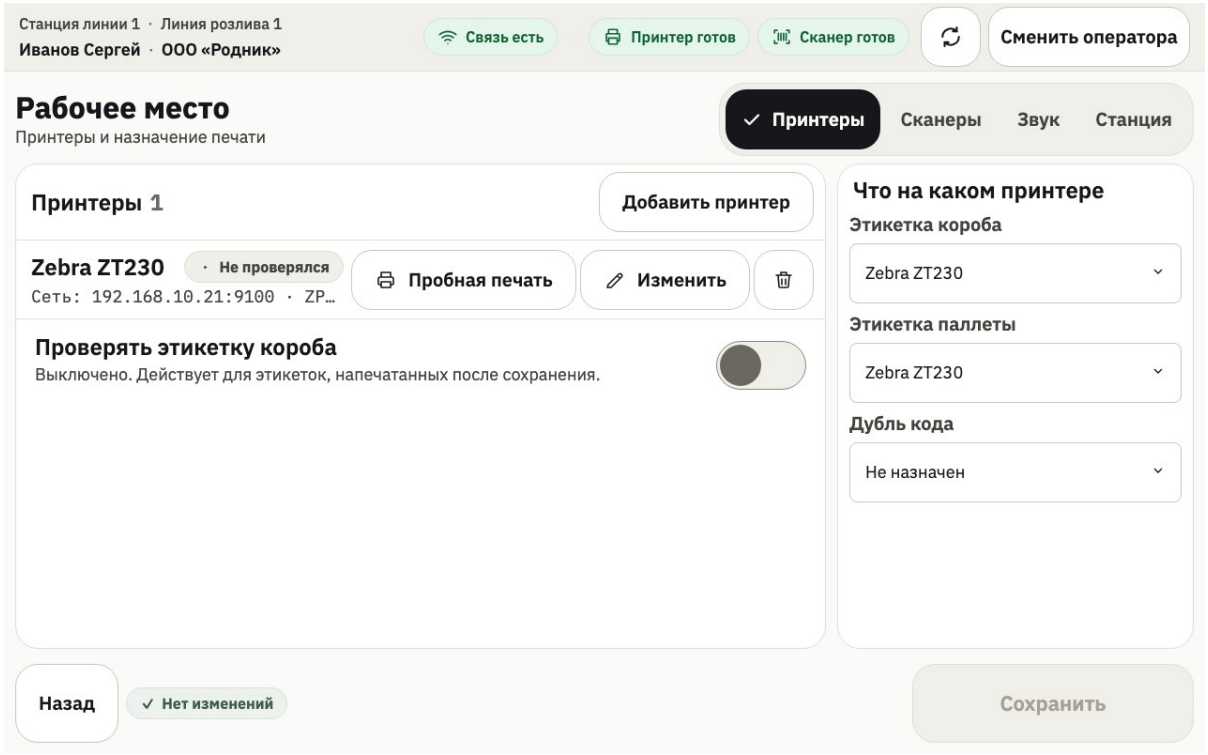


Принтеры рабочего места и назначение печати

Примечание: Размер пробной этикетки действует только для проверки. Размер рабочих этикеток задаётся выбранным шаблоном. Лист А4 печатает паллету на обычном принтере: только назначение «Этикетка паллеты», 300 dpi, через драйвер Windows.

5. Сканеры

Шаг 1. Подключите сканер и проверьте чтение

«Сканер в режиме клавиатуры» — USB-сканер в режиме клавиатуры — работает всегда, без настройки. Сканер на COM-порту добавьте: выберите «COM-порт» и «Скорость, бод» — как в настройке самого сканера — и нажмите «Добавить»; «Обновить список портов» перечитывает порты компьютера. Справа — «Проверка сканера»: станция показывает тестовый код («Простой код» или «DataMatrix с GS»), вы сканируете его с экрана, и станция сверяет, что пришло, символ в символ — в том числе разделители GS и раскладку. Нажмите «Сохранить».

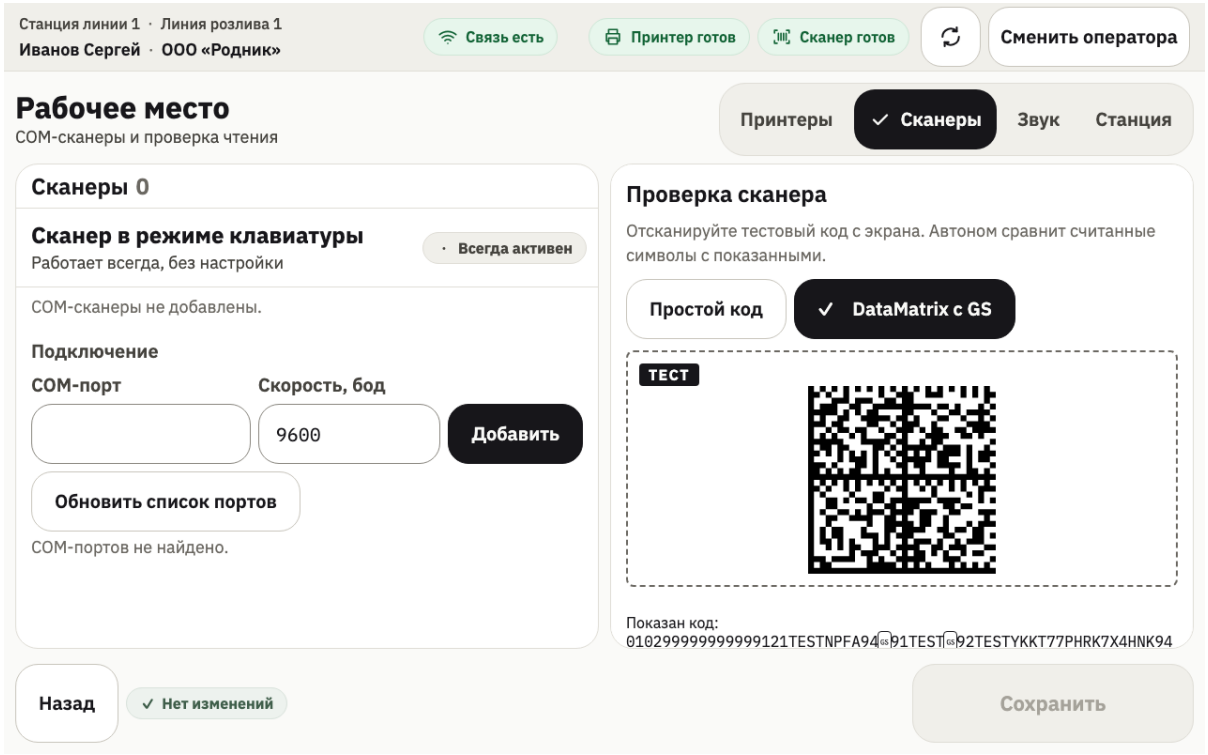

Сканеры станции и проверка DataMatrix с разделителем GS


Если сканер считывает только с бумаги, в блоке «Проверка сканера» выберите термопринтер и нажмите «Печать». Для выбранного принтера укажите размер пробной этикетки. Отсканируйте только что напечатанный тестовый код и проверьте результат на экране.

Если сканер вводит символы в русской раскладке, переключите раскладку компьютера станции на английскую. Если COM-сканер перестал отвечать, на экране входа появляется кнопка «Настройки сканера».

6. Звук

Шаг 1. Настройте звук сигналов

На вкладке «Звук» переключатель «Звук сигналов» включает звуковые сигналы сканирования; при выключенном звуке визуальные сигналы сохраняются. «Громкость сигналов» — десять уровней, кнопки «Тише» и «Громче». «Проверить звук» проигрывает сигнал. Установите хорошо слышимый в цеху уровень и нажмите «Сохранить».

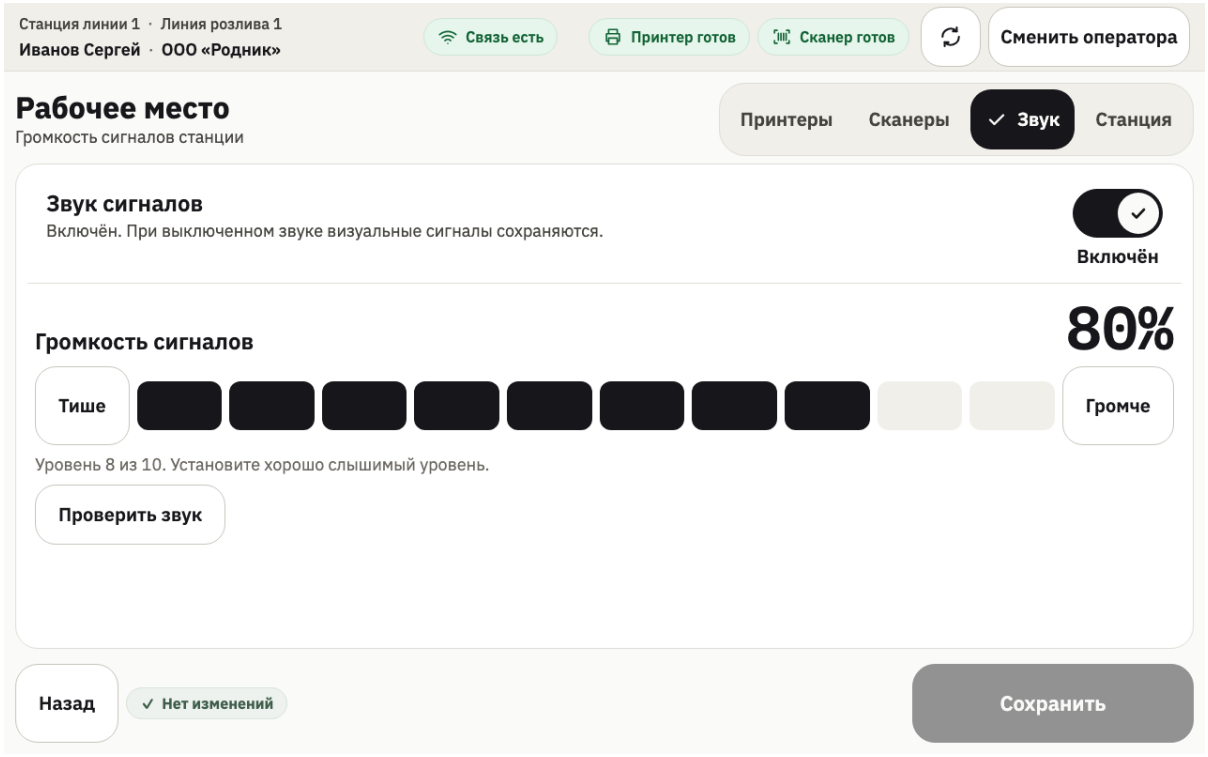


Звук сигналов и громкость

7. Станция: версия, обновление и отвязка

Шаг 1. Проверьте подключение и версию

Вкладка «Станция» показывает «Эта станция»: имя станции, устройство и адрес хоста, а также «Тема цеха» — «Системная», «Светлая» или «Тёмная». В «Версия программы» — версия станции; «Проверить обновление» спрашивает хост, есть ли новая версия. Обновление приходит с компьютера-хоста, без интернета; кнопка «Обновить» ставит его. Обновление ставится вне смены.

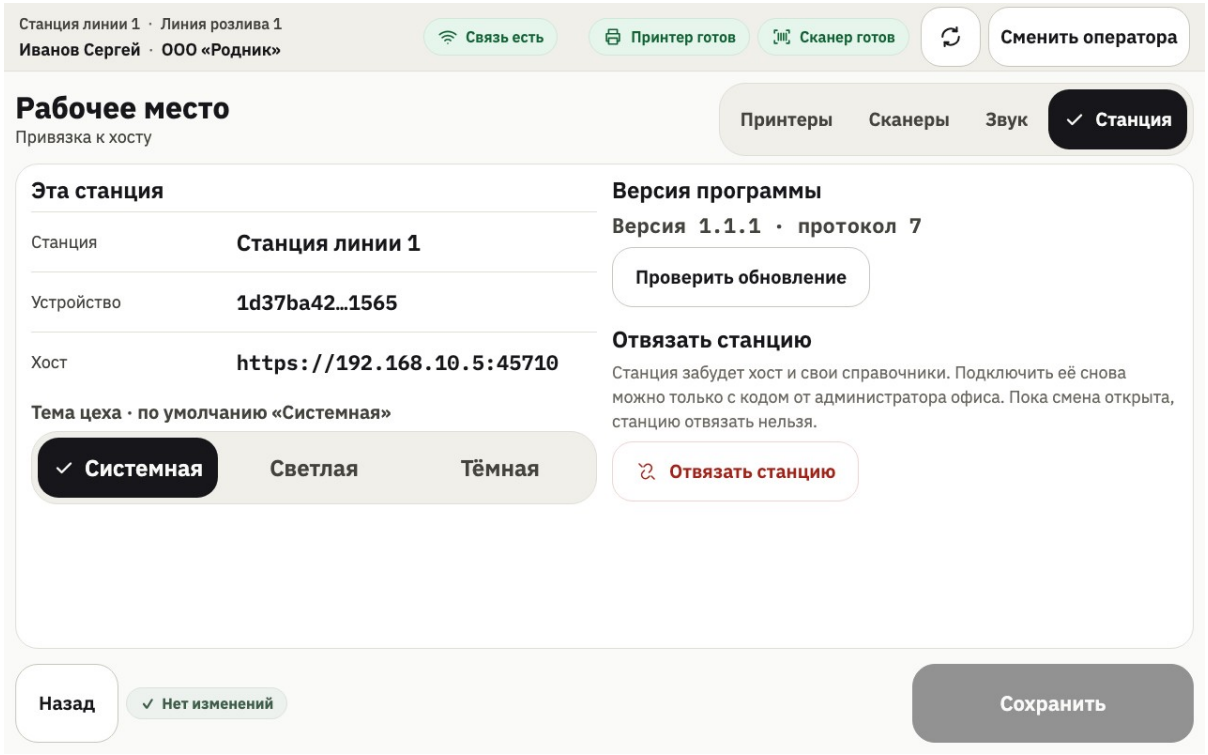

Вкладка «Станция»: подключение, тема, версия и отвязка

«Отвязать станцию» нужна, когда станцию переносят к другому хосту или выводят из работы. Станция забудет хост и свои справочники; подключить её снова можно только с новым кодом из офиса. Пока смена открыта, отвязать станцию нельзя. Перед отвязкой станция покажет, сколько записей не отправлено на хост, — записи останутся на диске, но при подключении как нового устройства или к другому хосту не отправятся, — и попросит подтвердить, что это вы: бейджем или табельным номером и PIN.

8. Частые проблемы

Хост не отвечает по этому адресу — Проверьте адрес, что компьютер-хост включён и находится в той же сети, и что брандмауэр хоста пропускает порт 45710.

По адресу отвечает другая программа — Адрес указывает на другой компьютер или другую программу. Уточните адрес хоста в офисе.

Код не принимается — Станция пишет «Проверьте код: 10 символов» или «Код набран русскими буквами — переключите раскладку на английскую». Если код устарел или исчерпал попытки, создайте в офисе новый.

Хост не принимает это устройство — Устройство отключили в офисе, базу хоста восстановили из копии или хост сменился. Нажмите «Подключить заново». Для повторного подключения как того же устройства в офисе откройте «Устройства», у этой станции выберите «Привязать заново» и используйте выпущенный для неё код. Отключённое в офисе устройство восстановить так нельзя. Для подключения как нового устройства выберите на станции «Подключить как новое устройство» и создайте обычный код через «Подключить устройство»; неотправленные записи прежнего устройства при этом не отправятся.

Принтер не печатает — Проверьте подключение и адрес, язык (ZPL или TSPL) и разрешение принтера, затем сделайте «Пробная печать».

Если проблема не описана выше, обратитесь к администратору вашей организации или в поддержку Маркиро: hello@v-b.tech.