

Станция сканирования: исключения и восстановление

Пошаговая инструкция оператора для нештатных ситуаций: перепечатка этикетки, расформирование короба, перепечатка и расформирование паллеты, сбой печати, коды, занятые другим терминалом.

Код документа	MKR-INS-03
Редакция	2026.09/04
Действует с	26.09.2026
Проверка редакции	https://markiro.app/d/MKR-INS-03/2026.09/04/26.09.2026
Язык	RU
Оператор	Богатырев Владислав Сергеевич
Контакты	https://markiro.app · hello@v-b.tech · +7 934 355-14-90

1. Назначение

Инструкция описывает действия оператора в нештатных ситуациях: испорченная или потерянная этикетка короба, короб собран с ошибкой, паллету нужно перепечатать или расформировать, принтер не напечатал этикетку, станция показывает коды, занятые другим терминалом. Вход на станцию описан в инструкции MKR-INS-01, штатный рабочий цикл — в MKR-INS-02.


Примечание: Снимки экранов сделаны на демонстрационных данных. Номера коробов и продукты на вашей станции будут отличаться.

2. Экран «Исключения»

Шаг 1. Откройте экран «Исключения»

Нажмите кнопку «Исключения» на рабочем экране. Станция покажет действия с коробами: для открытого короба — «Отменить последний скан» и «Очистить короб», для закрытых коробов этой смены — «Перепечатать этикетку» и «Расформировать короб»; недоступное сейчас действие неактивно. Кнопка «Назад» возвращает на шаг назад, а с первого экрана — к сканированию; после выполненного действия станция предложит «Вернуться к работе». В смене с паллетами здесь же есть кнопка «Действия с паллетой» (раздел 5).



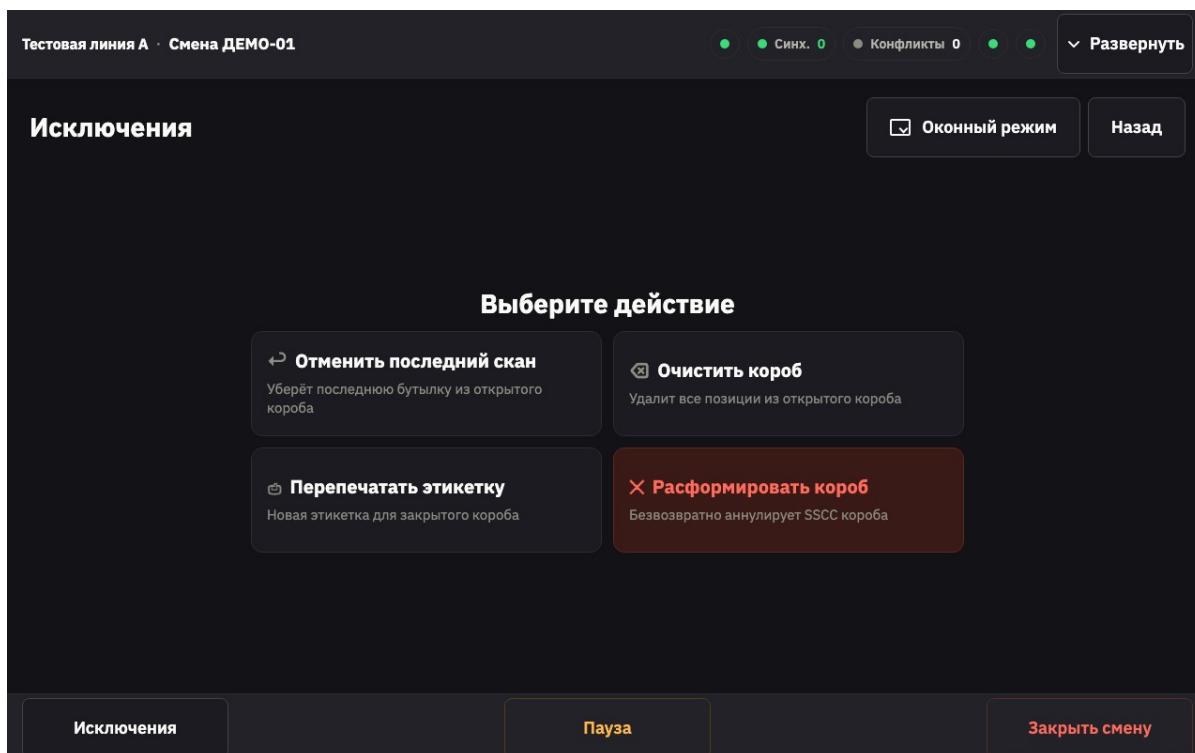

Экран «Исключения»: выбор действия

3. Перепечатка этикетки короба

Перепечатывайте этикетку, если она повреждена, не читается сканером, испорчена принтером или её запросил контроль качества. Содержимое короба и его номер SSCC не меняются — печатается та же этикетка.

Шаг 1. Укажите короб

Выберите «Перепечатать этикетку». Станция попросит указать закрытый короб: отсканируйте его этикетку или выберите короб из списка (номер SSCC и число позиций).



Тестовая линия А · Смена ДЕМО-01

Синх. 0

Конфликты 0

Развернуть

Расформировать короб

Оконный режим

Назад

Отсканируйте этикетку короба или выберите его из списка

Последние цифры SSCC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

⌫

0

✕

Выберите закрытый короб

SSCC 046012345600000016 24 позиции

SSCC 046012345600000023 18 позиций

SSCC 046012345600000030 12 позиций

Предыдущая страница

Страница 1 из 1

Следующая страница

Исключения

Пауза

Закреть смену

Выбор закрытого короба: сканом этикетки или из списка

Ожидаемый результат: Станция показала справочник причин.

Шаг 2. Выберите причину и подтвердите

Укажите причину из списка: «Этикетка повреждена», «Этикетка не читается», «Замятие принтера / нет печати», «Запрос контроля качества» или «Другая причина». Затем подтвердите действие кнопкой «Подтвердить перепечатку».

Тестовая линия А · Смена ДЕМО-01

Синх. 0

Конфликты 0

Развернуть

Перепечатать этикетку

Оконный режим

Назад

Выберите причину

Этикетка повреждена

Этикетка не читается

Замятие принтера / нет печати

Запрос контроля качества

Другая причина

Исключения

Пауза

Закреть смену

Справочник причин перепечатки

Ожидаемый результат: Принтер напечатал этикетку, станция показала «Действие выполнено».



Важно: Старую этикетку снимите и уничтожьте. На коробе должна остаться ровно одна этикетка — два одинаковых SSCC в обороте недопустимы.

4. Расформирование короба

Расформируйте короб, если он собран с ошибкой: неверный товар, неверное количество, повреждена упаковка или короб отклонён контролем качества. Причину вы выберете из справочника на экране; для нетипового случая есть «Другая причина».

Шаг 1. Выберите короб и причину

На экране «Исключения» выберите «Расформировать короб», укажите закрытый короб (сканом этикетки или из списка) и причину.

Ожидаемый результат: Станция показала экран подтверждения.

Шаг 2. Подтвердите необратимое действие

Станция спросит: «Расформировать короб безвозвратно?» — номер SSCC короба будет аннулирован, и его нельзя будет использовать повторно. Проверьте, что выбран нужный короб, и нажмите «Расформировать безвозвратно».

Расформировать короб безвозвратно?

Назад

SSCC 046012345600000016

Этот SSCC будет аннулирован, и его нельзя использовать повторно.

Неверный товар

Расформировать безвозвратно


Двойное подтверждение расформирования

Ожидаемый результат: Станция показала «Действие выполнено», короб пропал из списка закрытых.

Шаг 3. Переупакуйте единицы

Единицы из расформированного короба остаются проверенными — заново отсканируйте их в новый короб обычным рабочим циклом. Новый короб получит новый номер SSCC; этикетку расформированного короба уничтожьте.



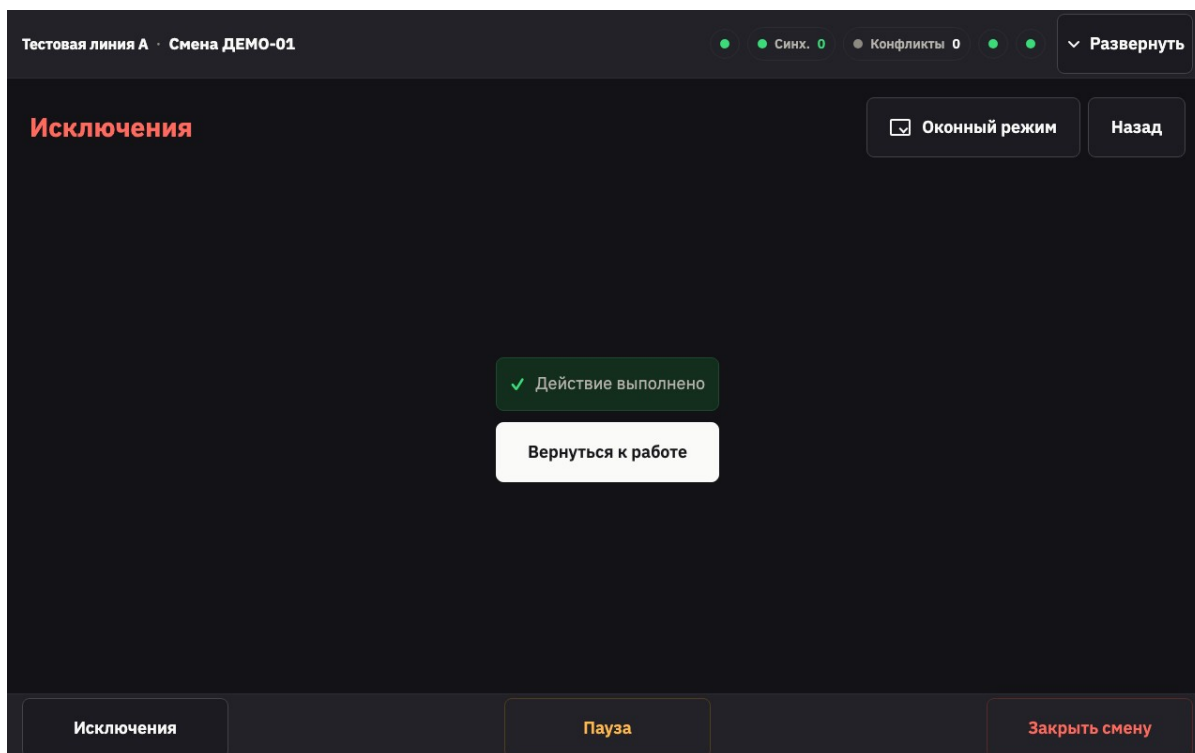

Результат действия

Важно: Аннулированный SSCC нельзя использовать повторно, а расформирование нельзя отменить. Если короб расформирован по ошибке — сообщите мастеру и соберите содержимое в новый короб.

5. Исключения с паллетами

В смене с паллетами на экране «Исключения» под действиями с коробами есть кнопка «Действия с паллетой». Она открывает действия над закрытыми паллетами этой станции в текущей смене: «Перепечатать паллету» и «Расформировать паллету». Если закрытых паллет нет, станция сообщит «Сейчас нет закрытых паллет.», и обе кнопки будут неактивны. Кнопка «Назад» возвращает на шаг назад, а с первого экрана — к сканированию.

Шаг 1. Перепечатайте этикетку паллеты

Выберите «Перепечатать паллету». Если закрытых паллет несколько, выберите нужную в списке «Выберите закрытую паллету» — там указаны номер SSCC и число коробов. Укажите причину — «Этикетка повреждена», «Этикетка не читается», «Замятие принтера / нет печати», «Запрос контроля качества» или «Другая причина» — и нажмите «Подтвердить». Станция напечатает ту же этикетку с тем же SSCC.

Ожидаемый результат: Станция показала «Действие выполнено», принтер напечатал этикетку паллеты.

Важно: Убедитесь, что этикетка вышла: если принтер её не напечатал, повторите перепечатку. Старую этикетку паллеты снимите и уничтожьте — на паллете должна остаться одна.

Шаг 2. Расформируйте паллету

Выберите «Расформировать паллету», паллету и причину — «Поддон повреждён», «Не те короба на паллете», «Отклонено контролем качества» или «Другая причина» — и нажмите «Подтвердить». Станция спросит «Расформировать паллету безвозвратно?»: номер SSCC паллеты будет аннулирован, и его нельзя будет использовать повторно. Проверьте номер и нажмите «Расформировать безвозвратно».



Тестовая линия А

Смена ДЕМО-01

Синх. 0

Конфликты 0

Развернуть

Расформировать паллету

Назад

Выберите причину

SSCC 146012345600000150

Поддон повреждён

Не те коробка на паллете

Отклонено контролем качества

Другая причина

Подтвердить

Исключения

Пауза

Заккрыть смену

Расформирование паллеты: выбор причины

Ожидаемый результат: Станция показала «Действие выполнено», паллета пропала из списка закрытых.

Важно: Расформирование нельзя отменить. Короба с расформированной паллеты остаются закрытыми и учтёнными; этикетку паллеты снимите и уничтожьте, а как дальше собирать эти короба, решает мастер.

6. Сбой печати при закрытии короба

Шаг 1. Экран «Этикетка короба не напечатана»

Если при закрытии короба принтер не сработал, станция показывает экран восстановления с причиной: проблема печати, для смены не выбран шаблон этикетки или этикетку не удалось подготовить. Устраните причину (проверьте ленту и замятие принтера) и нажмите «Повторить печать».



Этикетка короба не напечатана

Повторить печать

Принтер не принял задание

SSCC короба

046012345600000016

Настроить принтер

Продолжить без этикетки

Восстановление печати этикетки короба

Ожидаемый результат: Принтер напечатал этикетку, работа продолжилась.


Шаг 2. Крайний случай — «Продолжить без этикетки»

Если печать сейчас невозможна, нажмите «Продолжить без этикетки» и подтвердите. Короб уже закрыт и учтён — его нужно будет промаркировать этикеткой позже через перепечатку (раздел 3). Пометьте такой короб, чтобы не потерять его.

Шаг 3. Если сверка не проходит

При сверке напечатанной этикетки сканируйте именно код SSCC с этикетки этого короба. «Это другая этикетка» — в руках этикетка от другого короба: найдите правильную или нажмите «Печатать заново». «Это не групповой код» — отсканирован код маркировки единицы, а не этикетка короба.



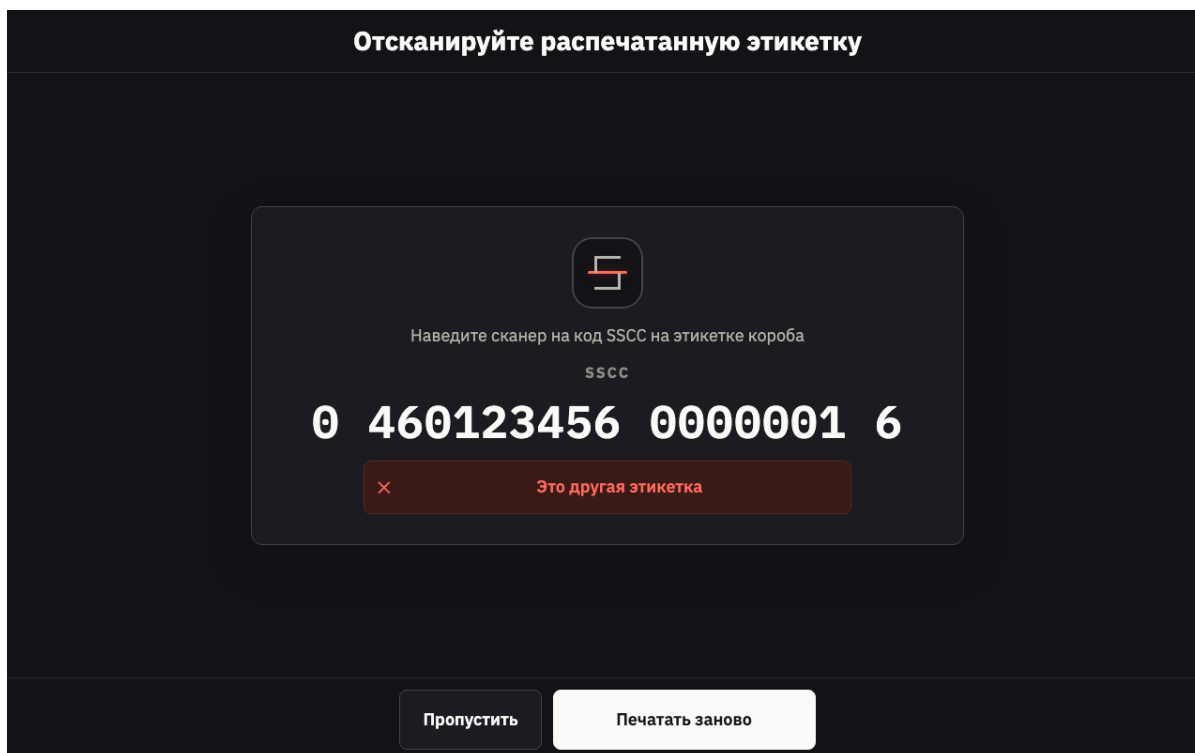

Сверка печати: в руках этикетка другого короба

7. Коды, занятые другим терминалом

Если один и тот же код прошёл через две станции, код закрепляется за терминалом, отсканировавшим его раньше. На проигравшей станции такой код попадает в список расхождений, а счётчик «Конфликты» в строке состояния растёт. Это не авария и не ошибка оператора. Не путайте его со счётчиком «Дубли» в журнале смены: тот считает повторные сканы, которые отклонила сама станция.

Шаг 1. Посмотрите список расхождений

Список открывает кнопка «Конфликты кодов» на экране выбора смены — туда станция возвращается после «Пауза» или закрытия смены. Для каждой позиции указано, за каким терминалом закреплён код и когда: «Закреплён за ... в ...».



Демо-станция 01 · Тестовая линия А
Синх. 0
Конфликты 4

Оператор Тестов · Смена ДЕМО-01

Коды, занятые другим терминалом

Локальная копия сохранена. Сервер уже оставил более ранний скан — производство продолжается.

04607000000042 DEMO-SERIAL-000128
Закреплён за ДЕМО-TERM-11

в 21.08.2026, 09:14:22

Не сканируйте повторно. Продолжайте работу — расхождение проверит менеджер.

04607000000042 DEMO-SERIAL-000129
Закреплён за ДЕМО-TERM-12

в 21.08.2026, 09:18:47

Не сканируйте повторно. Продолжайте работу — расхождение проверит менеджер.

Предыдущая страница

Страница 1 из 2

Следующая страница

Назад

Список кодов, занятых другим терминалом

Примечание: Не сканируйте такие коды повторно. Продолжайте работу — расхождение проверит менеджер в кабинете.

8. Оборудование посреди смены

- Сканер показывает «Нет связи» — остановите работу, проверьте кабель сканера. Если связь не вернулась, позовите наладчика.
- «Часть сканеров недоступна» — на рабочем месте несколько сканеров, и один из них отключился. Продолжайте работу подключённым сканером и проверьте кабель второго; если связь не вернулась, позовите наладчика.
- «Клавиатурный» у сканера — станция принимает сканы как ввод с клавиатуры, так работают сканеры в режиме клавиатуры. Это не ошибка; если сканы при этом не доходят до станции, позовите наладчика.
- Принтер не печатает — станция сама покажет экран восстановления при закрытии короба (раздел 6). Проверьте ленту, питание и кабель принтера.
- Индикатор «Принтер» в строке состояния показывает, на сколько из трёх видов этикеток (короб, дубль кода, паллета) назначен принтер, например 2 / 3. Меньше трёх — нормально, если смена этикетки не печатает. Если нужной этикетке принтер не назначен, при печати станция покажет «Принтер не настроен» — позовите наладчика.

Подключение и настройка оборудования — задача наладчика и описаны в отдельной инструкции по настройке рабочего места.

9. Частые вопросы

После перепечатки на руках две этикетки — На коробе остаётся новая, старую уничтожьте. Обе несут один SSCC — в обороте должна быть одна.

Расформировал не тот короб — Отменить нельзя. Сообщите мастеру, соберите содержимое в новый короб обычным циклом — станция выдаст новый SSCC.



Короб не находится сканом на экране выбора — «Короб не найден среди закрытых коробов этой смены» — этикетка от короба другой смены или станции. Выберите короб из списка или обратитесь к мастеру.

Счётчик «Конфликты» вырос — Это список кодов, занятых другим терминалом (раздел 7). Работу не останавливайте, повторно не сканируйте.

Закрыл короб без этикетки и забыл какой — Откройте «Исключения» → «Перепечатать этикетку»: в списке видны все закрытые короба этой смены с числом позиций.

Если проблема не описана выше, обратитесь к администратору вашей организации или в поддержку Маркиро: hello@v-b.tech.

