



Станция сканирования: рабочий цикл — проверка и агрегация

Пошаговая инструкция оператора: сканирование кодов и сигналы станции, наполнение и закрытие коробов, работа без сети, пауза и закрытие смены.

Код документа	MKR-INS-02
Редакция	2026.09/01
Действует с	02.09.2026
Проверка редакции	https://markiro.app/d/MKR-INS-02/2026.09/01/02.09.2026
Язык	RU
Оператор	Богатырев Владислав Сергеевич
Контакты	https://markiro.app · hello@v-b.tech · +7 934 355-14-90

1. Назначение

Инструкция описывает работу оператора на станции сканирования Маркиро в течение смены: сканирование кодов маркировки, сигналы станции, наполнение и закрытие коробов в режиме агрегации, работу без сети и завершение смены. Вход на станцию и старт смены описаны в инструкции MKR-INS-01.

Режим смены задаётся при её создании: «Проверка» — станция только проверяет и учитывает каждый код; «Агрегация» — принятые единицы дополнительно укладываются в короба, станция ведёт их учёт и печатает этикетки коробов.

Примечание: Снимки экранов сделаны на демонстрационных данных. Названия продуктов, номера смен и счётчики на вашей станции будут отличаться.

2. Цикл сканирования и сигналы

Шаг 1. Отсканируйте код маркировки

Возьмите единицу продукции и наведите сканер на код DataMatrix. Станция обрабатывает сканы по одному: дождитесь сигнала по текущей единице, прежде чем сканировать следующую.





Тестовая линия А · Смена ДЕМО-01



Тестовый товар А
План: 10000 ООО «Тестовый производитель»
GTIN 04607000000042

Ожидание скана...

Принято
0
Синхронизировано

Отклонено
0

Последние операции

Сканов пока нет

Исключения

Пауза

Заккрыть смену

Рабочий экран: станция ждёт скан

Ожидаемый результат: Станция подала звук и показала результат скана.

Шаг 2. Код принят — продолжайте

Принятый скан станция показывает на рабочем экране: зелёная панель с галочкой и кодом, счётчик «Принято» увеличивается. В режиме агрегации положите единицу в открытый короб; в режиме проверки — передайте дальше по линии.

Тестовая линия А · Смена ДЕМО-01



Тестовый товар А
ООО «Тестовый производитель» GTIN 04607000000042

✓ (01)04607000000042 (21)DEMO-SERIAL-000128 (91)ABCD (92)TEST-LONG-CRYPTO-TAIL-ABCDEFGHIJKLMNORSTUVWXYZ-0123456789 (93)XYZ1

Принято
1 248
Синхронизировано

Отклонено
3

Последние операции

ПРИНЯТО GTIN: 04607000000042
Серийный номер: DEMO-SERIAL-000128 14:32:08

ПРИНЯТО GTIN: 04607000000042
Серийный номер: DEMO-SERIAL-000127 14:32:07

ПРИНЯТО GTIN: 04607000000042
Серийный номер: DEMO-SERIAL-000126 14:32:06

ПРИНЯТО GTIN: 04607000000042
Серийный номер: DEMO-SERIAL-000125 14:32:05

ПРИНЯТО GTIN: 04607000000042
Серийный номер: DEMO-SERIAL-000124 14:32:04

ПРИНЯТО GTIN: 04607000000042
Серийный номер: DEMO-SERIAL-000123 14:32:03

Исключения

Пауза

Заккрыть смену


Рабочий экран: код принят (зелёная панель)





Шаг 3. Сигнал «ДУБЛЬ» — отложите единицу

Этот код уже сканировали: станция показывает время первого скана. Не кладите единицу в короб — отложите её отдельно. Если дубли идут подряд, остановитесь и сообщите мастеру: возможно, продукция уже проходила через станцию.

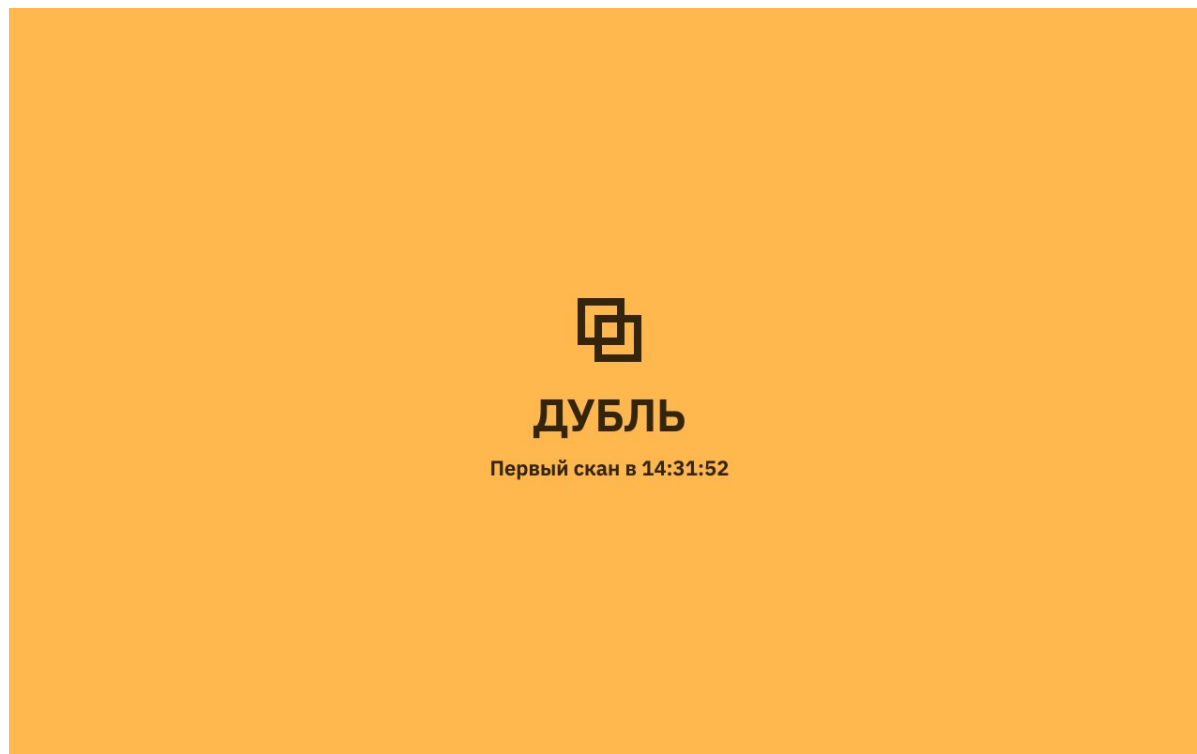

Сигнал «ДУБЛЬ» со временем первого скана

Шаг 4. Красный сигнал — не пропускайте единицу дальше

«НЕВЕРНЫЙ КОД» — отсканирован не код маркировки или код повреждён: расправьте упаковку и повторите скан; если код не читается, отложите единицу. «ЧУЖОЙ ГТИН» — продукт не относится к этой смене: уберите его с линии. «ОШИБКА ЗАПИСИ» — станция не смогла сохранить скан: остановитесь и позовите наладчика.





ЧУЖОЙ ГТИН

Красный сигнал: единицу нельзя пропускать

Примечание: Полноэкранный сигнал гаснет сам через несколько секунд. Если вы отвлеклись — сверьтесь с панелью «Последние операции»: там видны последние сканы с вердиктами и временем.

3. Режим «Проверка»

В режиме проверки задача оператора — прогнать каждую единицу через сканер и следить за сигналами. Коробов и печати в этом режиме нет.

- Счётчики «Принято» и «Отклонено» показывают ход смены; если задан план, под продуктом отображается «План: N».
- Панель «Последние операции» показывает недавние сканы с серийными номерами и временем.
- При выполнении плана станция сообщит «План выполнен» — дальше действуйте по указанию мастера.

4. Режим «Агрегация»

Шаг 1. Наполняйте открытый короб

Панель короба на рабочем экране показывает его номер («Короб № 1») и число позиций. Кладите единицу в короб только после зелёной панели принятого кода.





Тестовая линия А · Смена ДЕМО-01



Тестовый товар А

ООО «Тестовый производитель» GTIN 04607000000042

Синх. 0

Дубли 0

Развернуть

Принято 1 248

Отклонено 3

Синхронизировано

Последние операции

ПРИНЯТО	GTIN: 04607000000042 Серийный номер: DEMO-SERIAL-000128	14:32:08
ПРИНЯТО	GTIN: 04607000000042 Серийный номер: DEMO-SERIAL-000127	14:32:07
ПРИНЯТО	GTIN: 04607000000042 Серийный номер: DEMO-SERIAL-000126	14:32:06
ПРИНЯТО	GTIN: 04607000000042 Серийный номер: DEMO-SERIAL-000125	14:32:05
ПРИНЯТО	GTIN: 04607000000042 Серийный номер: DEMO-SERIAL-000124	14:32:04
ПРИНЯТО	GTIN: 04607000000042 Серийный номер: DEMO-SERIAL-000123	14:32:03

Короб № 1

2 / 10 Позиций

✓ DEMO-SERIAL-000128

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Заккрыть короб

Отменить последний скан

Очистить короб

Исключения

Пауза

Заккрыть смену

Рабочий экран агрегации: панель «Открытый короб»

Шаг 2. Закройте заполненный короб

Когда короб набрал вместимость, закройте его кнопкой «Заккрыть короб». Станция присвоит коробу номер SSCC и отправит этикетку на принтер. Наклейте этикетку на этот короб сразу — не откладывайте её в сторону.

Тестовая линия А · Смена ДЕМО-01



Тестовый товар А

ООО «Тестовый производитель» GTIN 04607000000042

Синх. 0

Дубли 0

Развернуть

Принято 1 248

Отклонено 3

Синхронизировано

Последние операции

ПРИНЯТО	GTIN: 04607000000042 Серийный номер: DEMO-SERIAL-000128	14:32:08
ПРИНЯТО	GTIN: 04607000000042 Серийный номер: DEMO-SERIAL-000127	14:32:07
ПРИНЯТО	GTIN: 04607000000042 Серийный номер: DEMO-SERIAL-000126	14:32:06
ПРИНЯТО	GTIN: 04607000000042 Серийный номер: DEMO-SERIAL-000125	14:32:05
ПРИНЯТО	GTIN: 04607000000042 Серийный номер: DEMO-SERIAL-000124	14:32:04
ПРИНЯТО	GTIN: 04607000000042 Серийный номер: DEMO-SERIAL-000123	14:32:03

Короб № 1

120 / 120 Позиций

✓ DEMO-SERIAL-000128

Одна ячейка показывает несколько позиций

Заккрыть короб

Отменить последний скан

Очистить короб

Исключения

Пауза

Заккрыть смену

Короб заполнен и готов к закрытию


Ожидаемый результат: Принтер напечатал этикетку короба.

MKR-INS-02 · 2026.09/01 · 02.09.2026 · Страница 5



Шаг 3. Сверьте напечатанную этикетку

Если на станции включена сверка печати, появится экран «Отсканируйте распечатанную этикетку»: наведите сканер на код SSCC на этикетке. Сообщение «Это другая этикетка» означает, что в руках этикетка от другого короба — найдите правильную или нажмите «Печатать заново». Кнопка «Пропустить» пропускает сверку; пропуск фиксируется в учёте.

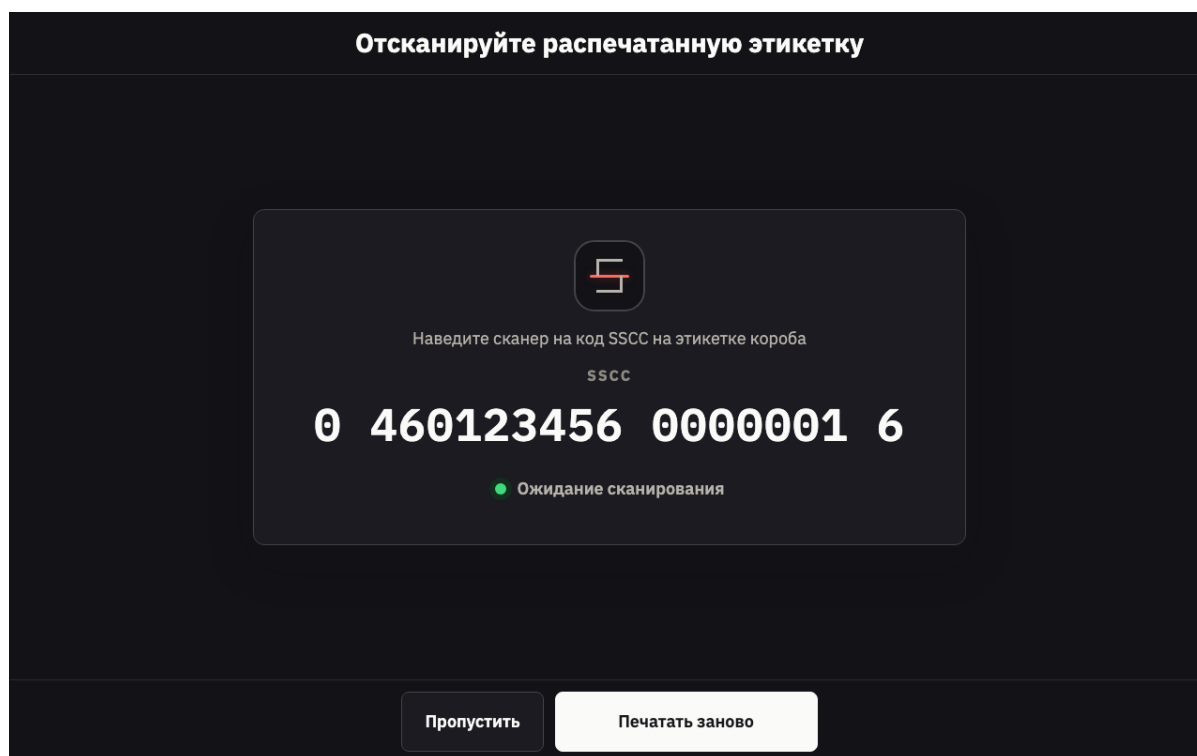

Сверка напечатанной этикетки короба

Ожидаемый результат: Станция подтвердила этикетку и открыла следующий короб.

Важно: Каждая этикетка принадлежит одному конкретному коробу: номер SSCC уникален. Наклеенная на чужой короб этикетка ломает учёт всей партии.

Примечание: Неполный короб в конце смены закрывается той же кнопкой «Закрыть короб». Кнопка «Отменить последний скан» убирает из короба последнюю добавленную позицию, «Очистить короб» удаляет все позиции открытого короба — используйте их только по указанию мастера.

5. Работа без сети

Шаг 1. Продолжайте работать при «Нет связи»

Если в строке состояния «Сервер: Нет связи», станция продолжает принимать сканы и копит их локально — счётчик «Не отправлено» показывает очередь. Работайте как обычно: при восстановлении связи данные уйдут на сервер сами.





Тестовая линия А · Смена ДЕМО-01

Сервер Нет связи Синх. 7 Дубли 0 Развернуть



Тестовый товар А

ООО «Тестовый производитель» GTIN 04607000000042

(01)04607000000042 (21)DEMO-SERIAL-000128 (91)ABCD (92)TEST-
✓ LONG-CRYPTO-TAIL-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0123456789
(93)XYZ1

Исключения Пауза Закрывать смену

Принято Отклонено

1 248 3

Не отправлено: 7

Последние операции

ПРИНЯТО	GTIN: 04607000000042 Серийный номер: DEMO-SERIAL-000128	14:32:08
ПРИНЯТО	GTIN: 04607000000042 Серийный номер: DEMO-SERIAL-000127	14:32:07
ПРИНЯТО	GTIN: 04607000000042 Серийный номер: DEMO-SERIAL-000126	14:32:06
ПРИНЯТО	GTIN: 04607000000042 Серийный номер: DEMO-SERIAL-000125	14:32:05
ПРИНЯТО	GTIN: 04607000000042 Серийный номер: DEMO-SERIAL-000124	14:32:04
ПРИНЯТО	GTIN: 04607000000042 Серийный номер: DEMO-SERIAL-000123	14:32:03

Работа без сети: сканы копятся на станции

Ожидаемый результат: После восстановления связи счётчик уменьшается до «Синхронизировано».

Важно: Позовите администратора, если при работающей сети счётчик «Не отправлено» долго не уменьшается или в строке состояния «Синхронизация: Не отправляется». В режиме агрегации долгий офлайн может исчерпать запас номеров коробов — станция сообщит «Номера для коробов закончились» и приостановит сканирование до восстановления связи.

6. Пауза и закрытие смены

Шаг 1. Прервитесь через «Пауза / завершить»

Кнопка «Пауза» приостанавливает работу на перерыв. «Выйти из смены» освобождает станцию, не закрывая смену — её продолжите вы после перерыва или другой оператор. Если часть сканов ещё не дошла до сервера, станция предупредит об этом; данные сохраняются на станции и уйдут при связи.

Шаг 2. Закройте смену в конце работы

Нажмите «Закрывать смену». В режиме агрегации сначала закройте открытый короб — станция напомнит: «Сначала закройте открытый короб». Если фактическое количество не совпало с планом, станция попросит указать причину расхождения. После закрытия показываются «Итоги смены».

Ожидаемый результат: Смена закрыта, станция вернулась к экрану выбора смены.

7. Частые проблемы

Дубли идут один за другим — Похоже, эта продукция уже сканировалась. Остановитесь, отложите пачку и позовите мастера.

Принтер не напечатал этикетку короба — Станция покажет экран «Этикетка короба не напечатана» с вариантами перепечатать или продолжить без этикетки. Действия при сбоях печати подробно описаны в инструкции по исключениям.

Номера для коробов закончились — Запас номеров SSCC исчерпан в офлайне. Восстановите связь со станцией (позовите администратора), затем вернитесь к работе.





Счётчик «Не отправлено» растёт, хотя сеть работает — Не останавливайте работу — сканы не теряются. Сообщите администратору: очередь отправки требует внимания.

Сканер перестал читать коды — Проверьте индикатор сканера в строке состояния — при проблеме он раскрывается подписью, полный вид открывает кнопка «Развернуть» — и кабель. Если связь не восстановилась — позвоните наладчика.

Если проблема не описана выше, обратитесь к администратору вашей организации или в поддержку Маркиро: hello@v-b.tech.

