

Станция сканирования: рабочий цикл — проверка и агрегация

Пошаговая инструкция оператора: сканирование кодов и сигналы станции, наполнение и закрытие коробов, работа без сети, пауза и закрытие смены.

Код документа	MKR-INS-02
Редакция	2026.09/02
Действует с	26.09.2026
Проверка редакции	https://markiro.app/d/MKR-INS-02/2026.09/02/26.09.2026
Язык	RU
Оператор	Богатырев Владислав Сергеевич
Контакты	https://markiro.app · hello@v-b.tech · +7 934 355-14-90

1. Назначение

Инструкция описывает работу оператора на станции сканирования Маркиро в течение смены: сканирование кодов маркировки, сигналы станции, наполнение и закрытие коробов в режиме агрегации, работу без сети и завершение смены. Вход на станцию и старт смены описаны в инструкции MKR-INS-01.

Режим смены задаётся при её создании: «Проверка» — станция только проверяет и учитывает каждый код; «Агрегация» — принятые единицы дополнительно укладываются в короба, станция ведёт их учёт и печатает этикетки коробов.

Примечание: Снимки экранов сделаны на демонстрационных данных. Названия продуктов, номера смен и счётчики на вашей станции будут отличаться.


2. Цикл сканирования и сигналы

Рабочий экран устроен так: вверху — лента смены с продуктом (фото, название, GTIN) и итогом смены; слева — результат последнего скана, а в режиме агрегации — открытый короб; справа — журнал смены с последними сканами этой станции. Внизу — кнопки «Исключения», «Пауза» и «Закрыть смену».

Шаг 1. Отсканируйте код маркировки

Возьмите единицу продукции и наведите сканер на код DataMatrix. Станция обрабатывает сканы по одному: дождитесь сигнала по текущей единице, прежде чем сканировать следующую.



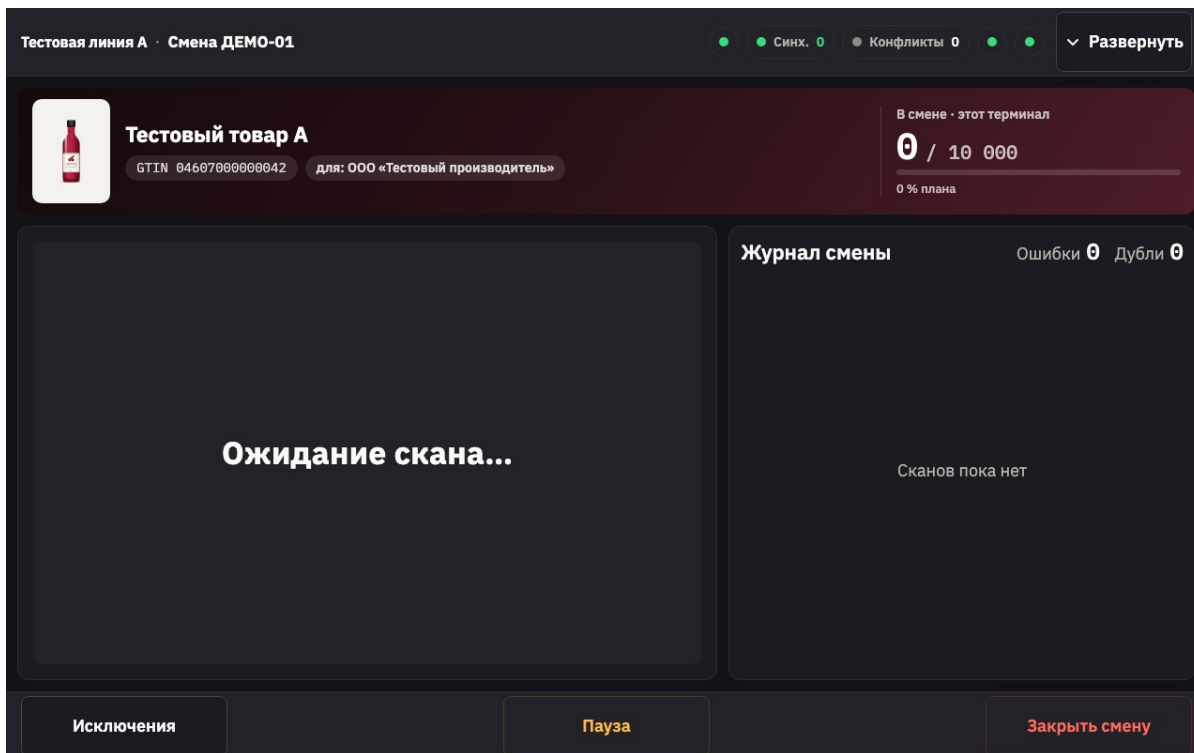


Рабочий экран: станция ждёт скан

Ожидаемый результат: Станция подала звук и показала результат скана.

Шаг 2. Код принят — продолжайте

Принятый скан станция показывает на рабочем экране: в режиме проверки — зелёная панель с галочкой и кодом, в режиме агрегации — галочка с серийным номером на панели короба. Итог «В смене» на ленте смены увеличивается. В режиме агрегации положите единицу в открытый короб; в режиме проверки — передайте дальше по линии.

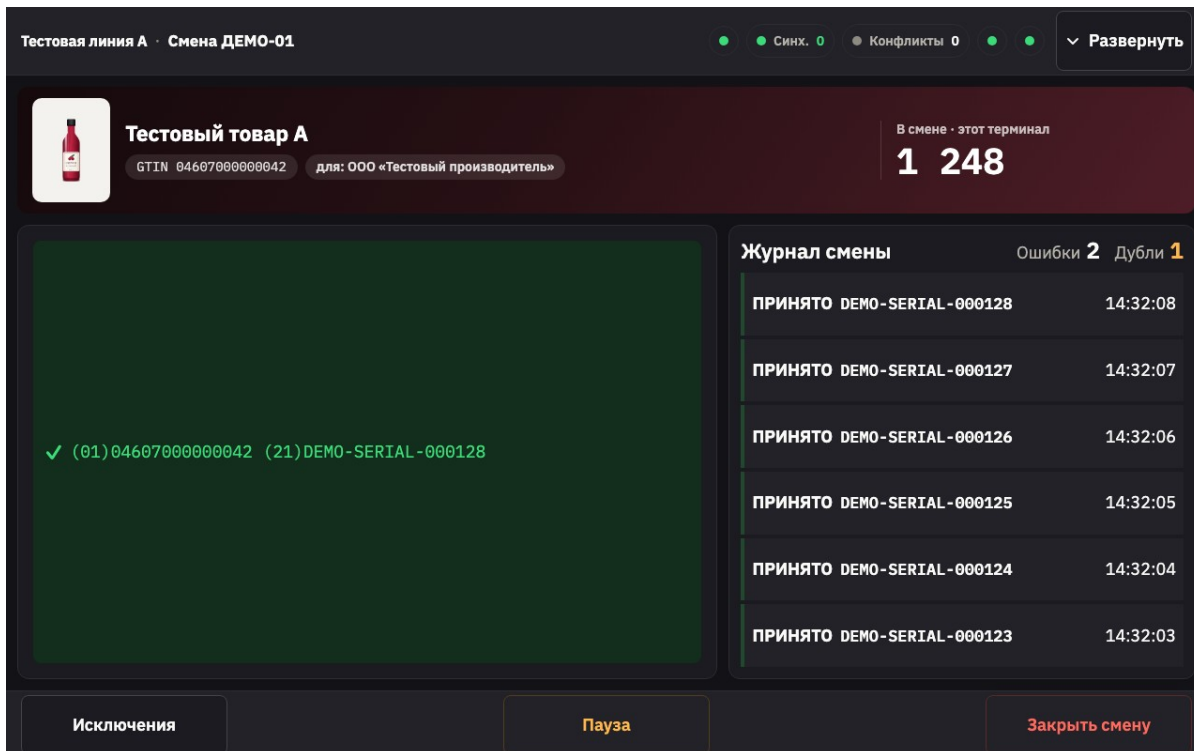


Рабочий экран: код принят (зелёная панель)



Шаг 3. Сигнал «ДУБЛЬ» — отложите единицу

Этот код уже сканировали: станция показывает время первого скана. Не кладите единицу в короб — отложите её отдельно. Если дубли идут подряд, остановитесь и сообщите мастеру: возможно, продукция уже проходила через станцию.

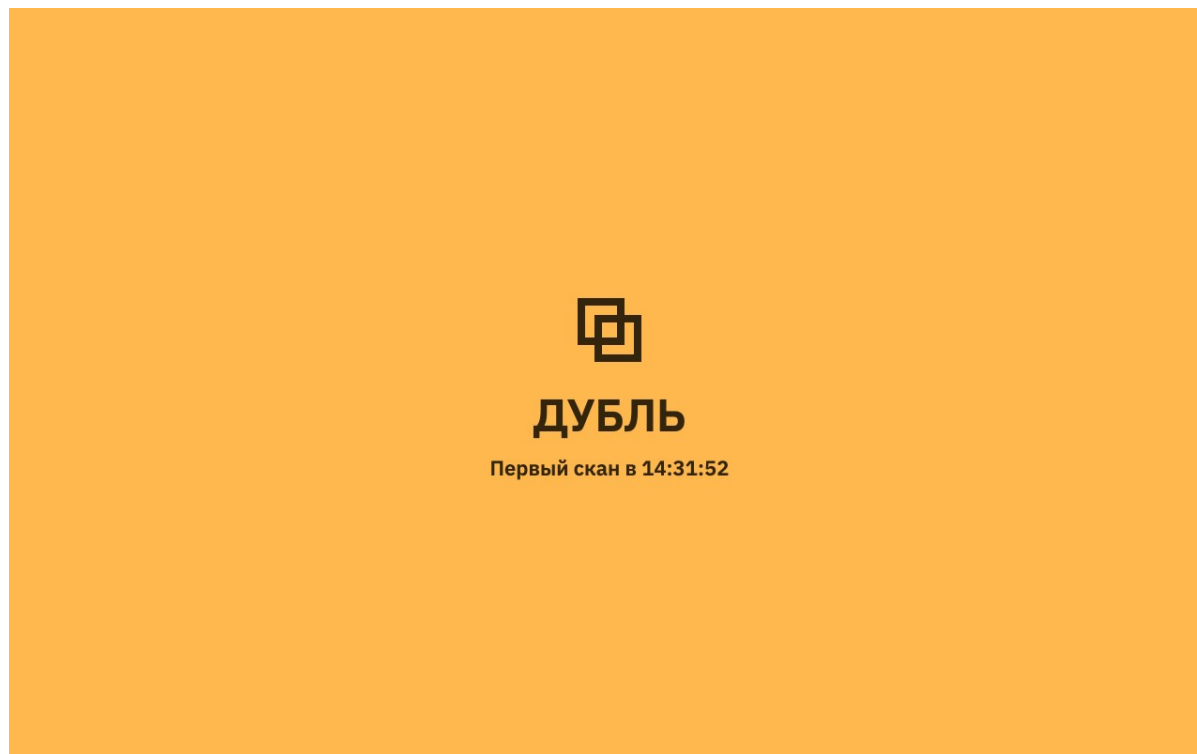

Сигнал «ДУБЛЬ» со временем первого скана

Шаг 4. Красный сигнал — не пропускайте единицу дальше

«НЕВЕРНЫЙ КОД» — отсканирован не код маркировки или код повреждён: расправьте упаковку и повторите скан; если код не читается, отложите единицу. «ЧУЖОЙ ГТИН» — продукт не относится к этой смене: уберите его с линии. «ОШИБКА ЗАПИСИ» — станция не смогла сохранить скан: остановитесь и позовите наладчика.





ЧУЖОЙ ГТИН

Красный сигнал: единицу нельзя пропускать

Примечание: Полноэкранный сигнал гаснет сам через несколько секунд. Если вы отвлеклись — сверьтесь с панелью «Журнал смены»: там видны последние сканы с вердиктом, серийным номером и временем.

3. Режим «Проверка»

В режиме проверки задача оператора — прогнать каждую единицу через сканер и следить за сигналами. Коробов и печати в этом режиме нет.

- Ход смены показывает лента смены: «В смене · все терминалы» — сколько единиц приняли в смене все терминалы. Если задан план, после итога указан план, ниже — полоса и процент выполнения, например «14 % плана». Если в смене работают и другие терминалы, добавляется доля этой станции — «этот терминал 302».
- Подпись «В смене · этот терминал» станция показывает, пока не получила итог с сервера, — например, если смену открыли без связи: тогда в числе только её собственные сканы. Если итог с сервера не обновлялся дольше двух минут, а в смене работают другие терминалы, вместо доли станции указано время последнего ответа — «другие терминалы — на 11:58».
- Панель «Журнал смены» показывает последние сканы этой станции: вердикт, серийный номер и время. GTIN указан только в строках «ЧУЖОЙ ГТИН»; отмена последнего скана добавляет строку «Отменено».
- Счётчики «Ошибки» и «Дубли» в заголовке журнала считают отклонённые сканы этой станции за всю смену и не обнуляются после паузы, смены оператора или перезапуска станции.
- Когда план наберут сканы этой станции, она сообщит «План выполнен» — дальше действуйте по указанию мастера.



4. Режим «Агрегация»

Шаг 1. Наполняйте открытый короб

Панель короба показывает его номер («Короб № 1»), заполнение — сколько позиций уже в коробе из его вместимости — и серийный номер последнего принятого кода с галочкой. Кладите единицу в короб только после того, как на панели появилась галочка с её серийным номером.

Рабочий экран агрегации: панель открытого короба

Шаг 2. Заполненный короб станция закрывает сама

Когда в короб легла последняя позиция по его вместимости, станция сама закрывает его: присваивает коробу номер SSCC и отправляет этикетку на принтер. Наклейте этикетку на этот короб сразу — не откладывайте её в сторону. Кнопка «Закрыть короб» закрывает короб раньше — например, неполный короб в конце смены. Если на панели написано «Вместимость не задана», станция не знает, когда короб полон, — закрывайте каждый короб этой кнопкой.



Короб заполнен: станция закрывает его и печатает этикетку

Ожидаемый результат: Принтер напечатал этикетку короба.

Шаг 3. Сверьте напечатанную этикетку

Если на станции включена сверка печати, появится экран «Отсканируйте распечатанную этикетку»: наведите сканер на код SSCC на этикетке. Сообщение «Это другая этикетка» означает, что в руках этикетка от другого короба — найдите правильную или нажмите «Печатать заново». Кнопка «Пропустить» пропускает сверку; пропуск фиксируется в учёте.

Сверка напечатанной этикетки короба

Ожидаемый результат: Станция подтвердила этикетку и открыла следующий короб.




Важно: Каждая этикетка принадлежит одному конкретному коробу: номер SSCC уникален. Наклеенная на чужой короб этикетка ломает учёт всей партии.

Примечание: Кнопка «Отменить последний скан» убирает из открытого короба последнюю добавленную позицию, «Очистить короб» удаляет все его позиции — используйте их только по указанию мастера.

5. Работа без сети

Шаг 1. Продолжайте работать при «Нет связи»

Если в строке состояния у индикатора «Сервер» появилась подпись «Нет связи», станция продолжает принимать сканы и копит их локально — сколько сканов ждут отправки, показывает индикатор «Синх.». Работайте как обычно: при восстановлении связи данные уйдут на сервер сами. Итог «В смене» тем временем учитывает сканы других терминалов на момент последнего ответа сервера (см. раздел 3).

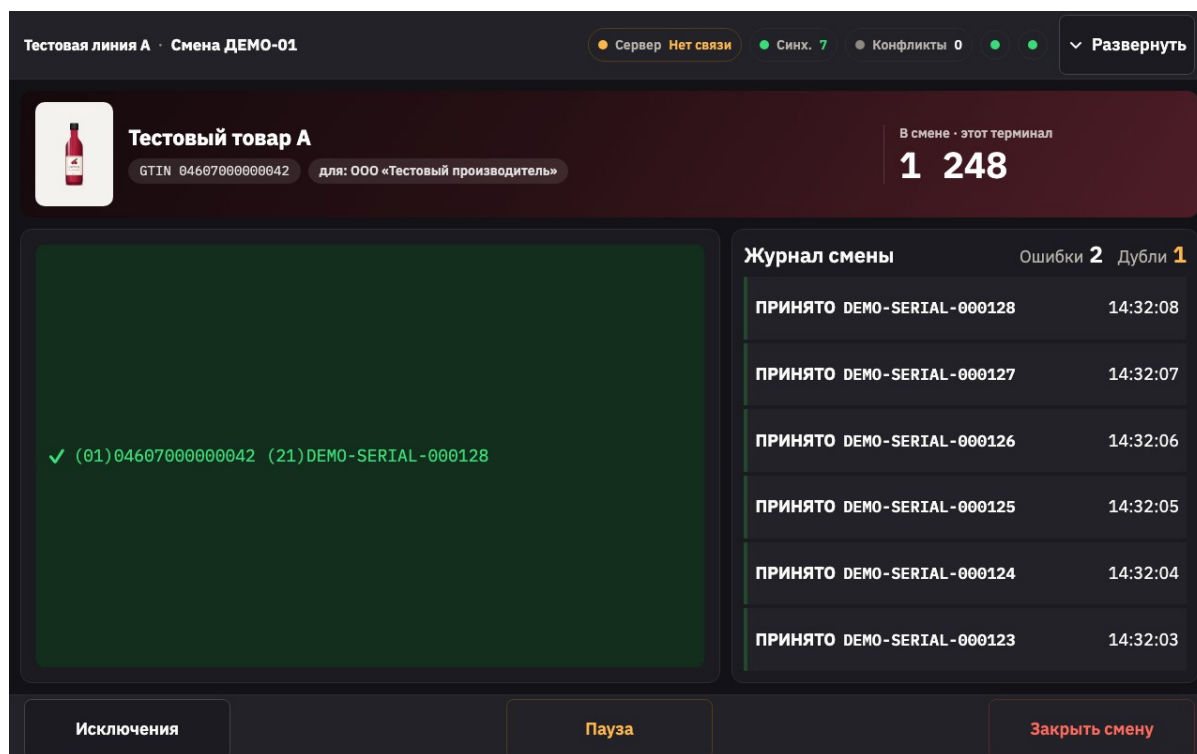

Работа без сети: сканы копятся на станции

Ожидаемый результат: После восстановления связи число у индикатора «Синх.» уменьшается до нуля.

Важно: Позовите администратора, если при работающей сети число у индикатора «Синх.» долго не уменьшается или у индикатора появилась подпись «Не отправляется». В режиме агрегации долгий офлайн может исчерпать запас номеров коробов — станция сообщит «Номера для коробов закончились» и приостановит сканирование до восстановления связи.

6. Пауза и закрытие смены

Шаг 1. Прервитесь кнопкой «Пауза»

Кнопка «Пауза» выводит вас из смены, не закрывая её: станция возвращается к экрану выбора смены, а продолжить смену после перерыва можете вы или другой оператор. Если часть сканов ещё не дошла до сервера, станция предупредит об этом и предложит «Остаться» или «Всё равно выйти»; данные сохраняются на станции и уйдут при связи.



Шаг 2. Закройте смену в конце работы

Нажмите «Заккрыть смену». В режиме агрегации сначала закройте открытый короб — станция напомним: «Сначала закройте открытый короб». Если фактическое количество не совпало с планом, станция попросит указать причину расхождения.

Ожидаемый результат: Смена закрыта, станция вернулась к экрану выбора смены.

7. Частые проблемы

Дубли идут один за другим — Похоже, эта продукция уже сканировалась. Остановитесь, отложите пачку и позовите мастера.

Принтер не напечатал этикетку короба — Станция покажет экран «Этикетка короба не напечатана» с вариантами перепечатать или продолжить без этикетки. Действия при сбоях печати подробно описаны в инструкции по исключениям.

Номера для коробов закончились — Запас номеров SSCC исчерпан в офлайне. Восстановите связь со станцией (позовите администратора), затем вернитесь к работе.

Число у индикатора «Синх.» растёт, хотя сеть работает — Не останавливайте работу — сканы не теряются. Сообщите администратору: очередь отправки требует внимания.

Сканер перестал читать коды — Проверьте индикатор сканера в строке состояния — при проблеме он раскрывается подписью, полный вид открывает кнопка «Развернуть» — и кабель. Если связь не восстановилась — позовите наладчика.

Если проблема не описана выше, обратитесь к администратору вашей организации или в поддержку Маркиро: hello@v-b.tech.

