Станция: исключения и восстановление

Пошаговая инструкция оператора Маркиро Автоном для нештатных ситуаций: снятие кодов из короба, перепечатка этикетки, расформирование короба и паллеты, сбой печати и повторная печать этикеток любых смен.

Код документа	MKR-INS-03
Редакция	2026.10/01
Действует с	29.10.2026
Проверка редакции	https://markiro.app/d/MKR-INS-03/2026.10/01/29.10.2026
Язык	RU
Оператор	Богатырев Владислав Сергеевич
Контакты	https://markiro.app · hello@v-b.tech · +7 934 355-14-90

1. Назначение

Инструкция описывает, что делать оператору станции Маркиро Автоном, когда работа идёт не по плану: в короб попал лишний код, этикетка испорчена, короб или паллету нужно расформировать, принтер не напечатал этикетку, этикетку нужно напечатать снова для уже закрытой смены. Обычный рабочий цикл описан в MKR-INS-02.


Примечание: Снимки экранов сделаны на демонстрационных данных. Номера SSCC, смены и товары на вашей станции будут другими.

Важно: Каждое исключение записывается с вашим именем и причиной и уходит на хост. Расформирование нельзя отменить: перед подтверждением проверьте номер короба или паллеты.

2. Экран «Исключения»

Шаг 1. Откройте «Исключения»

На рабочем экране нажмите «Исключения». Станция спросит «Что нужно сделать?» и предложит действия: «Снять последний код», «Очистить короб», «Перепечатать этикетку», «Расформировать короб», «Перепечатать этикетку паллеты» и «Расформировать паллету». Недоступные сейчас действия серые: например, действий с паллетами нет, пока в смене нет закрытых паллет. «Назад» возвращает к работе.

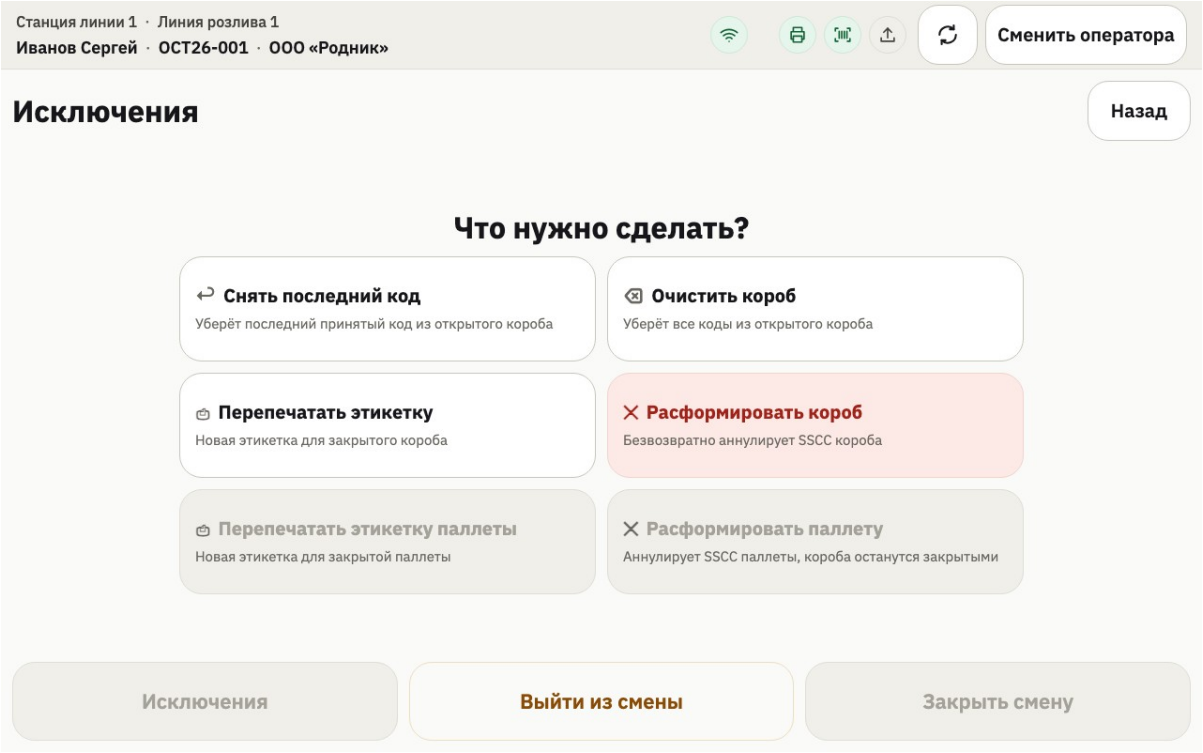


Исключения: что нужно сделать

3. Открытый короб

«Снять последний код» убирает из открытого короба последний принятый код — станция пишет «Последний код снят из короба.». Если сняли по ошибке, отсканируйте этот код снова. Кнопка «Снять последний» на рабочем экране делает то же самое.

Шаг 1. Очистите короб, если его нужно собрать заново

«Очистить короб» на рабочем экране или в «Исключениях» спрашивает «Очистить короб?»: из открытого короба уйдут все коды, их можно будет отсканировать снова. Нажмите «Очистить короб» для подтверждения или «Назад».

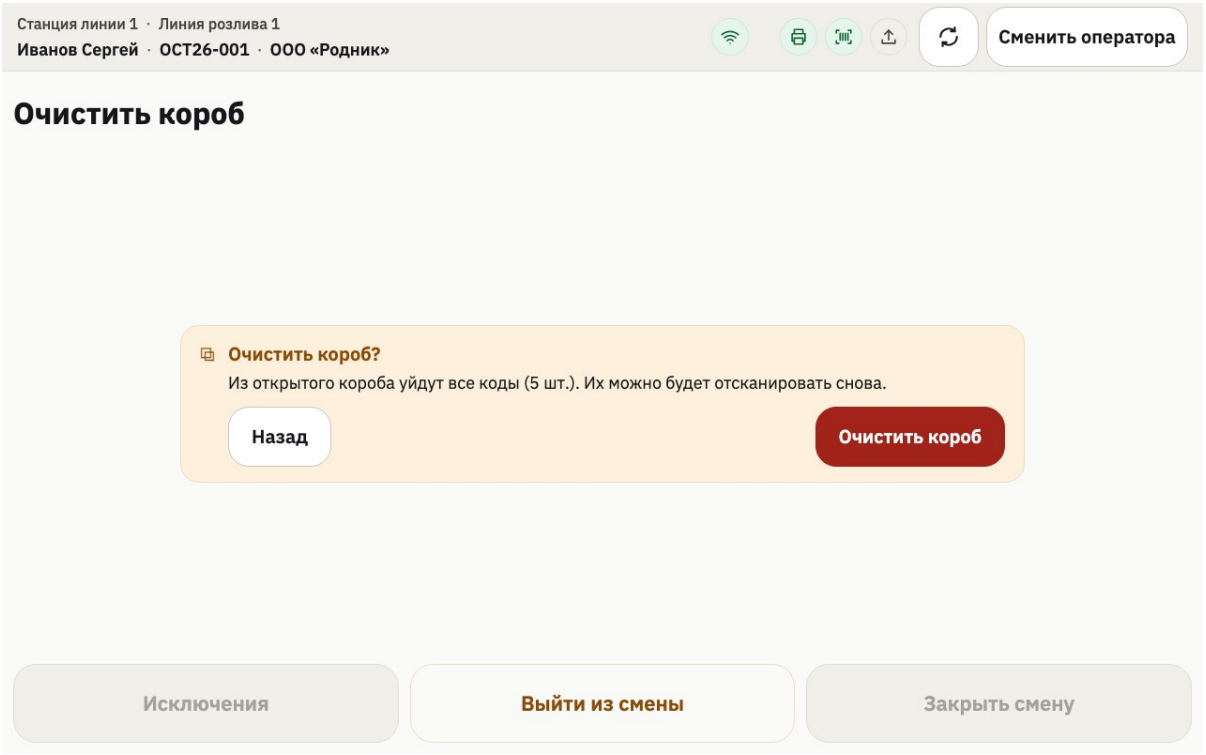


Подтверждение очистки открытого короба

4. Закрытый короб: перепечатка и расформирование

Шаг 1. Выберите короб


Нажмите «Перепечатать этикетку» или «Расформировать короб». Отсканируйте этикетку короба или наберите на клавиатуре последние цифры его SSCC; пока цифры не набраны, справа показаны последние закрытые короба смены. Нажмите нужный короб.

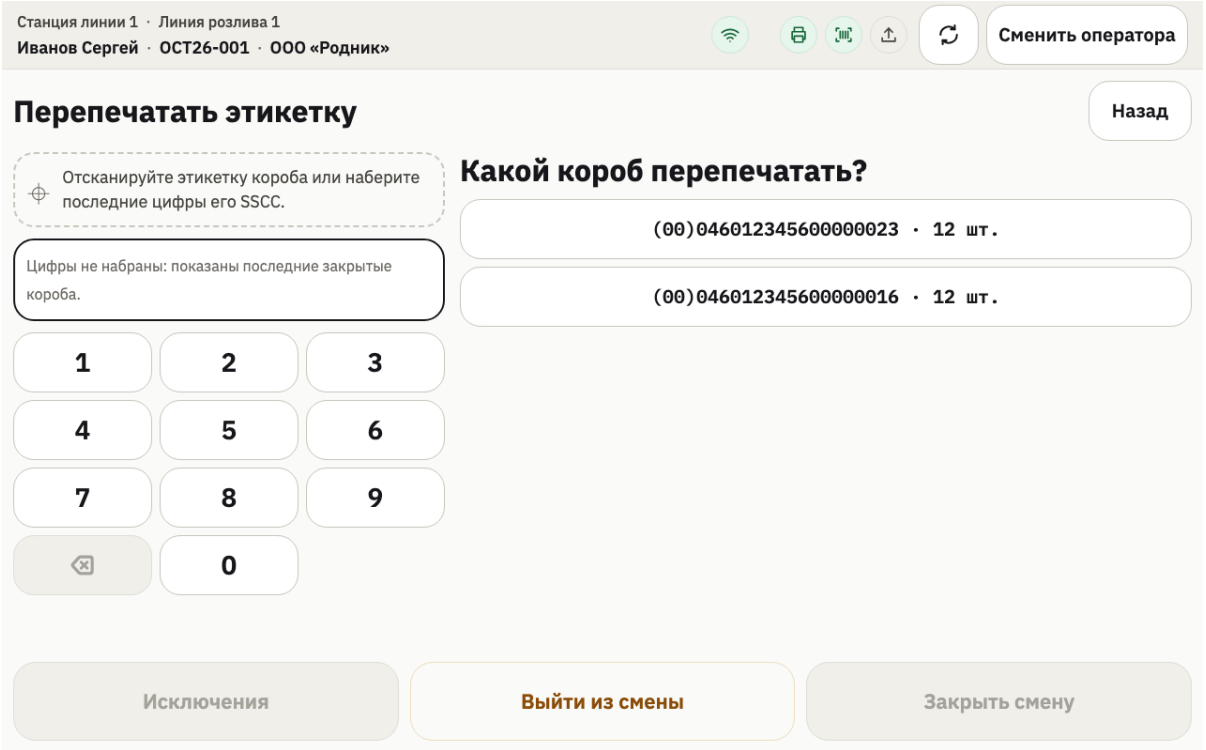

Выбор короба по SSCC: последние закрытые короба

Шаг 2. Укажите причину


Для перепечатки — «Этикетка повреждена», «Этикетка не читается», «Замятие в принтере», «Требование контроля качества» или «Другая причина». Для расформирования — «Не тот товар», «Неверное количество», «Повреждена упаковка», «Брак по качеству» или «Другая причина». После «Другая причина» станция предложит описать причину своими словами — это необязательно.

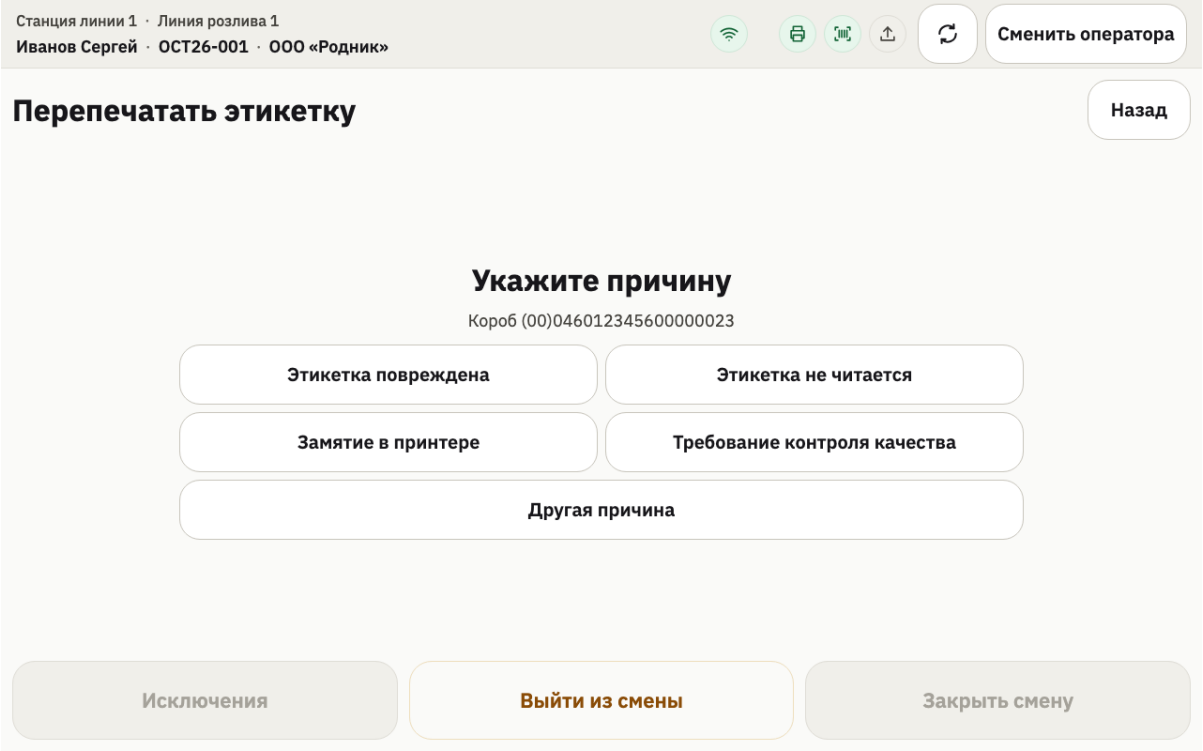

Причина перепечатки этикетки короба

Шаг 3. Подтвердите действие


Станция покажет, что произойдёт. Перепечатка: новая этикетка будет с тем же SSCC — на коробе должна остаться одна. Расформирование: SSCC короба больше не будет использован, коды короба снова станут свободны, отменить это нельзя — снимите этикетку с короба. Нажмите «Перепечатать» или «Расформировать», либо «Назад».

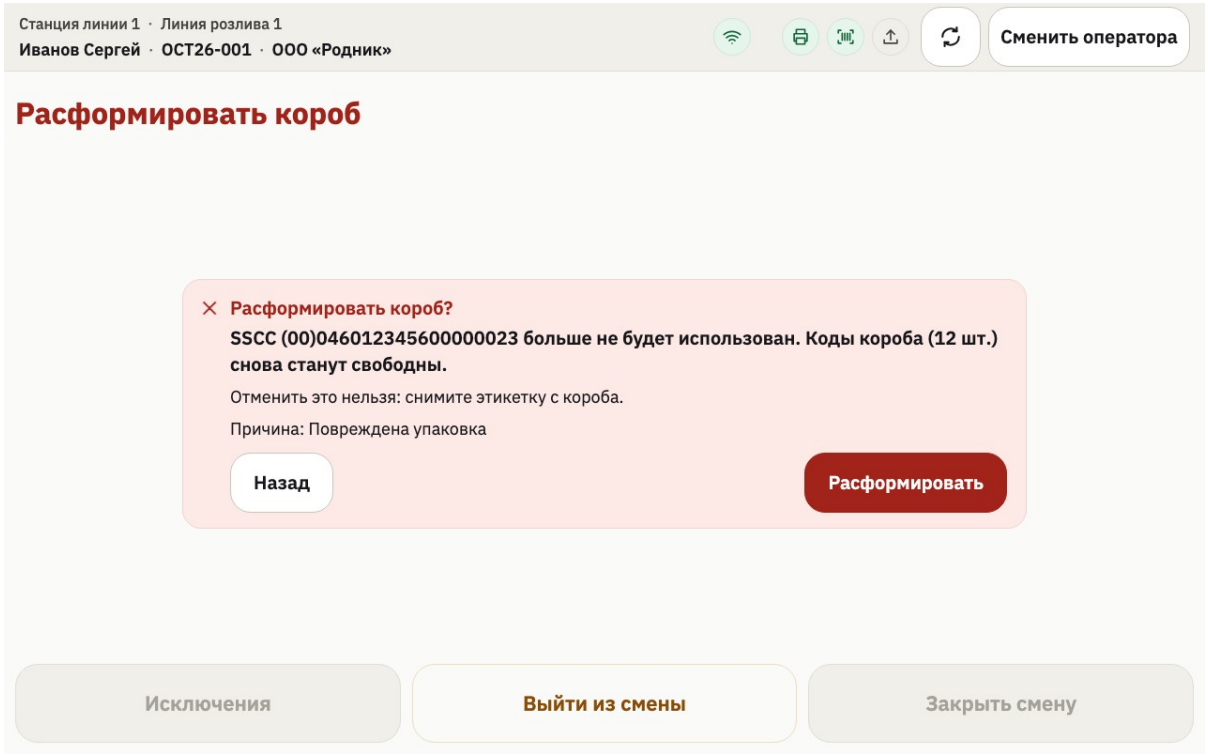

Подтверждение расформирования короба

Шаг 4. Проверьте результат

Станция сообщит результат, например «Этикетка отправлена на принтер.». «Вернуться к работе» возвращает к рабочему экрану, «Другое действие» — к списку исключений.

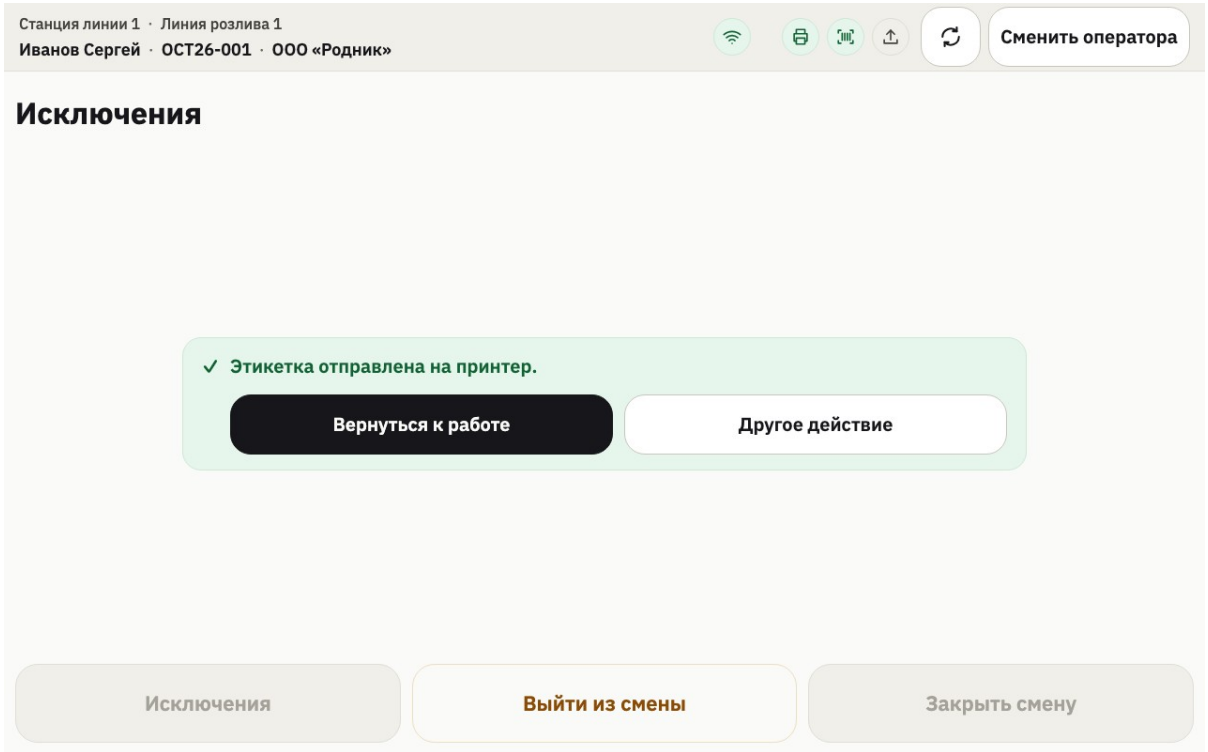


Исключение выполнено: этикетка отправлена на принтер

Ожидаемый результат: Исключение записано; коды расформированного короба можно сканировать снова.

5. Паллеты

Шаг 1. Перепечатка и расформирование паллеты

«Перепечатать этикетку паллеты» и «Расформировать паллету» работают так же, как с коробом: отсканируйте этикетку паллеты или наберите последние цифры её SSCC, выберите паллету, укажите причину и подтвердите. При расформировании SSCC паллеты больше не используется, а её короба остаются закрытыми, со своими кодами. Снимите с паллеты её этикетку.

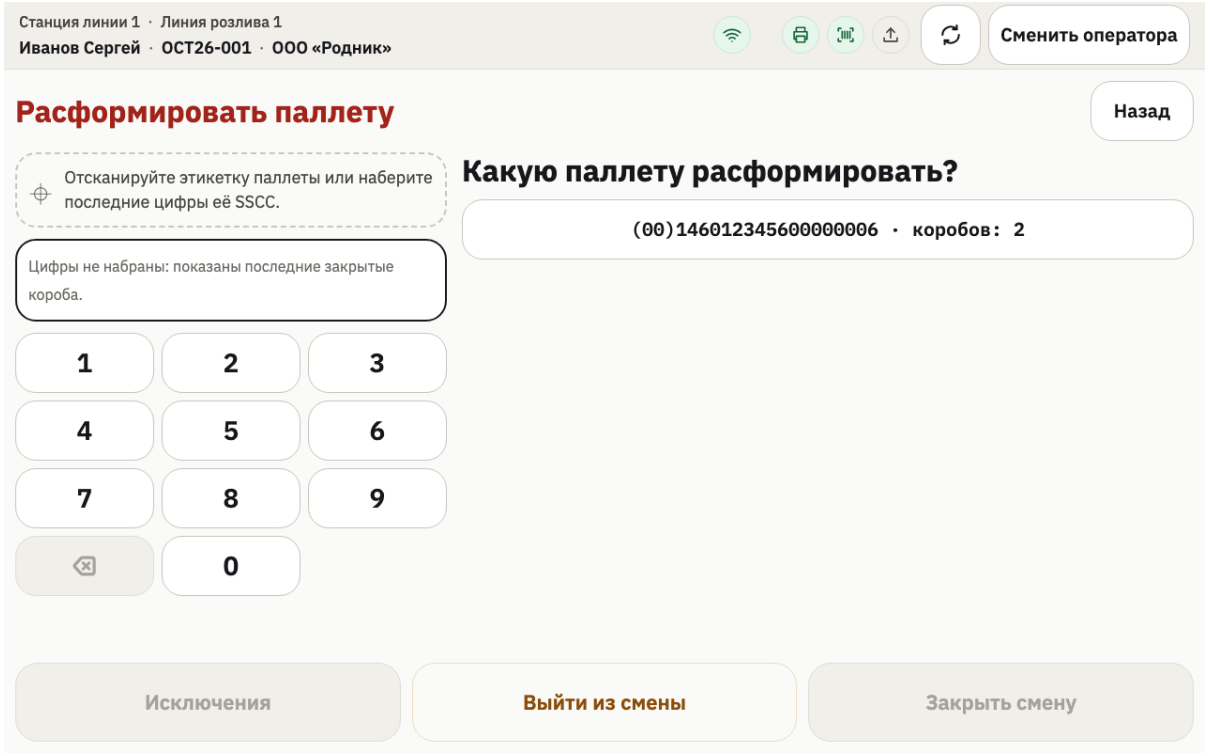


Выбор паллеты для расформирования

6. Сбой печати

Шаг 1. Этикетка не напечатана


Если принтер не принял задание, станция показывает «Этикетка короба не напечатана», а в шапке — «Принтер: ошибка». Работа на станции остановлена, пока вы не решите, что делать с этикеткой. Проверьте принтер — питание, бумагу, кабель или сеть — и нажмите «Напечатать снова». «Другой принтер» отправляет этикетку на другой принтер рабочего места, «Настроить принтер» открывает настройку принтеров (MKR-INS-04).

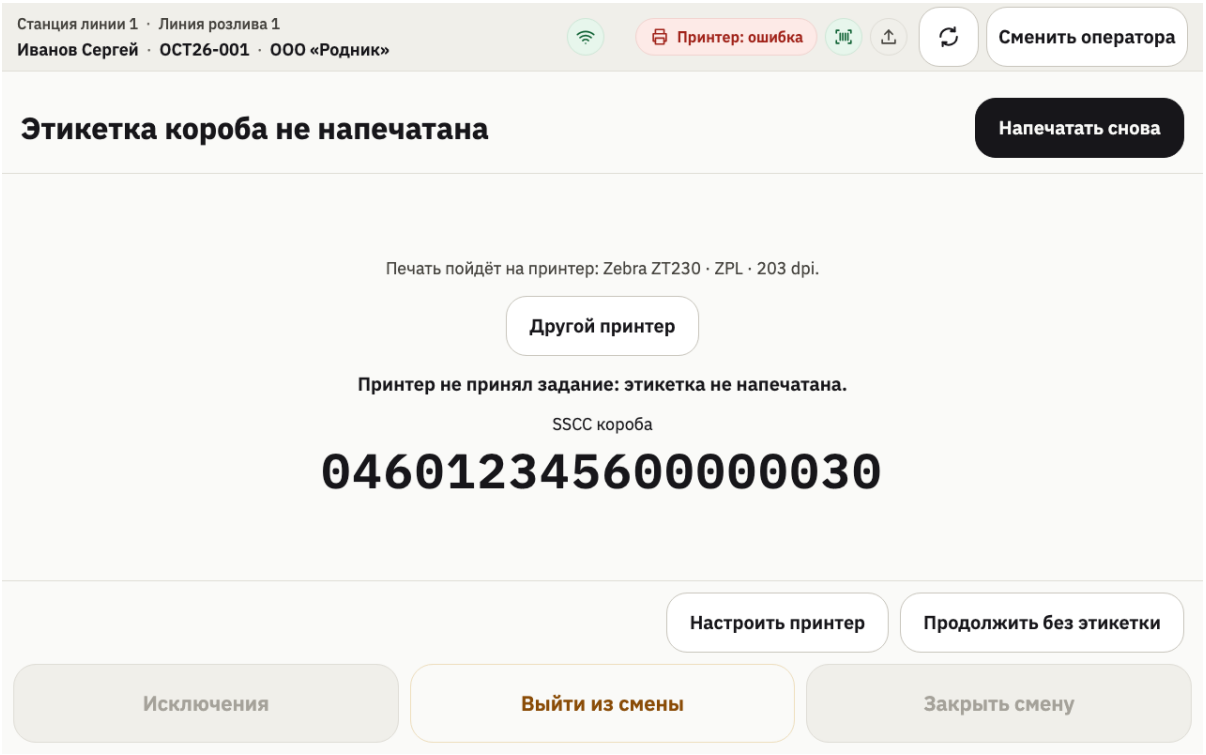

Этикетка короба не напечатана: принтер не принял задание

Шаг 2. Неизвестно, напечаталась ли этикетка

Если связь с принтером оборвалась посреди передачи, станция не знает, вышла ли этикетка, и показывает «Неизвестно, напечаталась ли этикетка». Посмотрите на принтер. Если этикетка вышла, нажмите «Этикетка напечаталась»; если нет — «Напечатать снова». Не печатайте вторую этикетку, если первая вышла: на коробе должна быть одна.

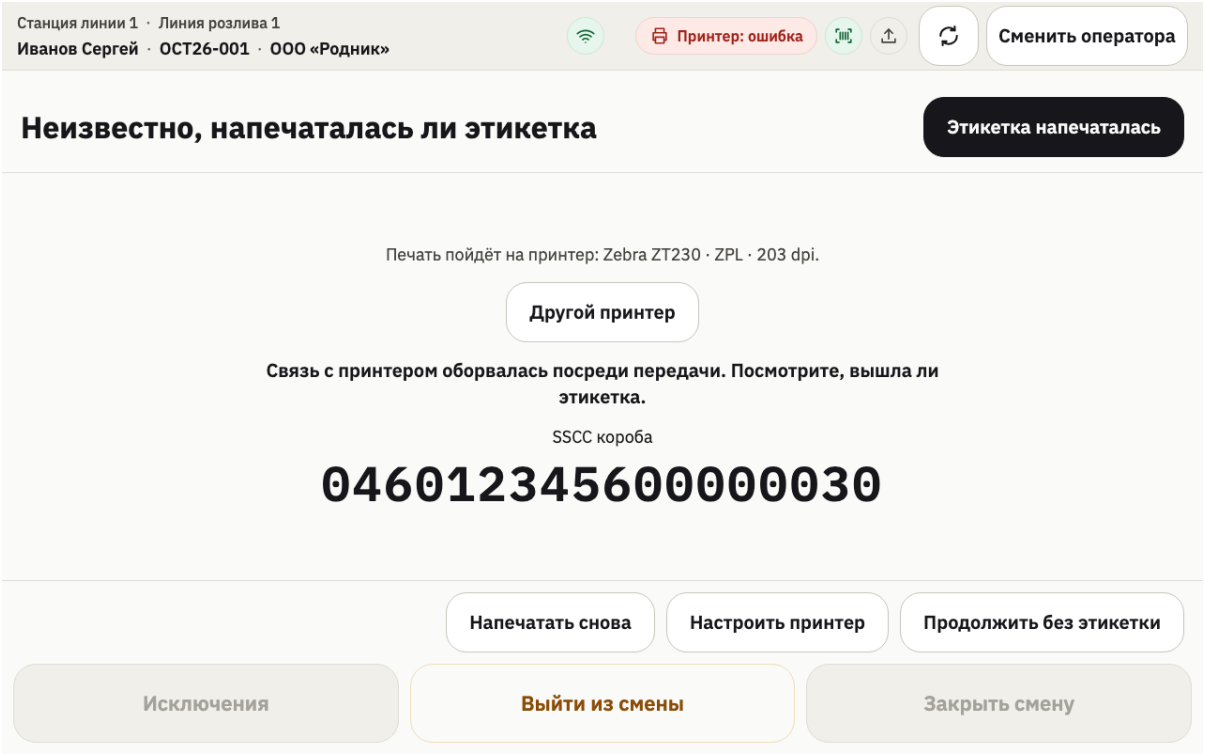

Станция просит проверить, вышла ли этикетка


«Продолжить без этикетки» продолжает работу, когда принтер починить сразу нельзя. Станция переспросит «Продолжить без этикетки?»: короб уже закрыт, и его нужно будет промаркировать позже — напечатать этикетку снова можно в «Исключениях». Для паллеты всё так же.

7. Повторная печать этикеток

Если этикетку нужно напечатать снова для короба, паллеты или единицы продукции из любой смены и с любой станции — например, на складе, — используйте «Повторная печать этикеток» на экране «Смены линии». Перепечатка не создаёт новых кодов, коробов и паллет и не меняет количество продукции. Искать коды можно только при связи с хостом.

Шаг 1. Подготовьте сеанс перепечатки


Выберите причину перепечатки: «Не напечаталась», «Повреждена» или «Утеряна» — она действует на все этикетки сеанса. При необходимости включите «Проверка распечатки повторным сканированием». В блоке «Что и на чём печатаем» проверьте шаблоны и принтеры для коробов, паллет, кодов единиц и листов А4; «Изменить» меняет их. Нажмите «Начать перепечатку».

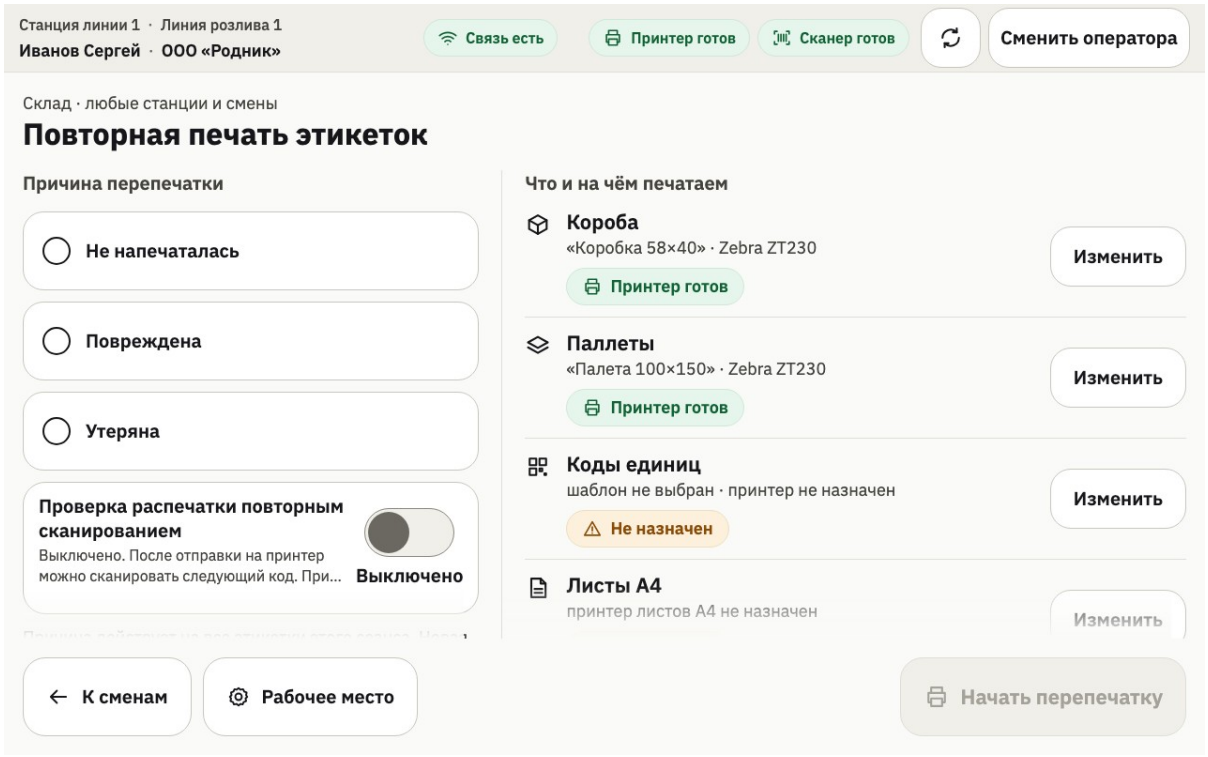

Повторная печать этикеток: причина и что на чём печатается

Шаг 2. Отсканируйте этикетку

Отсканируйте код единицы, короба или паллеты — или нажмите «Ввести код вручную». Станция найдёт код на хосте, покажет, что это за короб или паллета, и отправит одну новую этикетку на принтер: «Этикетка передана на принтер». «Следующий код» — к следующей этикетке, «Напечатать ещё раз» — ещё одна этикетка того же кода с новой причиной.

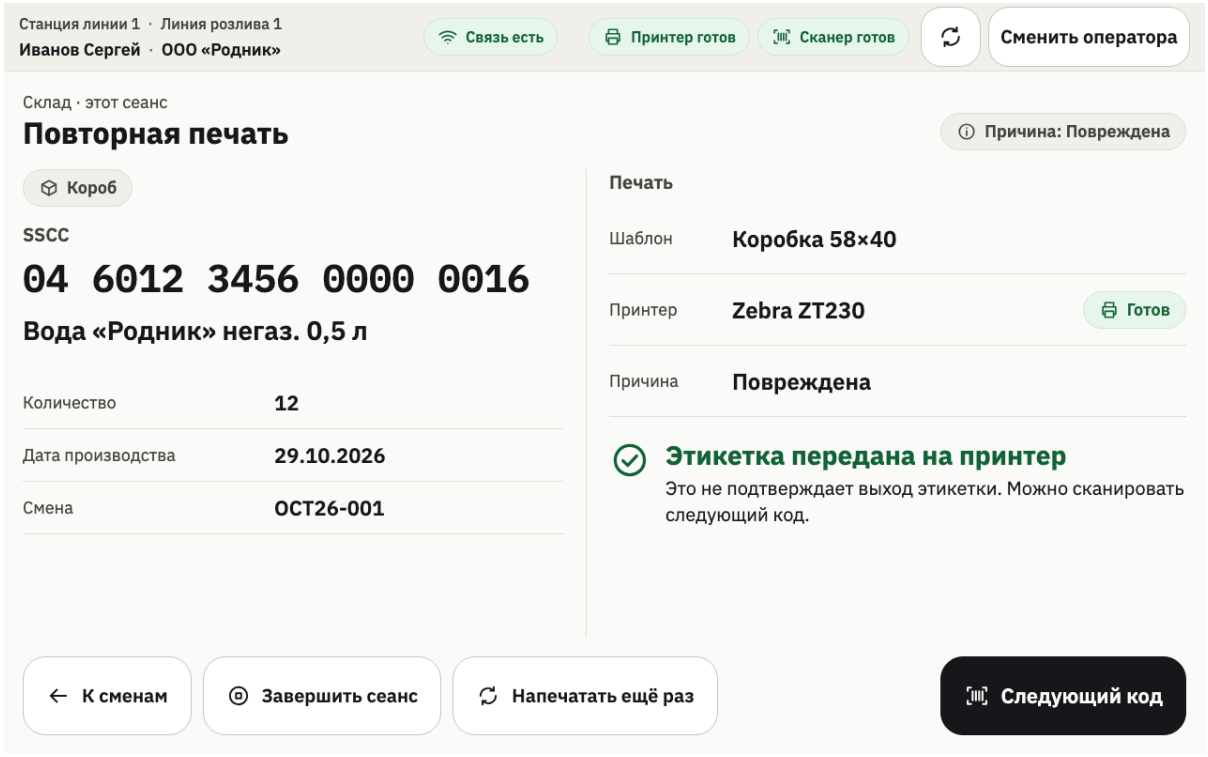

Найден короб, этикетка передана на принтер

Закончив, нажмите «Завершить сеанс» и подтвердите: записи сеанса уйдут на хост. «К сменам» возвращает к списку смен, не завершая сеанс, — его можно продолжить позже.

8. Записи, не принятые хостом

Если хост отклонил запись станции или она конфликтует с записью другой станции, это видно в «Синхронизация» и на экране «Очередь отправки» (MKR-INS-02) в разделах «Не приняты хостом», «Конфликты» и «Вытесненные коды». Сами такие записи не исчезнут: сообщите администратору.

9. Частые проблемы

Короба нет в списке — В списке — только закрытые короба текущей смены. Наберите больше цифр SSCC или отсканируйте этикетку. Короб из другой смены перепечатывают через «Повторная печать этикеток».

Исключение не выполнено — Станция объясняет причину: например, этикетка короба ещё ждёт решения на рабочем экране или короб изменился, пока вы выбирали. Решите этикетку и повторите.

Перепечатать нельзя, шаблон обновили — Шаблон этикетки обновили после её печати: перепечатать эту этикетку на рабочем экране нельзя. Используйте «Повторная печать этикеток» или обратитесь к администратору.

Принтер продолжает отказывать — Проверьте адрес и настройку принтера в «Рабочее место» (MKR-INS-04) или позовите наладчика.

Повторная печать не находит код — Нет связи с хостом: найти код нельзя. Начатую печать решить можно; поиск вернётся вместе со связью.

Если проблема не описана выше, обратитесь к администратору вашей организации или в поддержку Маркиро: hello@v-b.tech.