

第八章 指令系统(二)

秦磊华 计算机学院

本章主要内容



- 8.4 指令格式设计
- 8.5 指令系统发展方向
- 8.6 MIPS指令
- 8.7 RISC-V 指令
- 8.8 ARM 指令





1. 指令格式设计的主要内容

操作码字段 寻址方式	地址码字段
-------------	-------

- ◆ 根据指令数量的要求及是否支持操作码扩展,确定操作码字段的位数
- ◆根据对操作数的要求确定地址码字段的个数和位数
- ◆ 根据寻址方式的要求,为每个地址码字段确定寻址方式字段位数
- ◆确定采用定长指令还是变长指令
- ◆上述各方面的协调
- ♦设计方案分析及优化再设计



2. 指令格式设计举例

例1 某机字长32位,采用三地址指令,支持8种寻址方式和60条指令,可在2K主存范围内访问操作数、1K主存范围内保存运算结果。设计该指令格式?指令字长最少应为多少位?执行一条指令最多访问多少次主存(不考虑访存缺页中断)?

解: 根据题目条件, 指令格式如下:

	OP	X1	A1	X2	A2	Х3	A3	$A1) OP (A2) \rightarrow A3$
	OP	= 6位	- -				1	
X1 = X2 = X3 =3 ,共 9位 47位							二 47位	
	A1=A2=11, A3=10位,共32位							
	指令	占2个	·存储字	- 呈,最	多访存	5次!		如何优化?



2. 指令格式设计举例

例2 字长16位,主存64K,指令单字长单地址,80条指令。寻址方式有直接、间接、相对、变址。请设计指令格式

解: 80条指令 ⇒ OP字段需要7位(2⁷=128)

4种寻址方式 ⇒ 寻址方式特征位2位

单地址位长度:16-7-2 =7位

指令格式:

7 2 7 OP X A



2. 指令格式设计举例

7	2	7
OP	X	А

设PC寄存器16位 变址寄存器16位

相对寻址 E= (PC) +A, 寻址范围为 : 64K

变址寻址 E= (R) +A, 寻址范围为 : 64K

直接寻址 E = A , 寻址范围为 : 128

间接寻址 E = (A), 寻址范围为 : 64K

设计评价:

♦访问主存的方式太多 ◆缺立即数寻址



2. 指令格式设计举例

例3 设某指令系统指令字长16位,每个地址码为6位。若要求设计二地址指令15条、一地址指令34条,问最多还可设计多少条零地址指令?

OP(4)	A1(6)	A2(6)
-------	-------	-------

解: 操作码按从短码到长码进行扩展编码

假定二地址指令编码: (0000 - 1110) 共15条, 1111作为扩展标识;

则一地址指令编码的全集可表示为: 1111 000000 - 111111(假定操作码扩向A1);

一地址指令只需要34条,多余的30种一地址指令编码(假定为:100010 – 111111) 作为向零地址指令扩展的标识;

故最多可支持的故零地址指令数为: 30×26条



2. 指令格式设计举例

例4. 某计算机字长为16位, 主存地址空间大小为128KB, 按字编址。采用单字长指令格式, 指令各字段定义如图, 转移地址采用相对寻址方式, 相对偏移量用补码表示。寻址方式如图。



	15	12	11	6	5	3	2	0
	OP		M_{S}	R_{S}	M	d		R_{d}
•	源操作数			E	的控	操作	数	

M _s /M _d	寻址方式	助记符	含义
000B	寄存器直接	R _n	操作数=(R _n)
001B	寄存器间接	(R _n)	操作数=((R _n))
010B	寄存器间接,自增	(R _n)+	操作数=((R _n)),(R _n)+1→(R _n)
011B	相对	D(R _n)	转移目标地址=(PC)+(R _n)

注(x)表示存储器地址x或寄存器x的内容

(1)该指令系统最多可有多少条指令?该计算机最多有多少个通用寄存器?存储器地址寄存器MAR和存储器数据寄存器MDR至少需要多少位?





2. 指令格式设计举例

例4. 某计算机字长为16位, 主存地址 空间大小为128KB, 按字编址。采用单 字长指令格式,指令各字段定义如图, 转移地址采用相对寻址方式,相对偏 移量用补码表示。寻址方式如图。



M _s /M _d	寻址方式	助记符	含义
000B	寄存器直接	R _n	操作数=(R _n)
001B	寄存器间接	(R _n)	操作数=((R _n))
010B	寄存器间接,自增	(R _n)+	操作数=((R _n)),(R _n)+1→(R _n)
011B	相对	D(R _n)	转移目标地址=(PC)+(R _n)

注(x)表示存储器地址x或寄存器x的内容

(2) 转移指令的目标地址范围是多少?

PC:16位

转移范围: 64K

学中科技大学 计算机科学与技术学院 School of Computer Science & Technology, HUST

2. 指令格式设计举例

例4. 某计算机字长为16位, 主存地址空间大小为128KB, 按字编址。采用单字长指令格式, 指令各字段定义如图, 转移地址采用相对寻址方式, 相对偏移量用补码表示。寻址方式如图。

(3)操作码0010B表示加法指令(add),寄存器R4,R5编号分别为100B和101B,R4内容为1234H,R5内容为5678H,地址1234H中内容为5678H,地址5678H中内容为1234H,add(R4),(R5)+,逗号前为源操作数,逗号后为目的操作数,对应的机器码是多少?该指令执行后,哪些寄存器和存储单元的内容会发生改变?改变后的内容是什么?

15	12	11	6	5	3	2	0
ОР		M_{S}	R_S	M	d		R_{d}
		源操	E	的	操作	数	

M_s/M_d	寻址方式	助记符	含义
000B	寄存器直接	R _n	操作数=(R _n)
001B	寄存器间接	(R _n)	操作数=((R _n))
010B	寄存器间接,自增	(R _n)+	操作数=((R _n)),(R _n)+1→(R _n)
011B	相对	D(R _n)	转移目标地址=(PC)+(R _n)

0010 001 100 010 101



2315H

 $\longrightarrow \rangle$

R5: 5679H

主存 5678号单元: 68ACH

计算机组成原理



1. RISC与CISC 概述

- 1) CISC(Complex Instruction System Computer:复杂指令系统计算机)
 - ◆指令数量多,指令功能复杂,寻址方式多
 - Intel X86
- 2) RISC(Reduced Instruction System Computer:精简指令系统计算机)
 - ◆指令数量少,指令功能单一,寻址方式少
 - ♦MIPS、RISC-V
- 3) CSIC、RISC互相融合



2. RISC

- ◆指令条数少,只保留使用频率最高的简单指令,指令定长
- ◆ Load/Store架构 只有存/取数指令才能访问存储器,其余指令的操作都在寄存器之间进行
- ◆指令长度固定,指令格式简单、寻址方式简单
- ◆ CPU设置大量寄存器 (32~192)
- ◆一个机器周期完成一条机器指令
- ◆ CPU采用硬布线控制



3. 指令集体系结构 Instruction Set Architecture (ISA)

- ◆ 可执行的指令集合、格式、操作数的类型及相关规定
- ◆ 可用的寄存器组的结构及应用方法
- ◆ 可用的存储空间的大小及编址方式
- ◆ 主存中数据的大、小端存放
- ◆ 指令执行过程的控制方式
- ◆ 支持不同指令的CPU,其体系结构存在不同
- ◆ 使用不同指令的程序设计者,需要了解的硬件特性不同
- ◆ ISA 是硬件与软件的接口





3. 指令集体系结构 Instruction Set Architecture (ISA)

1970 DEC **PDP-11** 1992 **ALPHA**(64位) 1978 **x86**, 2001 **IA64**

1980 **PowerPC**

1981 MIPS

Sun 1985 **SPARC**

arm 1991 **arm**

计算机组成原理



3. 指令集体系结构 Instruction Set Architecture (ISA)

CPU名称	CPU架构	指令集	应用	
华为鲲鹏/海思	arm	RISC	服务器、华为手机	授权
中电飞腾	arm	RISC	服务器、手机	授权
澎湃s1	arm	RISC	服务器、小米手机	
海光/中科曙光	x86	CISC	服务器,笔记本	IP授权
中科龙芯	mips	MIPS	服务器, 笔记本	授权+自研
上海申威	x86	alpha	服务器,笔记本	授权+自研
上海兆芯	x86	CISC	服务器,笔记本	威盛合资

采用授权指令系统可以研制产品,但不可能形成自主产业生态,就像中国人可以用英文写文章,但不可能基于英文形成民族文化 胡伟武(龙芯中科技术股份有限公司董事长)



3. 指令集体系结构 Instruction Set Architecture (ISA)



敢于构建新的指令系统的生态,是因为积累 让我们掌握了9个能力

第一类是3个基础编译器,包括GCC、LLVM、GOLANG;


第二类是三个**虚拟机**,包含Java虚拟机、 JavaScript虚拟机、.NET虚拟机;

第三类是**二进制翻译系统**,包括X86、ARM和MIPS指令系统的翻译。



4. 自主可控IT生态

实现IT底层架构的自主可控,不仅涉及基础硬件和基础软件的自主设计与实现,更需要对基础硬件、软件进行系统级适配、调优、完善。因此计算机产业自主可控应包含完整的IT生态系统相关软硬件的设计、集成、调优等多方面的核心知识和系级工程实践能力。

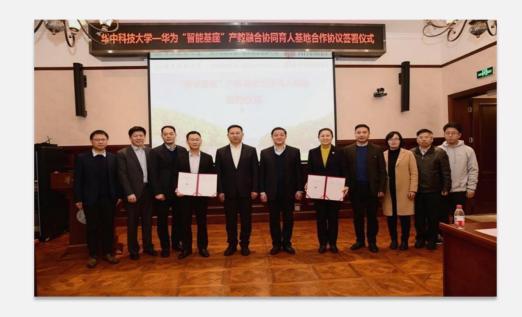



17`



4. 自主可控IT生态





积极投身我国信息产业自主可控国家战略,积极参加华为开发者社区、华为开源社区



1. MIPS指令概述

MIPS (Million Instructions Per Second)



- ◆MIPS (Microprocessor without Intellocked Pipleline Stages)是80年代初期由斯坦福大学Hennessy教授领导的研究小组研制成功;
- ◆属于精简指令集计算机
- ◆ MIPS指令集有MIPS I, MIPS II, MIPS III, MIPS IV, MIPS V, MIPS32, 和 MIPS64多个版本;
- ◆早期主要用于嵌入式系统,如Windows CE的设备,路由器,家用网关和视频游戏机,现在已经在PC机、服务器中得到广泛应用



2. MIPS指令格式



◆ R_s, R_t分别为第一、二源操作数;R_d为目标操作数;shamt:移位位数

6bits 5bits 16bits
1型指令 OP R_s R_t 立即数

- ◆双目、Load/Store: Rs和立即数是源操作数,Rt为目标操作数;
- ◆条件转移: Rs, Rt均为源操作数;

6bits 26bits J 型指令 OP 立即数

◆ 26位立即数作为跳转目标地址的部分地址





3. MIPS 使用的寄存器

寄存器名	寄存器编号	用途说明
\$s0	0	保存固定的常数0
\$at	1	汇编器的临时变量
\$v0 ~ \$v1	2 ~ 3	子函数调用返回结果
\$a0 ~ \$a3	4 ~ 7	函数调用参数1~3
\$t0 ~ \$t7	8 ~ 15	临时变量,函数调用时不需要保存和恢复
\$s0 ~ \$s7	16 ~ 23	函数调用时需要保存和恢复的寄存器变量
\$t8 ~ \$t9	24 ~ 25	临时变量,函数调用时不需要保存和恢复
\$k0 ~ \$k1	26 ~ 27	中断、异常处理程序使用
\$gp	28	全局指针变量(Global Pointer)
\$sp	29	堆栈指针变量(Stack Pointer)
\$fp	30	帧指针变量(Frame Pointer)
\$ra	31	返回地址(Return Address)

- ◆ 还有32个32位单精度浮点 寄存器*fo-f31*
- ◆还有2个32位乘、商寄存器 Hi和Lo;乘法分别存放64位 乘积的高、低32位;除法时 分别存放余数和商。

计算机组成原理





4. MIPS 使用的寄存器

	6bits	5bits	5bits	s 5bits	5 bits	6bits
指令	OP	rs	rt	rd	shamt	funct
add	0	Reg	Reg	Reg	0	32 ₁₀
sub	0	Reg	Reg	Reg	0	34 ₁₀
and	0	Reg	Reg	Reg	0	36 ₁₀
or	0	Reg	Reg	Reg	0	37 ₁₀
nor	0	Reg	Reg	Reg	0	39 ₁₀
sll	0	0	Reg	Reg	X	0 ₁₀
srl	0	0	Reg	Reg	X	2 ₁₀
jr	0	Reg			0	8 ₁₀

add \$s1,\$s2,\$s3

0	18	19	17	0	32
---	----	----	----	---	----

机器码 0x2538820

R型指令



5. MIPS 的寻址方式

在MIPS32指令集中,**不单设寻址方式**说明字段

◆ R型指令: 由op和funct字段共同隐含说明当前的寻址方式;

	6bits	5bits	5bits	5bits	5bits	6bits
R 型指令	000000	R_s	R_{t}	R_d	shamt	funct

◆ I型和J型指令:由op字段隐含说明当前指令使用的寻址方式。

	6bits	5bits	5bits	16bits
I 型指令	OP	R_s	R_{t}	立即数
	6bits	26bits		
J 型指令	OP	立即数		

计算机组成原理



5. MIPS 的寻址方式

◆ 立即数寻址 (Immediate addressing)

	6bits	5bits	5bits	16bits
I 型指令	OP	R_s	R _t	立即数

addi s1, s2, 10 (\$s1 \leftarrow \$s2 + E(10))

注意: 汇编格式和编码格式段的对应关系。





5. MIPS 的寻址方式


◆ 寄存器(直接)寻址(Register Addressing)

add
$$$t0,$s1,$s2 ($t0=$s1+$s2)$$



5. MIPS 的寻址方式

◆ 基址寻址(Basic Addressing)

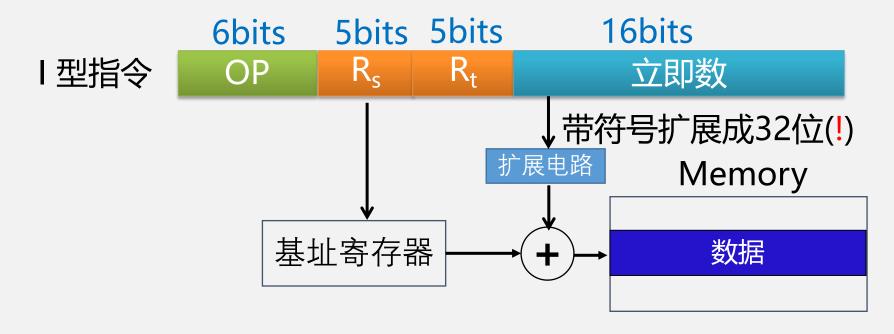


◆ 使用基址寻址的指令: lw ,sw, lh, sh, lb, lbu等
LB rt , offset (base)



5. MIPS 的寻址方式

◆相对寻址

if (GRP[rs] == GPR[rt])
PC = PC + 4 + BranchAddr

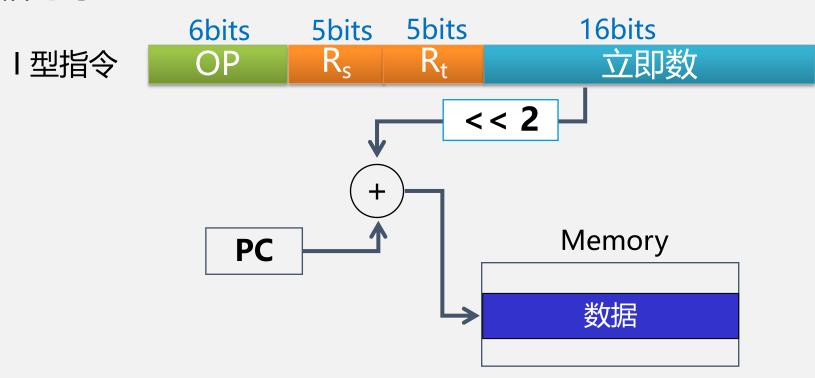

带符号扩展成32 位后左移2位


◆使用相对寻址的指令: beq, bne

◆ 详细情况需查MIPS指令手册



華中科技大學 计算机科学与技术学院 School of Computer Science & Technology, HUST

6. MIPS CPU ISA的硬件体现

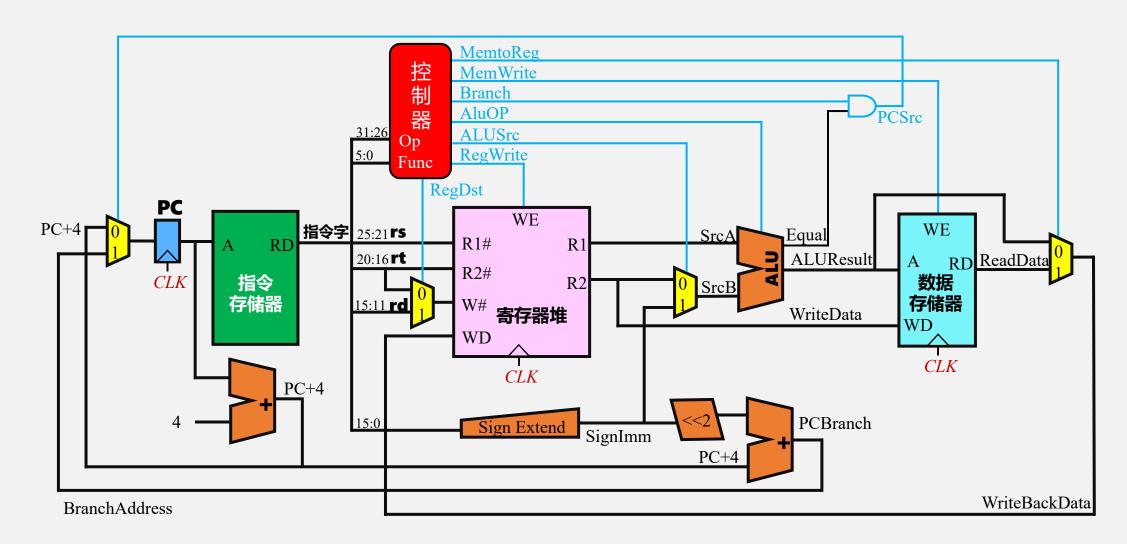



7 MIPS ISA的编程体现

如何用MIPS汇编程序段实现 C语言表达式 a = b + c + d - e 的功能?

```
add $t0, $s1, $s2 \# temp = b + c
add $t0, $t0, $s3 \# temp = temp + d
sub $s0, $t0, $s4 \# a = temp - e
```

你能给出对应的X86汇编语言实现程序段吗?






7. MIPS ISA的编程体现

◆读写内存的操作实现



8. MIPS 开源仿真-汇编器: MARS

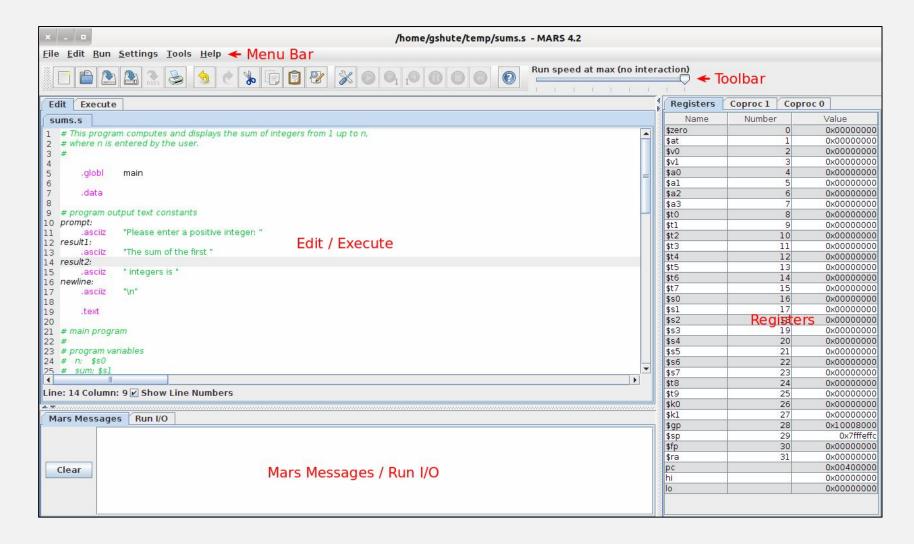

计算机组成原理



1. RISC-v 的生态价值

- ◆ Linux是开源软件生态的基石。基于Linux,人们开发Python、LLVM(low level virtual machine)、GCC等完整的工具链,创造MySQL、Apache、Hadoop等大量开源软件,逐渐形成一个价值超过150亿美元的开源软件生态
- ◆在芯片设计领域,RISC-V有望像Linux那样成为计算机芯片与系统创新的基石。 更重要的是要形成一个基于RISC-V的开源芯片设计生态,包括开源工具链、开源 IP、开源SoC等等。
- ◆ 开源对中国的互联网产业的意义尤为重大,不仅提升互联网企业的技术研发能力,也大大降低了互联网产业创新的门槛,如今3-5位开发人员在几个月时间里就能快速开发出一个互联网应用。



2. RISC-v 的特征(为什么需要它)


RISC-V的目标是成为一个通用的指令集架构(ISA)

- ◆适应包括从嵌入式控制器,到最快的高性能计算机等各种规模的处理器;
- ◆能兼容各种流行的软件栈和编程语言:
- ◆适应所有实现技术,包括FPGA、ASIC、全定制芯片;
- ◆对所有微体系结构样式都有效:微编码或硬连线控制;顺序或乱序执行流水线; 单发射或超标量等等;
- ◆支持广泛的专业化,成为定制加速器的基础;
- ◆稳定的、基础的指令集架构。



3. 模块化与增量型ISA

◆计算机体系结构的传统方法是增量ISA,为了保持向后兼容,新处理器既要实现新的ISA扩展,还必须实现过去的所有扩展。

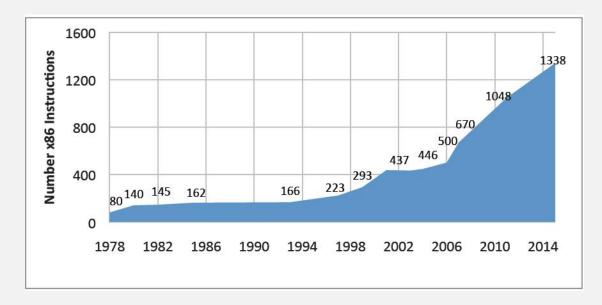

◆ X86在1978年诞生时有80余条指令,到2015年增长到1338条(16倍),并且仍在增长。2015年在 英特尔有过3600条 的统计结果[Rodgers and Uhlig 2017],平均每4天增长一条。



3. 模块化与增量型ISA

◆RISC-V不同于传统的ISA,它基于模块化理念,基于固定的核心模块RV32I,运行一个完整软件栈,为编译器、操作系统和汇编语言程序员提供稳定支撑。

◆模块化来源于可选的标准扩展,根据应用程序需要,硬件可以包含或不包含这些扩展。



4. RV32I 指令格式(六类)

31 30 29	5 24 21 20	19 15	5 14 12	2 11 8 7	6 0	
funct7	rs2	rs1	funct3	rd	opcode	R-type
. [1	1.0]		C +0	1	1	т.,
imm[1	1:0]	rs1	funct3	rd	opcode	1-type
imm[11:5]	rs2	rs1	funct3	imm[4:0]	opcode	S-type
11111[11.0]	102	151	Tanco	111111[1.0]	opeode	Б бурс
$[imm[12] \mid imm[10:5]$	rs2	rs1	funct3	imm[4:1] imm[11]	opcode	B-type
	[0.4.4.0]		_			
is a second seco	imm[31:12]			rd	opcode	U-type
[imm[20] imm[1	0:1] imm[11]	imm[1	9:12]	rd	opcode	J-type

- ◆ RISC-V 将源寄存器rs1, rs2和目标寄存器rd固定位置, 简化指令译码;
- ◆立即数分散在不同位置,且排列做了一些移位轮换,符号位固定在第31位。将指令信号的扇出和立即数多路复用的成本降低近2倍,简化了低端实现中的数据通路逻辑,可加速符号扩展电路,与译码并行



1. ARM 指令格式

其中<>号内的项是必须的, {}号内的项是可选的。

opcode: 指令助记符; cond: 执行条件;

S:是否影响CPSR寄存器的值;

Rd: 目标寄存器; Rn:第1个操作数的寄存器;

operand2: 第2个操作数;



1. ARM 指令格式

其中<>号内的项是必须的, {}号内的项是可选的。

灵活的使用第2个操作数"operand2"能够提高代码效率。

- ♦ immed_8r——常数表达式;
- ♦ Rm——寄存器方式;
- ◆ Rm,shift——寄存器移位方式;



1. ARM 指令格式

 $\langle cond \rangle \{S\} \langle Rd \rangle, \langle Rn \rangle \{, \langle operand 2 \rangle \}$

+₽ <i>/\-</i> - 77	友从山心於	4 = + -	♦ ♥
操作码	条件助记符	标志	含义
0000	EQ	Z=1	相等
0001	NE	Z=0	不相等
0010	CS/HS	C=1	无符号数大于或等于
0011	CC/LO	C=0	无符号数小于
0100	MI	N=1	负数
0101	PL	N=0	正数或零
0110	VS	V=1	溢出
0111	VC	V=0	没有溢出
1000	HI	C=1,Z=0	无符号数大于
1001	LS	C=0,Z=1	无符号数小于或等于
1010	GE	N=V	有符号数大于或等于
1011	LT	N!=V	有符号数小于
1100	GT	Z=0,N=V	有符号数大于
1101	LE	Z=1,N!=V	有符号数小于或等于
1110	AL	任何	无条件执行 (指令默认条件)
1111	NV	任何	从不执行(不要使用)




- ◆使用条件码"cond"可实现高效的逻辑操作,提高代码效率。
- ◆所有ARM指令都可以条件执行。若指令不标明条件代码,将默认为无条件(AL)执行。




2. ARM 指令应用举例

LDR和STR——字和无符号字节加载/存储指令编码

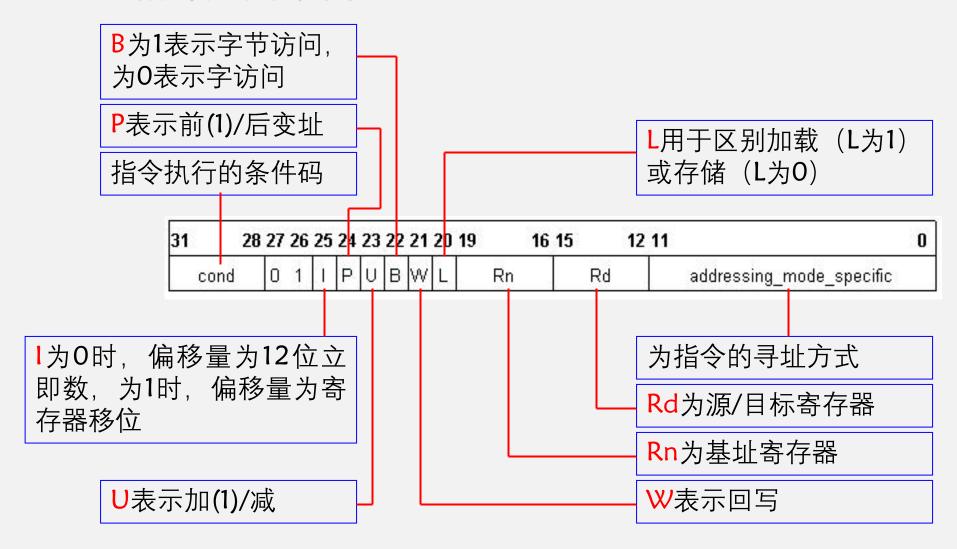

8.9 再看IT生态



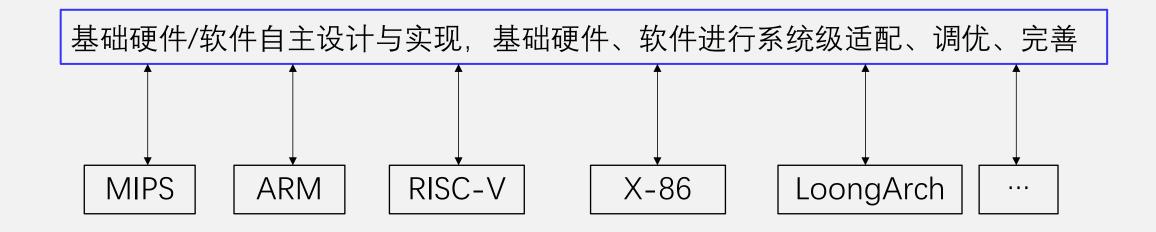

积极投身我国信息产业自主可控国家战略,积极参加华为开发者社区、华为开源社区



第二部分完

42`