
Bas de pyjama

Informations

Réf. 102 · Taille 46

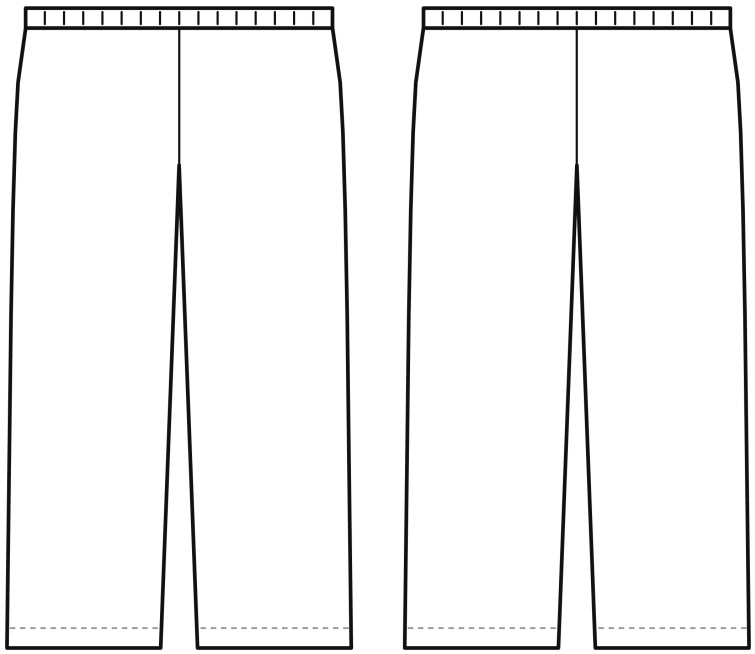

devant *dos*

Un pantalon souple en jersey, droit et confortable. La taille est froncée par un élastique de 3 cm enfermé dans le haut des jambes, replié sur l'envers : pas de ceinture rapportée. Le bas des jambes est ourlé. Le trait en tirets sur les pièces donne la longueur d'un short assorti, ourlet compris.

Tableau des mesures

Taille	44	46	48	50	52	54
Tour de taille	76	80	84	88	92	96
Tour de hanches	90	94	98	102	106	110
Hauteur taille-sol	112,1	111,9	111,7	111,5	111,3	111,1

Mesures du corps, en centimètres. Les aisances sont comprises dans le patron.

La coupe

Les valeurs de couture sont comprises dans le patron : 0,6 cm sur les coutures et 2,5 cm aux ourlets, comme le rappelle le plan des valeurs de couture. Coupez devants et dos dans le jersey plié en deux endroit contre endroit, le droit-fil parallèle aux côtes du tricot : vous obtenez une jambe droite et une jambe gauche. Le haut des pièces comprend le repli de 3 cm qui enferme l'élastique. Pour un short, coupez sur le trait en tirets. Marquez chaque cran d'une petite entaille de 3 mm au plus.

Le matériel

- Machine à coudre avec point zigzag ou point extensible, ou surjeteuse
- Recouvreuse ou aiguille double pour les ourlets (facultatif)
- Aiguilles jersey ou stretch, grosseur 75 à 90
- Fer à repasser
- Ciseaux de coupe, épingles ou pinces, épingle à nourrice
- Craie ou feutre effaçable, mètre ruban

Les fournitures

- Jersey : coton ou coton-élasthanne, 160 à 220 g/m², 140 à 160 cm de large. `2,40 m en 140 cm, 1,30 m en 150 cm, 1,30 m en 160 cm de large`
- Élastique : plat, 3 cm de large. `74 cm`
- Fil : polyester, assorti au jersey. `1 bobine (3 avec une surjeteuse)`

Métrage calculé pour la taille 46, tissu plié en deux, avec une marge de 10 %.


Le dossier


- Les informations et le tableau des mesures
- La coupe, le matériel et les fournitures
- Le plan des valeurs de couture et la nomenclature
- La gamme de montage, pas à pas
- Puis les pièces du patron à imprimer à 100 %

Plan des valeurs de couture

Valeurs comprises dans le patron, en centimètres : trait plein, ligne de couture ; tirets, ligne de coupe.

JERSEY

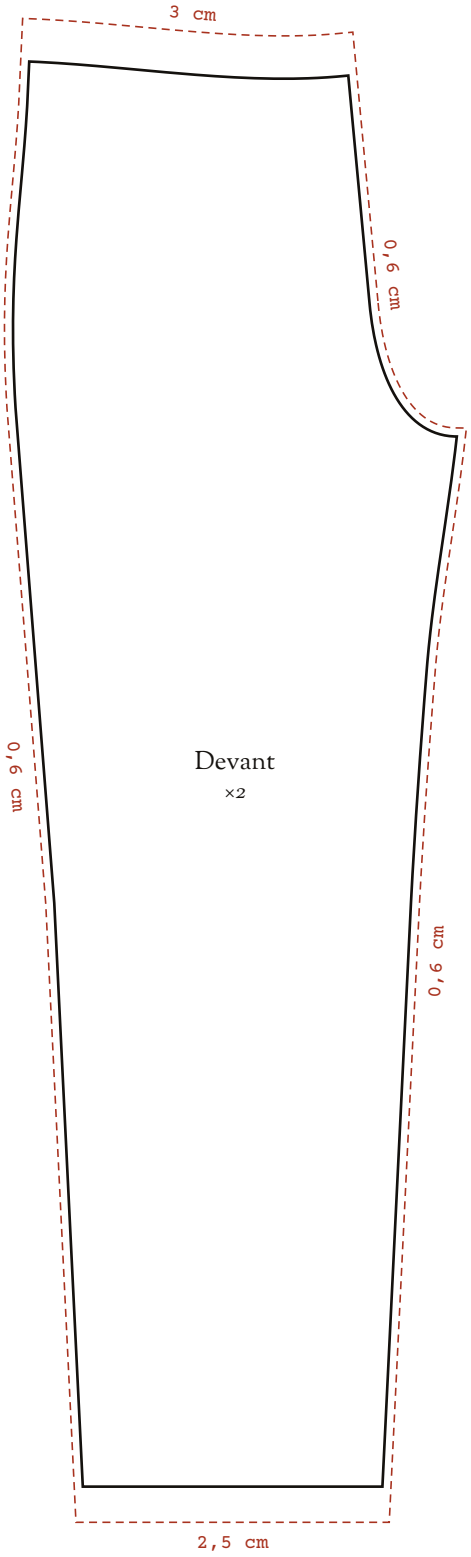

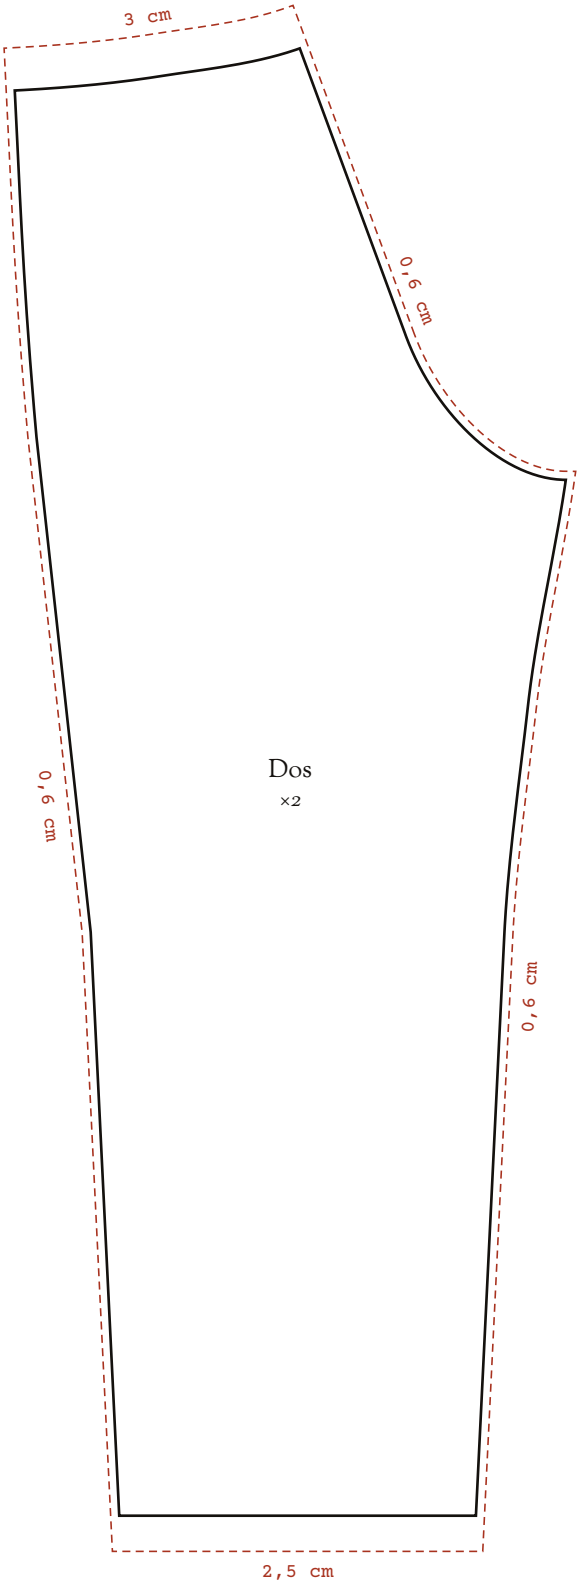

Nomenclature

Rep.	Nbr	Désignation	Matière, renseignement
1	2	Devant	Jersey
2	2	Dos	Jersey
	74 cm	Élastique	plat, 3 cm de large
	1 bobine (3 avec une surjeteuse)	Fil	polyester, assorti au jersey

Le montage pas à pas

Toutes les coutures se font endroit contre endroit, à 0,6 cm du bord, sauf indication contraire. Avant de commencer, essayez votre point sur une chute de jersey : la couture doit pouvoir s'étirer sans que le fil casse.

1. Préparer le tissu

Lavez et séchez le jersey comme vous laverez le pyjama : il rétrécit maintenant plutôt qu'après la couture.


Repassez-le en soulevant le fer au lieu de le faire glisser.

À vérifier : le tissu est à plat, les côtes droites.

2. Couper

Pliez le jersey en deux, endroit contre endroit. Posez le devant et le dos, flèche de droit-fil parallèle aux côtes, et coupez sur le trait extérieur : vous avez deux devants et deux dos symétriques.

Pour un short, coupez le bas des pièces sur le trait en tirets : l'ourlet est compris. Marquez les crans par une petite entaille.

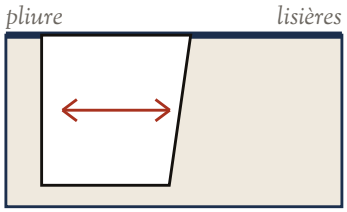

À vérifier : toutes les pièces de la nomenclature sont coupées, crans marqués.

3. Coudre les côtés

Pour chaque jambe, posez le devant sur le dos, endroit contre endroit, et épinglez le côté en faisant coïncider les crans.

Piquez à 0,6 cm, de la taille jusqu'au bas, sans tirer sur le tissu.




À vérifier : les crans de côté coïncident, le bas des jambes est à niveau.

4. Coudre les entrejambes

Toujours endroit contre endroit, épinglez l'intérieur de chaque jambe, de l'enfourchure au bas, et piquez à 0,6 cm.

Vous avez maintenant deux tubes : la jambe droite et la jambe gauche.

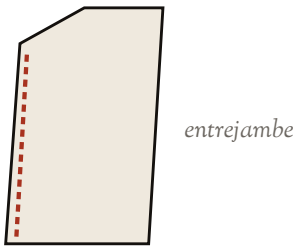


À vérifier : les deux jambes ont la même longueur d'entrejambe.

5. Coudre l'enfourchure

Retournez une jambe sur l'endroit et glissez-la dans l'autre, restée sur l'envers : les deux jambes sont endroit contre endroit.

Épinglez la courbe de l'enfourchure du milieu devant au milieu dos, les coutures d'entrejambe l'une sur l'autre.

Piquez à 0,6 cm, puis repiquez une seconde fois dans le bas de la courbe, la partie la plus sollicitée.

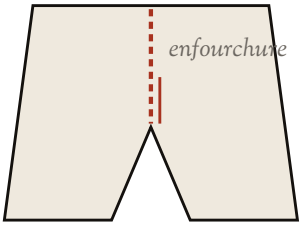

À vérifier : les coutures d'entrejambe se croisent exactement.

6. Monter l'élastique de taille


Coupez l'élastique à la longueur de la liste des fournitures, essayez-le autour de la taille, puis fermez-le en faisant chevaucher les extrémités de 2 cm, au zigzag.

Marquez les quarts de l'élastique et du haut du pantalon (milieux devant et dos, côtés). Posez l'élastique sur l'envers du haut, son bord sur le bord du tissu, et surjetez-les ensemble en tendant l'élastique entre les repères.

Repliez le haut de 3 cm sur l'envers : l'élastique est enfermé dans le pli. Surpiquez sur l'endroit juste sous l'élastique, à la recouvreuse, à l'aiguille double ou au zigzag, en tendant l'élastique.

À vérifier : la longueur d'élastique est essayée autour de la taille ; les fronces sont régulières.

pli de la taille, élastique dans le repli

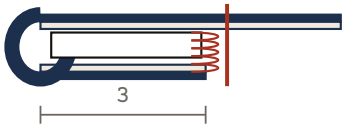

7. Ourler

Repliez 2,5 cm sur l'envers au bas de chaque jambe et repassez le pli.

Surpiquez sur l'endroit à 2 cm du pli, à la recouvreuse ou à l'aiguille double, ou au zigzag étroit.

À vérifier : l'ourlet ne vrille pas, les deux jambes ont la même longueur.

pli du bas



8. Finir

Coupez les fils, repassez les coutures et vérifiez que les deux jambes ont la même longueur.

À vérifier : jambes de même longueur, taille régulière.