
Bas de pyjama

Informations

Réf. 102 · Taille 46

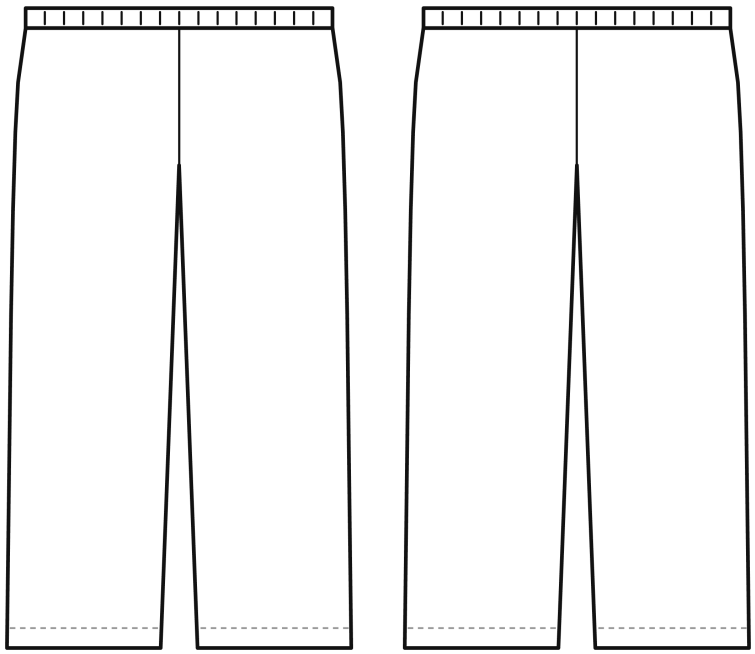

devant *dos*

Un pantalon souple en jersey, droit et confortable. La taille est froncée par un élastique de 3 cm enfermé dans une ceinture de jersey pliée ; le bas des jambes est ourlé.

Tableau des mesures

Taille	44	46	48	50	52	54
Tour de taille	76	80	84	88	92	96
Tour de hanches	90	94	98	102	106	110
Hauteur taille-sol	112,1	111,9	111,7	111,5	111,3	111,1

Mesures du corps, en centimètres. Les aisances sont comprises dans le patron.

La coupe

Les valeurs de couture sont comprises dans le patron : 0,6 cm sur les coutures et 2,5 cm aux ourlets, comme le rappelle le plan des valeurs de couture. Coupez devants et dos dans le jersey plié en deux endroit contre endroit, le droit-fil parallèle aux côtes du tricot : vous obtenez une jambe droite et une jambe gauche. La ceinture se coupe au pli, sa longueur dans la largeur du tissu, là où le jersey s'étire. Marquez chaque cran d'une petite entaille de 3 mm au plus.

Le matériel

- Machine à coudre avec point zigzag ou point extensible, ou surjeteuse
- Recouvreuse ou aiguille double pour les ourlets (facultatif)
- Aiguilles jersey ou stretch, grosseur 75 à 90
- Fer à repasser
- Ciseaux de coupe, épingles ou pinces, épingle à nourrice
- Craie ou feutre effaçable, mètre ruban

Les fournitures

- Jersey : coton ou coton-élasthanne, 160 à 220 g/m², 150 cm de large. `1,30 m en 150 cm de large`
- Élastique : plat, 3 cm de large. `74 cm`
- Fil : polyester, assorti au jersey. `1 bobine (3 avec une surjeteuse)`

Métrage calculé pour la taille 46, tissu plié en deux, avec une marge de 10 %.


Le dossier

- Les informations et le tableau des mesures
- La coupe, le matériel et les fournitures
- Le plan des valeurs de couture et la nomenclature
- La gamme de montage, pas à pas
- Puis les pièces du patron à imprimer à 100 %

Plan des valeurs de couture

Valeurs comprises dans le patron, en centimètres : trait plein, ligne de couture ; tirets, ligne de coupe.

JERSEY

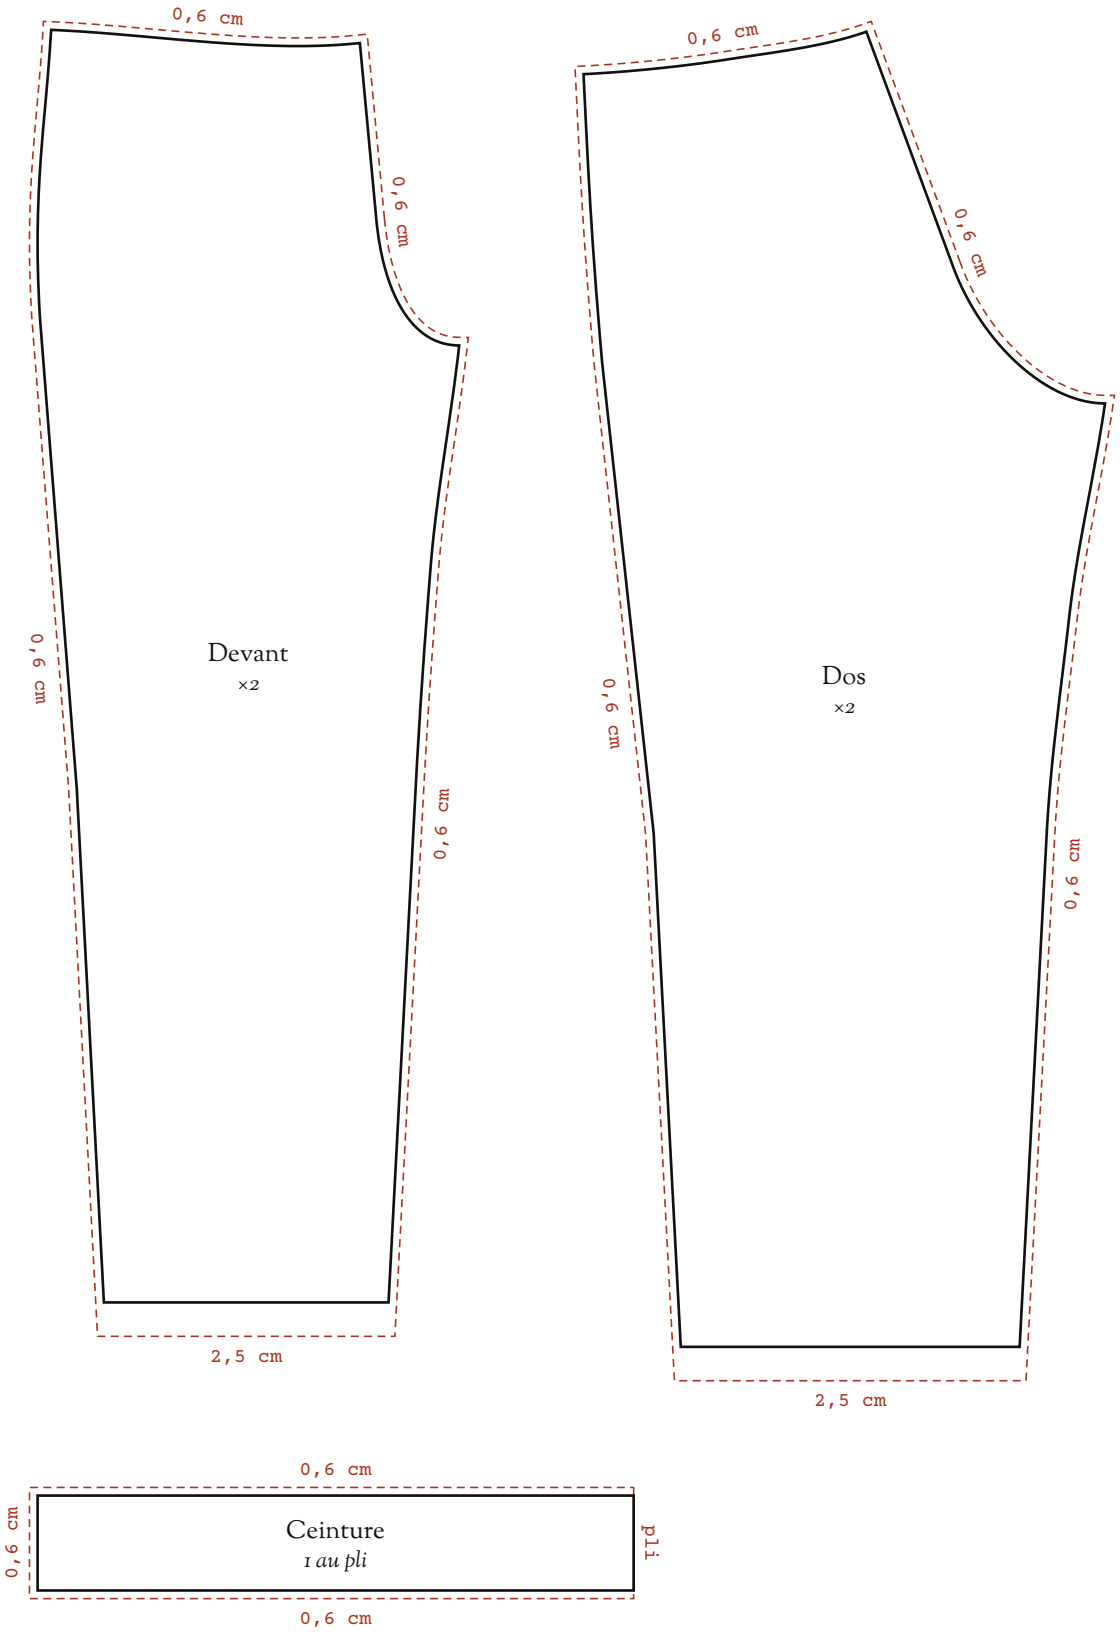

Nomenclature

Rep.	Nbr	Désignation	Matière, renseignement
1	2	Devant	Jersey
2	2	Dos	Jersey
3	1 au pli	Ceinture	Jersey
	74 cm	Élastique	plat, 3 cm de large
	1 bobine (3 avec une surjeteuse)	Fil	polyester, assorti au jersey

Le montage pas à pas

Toutes les coutures se font endroit contre endroit, à 0,6 cm du bord, sauf indication contraire. Avant de commencer, essayez votre point sur une chute de jersey : la couture doit pouvoir s'étirer sans que le fil casse.

1. Préparer le tissu

Lavez et séchez le jersey comme vous laverez le pyjama : il rétrécit maintenant plutôt qu'après la couture.


Repassez-le en soulevant le fer au lieu de le faire glisser.

À vérifier : le tissu est à plat, les côtes droites.

2. Couper

Pliez le jersey en deux, endroit contre endroit. Posez le devant et le dos, flèche de droit-fil parallèle aux côtes, et coupez sur le trait extérieur : vous avez deux devants et deux dos symétriques.

Posez la ceinture contre la pliure, sa grande longueur dans la largeur du jersey : c'est le sens où il s'étire. Marquez les crans par une petite entaille.

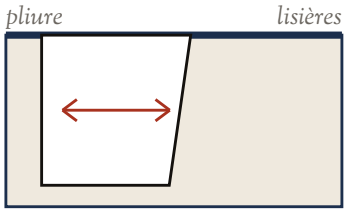

À vérifier : toutes les pièces de la nomenclature sont coupées, crans marqués.

3. Coudre les côtés

Pour chaque jambe, posez le devant sur le dos, endroit contre endroit, et épinglez le côté en faisant coïncider les crans.

Piquez à 0,6 cm, de la taille jusqu'au bas, sans tirer sur le tissu.




À vérifier : les crans de côté coïncident, le bas des jambes est à niveau.

4. Coudre les entrejambes

Toujours endroit contre endroit, épinglez l'intérieur de chaque jambe, de l'enfourchure au bas, et piquez à 0,6 cm.

Vous avez maintenant deux tubes : la jambe droite et la jambe gauche.

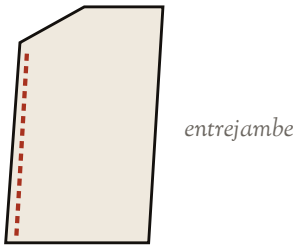


À vérifier : les deux jambes ont la même longueur d'entrejambe.

5. Coudre l'enfourchure

Retournez une jambe sur l'endroit et glissez-la dans l'autre, restée sur l'envers : les deux jambes sont endroit contre endroit.

Épinglez la courbe de l'enfourchure du milieu devant au milieu dos, les coutures d'entrejambe l'une sur l'autre.

Piquez à 0,6 cm, puis repiquez une seconde fois dans le bas de la courbe, la partie la plus sollicitée.

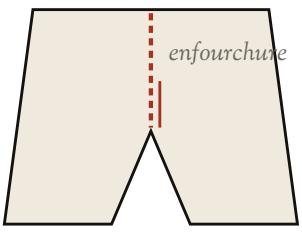


À vérifier : les coutures d'entrejambe se croisent exactement.

6. Préparer la ceinture

Fermez la ceinture en anneau, endroit contre endroit, par une couture à 0,6 cm au milieu dos. Ouvrez la couture au fer, puis pliez la ceinture en deux dans sa hauteur, envers contre envers.

Coupez l'élastique à la longueur de la liste des fournitures, essayez-le autour de la taille, puis fermez-le en faisant chevaucher les extrémités de 2 cm, au zigzag.

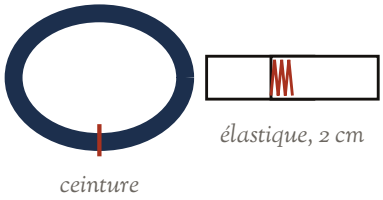


À vérifier : la longueur d'élastique est essayée autour de la taille avant de le fermer.

7. Poser la ceinture

Glissez l'élastique dans le pli de la ceinture.

Marquez les quarts de la ceinture et de la taille du pantalon. Posez la ceinture sur l'endroit du pantalon, bords bruts ensemble, couture de ceinture au milieu dos, et épinglez aux quatre repères.

Piquez à 0,6 cm en tendant l'élastique entre les épingles, sans le prendre dans la piqûre. Couchez la couture vers le pantalon.

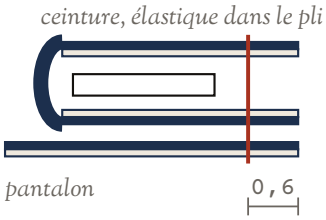


À vérifier : l'élastique est libre dans la ceinture, les fronces sont régulières.

8. Ourler

Repliez 2,5 cm sur l'envers au bas de chaque jambe et repassez le pli.

Surpiquez sur l'endroit à 2 cm du pli, à la recouvreuse ou à l'aiguille double, ou au zigzag étroit.

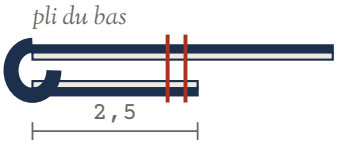

À vérifier : l'ourlet ne vrille pas, les deux jambes ont la même longueur.

9. Finir

Coupez les fils, repassez les coutures et vérifiez que les deux jambes ont la même longueur.

À vérifier : jambes de même longueur, ceinture régulière.