1. ສຳລັບໄລຍະເວລາໜ້ອຍກວ່າ T_0, ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມເລັ່ງການຕອບສະໜອງສະເປັກຕຣ ໃນການອອກແບບ, S_a , ຊຶ່ງຄຳນວນຕາມສູດ (6.6) ລຸ່ມນີ້:

$$S_a = S_{DS}(0.4 + 0.6 \times T/T_O) \quad (6.6)$$

2. ສຳລັບໄລຍະເວລາໃຫຍ່ກວ່າ T_0 ແລະ ຫຼາຍກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບ T_S, ຄວາມເລັ່ງການຕອບສະໜອງສະເປັກຕຣໃນການອອກແບບ S_a, ຕ້ອງໃຊ້ຄ່າເທົ່າກັບ S_{DS}.

3. ສຳລັບໄລຍະເວລາໃຫຍ່ກວ່າ T_S ແລະ ໜ້ອຍກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບ T_L, ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມເລັ່ງການຕອບສະໜອງສະເປັກຕຣໃນການອອກແບບ, S_a , ຊຶ່ງຄຳນວນຕາມສູດ (6.7) ລຸ່ມນີ້:

$$S_a = S_{D1}/T \quad (6.7)$$

4. ສຳລັບໄລຍະເວລາໃຫຍ່ກວ່າ T_L, ຕ້ອງໃຊ້ Sa , ຊຶ່ງຄຳນວນຕາມສູດ (6.8) ລຸ່ມນີ້:

$$S_a = (S_{D1} \times T_L)/T^2 \quad (6.8)$$

ເມື່ອ:

S_{DS} = ຕົວກຳນົດຄວາມເລັ່ງການຕອບສະໜອງສະເປັກຕຣໃນການອອກແບບໃນຊ່ວງເວລາສັ້ນໆ


S_{D1} = ຕົວກຳນົດຄວາມເລັ່ງການຕອບສະໜອງສະເປັກຕຣໃນການອອກແບບໃນຊ່ວງເວລາ 1 ວິນາທີ

T = ໄລຍະເວລາພື້ນຖານຂອງໂຄງສ້າງ, ວິນາທີ (s)

$T_0 = 0.2\ (S_{D1}/S_{DS})$

$T_S = S_{D1}/S_{DS}$

T_L = ການປ່ຽນແປງສະພາບໃນຊ່ວງເວລາຍາວແທກເປັນວິນາທີ (s)

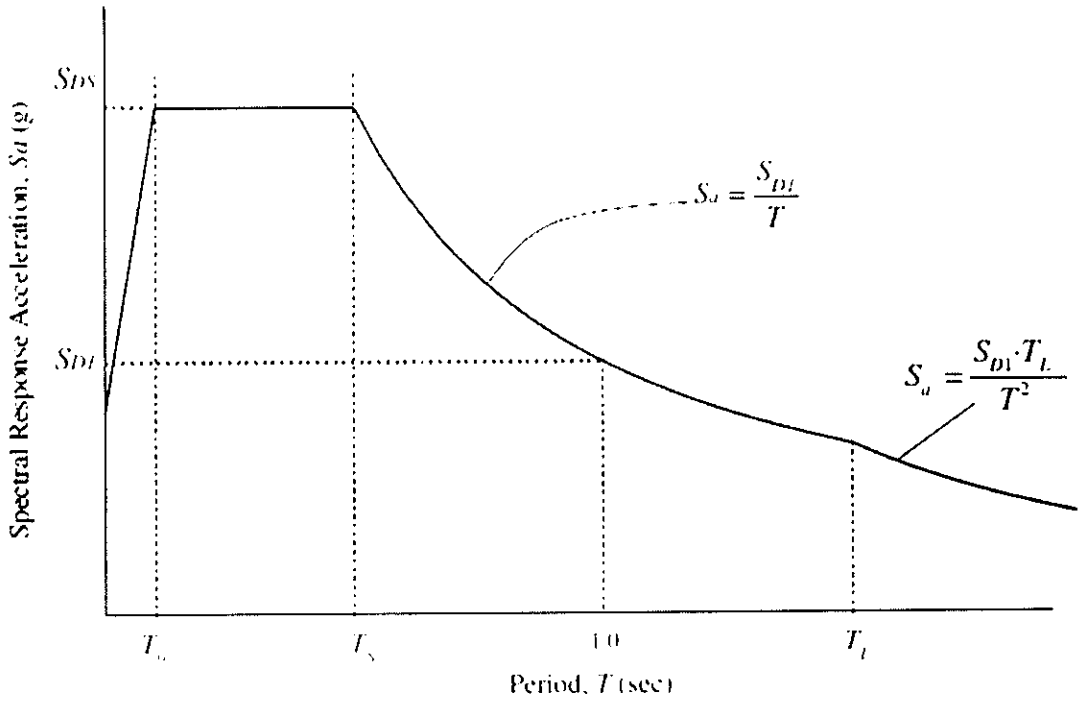

ສະເປັກຕຣຕອບສະໜອງໃນການອອກແບບ