

LA MULATIERE (69) 15L001 - Le 180 (Bât. C)

Maître d'ouvrage : SCI NOAHO Résidence Tel : 04 78 30 33 90 David JANIN d.janin@noaho.fr Martial ANIZOT m.anizot@noaho.fr	Architecte : ATELIER DE LA PASSERELLE (Bât A et B) Tel : 04 78 59 59 00 Adeline GUELLAFF a.guellauff.passerelle@orange.fr ATELIER D'IS (Bât C) atelierdis@atelierdis.com T. PANISSET - 04 78 29 20 52	(OPC - MOE) : PSO INGENIERIE Tel : 04 74 84 37 27 Paul SOLIGNAC - 06 60 08 28 26 paul.solignac@pso-ingenierie.fr Thomas PARRA - 06 62 72 02 70 thomas.parra@pso-ingenierie.fr
Bureau de contrôle : VERITAS Tel : 04 72 29 70 70 Rémi BUGAUD remi.bugaud@fr.bureauveritas.com	BET Structure : MATTE Tel : 04 72 69 86 08 Phala LIN - 06 73 47 87 27 lin@matte.fr Jacques BONDETTI - 06 07 29 31 90 bondetti@matte.fr	Maçon : FONTANEL Tel : 04 72 26 39 70 Sullivan PONTET - 06 17 32 25 84 s.pontet@fontanel-sa.fr PB Construction (Bât C) Tel : 04 78 73 49 71 - pbc@pb-constructions.fr Jean Claude BONI Rémi SORIANO - 06 03 62 38 36

Carnet de plans

(**35** pages entête comprise)


Rue des bouleaux
01460 PORT
Tel : 04 74 76 26 66
Fax : 04 74 76 28 26

Nos réservations en gros oeuvre sont établies sur la base des plans architecte utilisés pour les plans de repérage ci-joint.

Sans remarque écrite sous 8 jours, ces plans seront considérés comme approuvés.

Les cotes tableau Brut et épaisseur d'isolant sont données en fonction de notre marché et conformément aux plans architecte. Cependant, certaines peuvent être modifiées pour respecter des normes ou réglementations. Ces cotes étant contractuelles, nous déclinons toute responsabilité dans le cas où des modifications seraient apportées sans avis.

Interlocuteur PORALU : Franck Boudier GSM : 06 16 95 58 39 Tel : 04 72 79 09 94 Fax : 04 72 79 09 91 Email : f.boudier@poralu.fr	Indice	Date	Dessinateur	Descriptif des modifications
	A	13/05/2015	M. Branchu	Première diffusion pour validation
Observations & Commentaires : • Voir notes d'observations et de commentaires en page 2.	B	05/06/2015	M. Branchu	Rep N -> Rectification du plan : hauteur de seuil 240->250 et modif. ht châssis : 1970 -> 2030. Rep H1: seuil 0 -> seuil 10cm. R-1 aile EST logt C S102 loggia sans étanchéité : Rep H1 -> F6. R+1 aile EST logt C102 ch. 2 erreur repérage : Rep J5 -> J1.
	C	25/09/2015	M. Branchu	RDC Aile OUEST logt C004 Ch.1 : Châssis 95x215 -> 95x180 => Rep A1 -> C6.



Rue des bouleaux
01460 PORT
Tel : 04 74 76 26 66
Fax : 04 74 76 28 26

Notes d'observations et de commentaires

Le 07/05/2015

Affaire : LA MULATIERE (69) 15L001 - Le 180 (Bât. C)

Ce carnet de réservations a été réalisé avec les plans **DCE** indice F (du 04/2015).

Ce carnet de plans présente des coupes et réservations dites de principe. Les cotes L, H, ALL, S et RET sont des dimensions finies.

Lors de l'analyse des plans architecte, il s'avère que certaines baies (RDC logt C S001 rep B4) ne possèdent pas d'écoîçon suffisant. Vous trouverez donc dans ce carnet une coupe de principe définissant les dimensions minimum de l'écoîçon nécessaire pour la pose de nos menuiseries.

Le 13/05/2015


Indice A :

Pose des menuiseries VR monobloc en applique intérieur.



- A. Selon CCTP réctifié -> VR intérieur (volet monobloc). **Vu -> ok.**
- B. ATTENTION : Finitions tableaux et linteaux -> les retours ont été considérés comme ayant une épaisseur moyenne de 10mm quelque soit le revêtement de façade. Cette cote a été intégrée dans le tableau des quantités pour le calcul des dimensions. **Vu -> ok.**
- C. Tous les châssis « fenêtre sur allège fixe vitrée » sont notés en 90x215 sur le CCTP et coté 95x215 sur les plans et la DPGF. Merci de nous indiquer la cote réelle. **Vu -> ok pour 95x215.**
- D. R-2 (logt C S203) : PF2 noté sur plan 184x215 -> Considéré en 180x215. **Vu -> ok pour 180x215.**
- E. ATTENTION : Dans le cas des terrasses isolées, le seuil étant de 18cm, si on aligne les linteaux avec les autres menuiseries (hauteur sous linteaux 215cm du sol fini) cela nous amène à un châssis d'une hauteur de 197cm (voir tableau quantitatif). **Vu -> Hauteur châssis de 197cm passe à 203cm.**

Voir l'annexe au CCTP/DPGF en fin de DPGF (mémoire technique).



Rappel : Ce carnet est à valider.

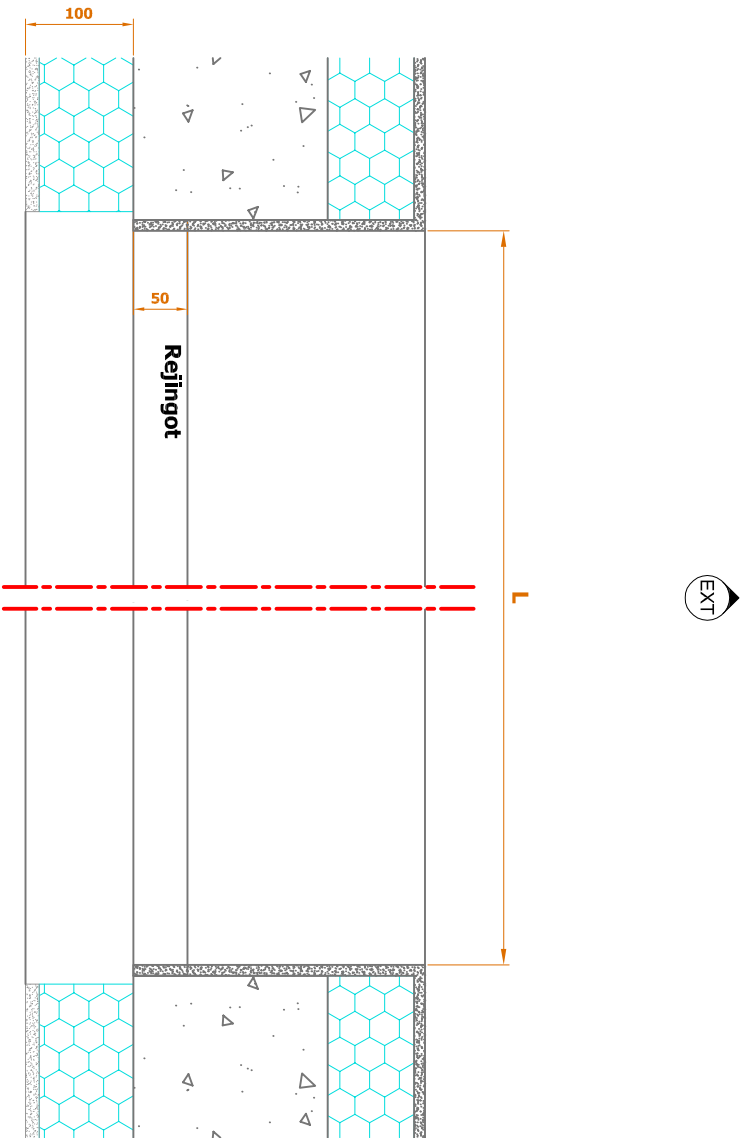



- Lexique :
- L : Largeur
 - H : Hauteur
 - S : Seuil
 - ALL : Allège
 - RET : Retombé de linteau
 - HSP : Hauteur sous Plafond
 - HSD : Hauteur Sous Dalle
 - HSL : Hauteur Sous Linteau
 - AP : Axe de Poignée
 - A : Entraxe
 - AM : Axe du Meneau
 - AT : Axe de la Traverse
 - LO : Largeur hors tout Ouvrant
 - HO : Largeur hors tout Ouvrant
 - AB : Axe de Battement d'ouvrant
 - PL : Passage Libre
 - CA : Cote Architecte

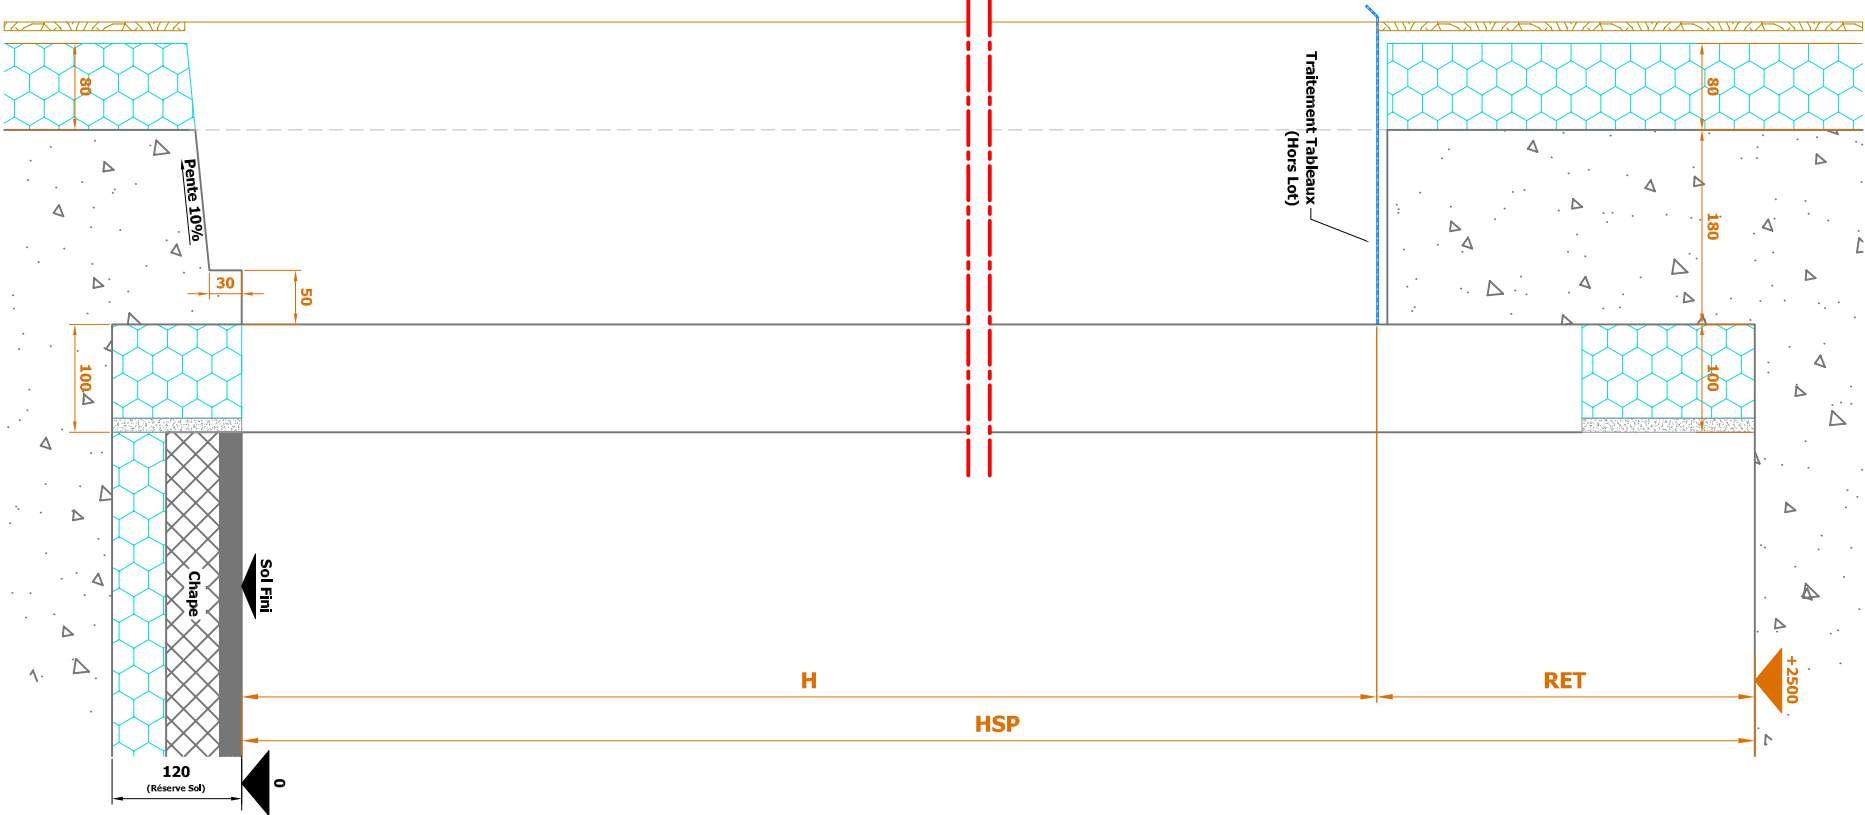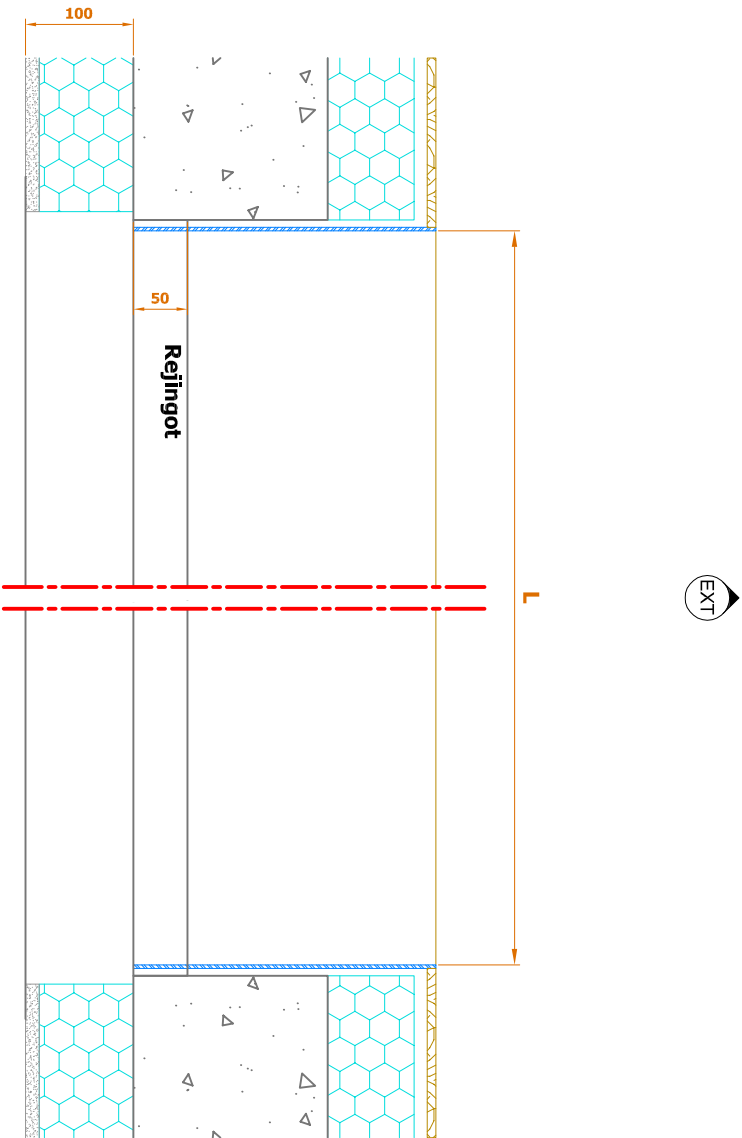



- Lexique :
- L : Largeur
 - H : Hauteur
 - S : Seuil
 - ALL : Allège
 - RET : Retombé de linteau
 - HSP : Hauteur sous Plafond
 - HSD : Hauteur Sous Dalle
 - HSL : Hauteur Sous Linteau
 - AP : Axe de Poignée
 - A : Entraxe
 - AM : Axe du Meneau
 - AT : Axe de la Traverse
 - LO : Largeur hors tout Ouvrant
 - HO : Largeur hors tout Ouvrant
 - AB : Axe de Battement d'ouvrant
 - PL : Passage Libre
 - CA : Cote Architecte

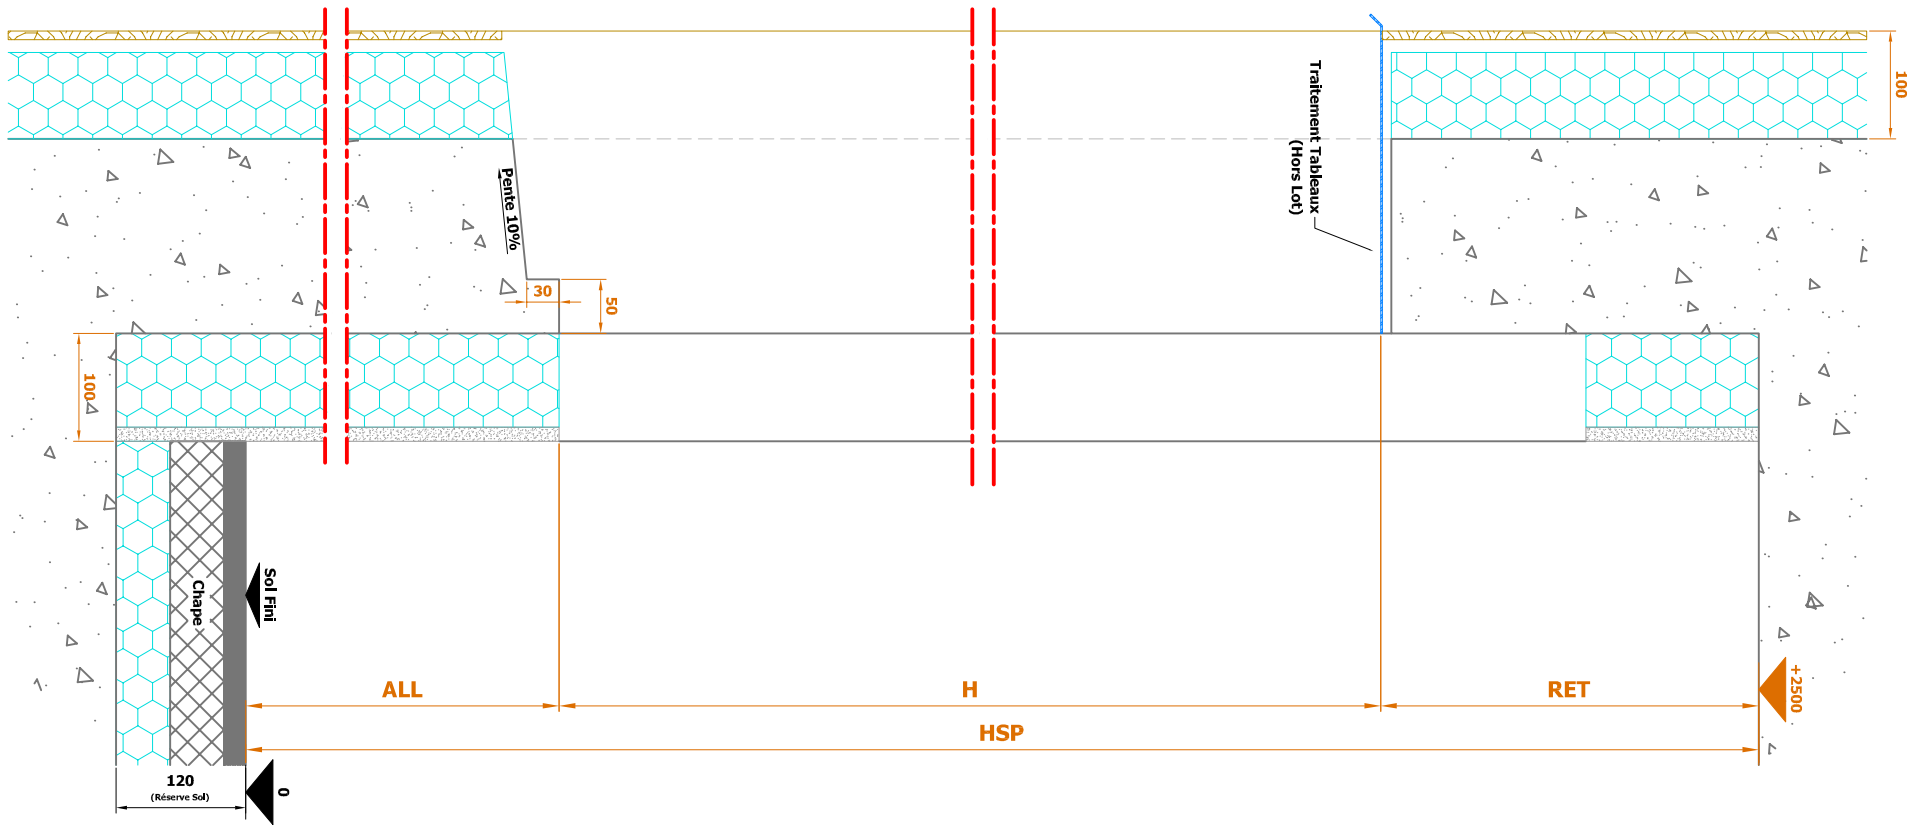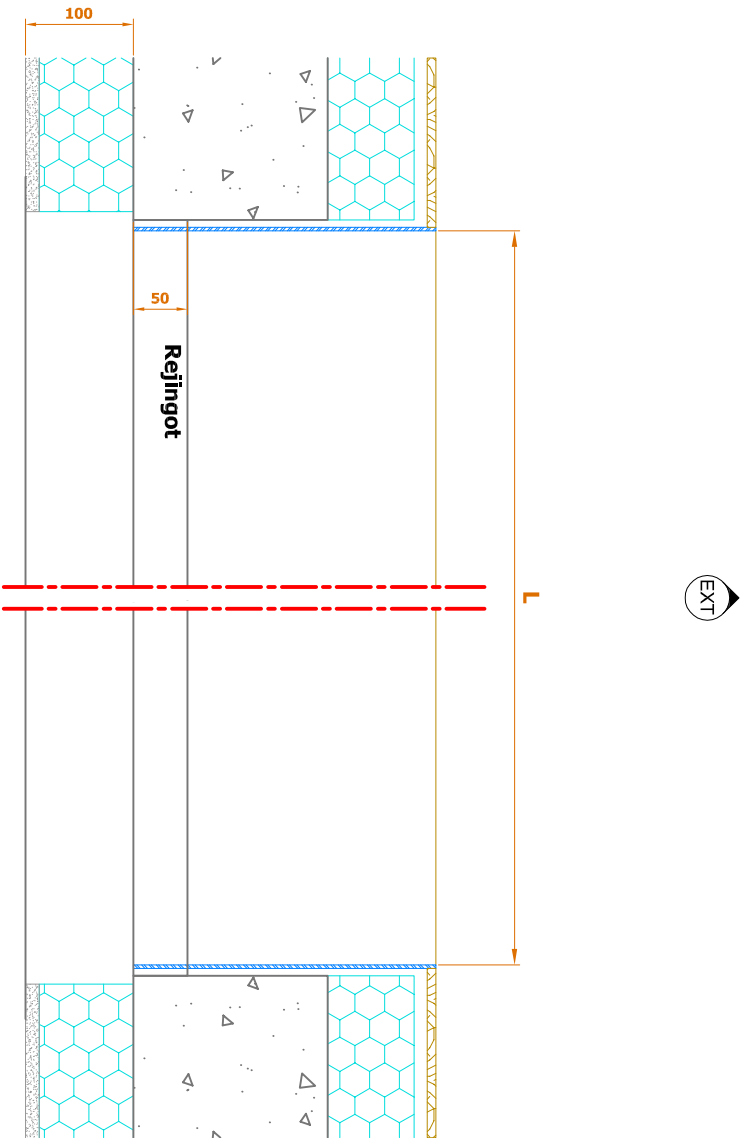



- Lexique :
- L : Largeur
 - H : Hauteur
 - S : Seuil
 - ALL : Allège
 - RET : Retombé de linteau
 - HSP : Hauteur sous Plafond
 - HSD : Hauteur Sous Dalle
 - HSL : Hauteur Sous Linteau
 - AP : Axe de Poignée
 - A : Entraxe
 - AM : Axe du Meneau
 - AT : Axe de la Traverse
 - LO : Largeur hors tout Ouvrant
 - HO : Largeur hors tout Ouvrant
 - AB : Axe de Battement d'ouvrant
 - PL : Passage Libre
 - CA : Cote Architecte

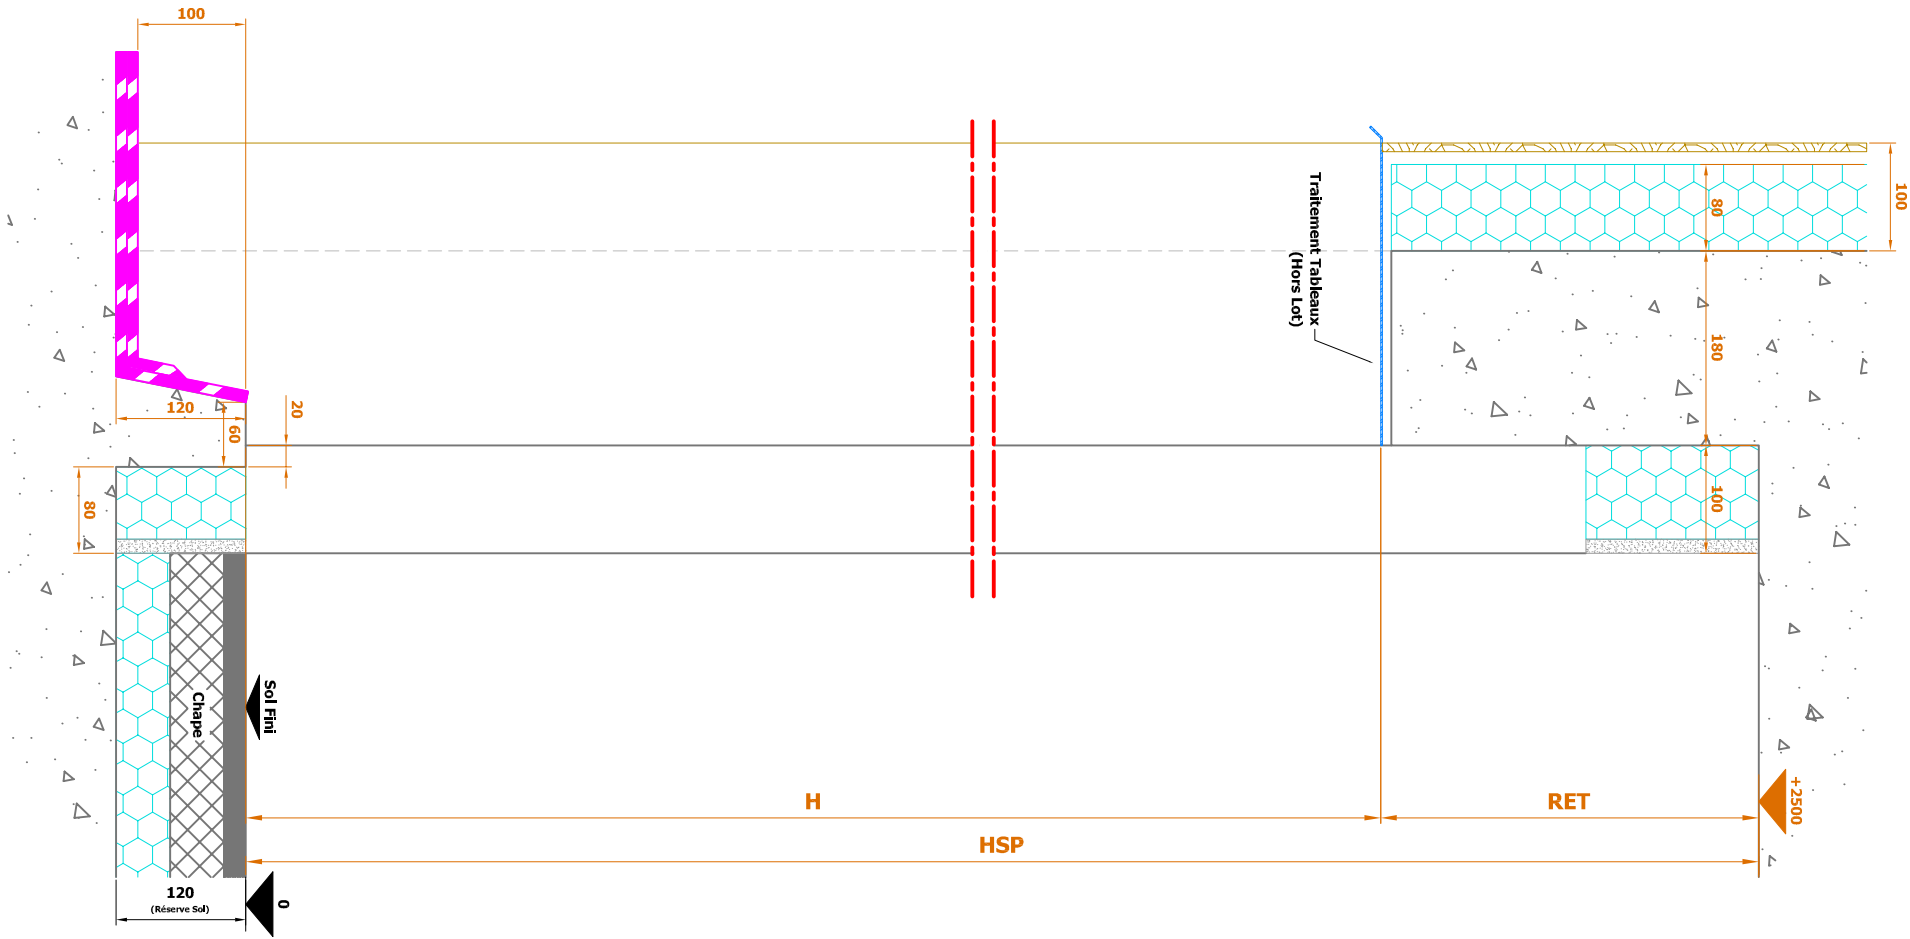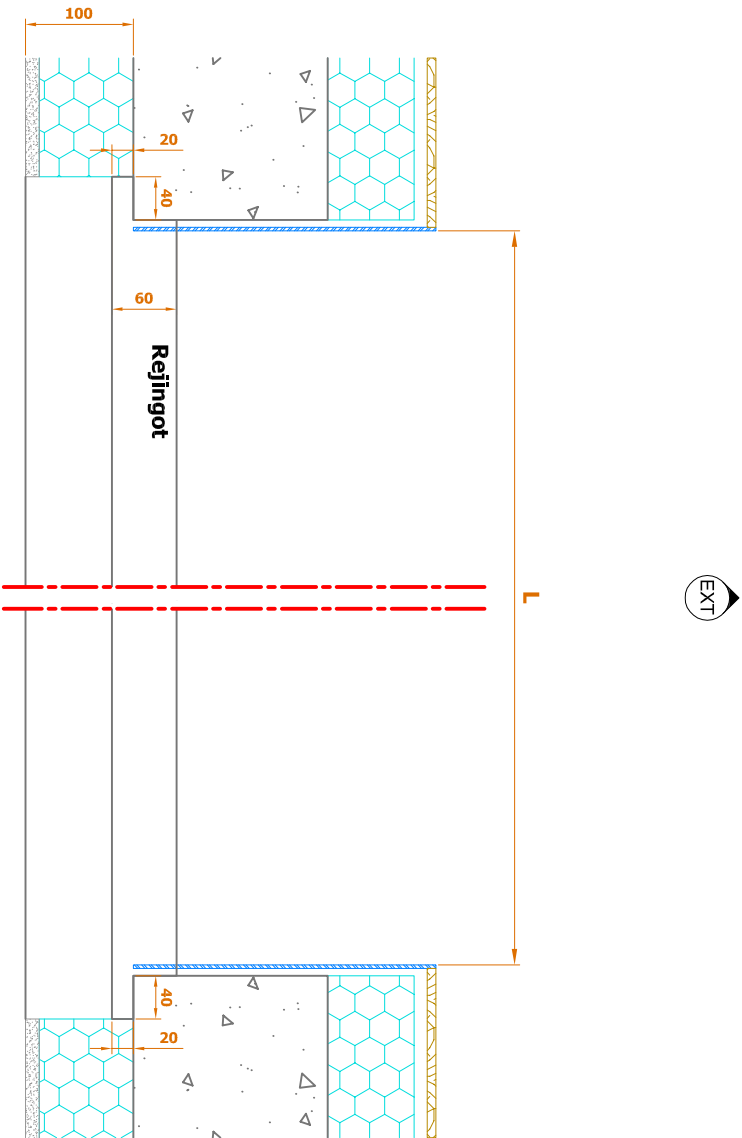



- Lexique :
- L : Largeur
 - H : Hauteur
 - S : Seuil
 - ALL : Allège
 - RET : Retombé de linteau
 - HSP : Hauteur sous Plafond
 - HSD : Hauteur Sous Dalle
 - HSL : Hauteur Sous Linteau
 - AP : Axe de Poignée
 - A : Entraxe
 - AM : Axe du Meneau
 - AT : Axe de la Traverse
 - LO : Largeur hors tout Ouvrant
 - HO : Largeur hors tout Ouvrant
 - AB : Axe de Battement d'ouvrant
 - PL : Passage Libre
 - CA : Cote Architecte

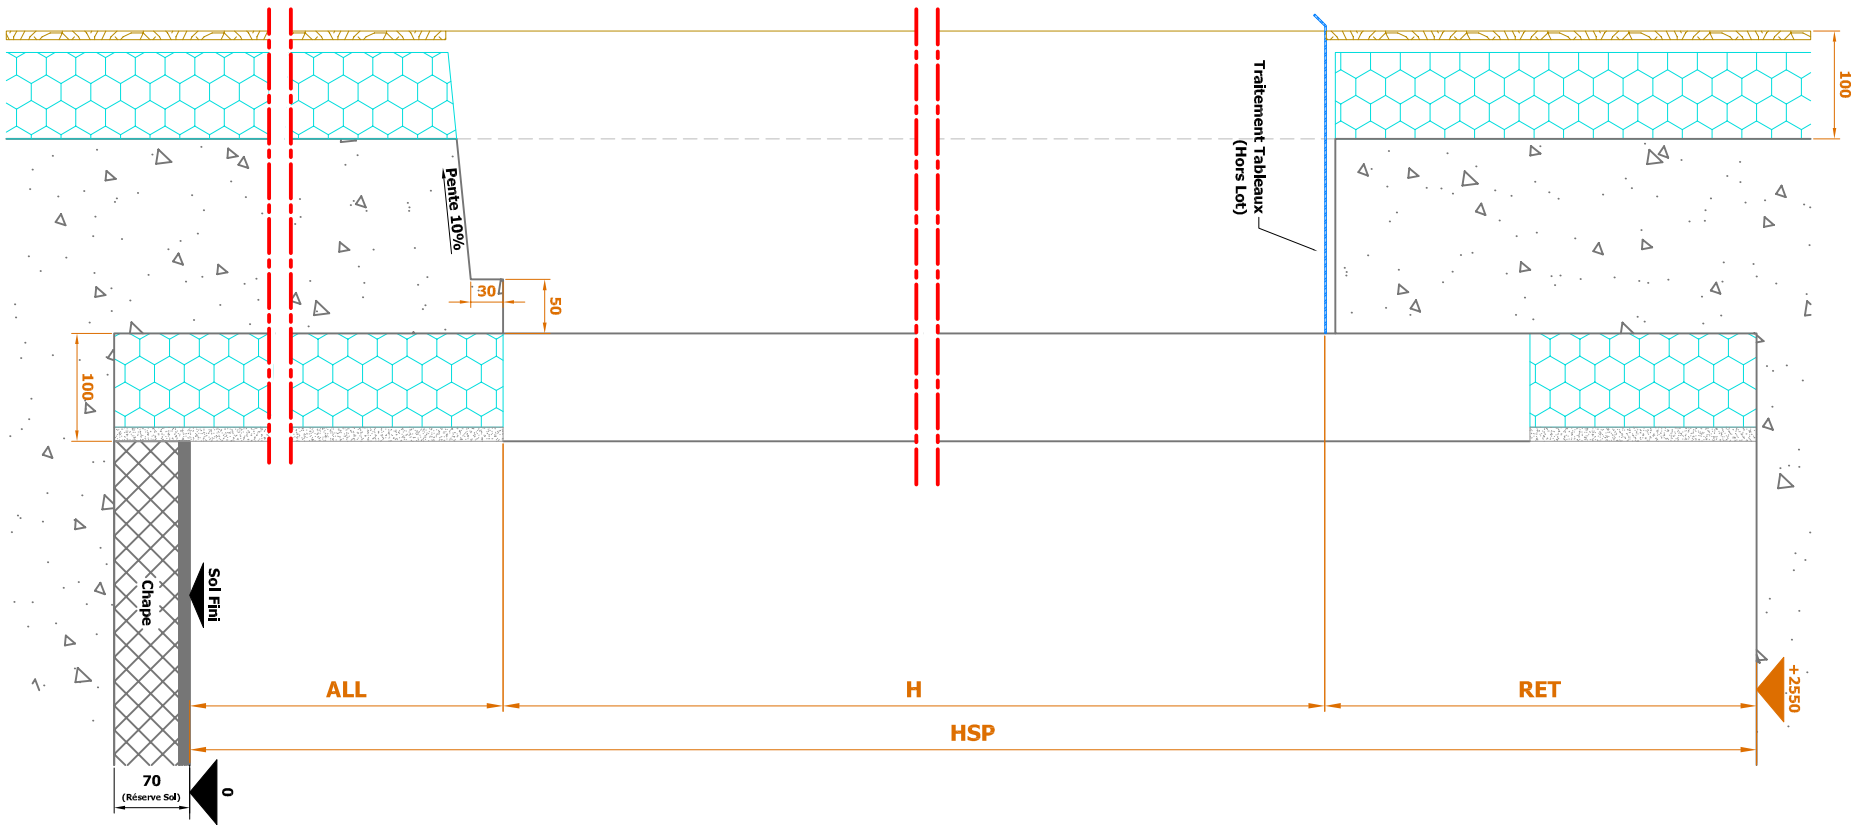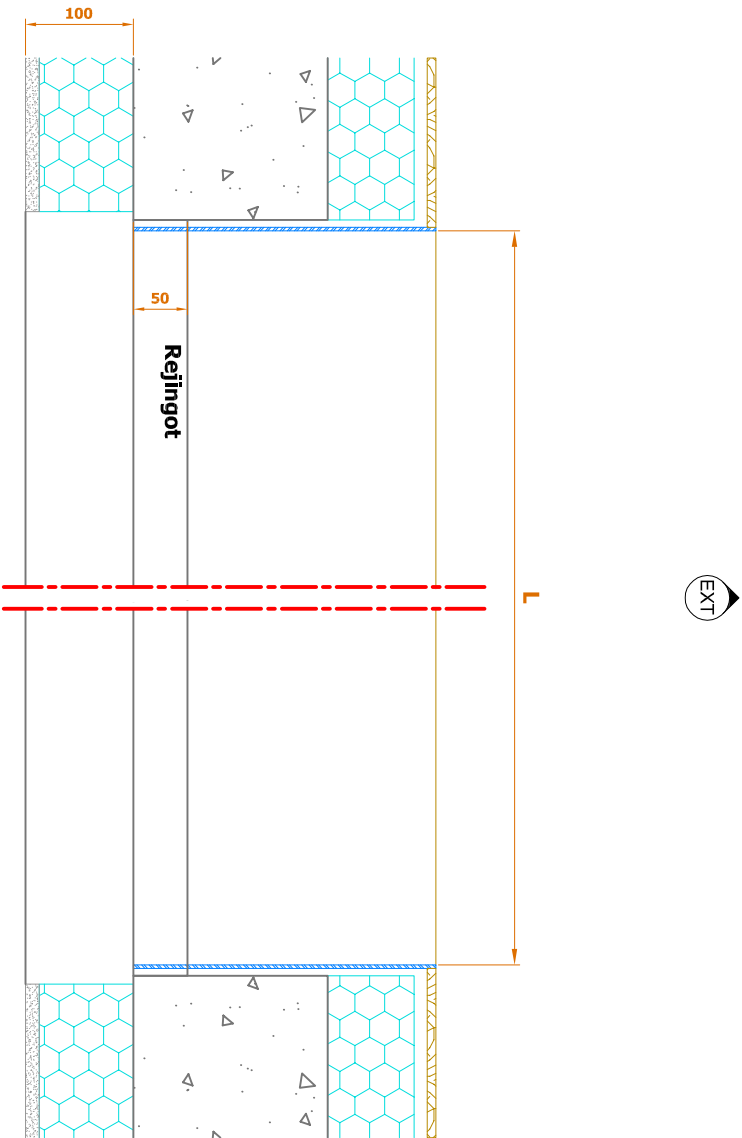



Lexique :
L : Largeur
H : Hauteur
S : Seuil
ALL : Allège
RET : Retombé de linteau
HSP : Hauteur sous Plafond
HSD : Hauteur sous Dalle
HSL : Hauteur sous Linteau
AP : Axe de Poignée
A : Entraxe
AM : Axe du Meneau
AT : Axe de la Traverse
LO : Largeur hors tout Ouvrant
HO : Largeur hors tout Ouvrant
AB : Axe de Battement d'ouvrant
PL : Passage Libre
CA : Cote Architecte

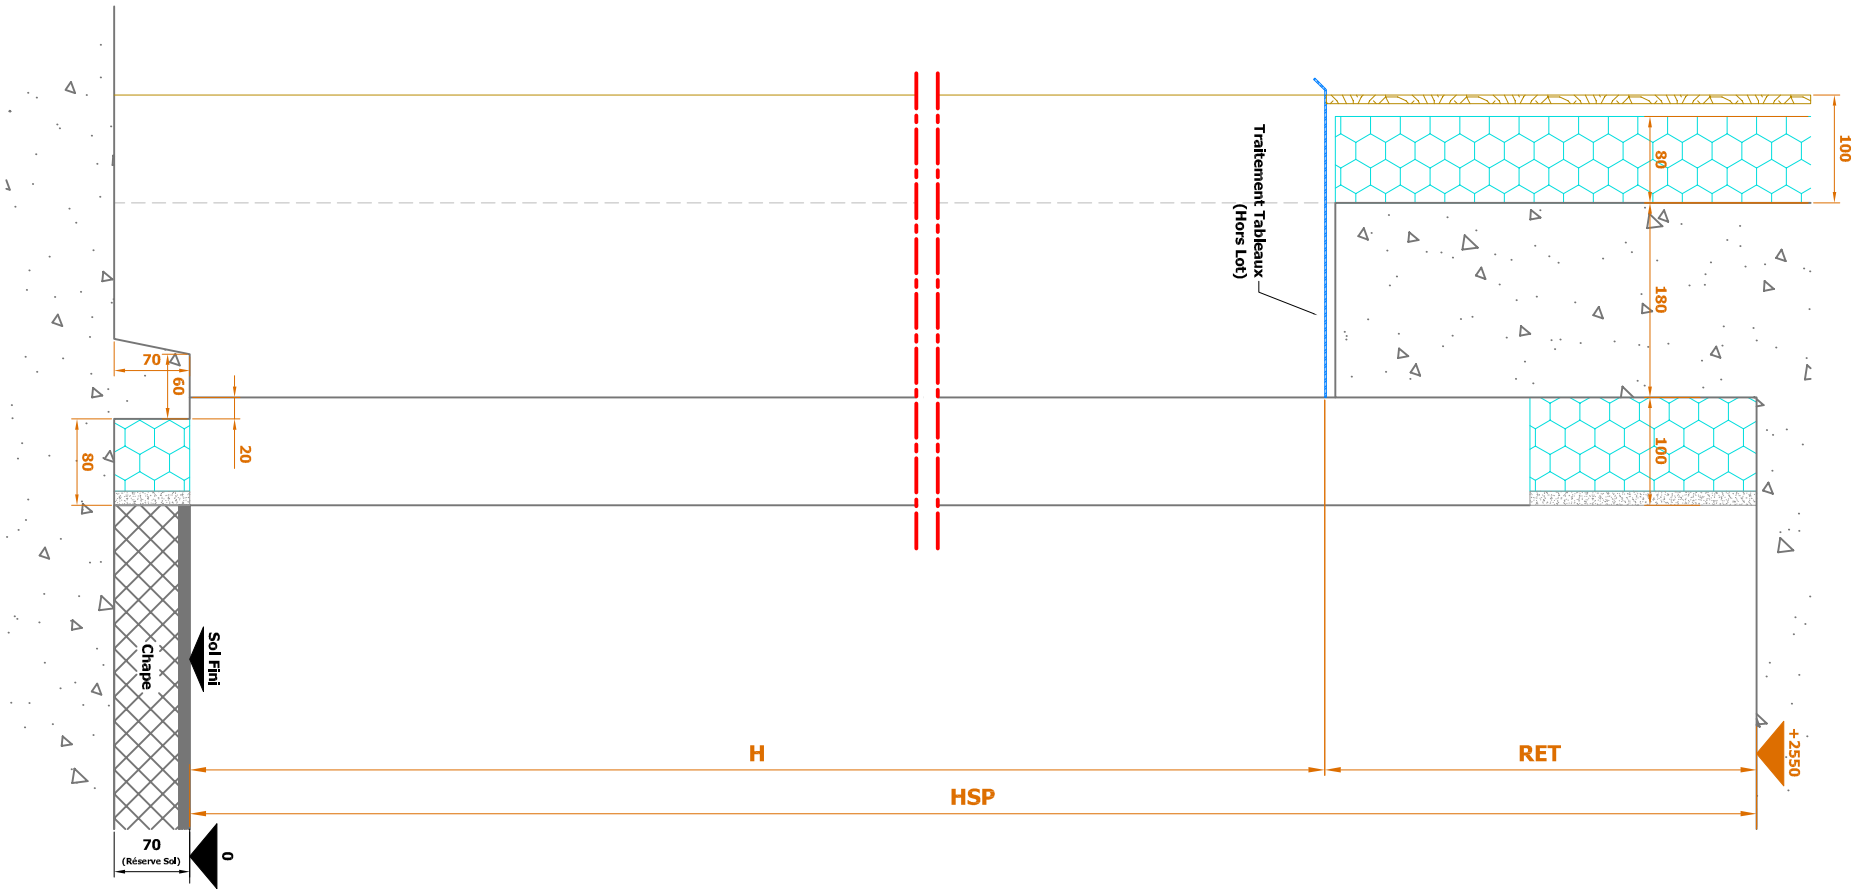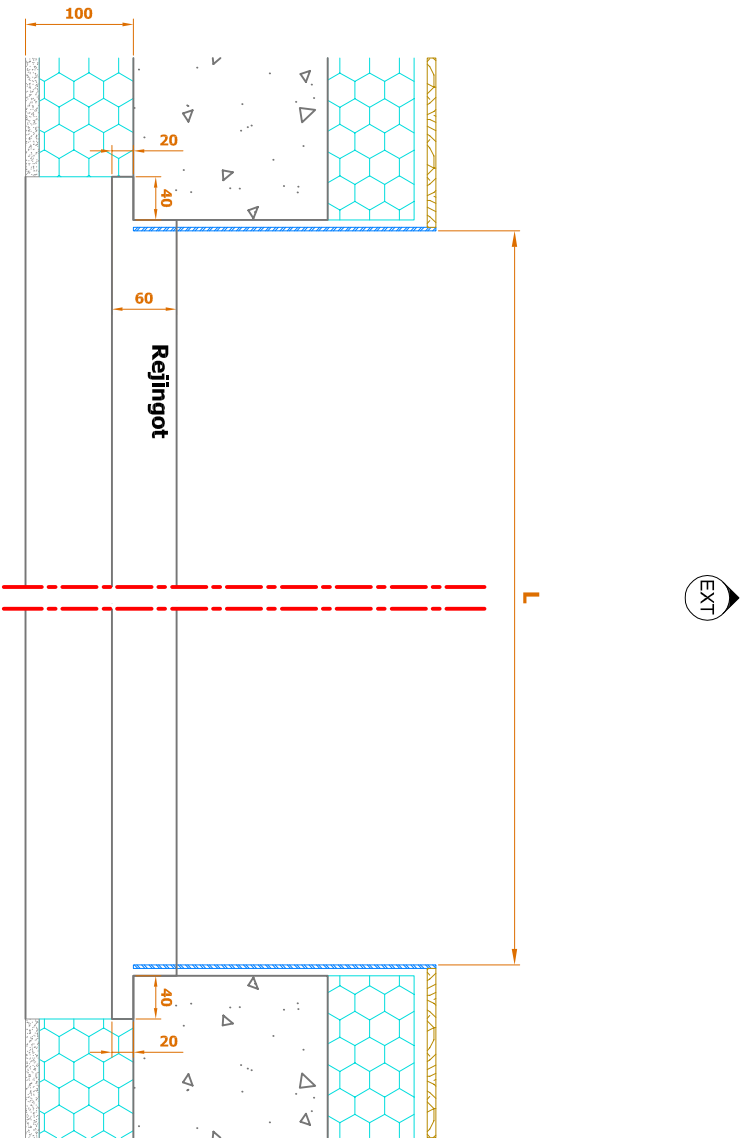



- Lexique :
- L : Largeur
 - H : Hauteur
 - S : Seuil
 - ALL : Allège
 - RET : Retombé de linteau
 - HSP : Hauteur sous Plafond
 - HSD : Hauteur Sous Dalle
 - HSL : Hauteur Sous Linteau
 - AP : Axe de Poignée
 - A : Entraxe
 - AM : Axe du Meneau
 - AT : Axe de la Traverse
 - LO : Largeur hors tout Ouvrant
 - HO : Largeur hors tout Ouvrant
 - AB : Axe de Battement d'ouvrant
 - PL : Passage Libre
 - CA : Cote Architecte

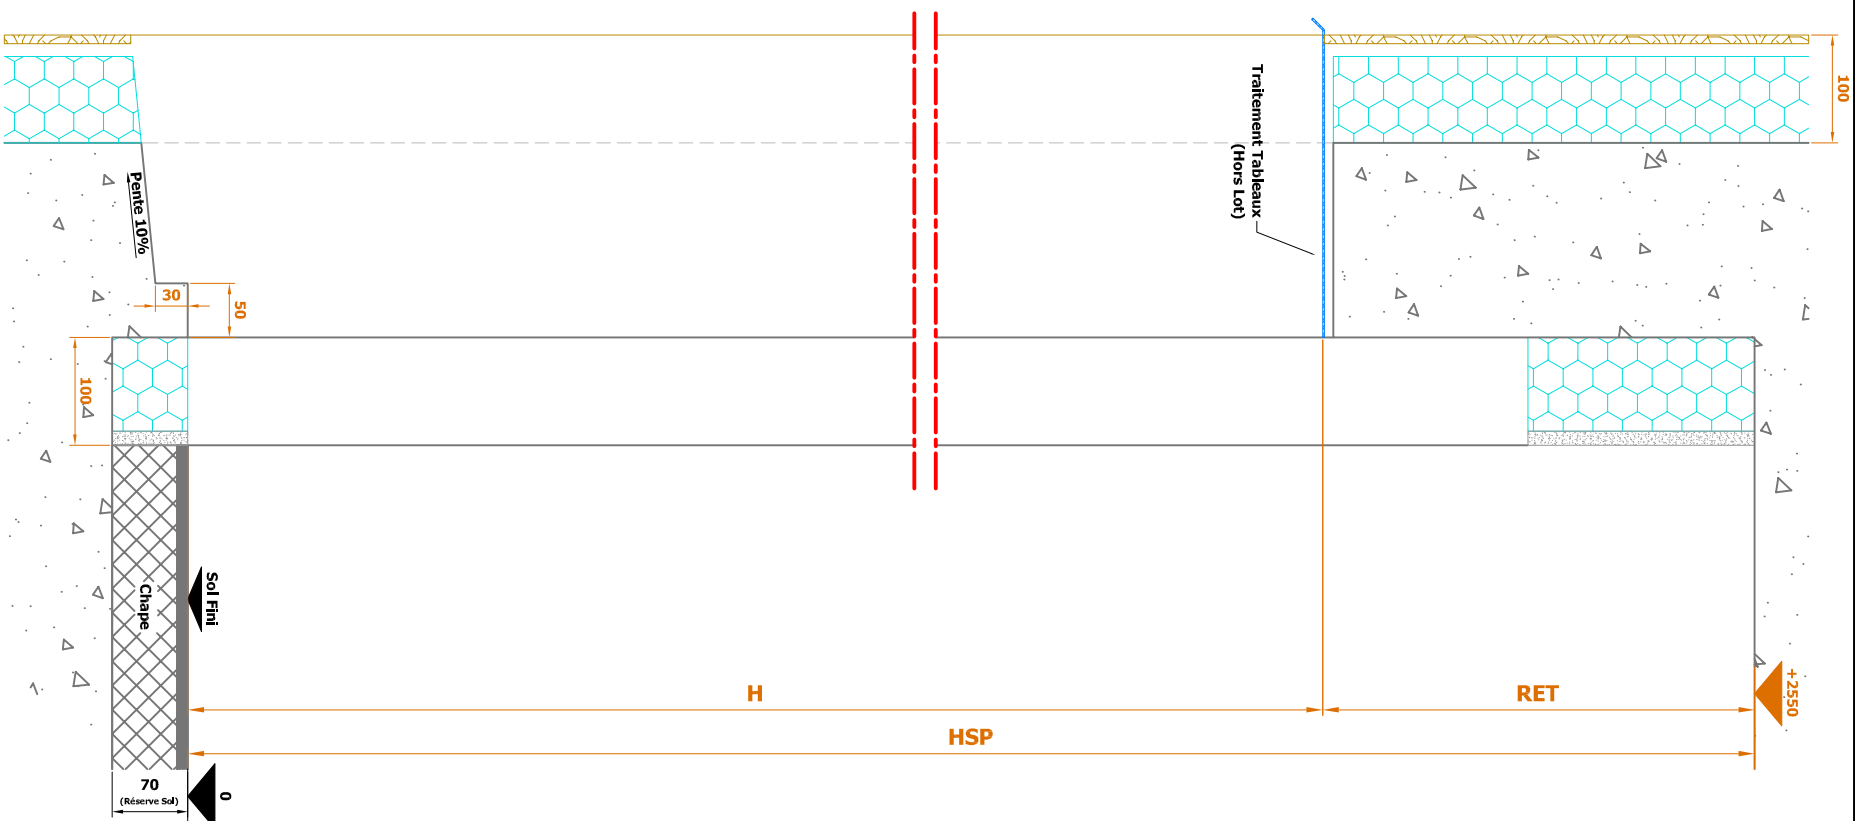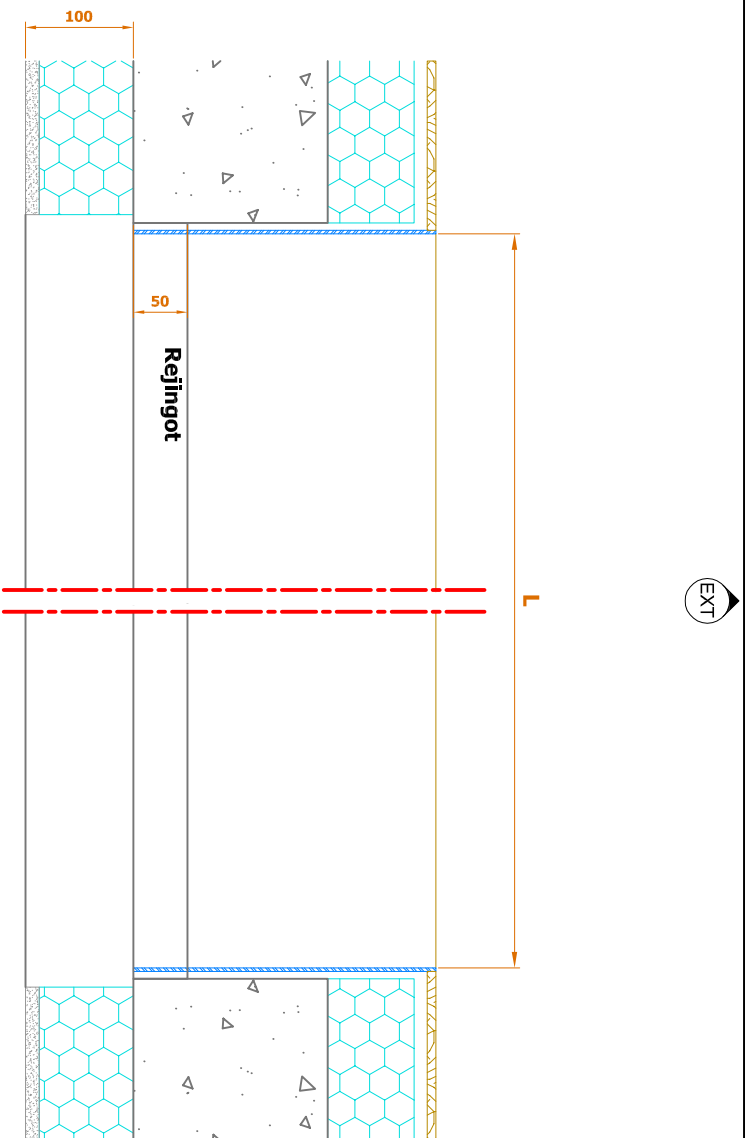



Lexique :	
L :	Largeur
H :	Hauteur
S :	Seuil
ALL :	Allège
RET :	Retourbé de linteau
HSP :	Hauteur Sous Plafond
HSD :	Hauteur Sous Dalle
HSL :	Hauteur Sous Linteau
A :	Axe de Poignée
AP :	Entraxe
AM :	Axe du Meneau
AT :	Axe de la Traverse
LO :	Largeur hors tout Ouvrant
HO :	Largeur hors tout Ouvrant
AB :	Axe de Battement d'Ouvrant
PL :	Passage Libre
CA :	Cote Architecte

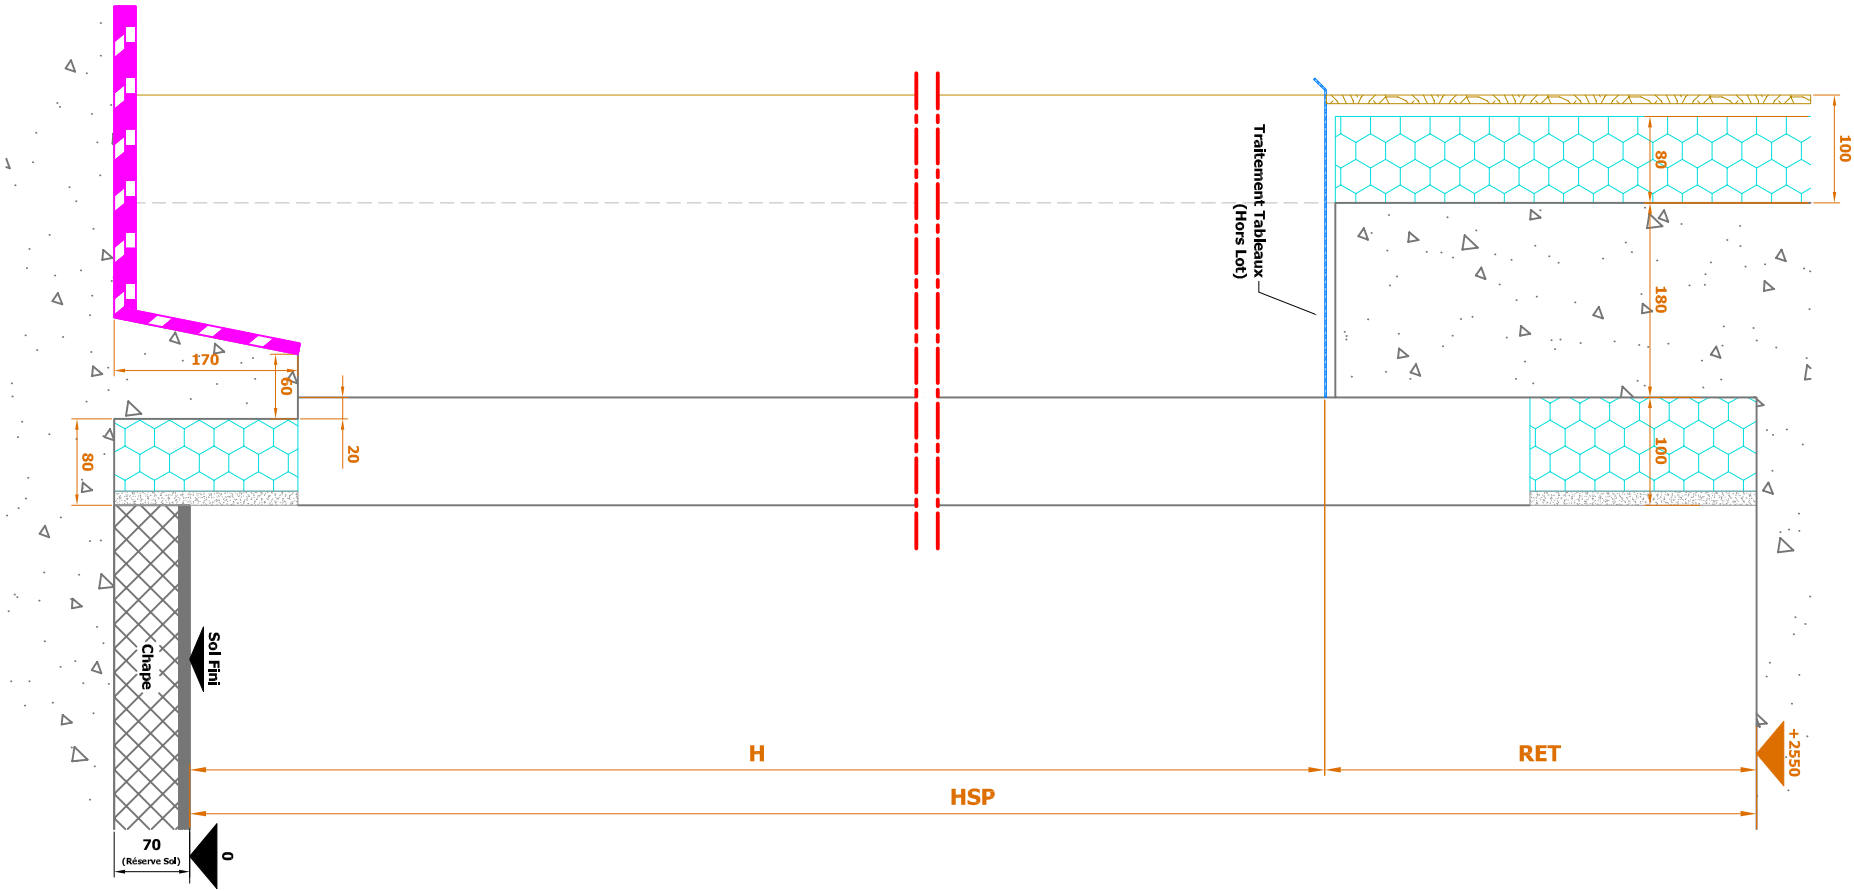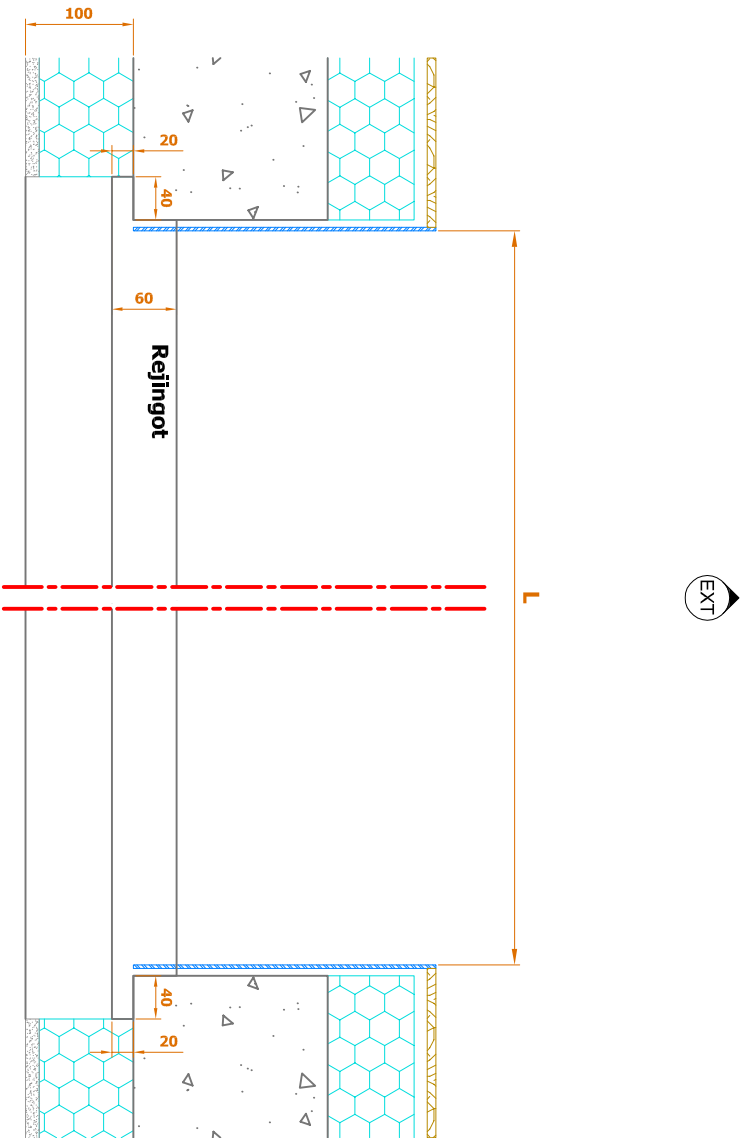



Lexique :
L : Largeur
H : Hauteur
S : Seuil
ALL : Allège
RET : Retombé de linteau
HSP : Hauteur sous Plafond
HSD : Hauteur sous Dalle
HSL : Hauteur sous Linteau
AP : Axe de Poignée
A : Entraxe
AM : Axe du Meneau
AT : Axe de la Traverse
LO : Largeur hors tout Ouvrant
HO : Hauteur hors tout Ouvrant
AB : Axe de Battement d'ouvrant
PL : Passage Libre
CA : Cote Architecte

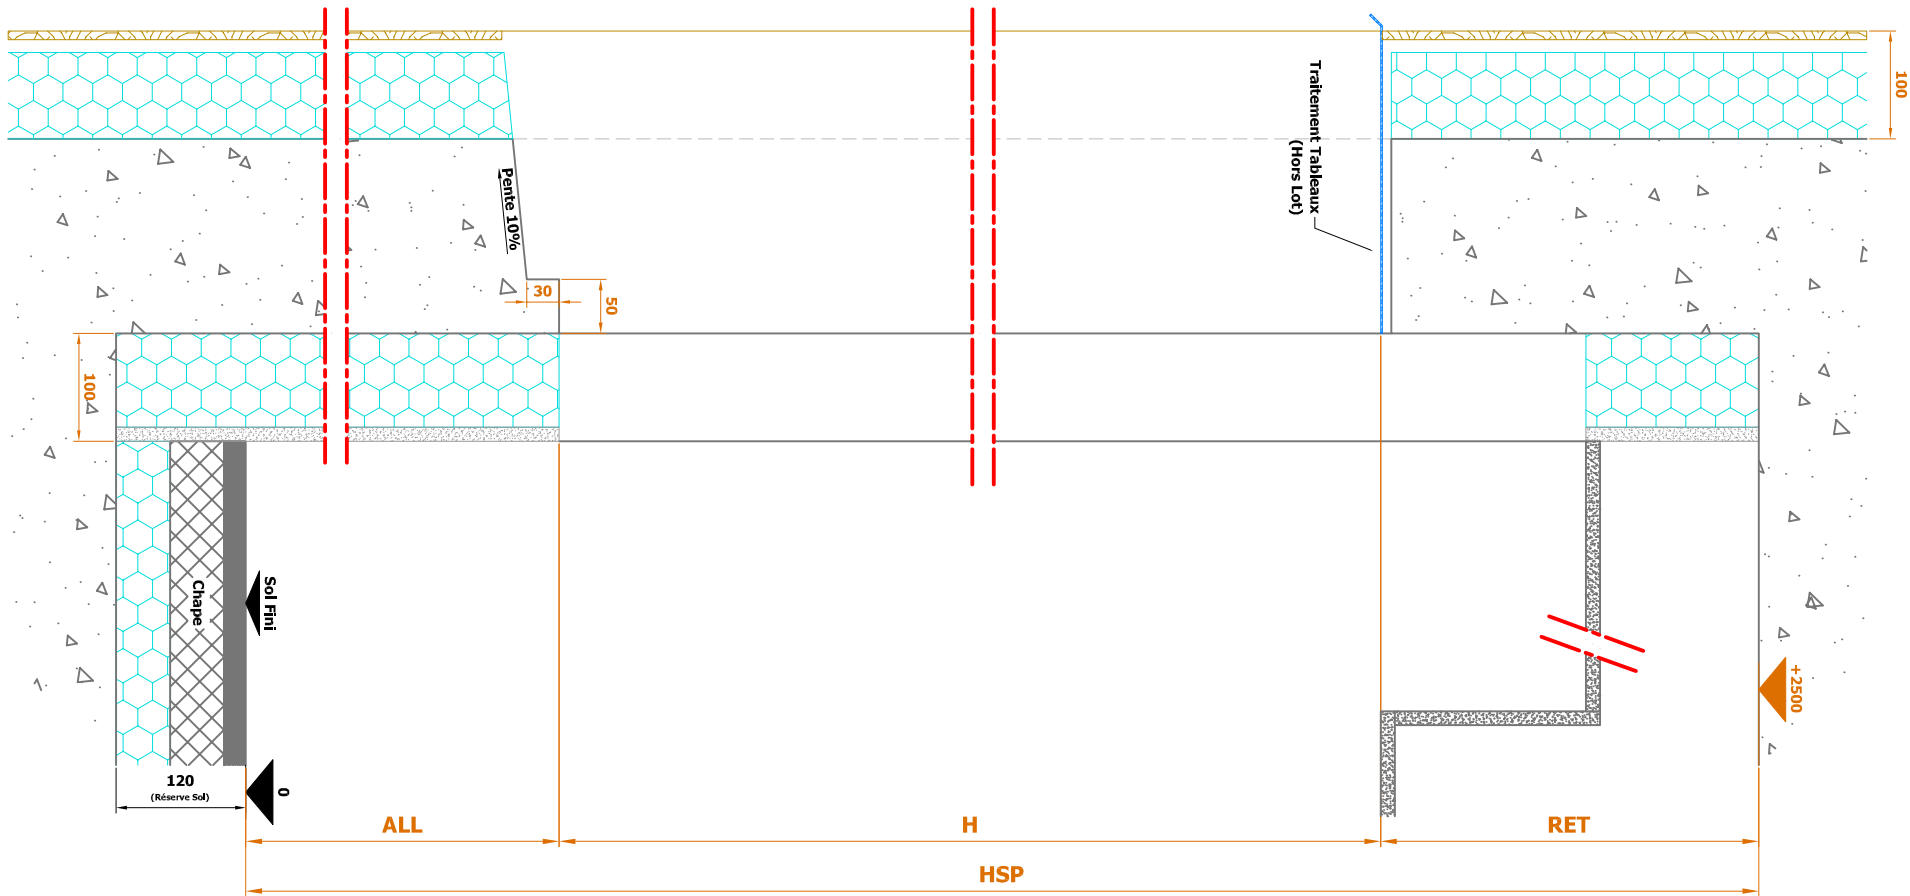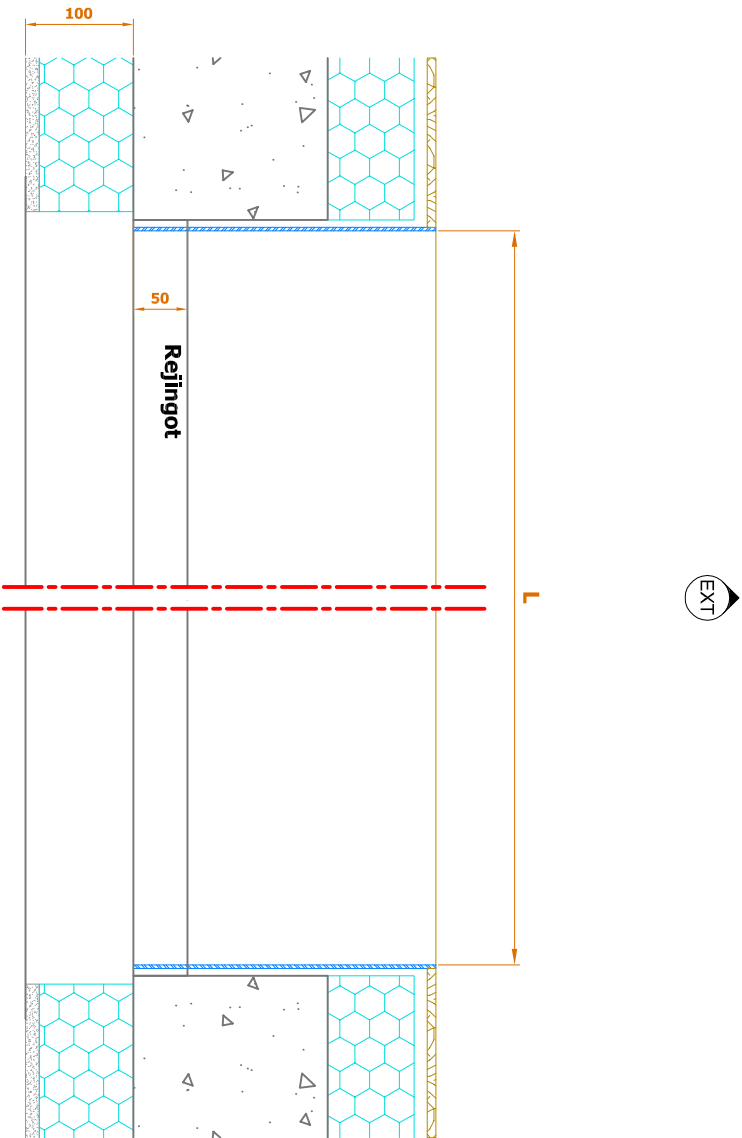



- Lexique :
- L : Largeur
 - H : Hauteur
 - S : Seuil
 - ALL : Allège
 - RET : Retombé de linteau
 - HSP : Hauteur sous Plafond
 - HSD : Hauteur Sous Dalle
 - HSL : Hauteur Sous Linteau
 - AP : Axe de Poignée
 - A : Entraxe
 - AM : Axe du Meneau
 - AT : Axe de la Traverse
 - LO : Largeur hors tout Ouvrant
 - HO : Largeur hors tout Ouvrant
 - AB : Axe de Battement d'ouvrant
 - PL : Passage Libre
 - CA : Cote Architecte

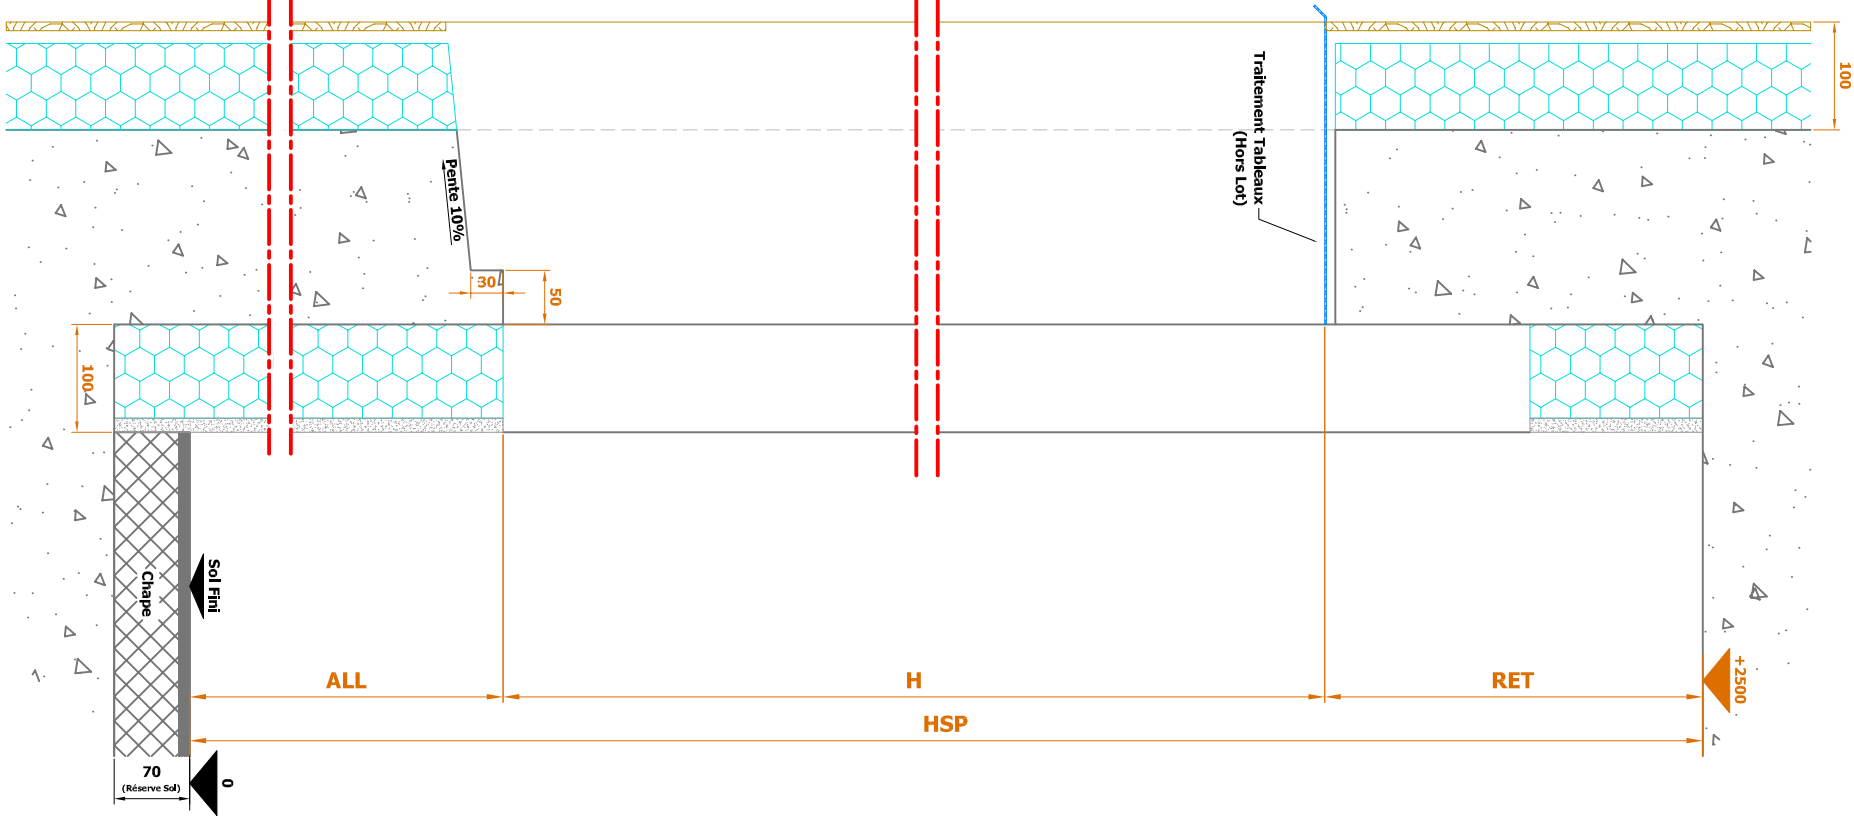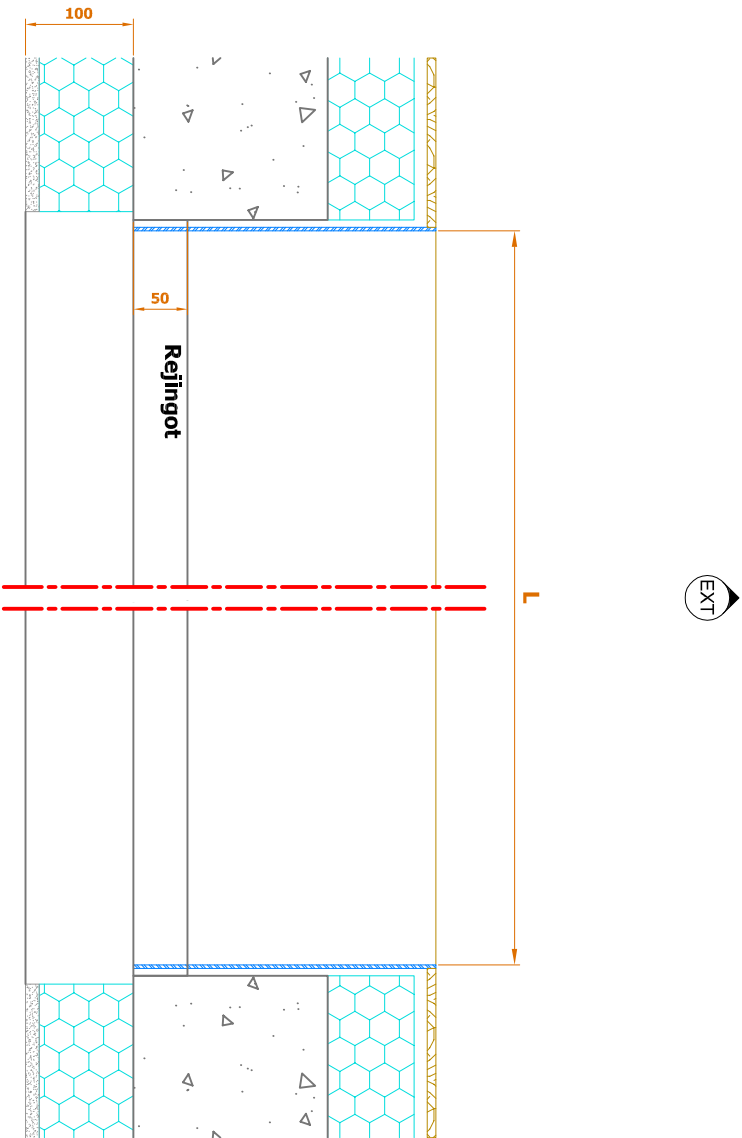



- Lexique :
- L : Largeur
 - H : Hauteur
 - S : Seuil
 - ALL : Allège
 - RET : Retombé de linteau
 - HSP : Hauteur sous Plafond
 - HSD : Hauteur Sous Dalle
 - HSL : Hauteur Sous Linteau
 - AP : Axe de Poignée
 - A : Entraxe
 - AM : Axe du Meneau
 - AT : Axe de la Traverse
 - LO : Largeur hors tout Ouvrant
 - HO : Largeur hors tout Ouvrant
 - AB : Axe de Battement d'ouvrant
 - PL : Passage Libre
 - CA : Cote Architecte

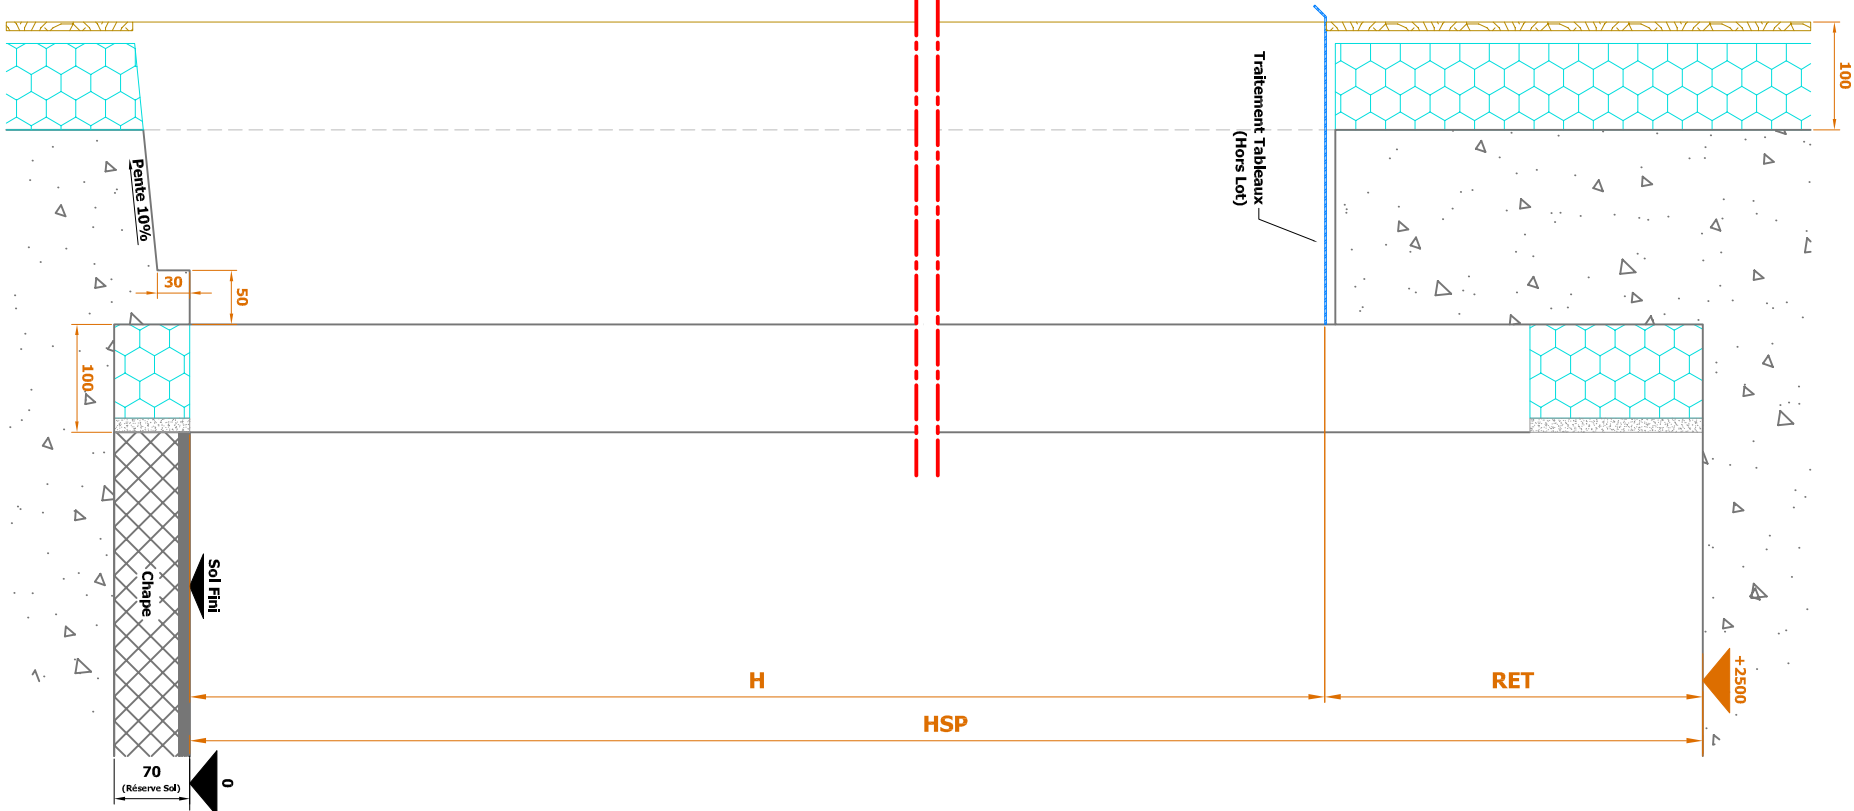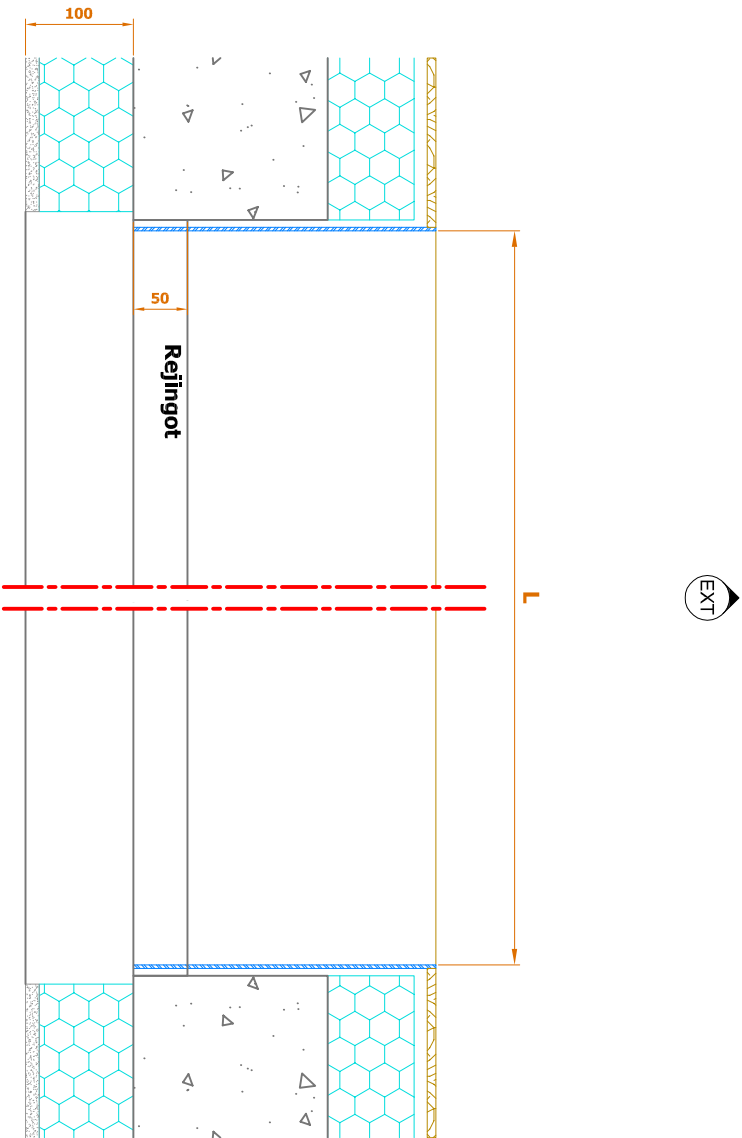



- Lexique :
- L : Largeur
 - H : Hauteur
 - S : Seuil
 - ALL : Allège
 - RET : Retombé de linteau
 - HSP : Hauteur sous Plafond
 - HSD : Hauteur Sous Dalle
 - HSL : Hauteur Sous Linteau
 - AP : Axe de Poignée
 - A : Entraxe
 - AM : Axe du Meneau
 - AT : Axe de la Traverse
 - LO : Largeur hors tout Ouvrant
 - HO : Largeur hors tout Ouvrant
 - AB : Axe de Battement d'ouvrant
 - PL : Passage Libre
 - CA : Cote Architecte

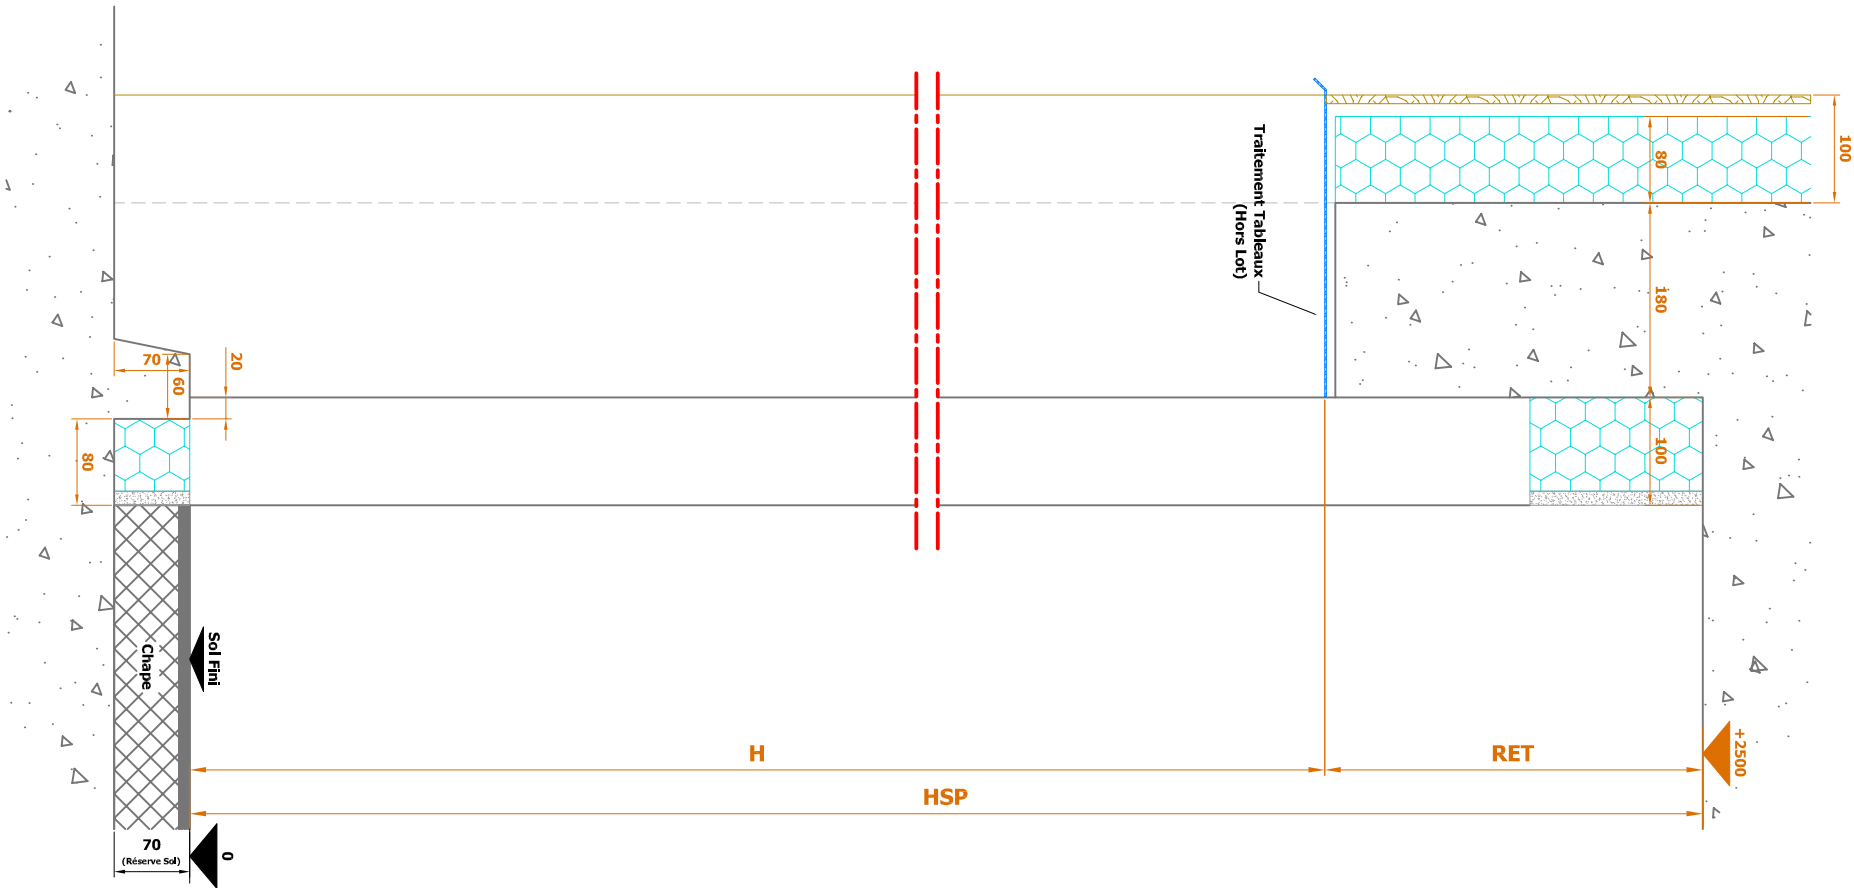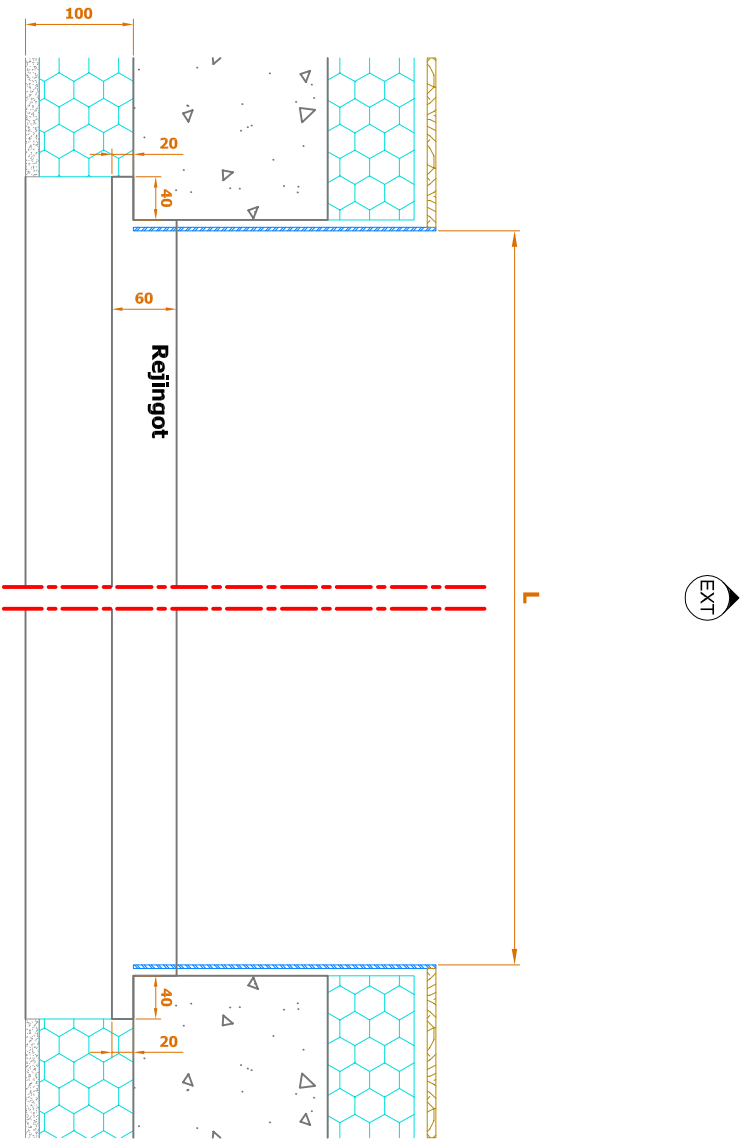



- Lexique :
- L : Largeur
 - H : Hauteur
 - S : Seuil
 - ALL : Allège
 - RET : Retombé de linteau
 - HSP : Hauteur sous Plafond
 - HSD : Hauteur Sous Dalle
 - HSL : Hauteur Sous Linteau
 - AP : Axe de Poignée
 - A : Entraxe
 - AM : Axe du Meneau
 - AT : Axe de la Traverse
 - LO : Largeur hors tout Ouvrant
 - HO : Largeur hors tout Ouvrant
 - AB : Axe de Battement d'ouvrant
 - PL : Passage Libre
 - CA : Cote Architecte

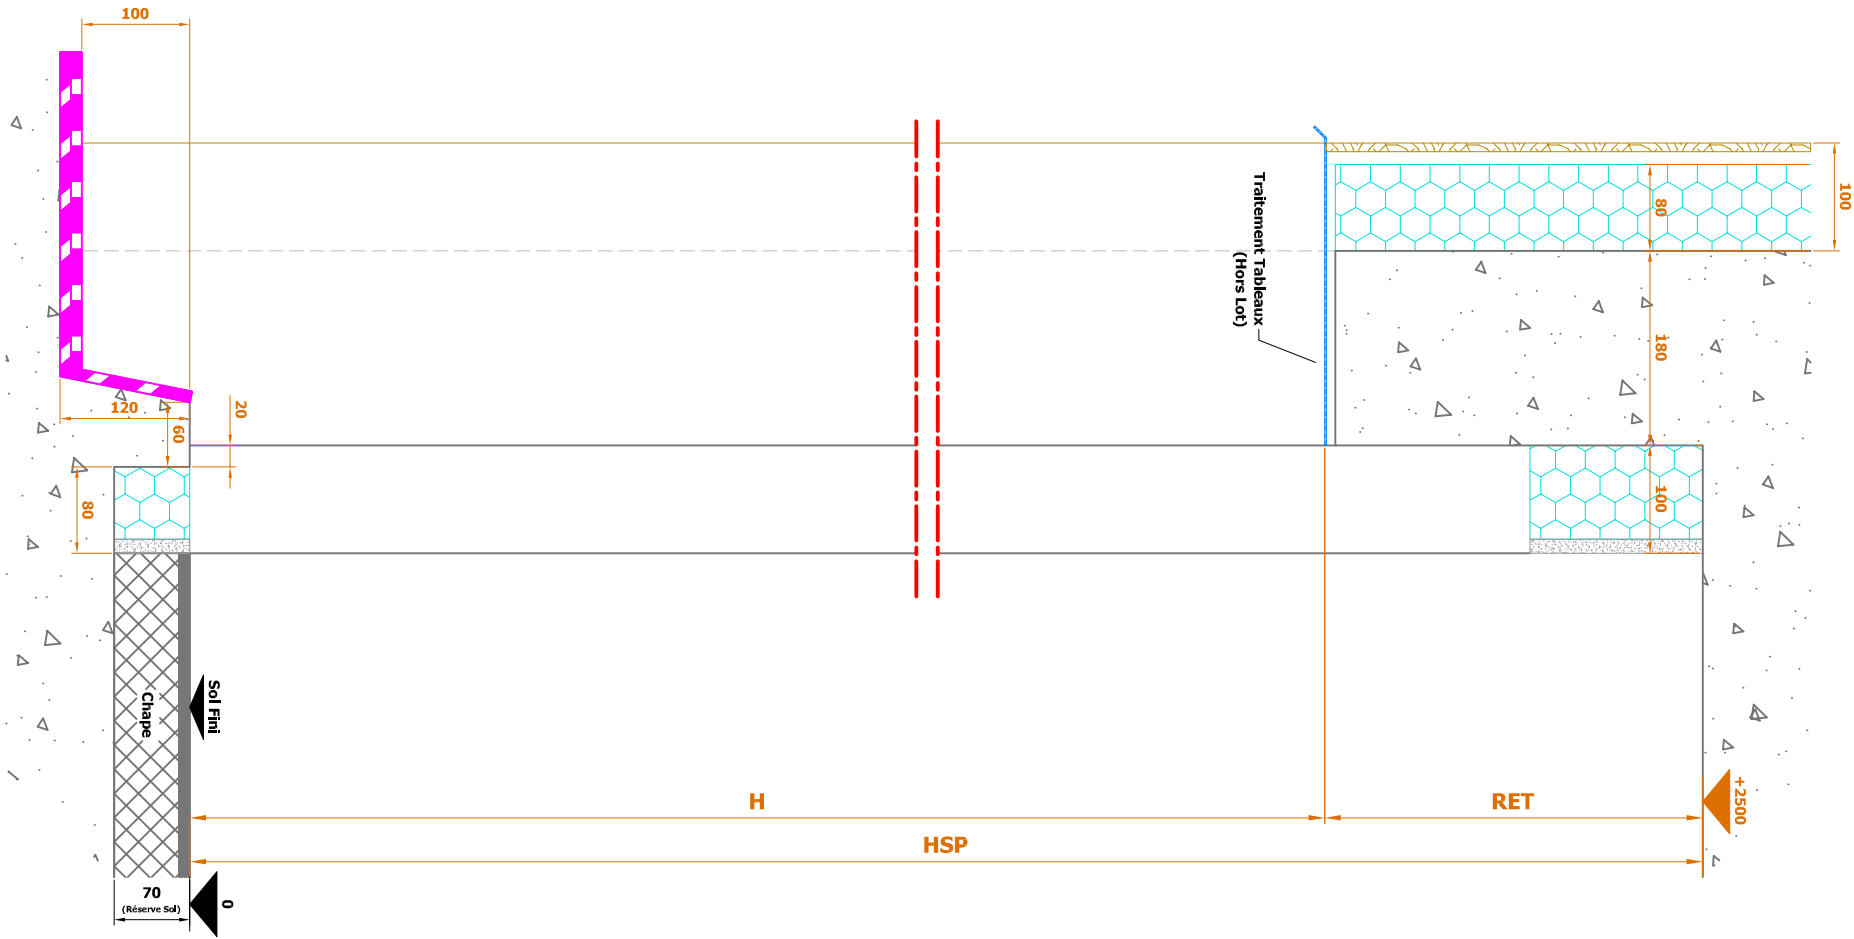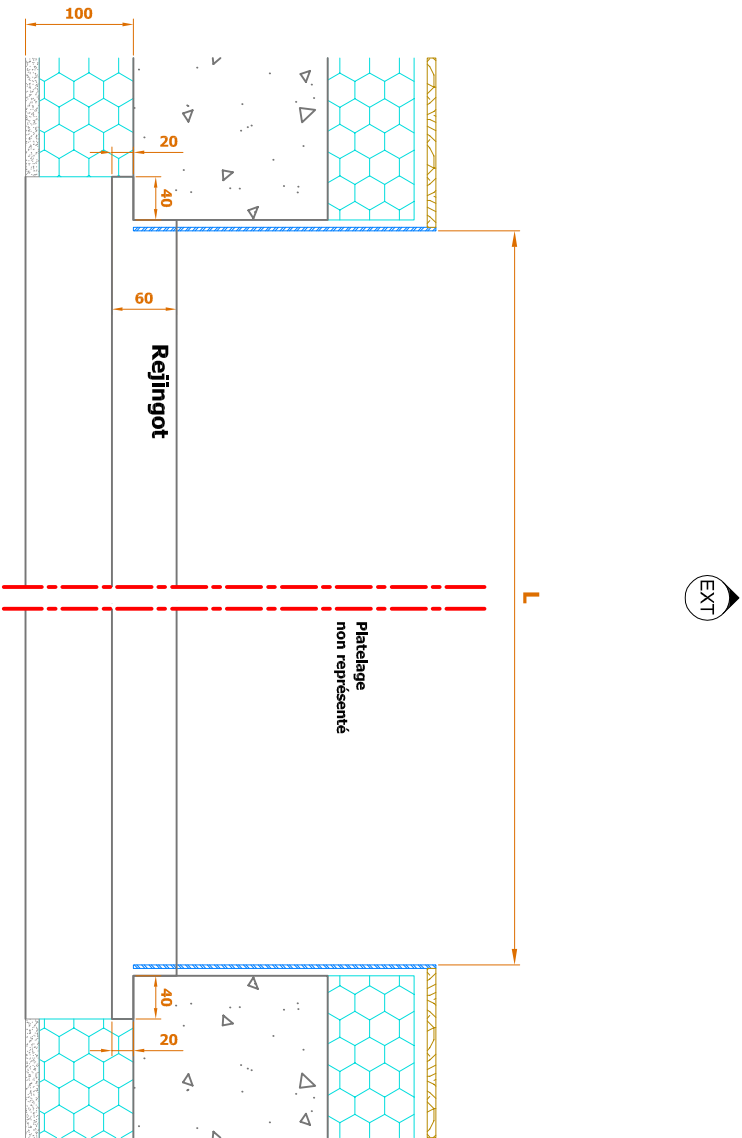

- Lexique :
- L : Largeur
 - H : Hauteur
 - S : Seuil
 - ALL : Allège
 - RET : Retombé de linteau
 - HSP : Hauteur sous Plafond
 - HSD : Hauteur Sous Dalle
 - HSL : Hauteur Sous Linteau
 - AP : Axe de Poignée
 - A : Entraxe
 - AM : Axe du Meneau
 - AT : Axe de la Traverse
 - LO : Largeur hors tout Ouvrant
 - HO : Largeur hors tout Ouvrant
 - AB : Axe de Battement d'ouvrant
 - PL : Passage Libre
 - CA : Cote Architecte

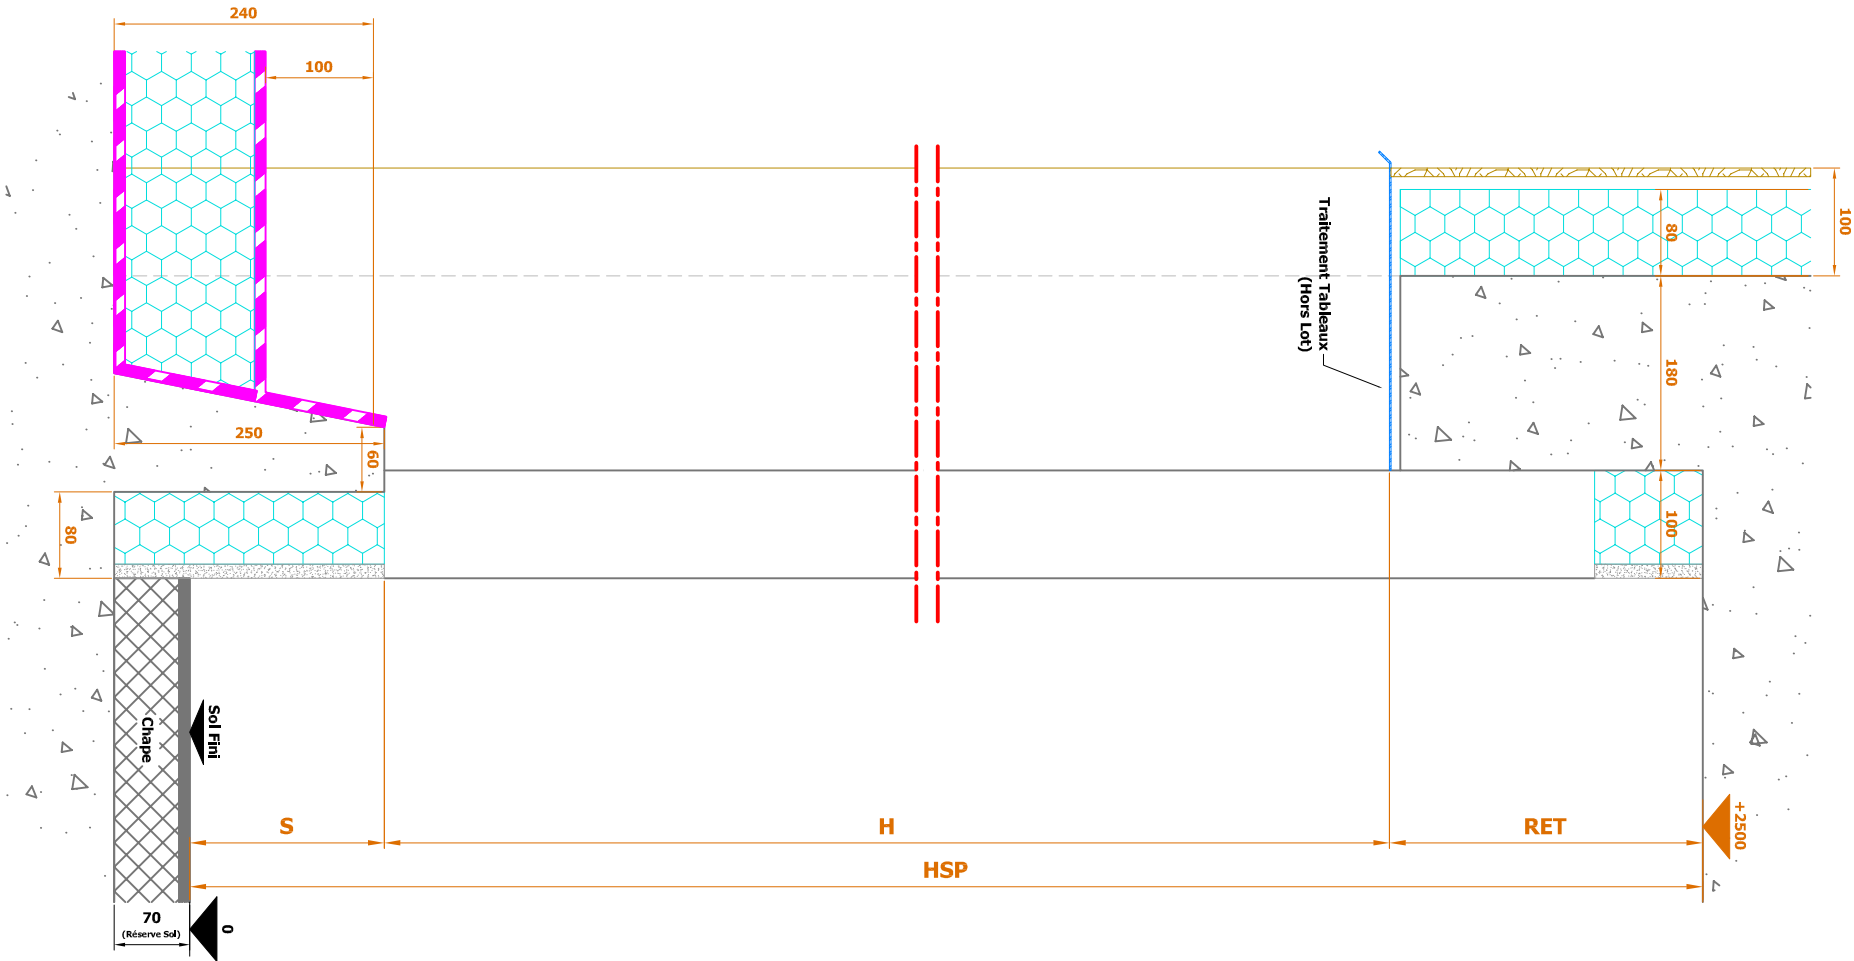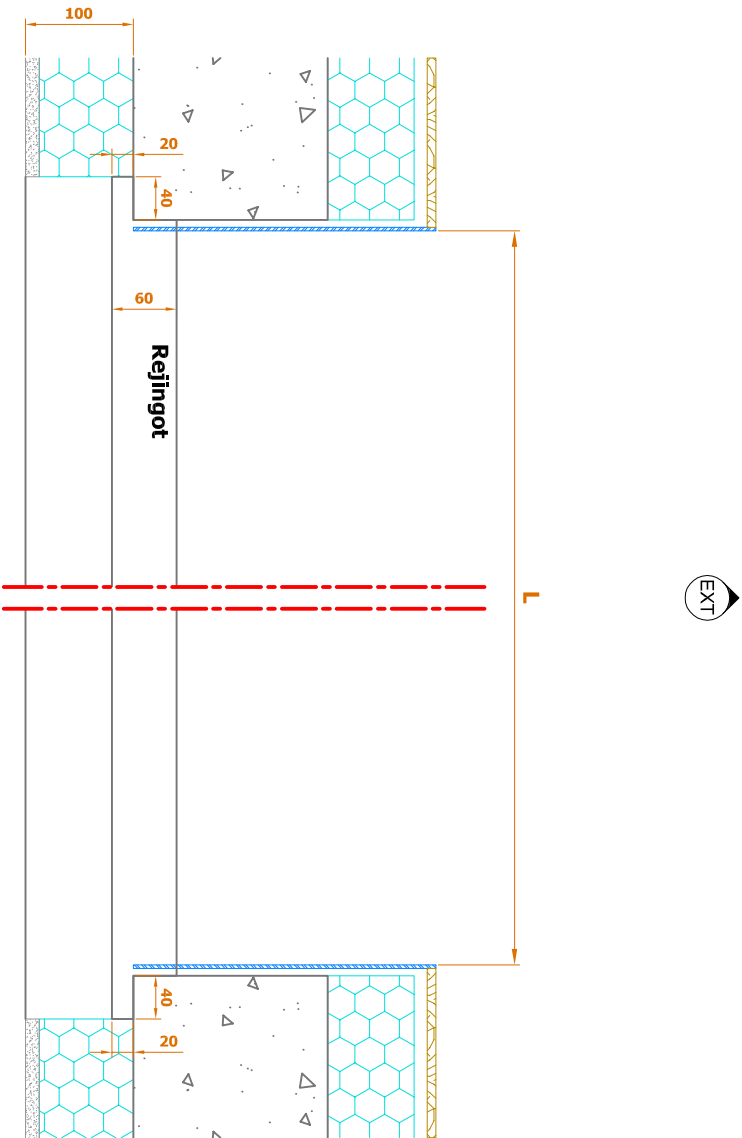

Lexique :
L : Largeur
H : Hauteur
S : Seuil
ALL : Allège
RET : Retombé de linteau
HSP : Hauteur sous Plafond
HSD : Hauteur sous Dalle
HSL : Hauteur sous Linteau
AP : Axe de Poignée
A : Entraxe
AM : Axe du Meneau
AT : Axe de la Traverse
LO : Largeur hors tout Ouvrant
HO : Largeur hors tout Ouvrant
AB : Axe de Battement d'ouvrant
PL : Passage Libre
CA : Cote Architecte

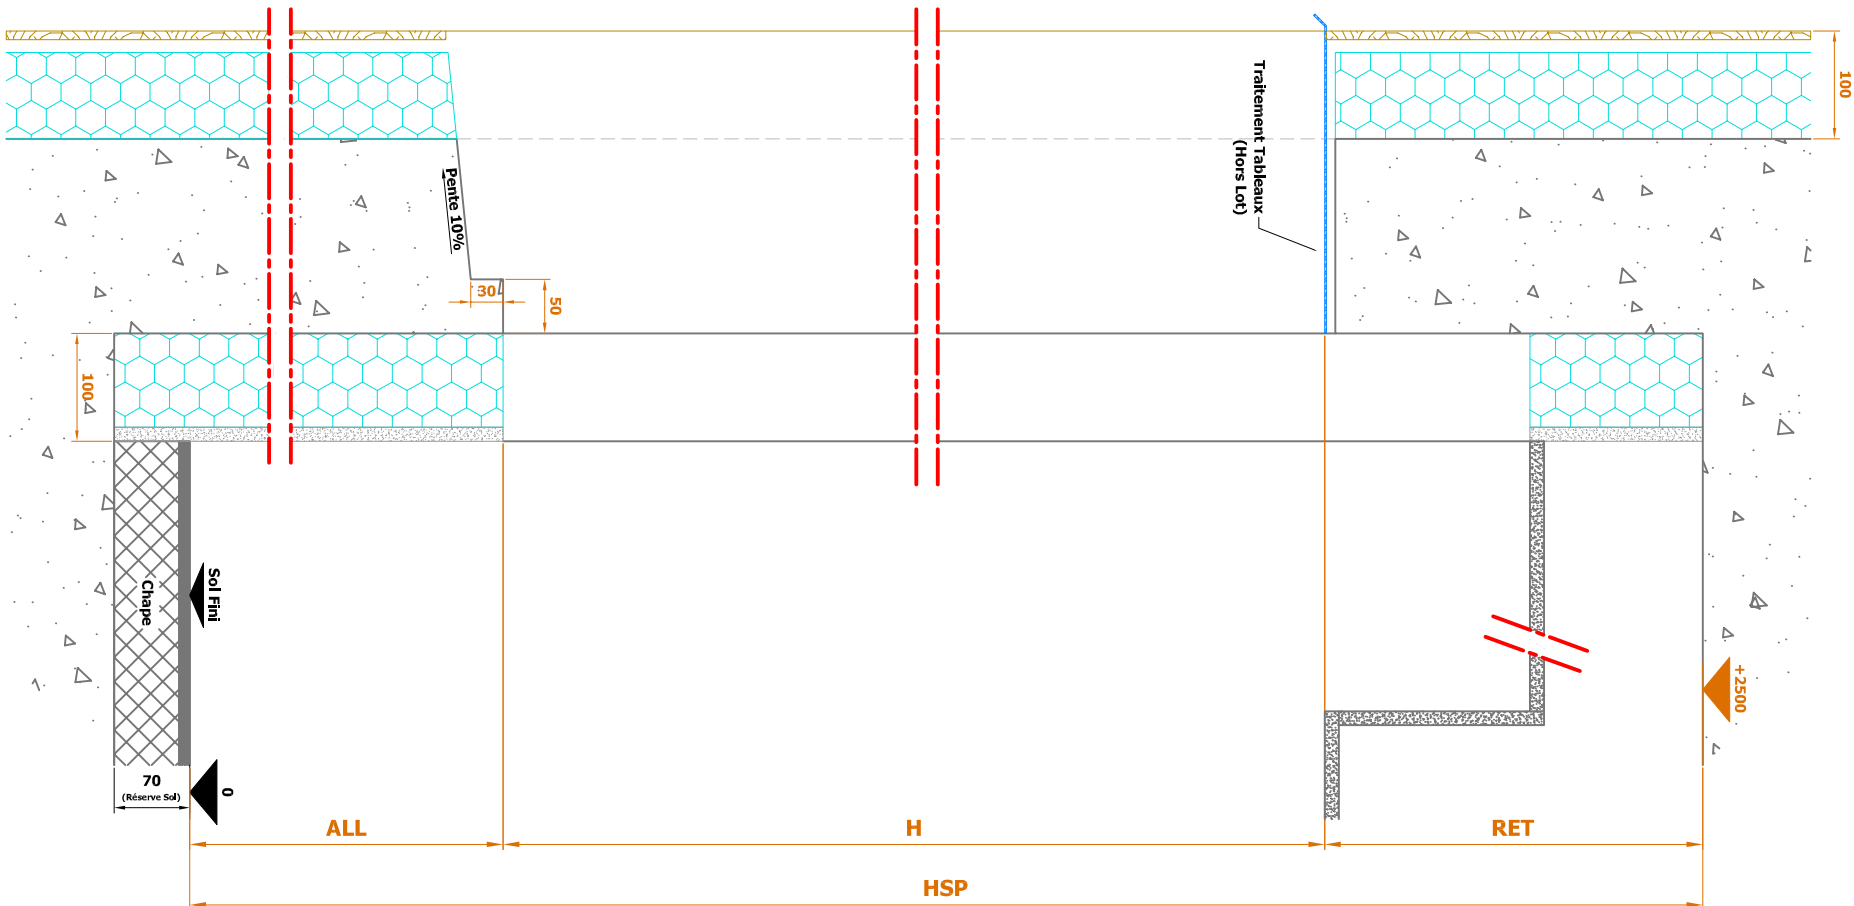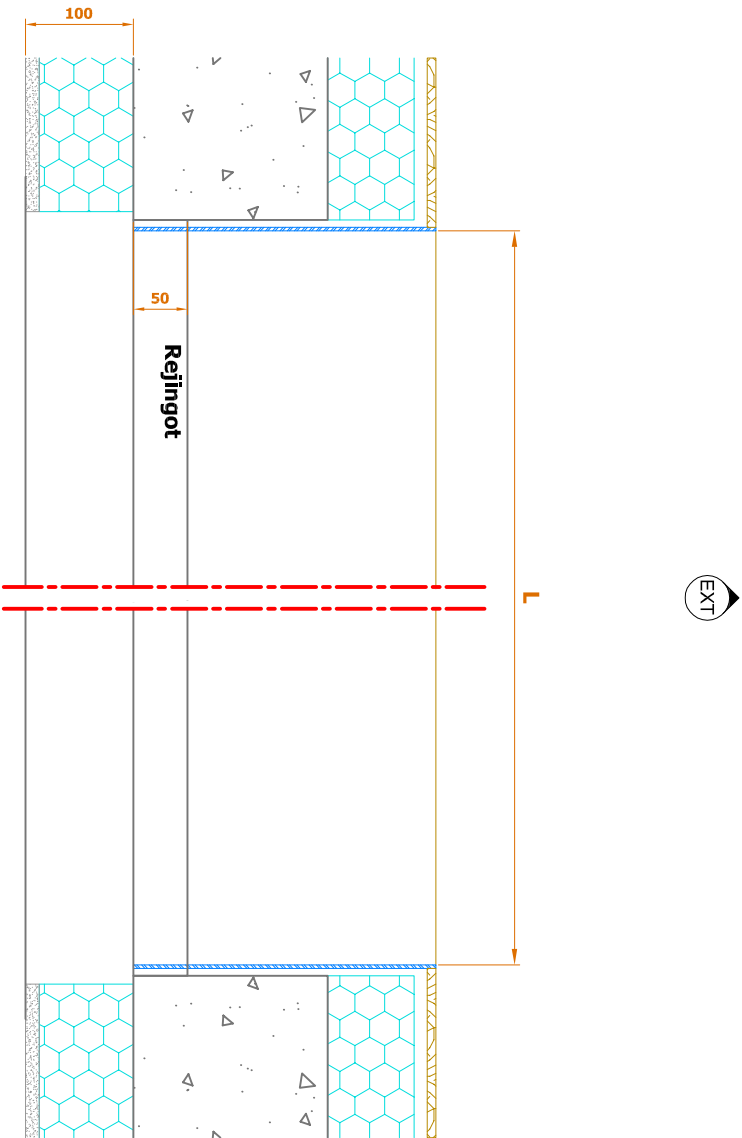


Lexique :
L : Largeur
H : Hauteur
S : Seuil
ALL : Allège
RET : Retombé de linteau
HSP : Hauteur sous Plafond
HSD : Hauteur sous Dalle
HSL : Hauteur sous Linteau
AP : Axe de Poignée
A : Entraxe
AM : Axe du Meneau
AT : Axe de la Traverse
LO : Largeur hors tout Ouvrant
HO : Hauteur hors tout Ouvrant
AB : Axe de Battement d'ouvrant
PL : Passage Libre
CA : Cote Architecte

Fenêtre sur Al. vitrée avec VR


A1, A2; K1, K2, K3, K4

C6

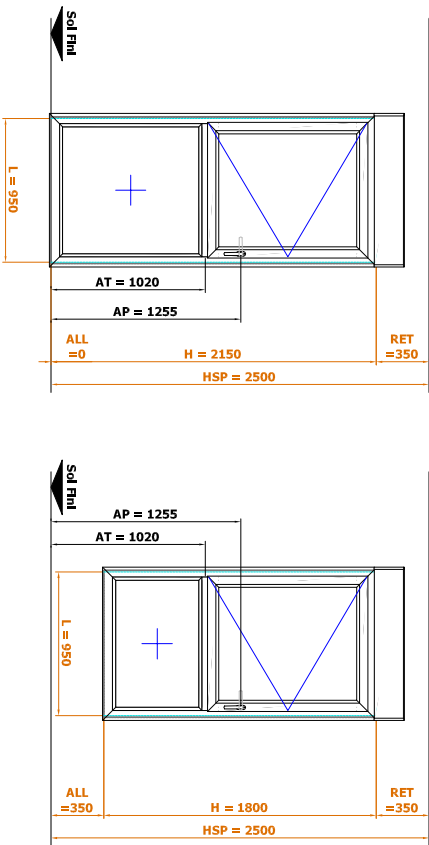


PF avec VR


A3; B2, B5; D2, D5; L1, L2

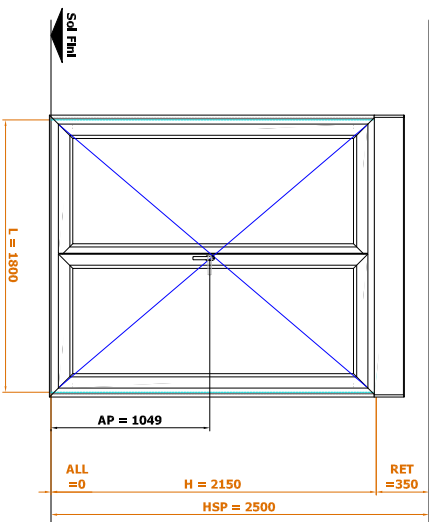

A3; B3, B6; D3, D6; L3, L5

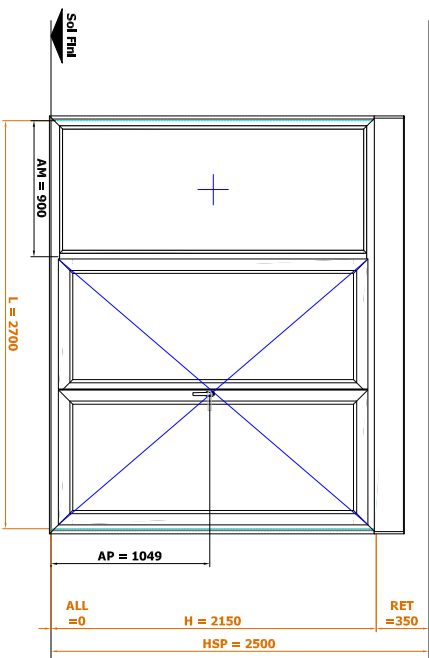


B1, B4; D1, D4; L4; M1

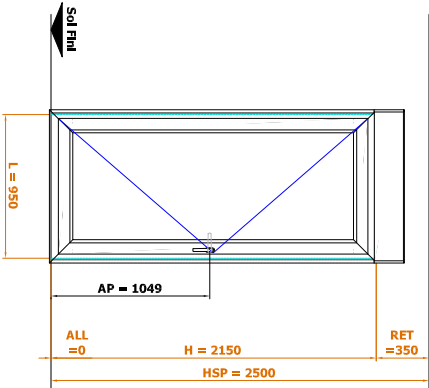

Fenêtre avec VR


C1, C2, C3, C4; J1, J2, J3, J4

C5; J5

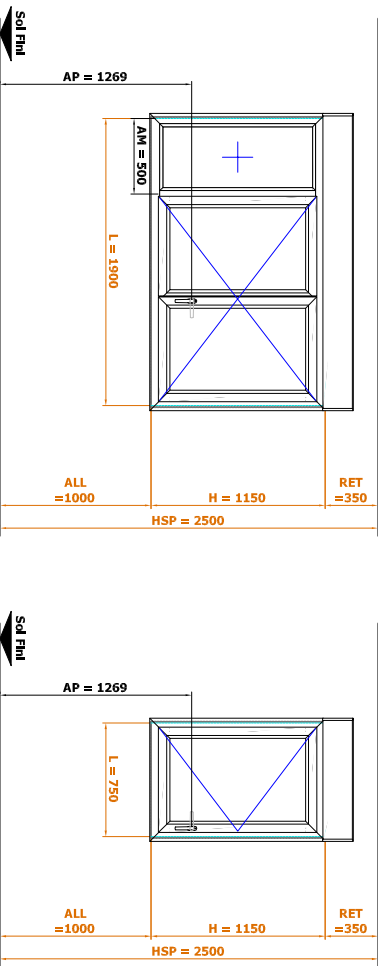

Fenêtre avec VR (hsfp 2150)

I1; O1

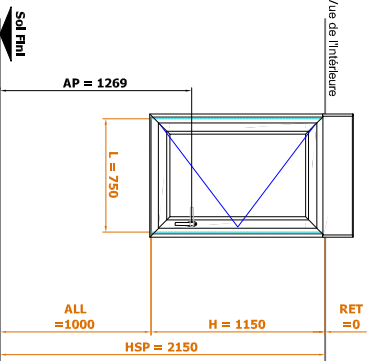

Fenêtre et PF avec VR (hsp 2550)


E1, E2, E3

F1, F6

F2, F4

F3, F5

G1

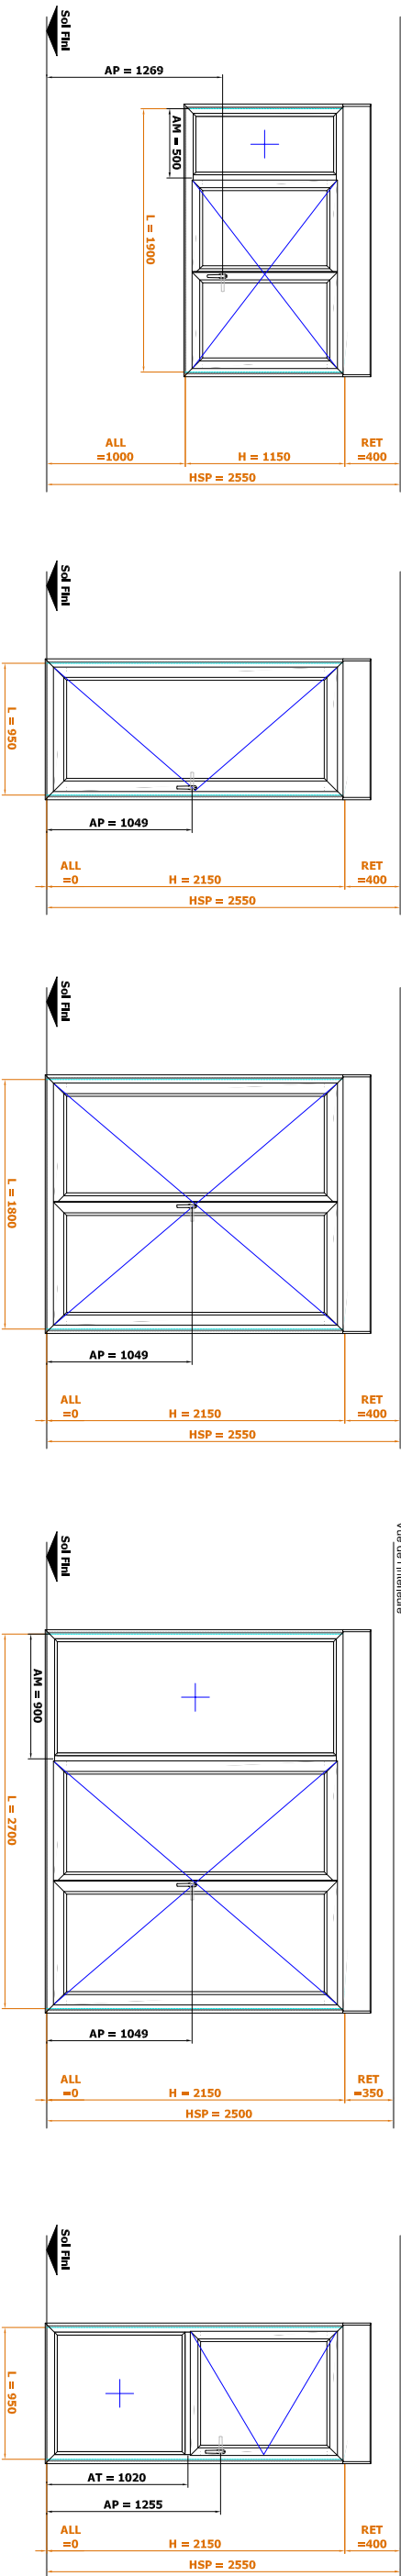




Legende:
L : Longueur
H : Hauteur
S : Saut
L1, L2 : Largeur
RET : Rebord de l'Intérieur
HSP : Hauteur Sous Plafond
HSD : Hauteur Sous Dalle
AP : Appui
A : Entraxe
AM : Axe du Mécanisme
AT : Axe de la Traverse
AO : Axe de l'ouverture
HO : Hauteur hors tout Ouvert
AB : Axe de battent d'ouvert
PL : Pose libre
CA : Code Architecte

PF avec VR (terrasse isolée)

N1, N4, N5, N7


N2, N6, N8

N3

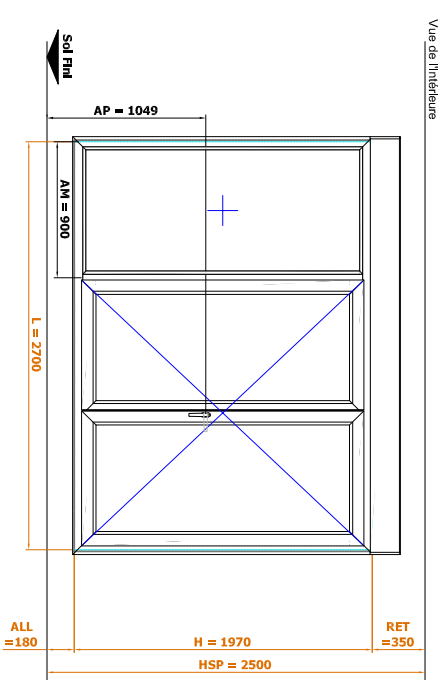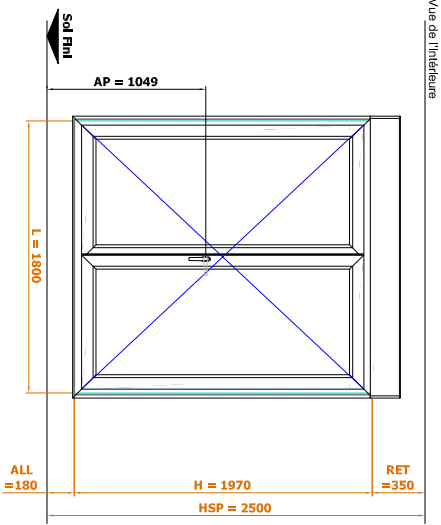
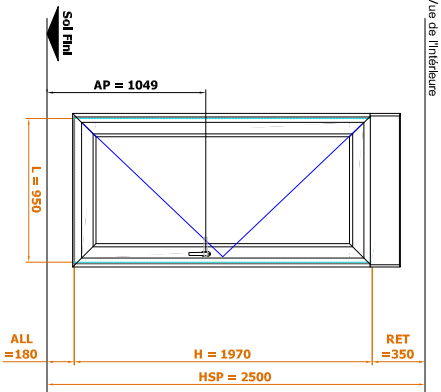


PF sur loggia logt CS 101 (hsp 2550)



H1

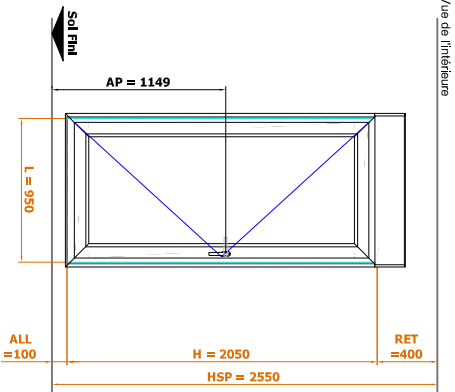



Legende :
L : Largeur
H : Hauteur
S : Saut
ALL : Alésage
RET : Rebord de l'encadrement
HSP : Hauteur Sous Plafond
HSD : Hauteur Sous Dalle
HSL : Hauteur Sous Linteau
AP : Appui
A : Entraxe
AM : Axe du Mouton
AT : Axe de la Traverse Ouvrant
AO : Axe de la Traverse Ferme
HO : Hauteur hors tout Ouvrant
AL : Axe de battent d'ouvrant
PL : Passage Lite
CA : Cote Architecte

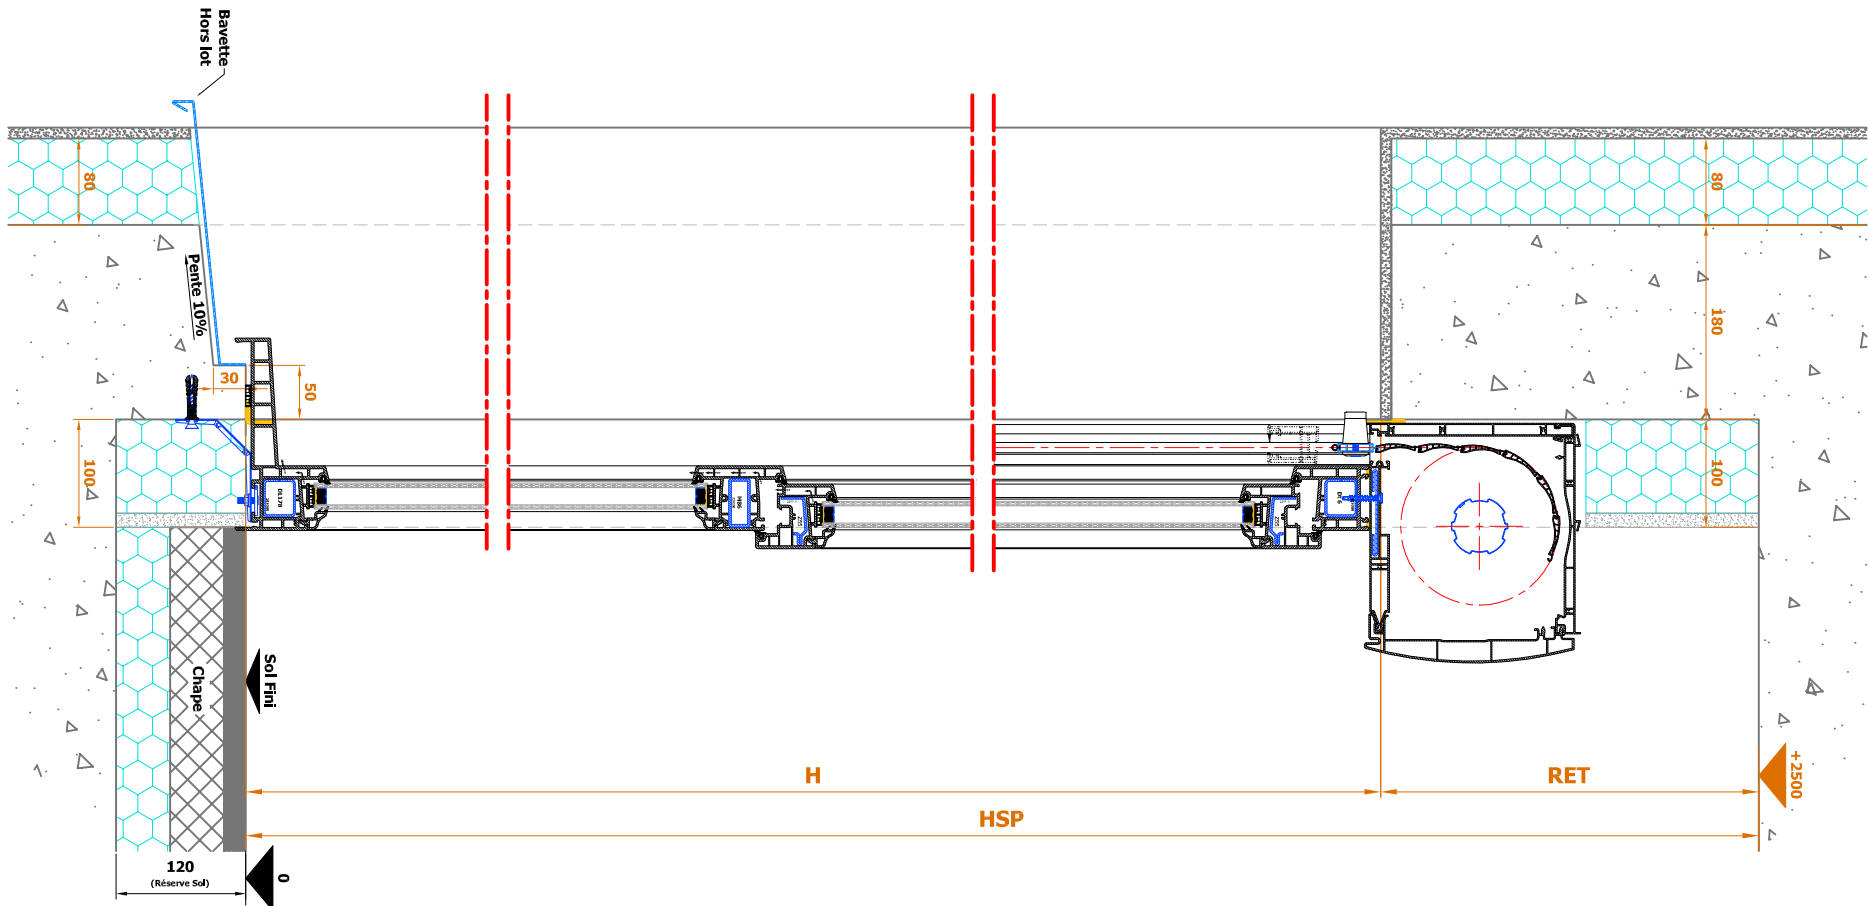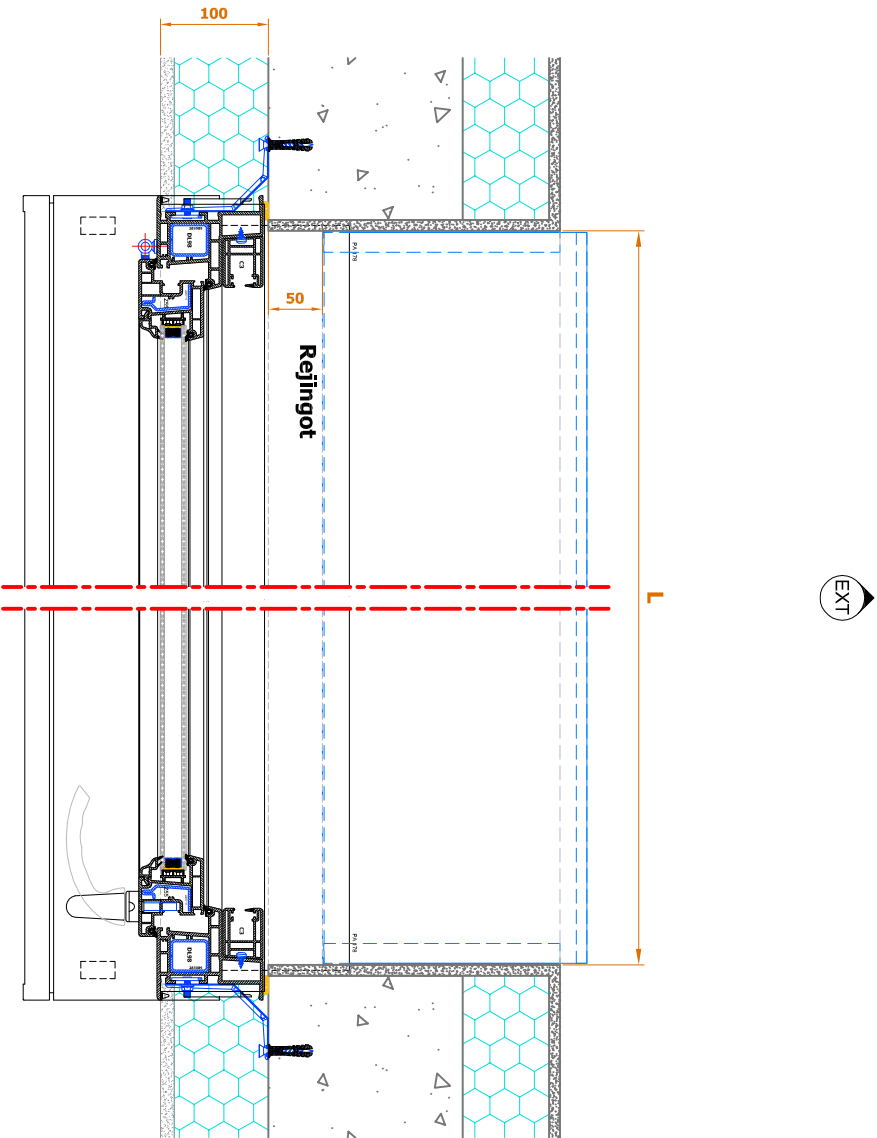



- Lexique :
- L : Largeur
 - H : Hauteur
 - S : Seuil
 - ALL : Allège
 - RET : Retombé de linteau
 - HSP : Hauteur sous Plafond
 - HSD : Hauteur Sous Dalle
 - HSL : Hauteur Sous Linteau
 - AP : Axe de Poignée
 - A : Entraxe
 - AM : Axe du Meneau
 - AT : Axe de la Traverse
 - LO : Largeur hors tout Ouvrant
 - HO : Hauteur hors tout Ouvrant
 - AB : Axe de Battement d'ouvrant
 - PL : Passage Libre
 - CA : Cote Architecte

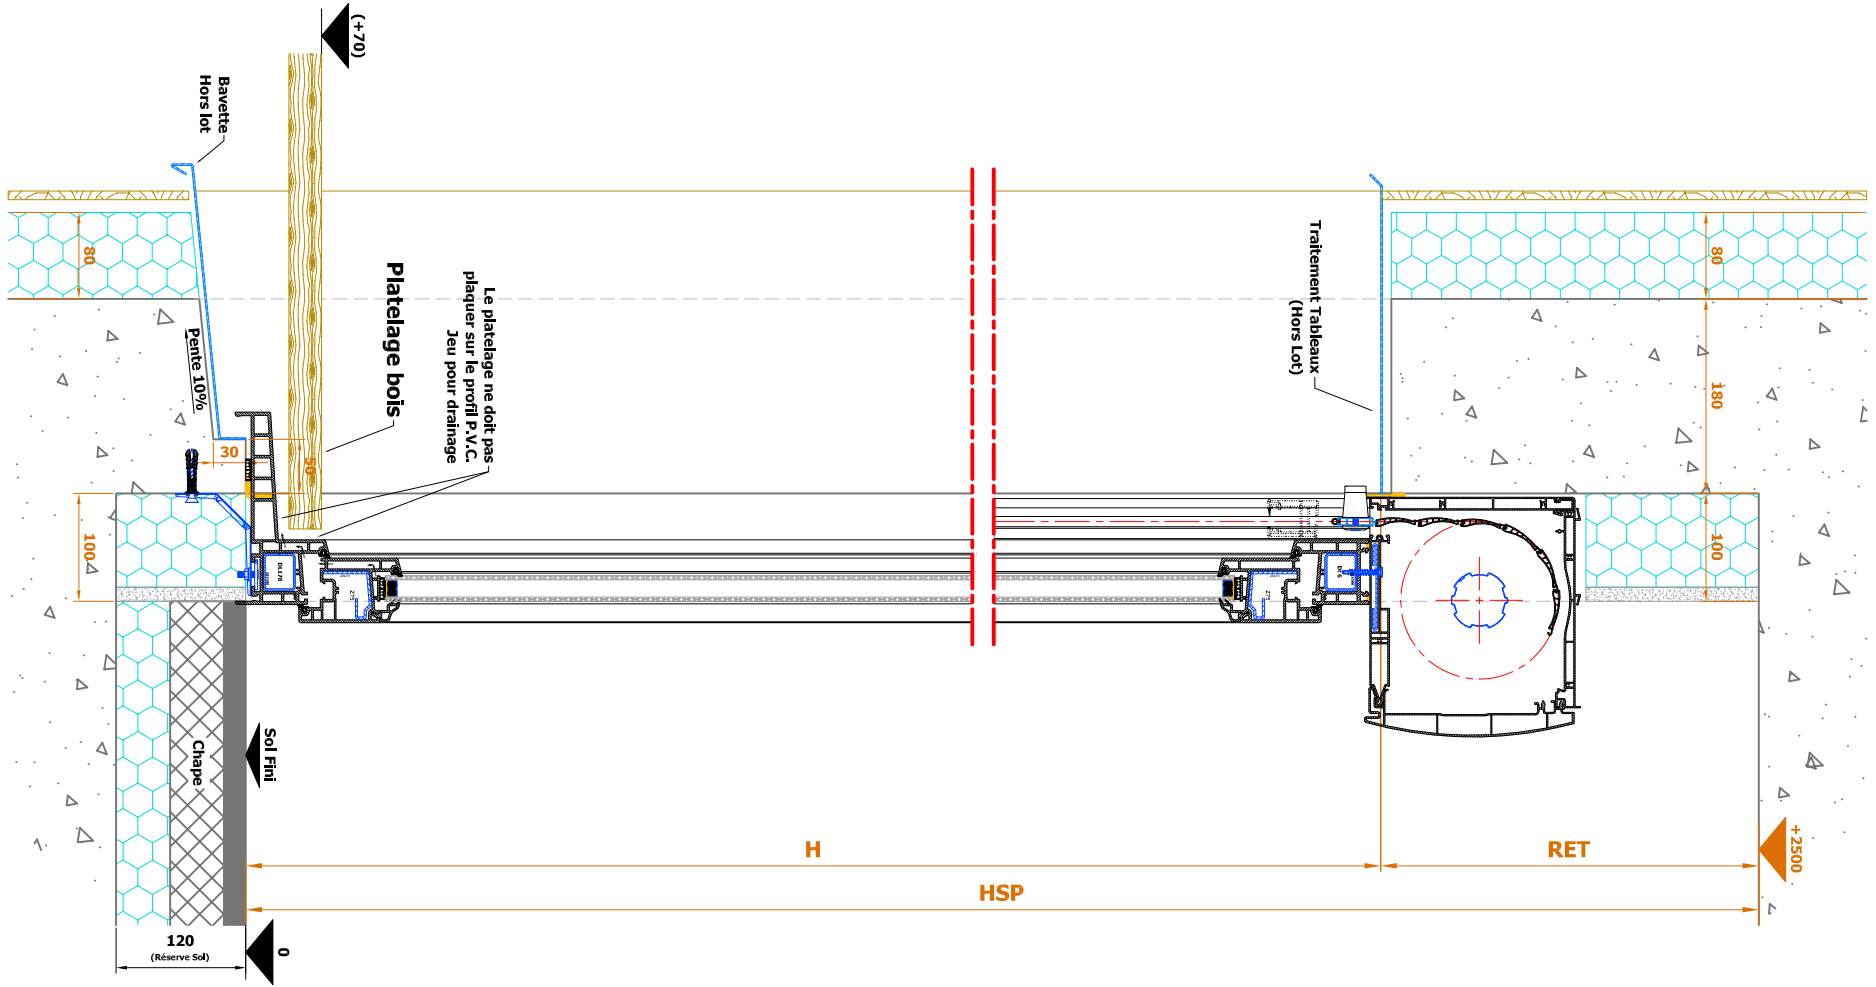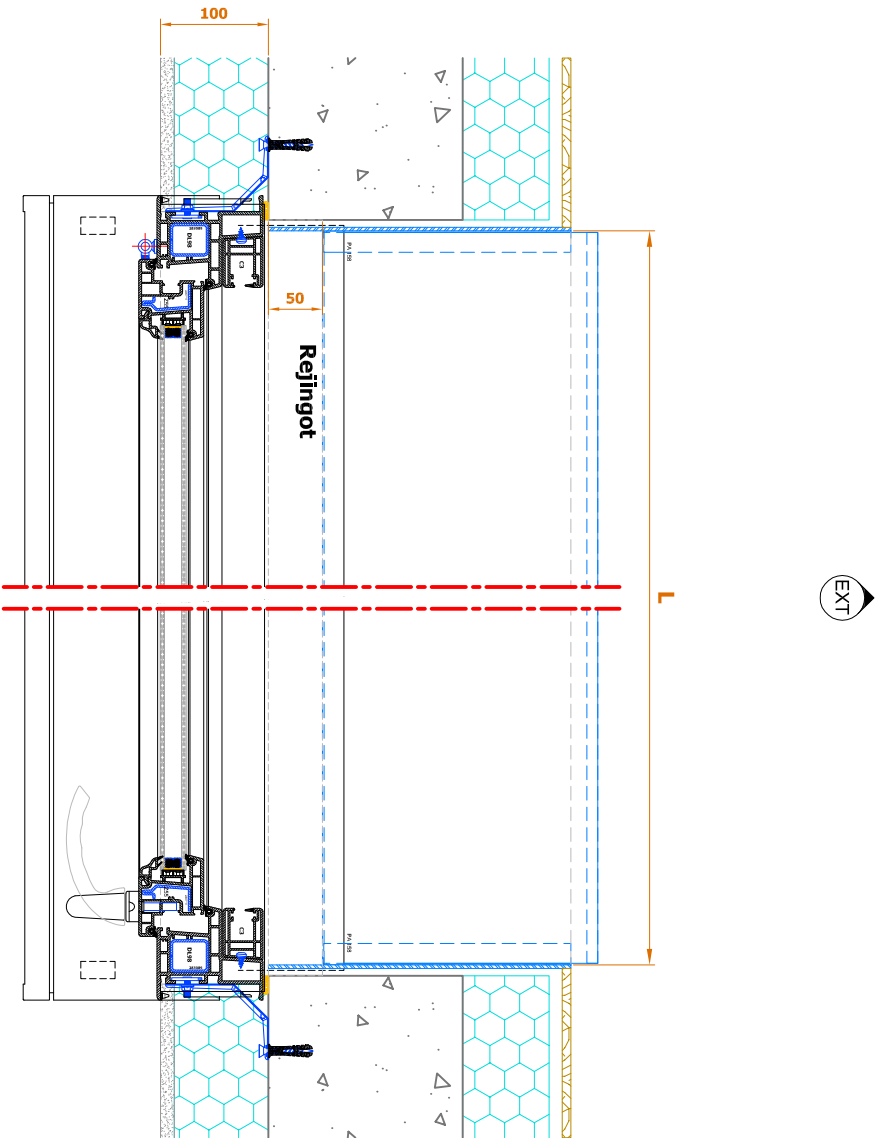



- Lexique :
- L : Largeur
 - H : Hauteur
 - S : Seuil
 - ALL : Allège
 - RET : Retombé de linteau
 - HSP : Hauteur Sous Plafond
 - HSD : Hauteur Sous Dalle
 - HSL : Hauteur Sous Linteau
 - AP : Axe de Poignée
 - A : Entraxe
 - AM : Axe du Meneau
 - AT : Axe de la Traverse
 - LO : Largeur hors tout Ouvrant
 - HO : Hauteur hors tout Ouvrant
 - AB : Axe de Battement d'ouvrant
 - PL : Passage Libre
 - CA : Cote Architecte

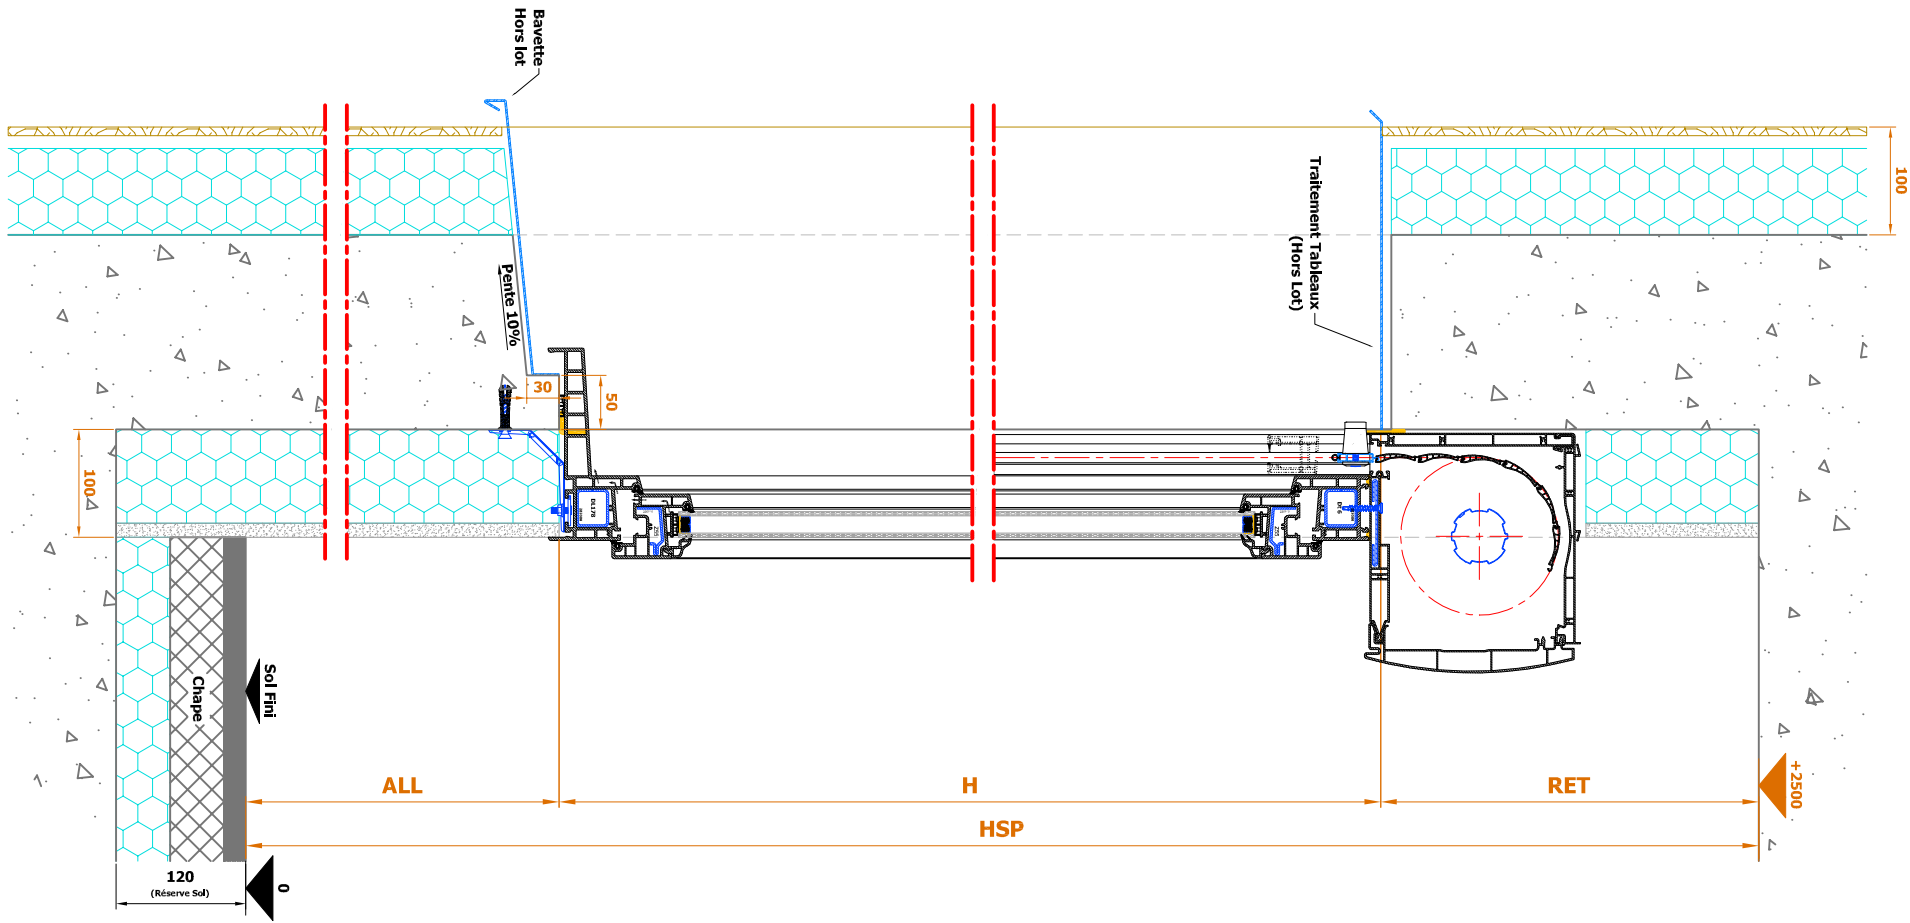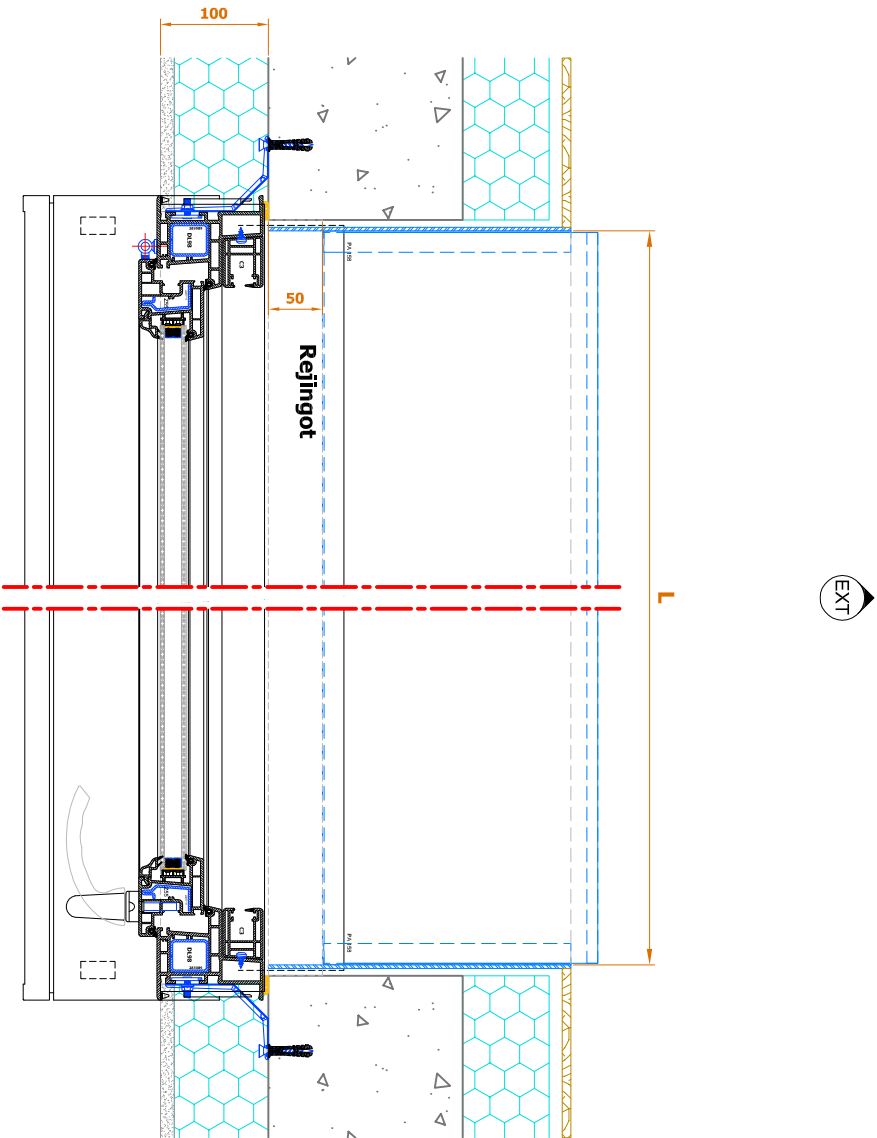



- Lexique :
- L : Largeur
 - H : Hauteur
 - S : Seuil
 - ALL : Allège
 - RET : Retombé de linteau
 - HSP : Hauteur sous Plafond
 - HSD : Hauteur Sous Dalle
 - HSL : Hauteur Sous Linteau
 - AP : Axe de Poignée
 - A : Entraxe
 - AM : Axe du Meneau
 - AT : Axe de la Traverse
 - LO : Largeur hors tout Ouvrant
 - HO : Largeur hors tout Ouvert
 - AB : Axe de Battement d'ouvrant
 - PL : Passage Libre
 - CA : Cote Architecte

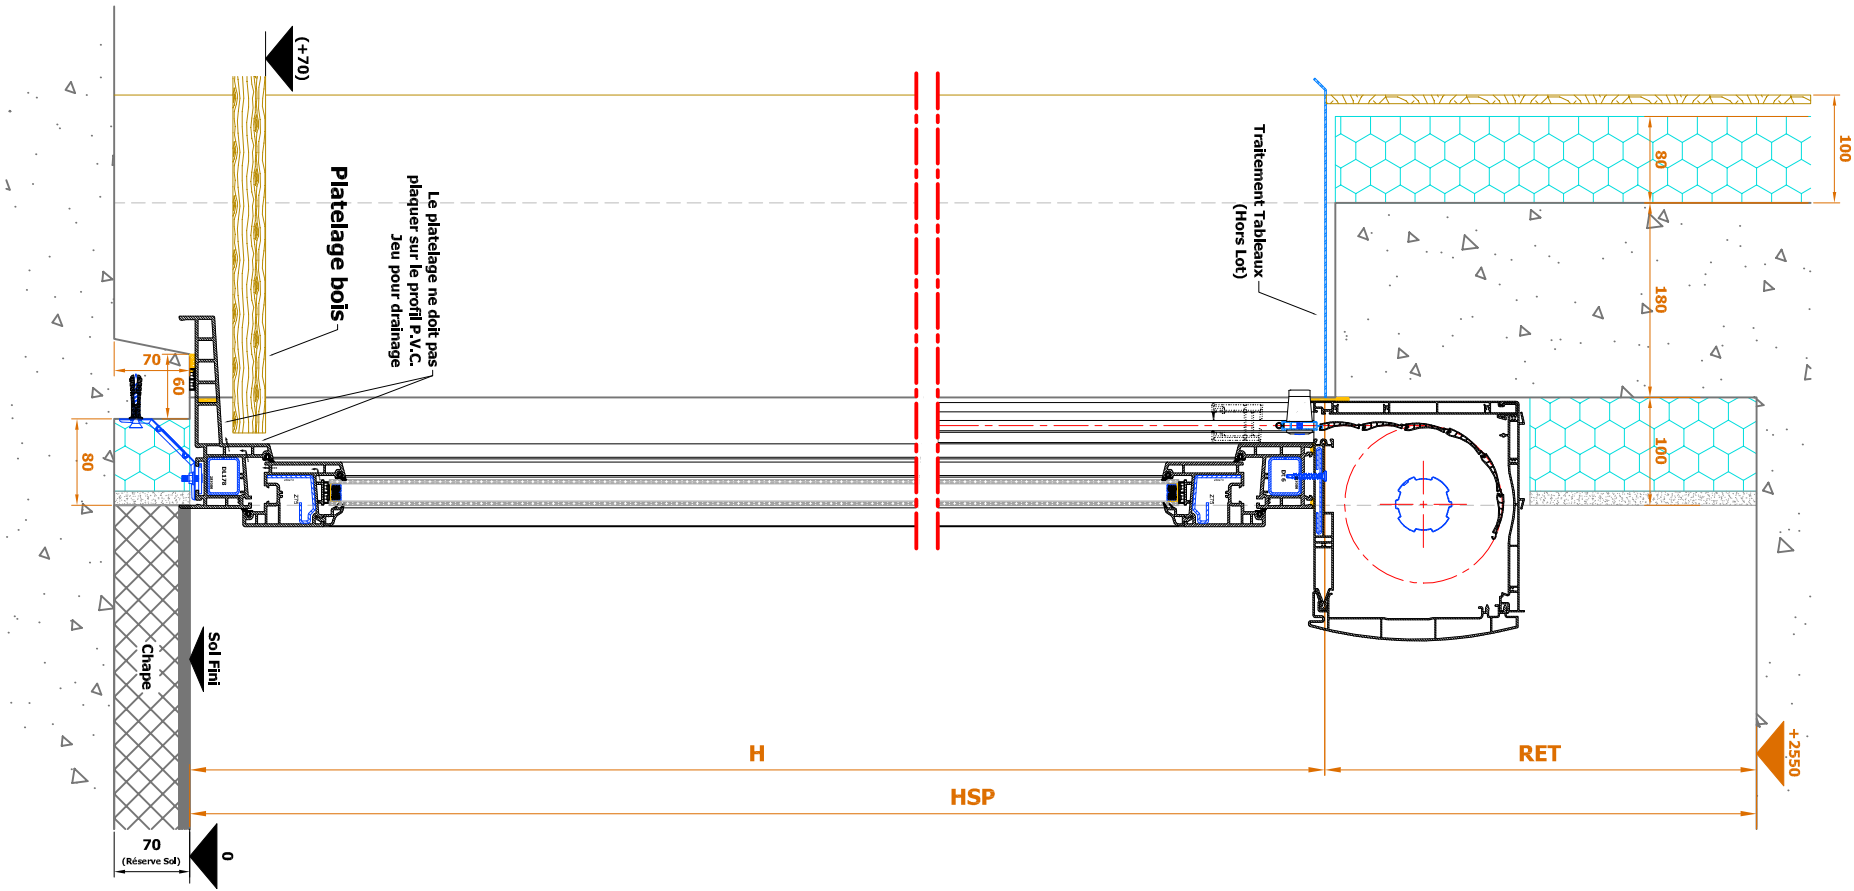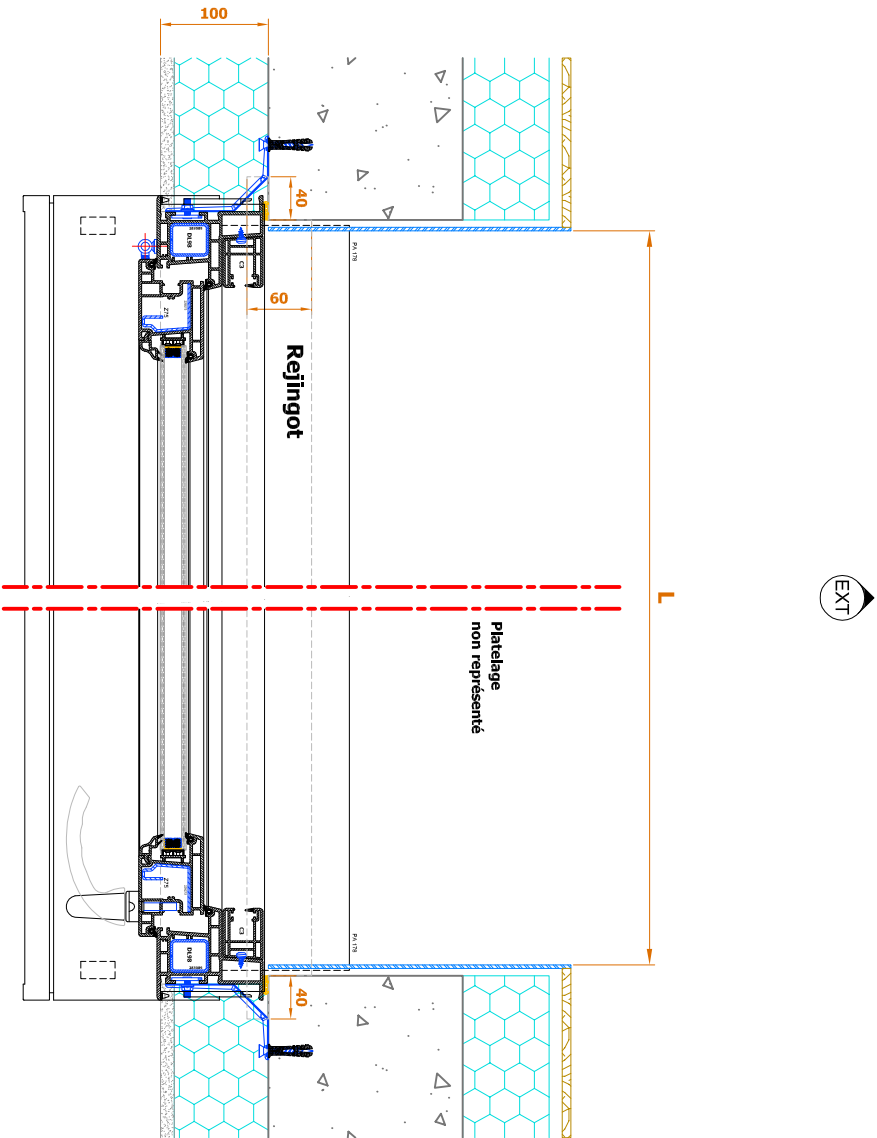



- Lexique :
- L : Largeur
 - H : Hauteur
 - S : Seuil
 - ALL : Allège
 - RET : Retombé de linteau
 - HSP : Hauteur Sous Plafond
 - HSD : Hauteur Sous Dalle
 - HSL : Hauteur Sous Linteau
 - AP : Axe de Poignée
 - A : Entraxe
 - AM : Axe du Meneau
 - AT : Axe de la Traverse
 - LO : Largeur hors tout Ouvrant
 - HO : Hauteur hors tout Ouvrant
 - AB : Axe de Battement d'ouvrant
 - PL : Passage Libre
 - CA : Cote Architecte

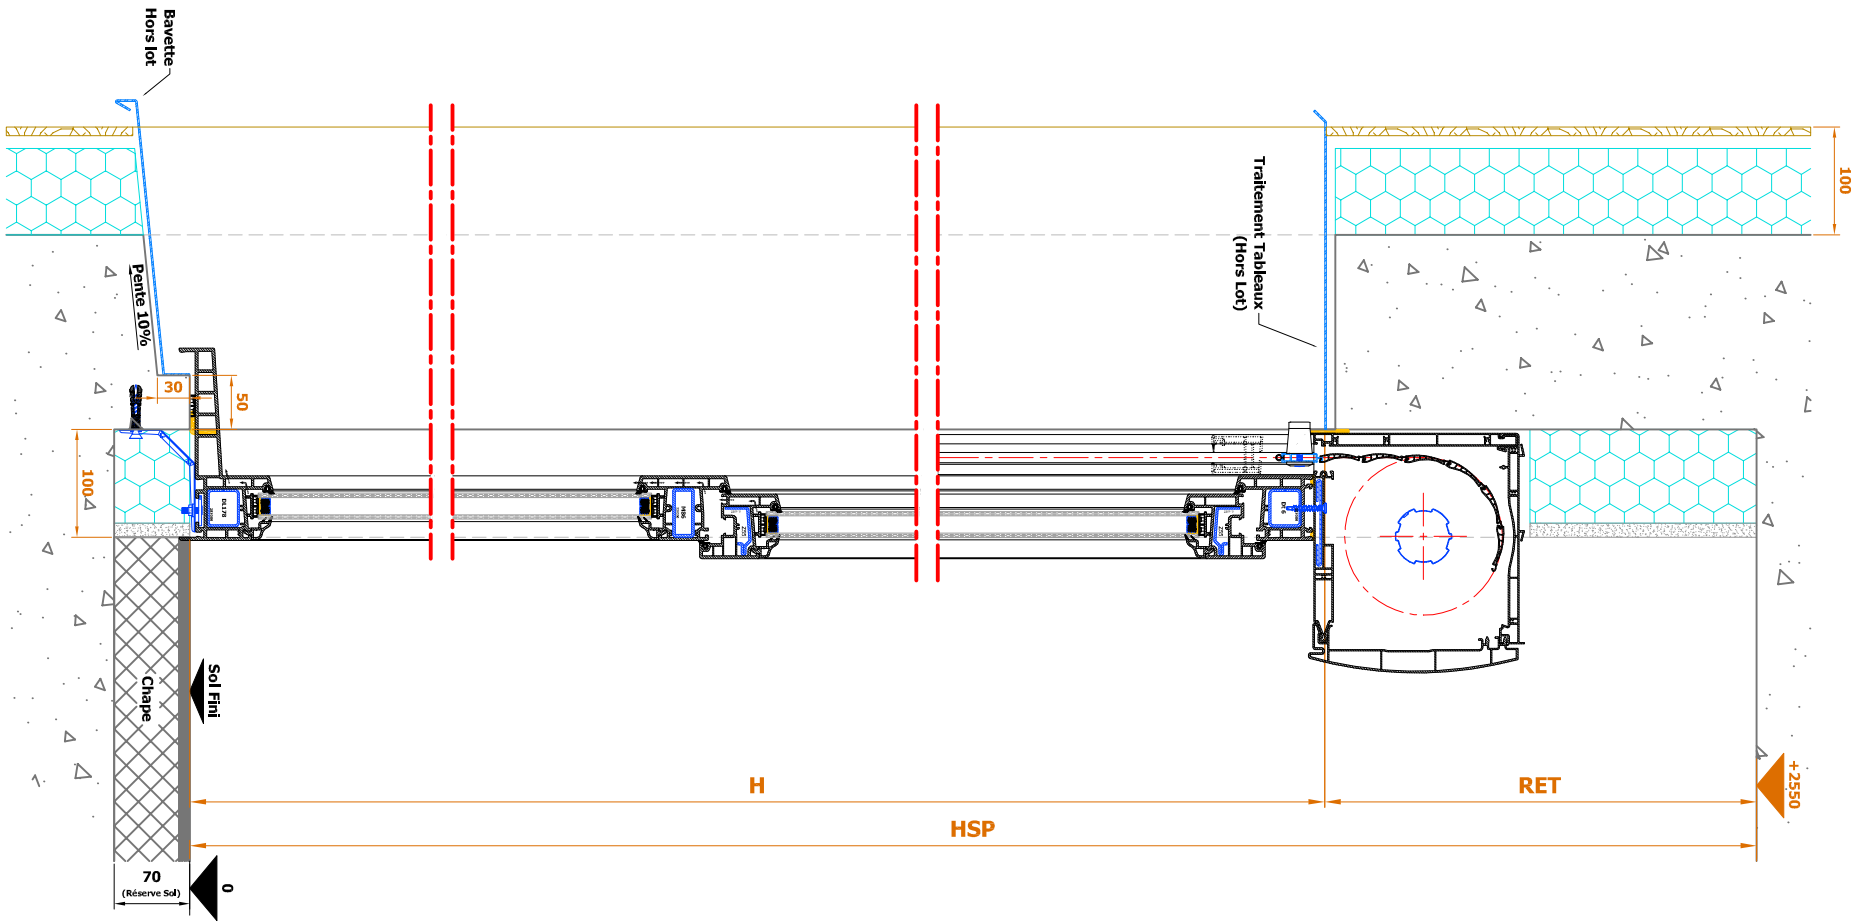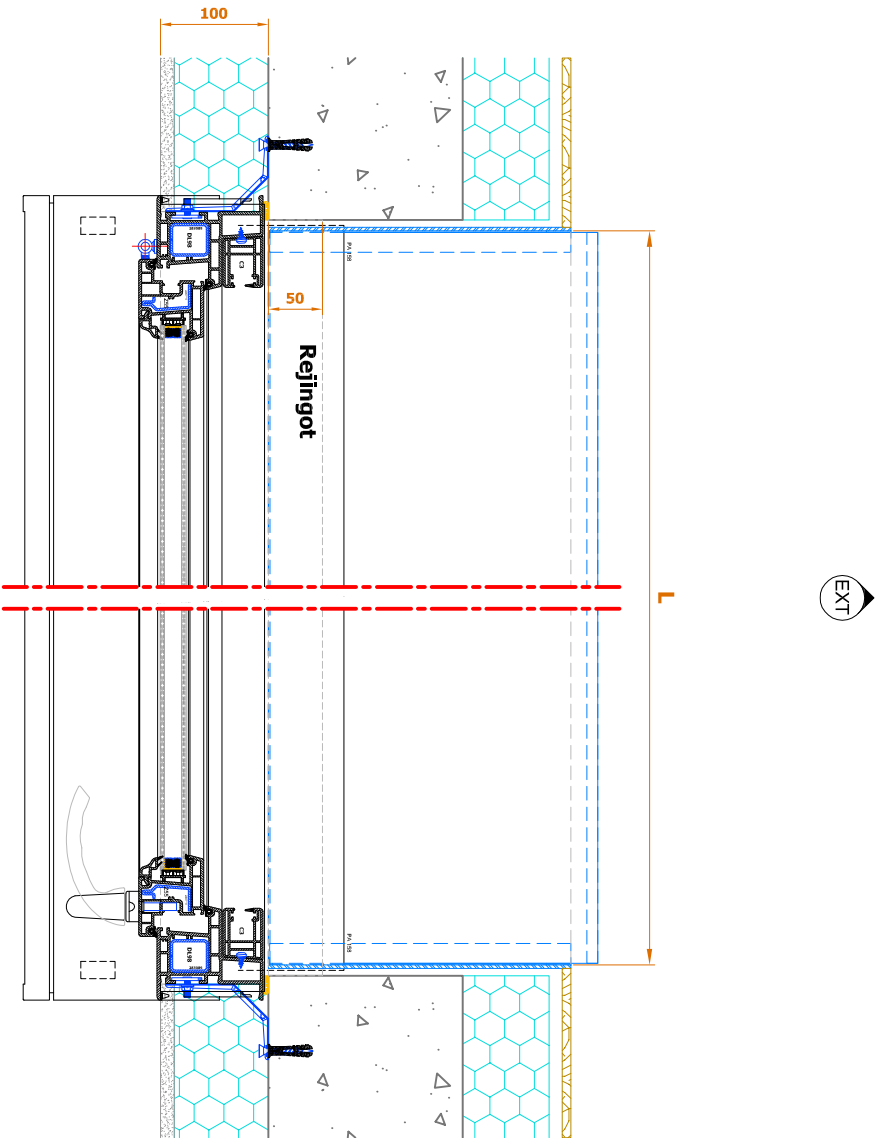



- Lexique :
- L : Largeur
 - H : Hauteur
 - S : Seuil
 - ALL : Allège
 - RET : Retombé de linteau
 - HSP : Hauteur sous Plafond
 - HSD : Hauteur Sous Dalle
 - HSL : Hauteur Sous Linteau
 - AP : Axe de Poignée
 - A : Entraxe
 - AM : Axe du Meneau
 - AT : Axe de la Traverse
 - LO : Largeur hors tout Ouvrant
 - HO : Hauteur hors tout Ouvrant
 - AB : Axe de Battement d'ouvrant
 - PL : Passage Libre
 - CA : Cote Architecte

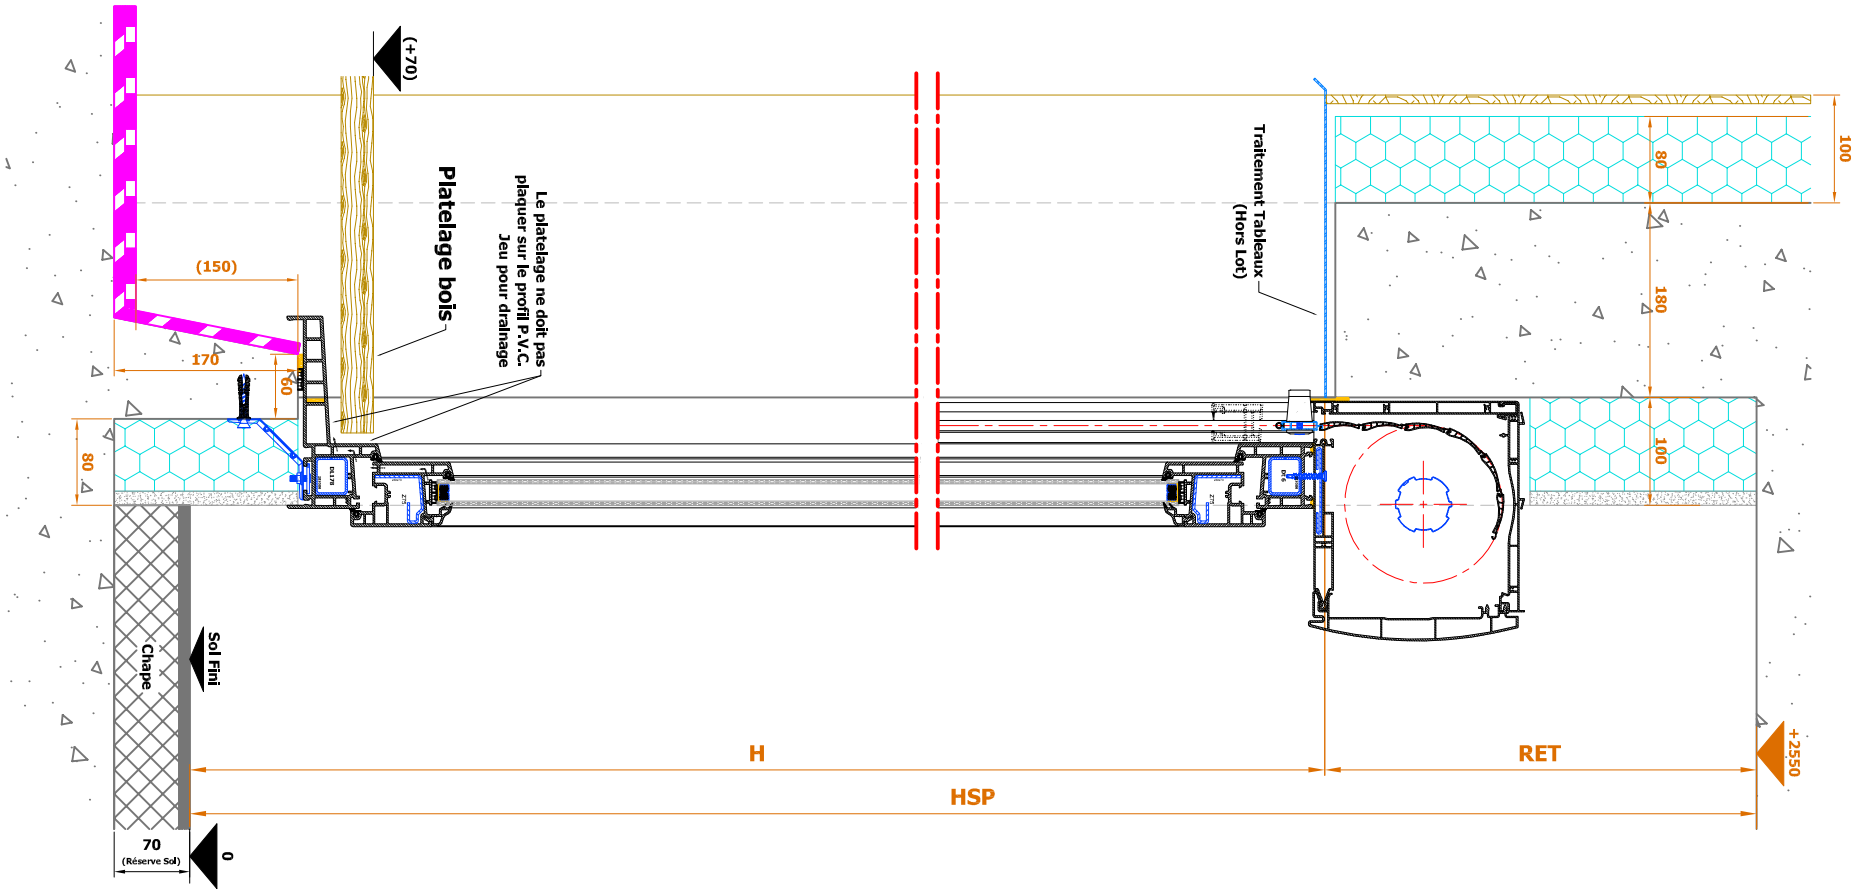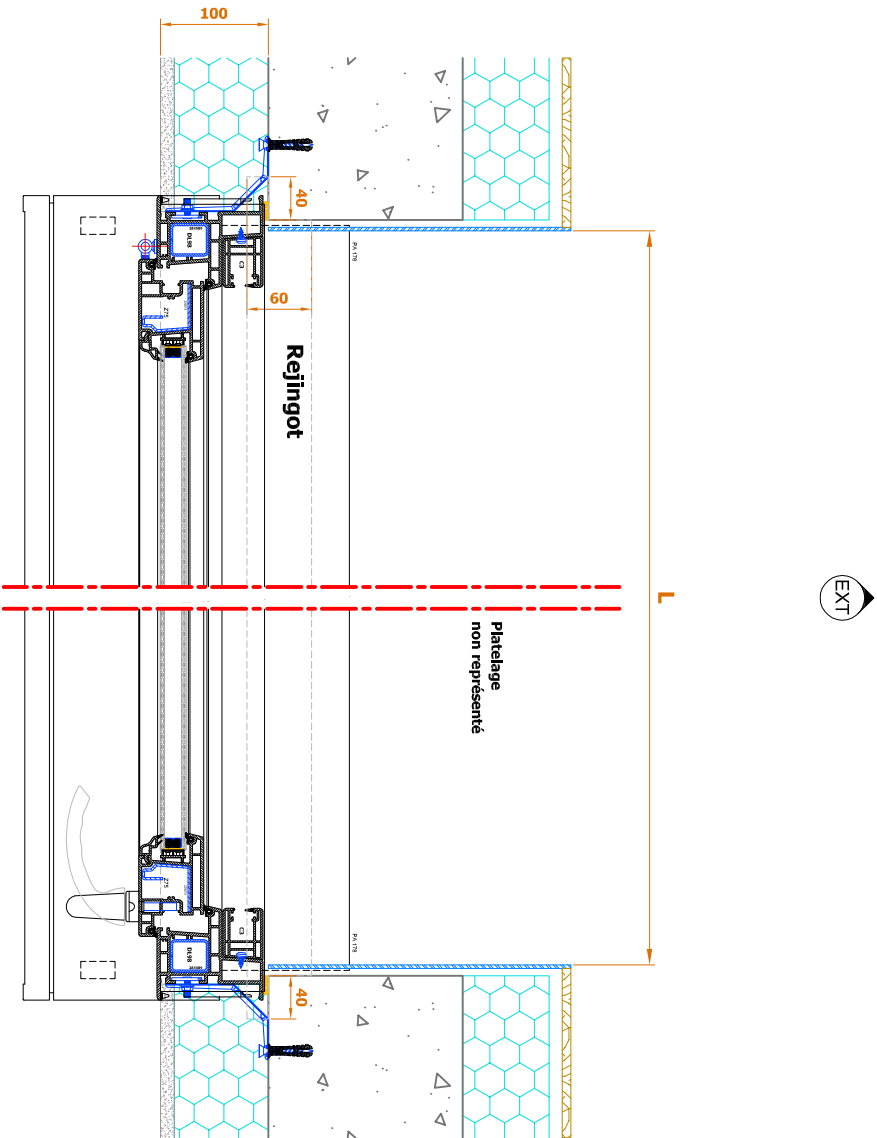

- Lexique :
- L : Largeur
 - H : Hauteur
 - S : Seuil
 - ALL : Allège
 - RET : Retombé de linteau
 - HSP : Hauteur Sous Plafond
 - HSD : Hauteur Sous Dalle
 - HSL : Hauteur Sous Linteau
 - AP : Axe de Poignée
 - A : Entraxe
 - AM : Axe du Meneau
 - AT : Axe de la Traverse
 - LO : Largeur hors tout Ouvrant
 - HO : Hauteur hors tout Ouvrant
 - AB : Axe de Battement d'ouvrant
 - PL : Passage Libre
 - CA : Cote Architecte

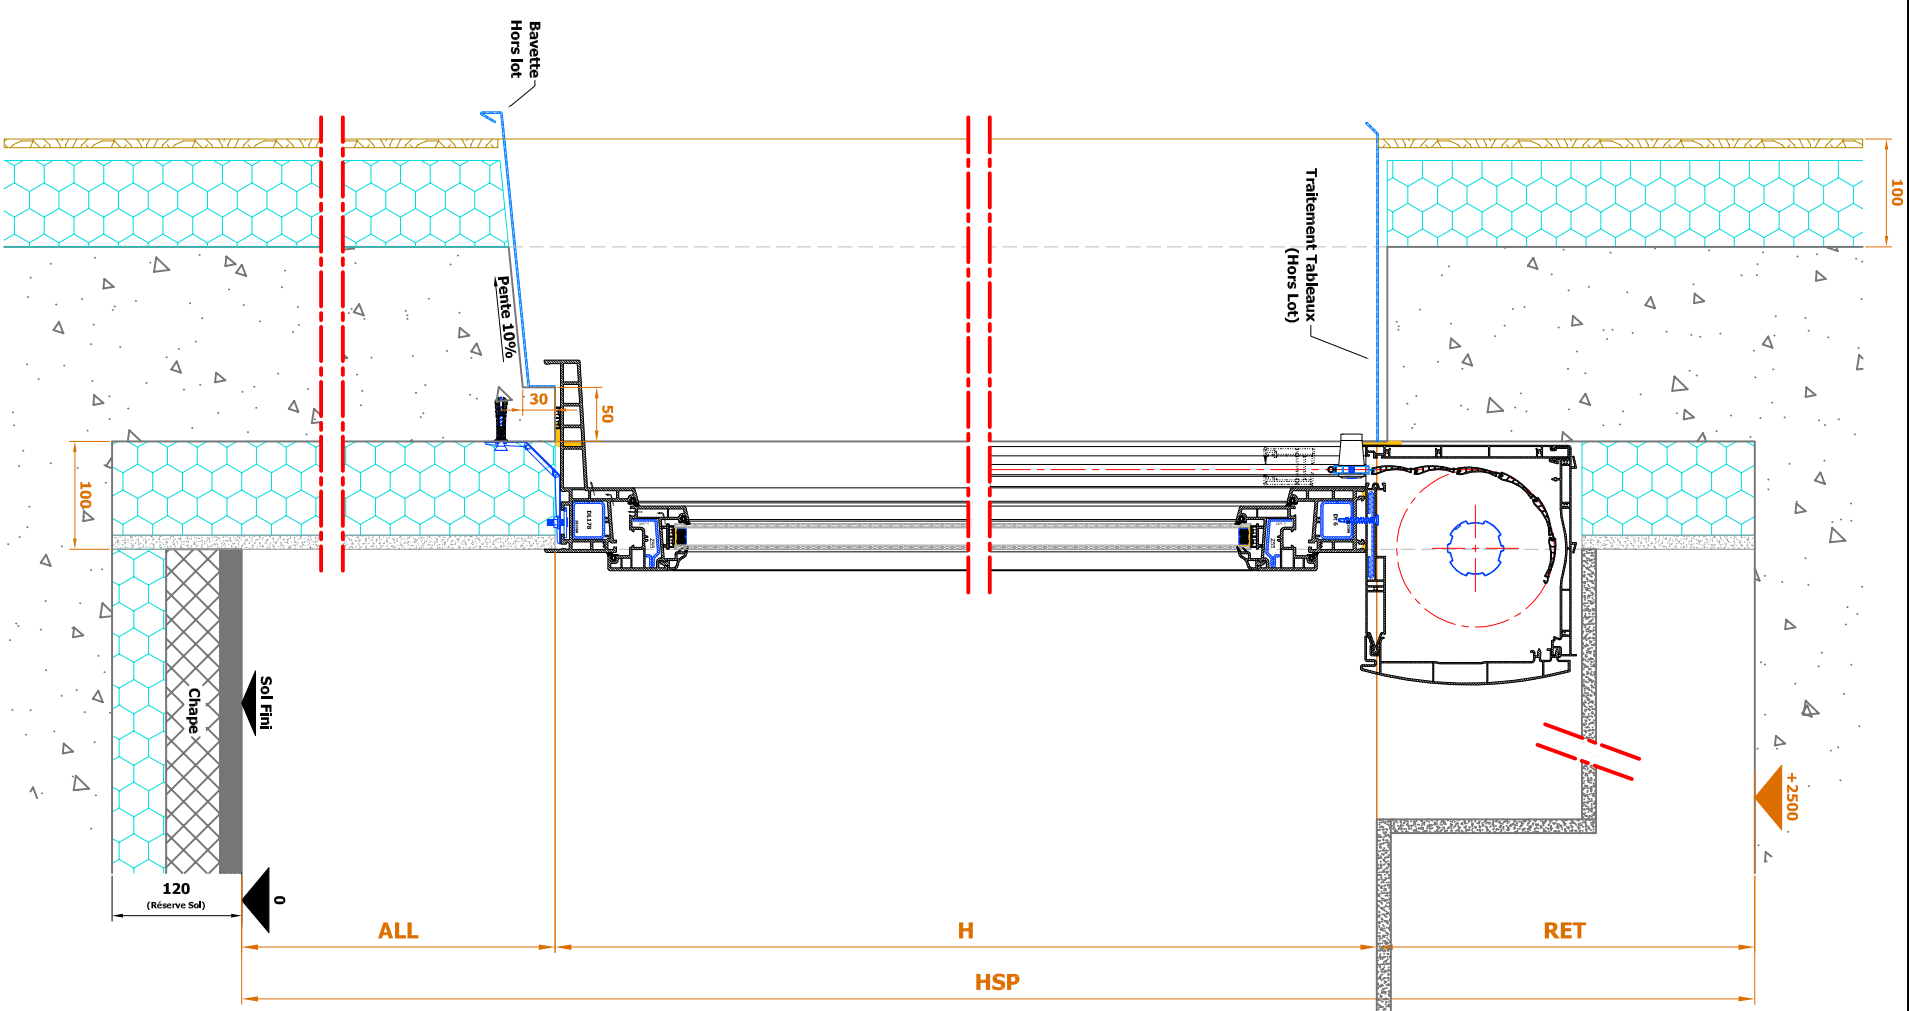
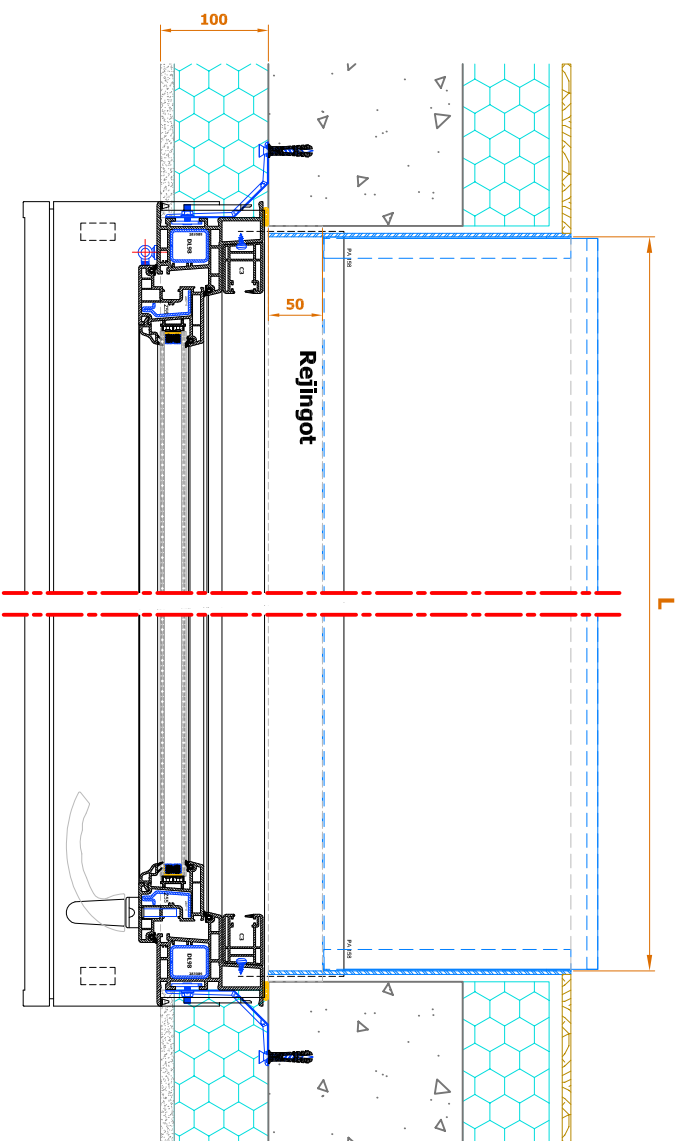


L	Lexique :
L	: Largeur
H	: Hauteur
S	: Seuil
ALL	: Allège
RET	: Retourbé de linteau
HSP	: Hauteur Sous Plafond
HSD	: Hauteur Sous Dalle
HSL	: Hauteur Sous Linteau
A	: Axe de Poignée
A	: Entraxe
AM	: Axe du Meneau
AT	: Axe de la Traverse
LO	: Largeur hors tout Ouvrant
HO	: Largeur hors tout Ouvrant
AB	: Axe de Battement d'Ouvrant
PL	: Passage Libre
CA	: Cote Architecte

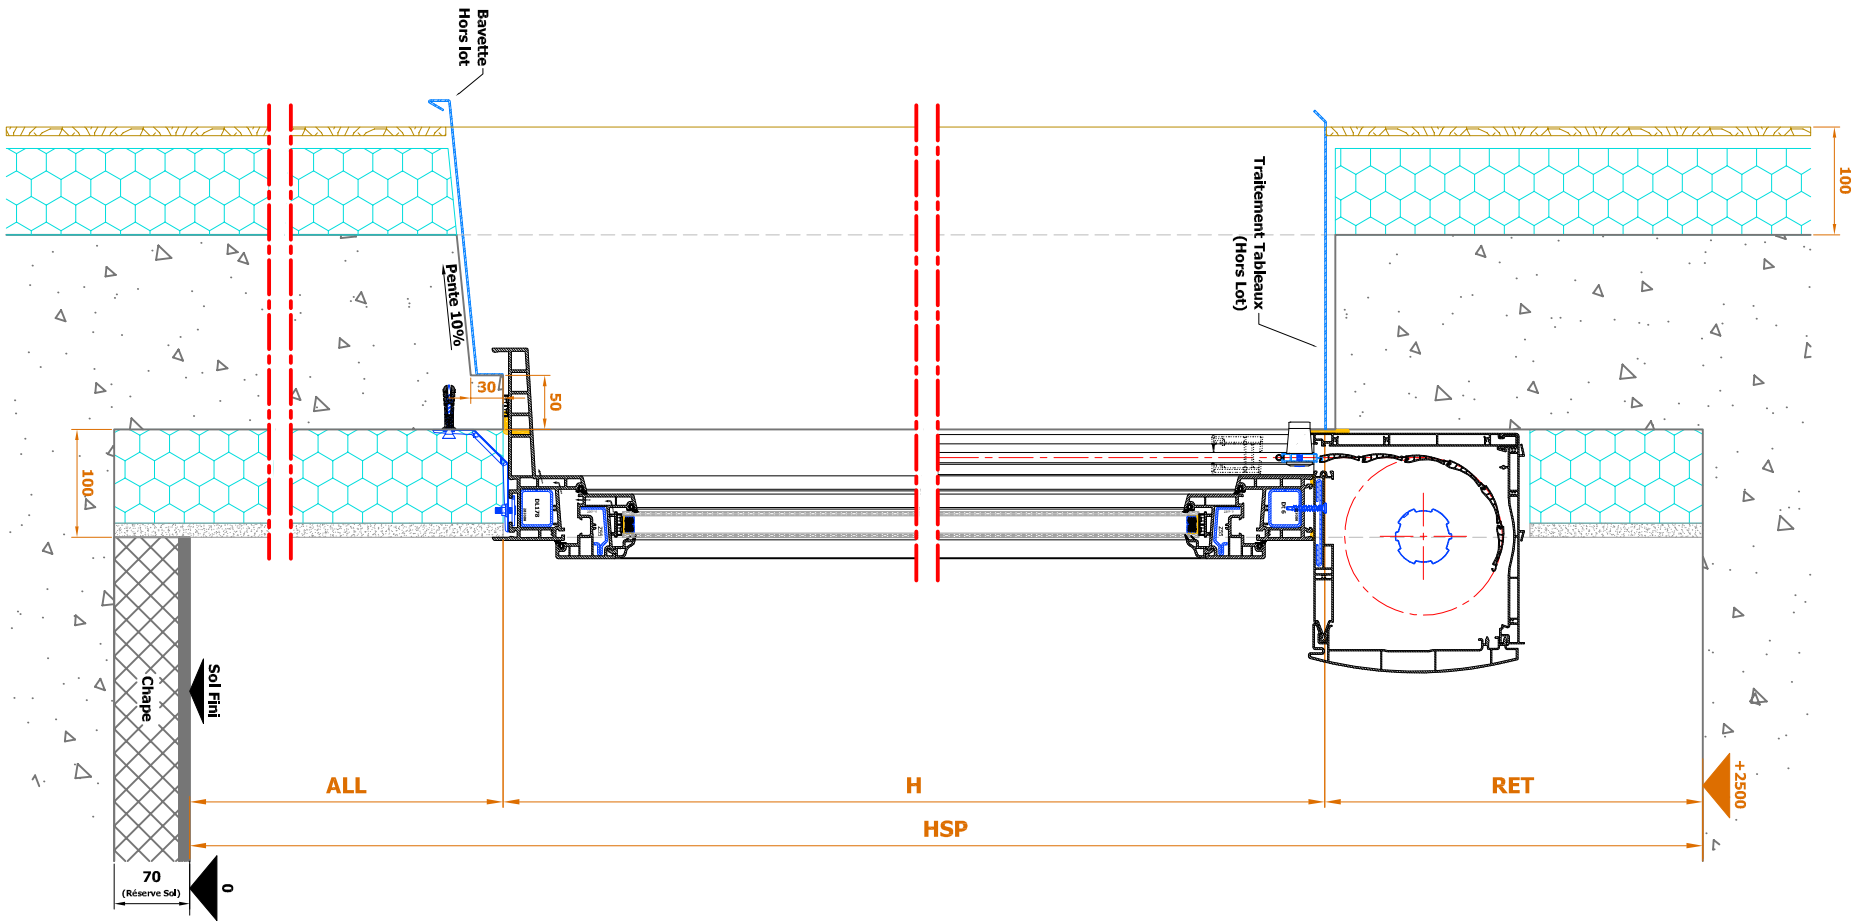
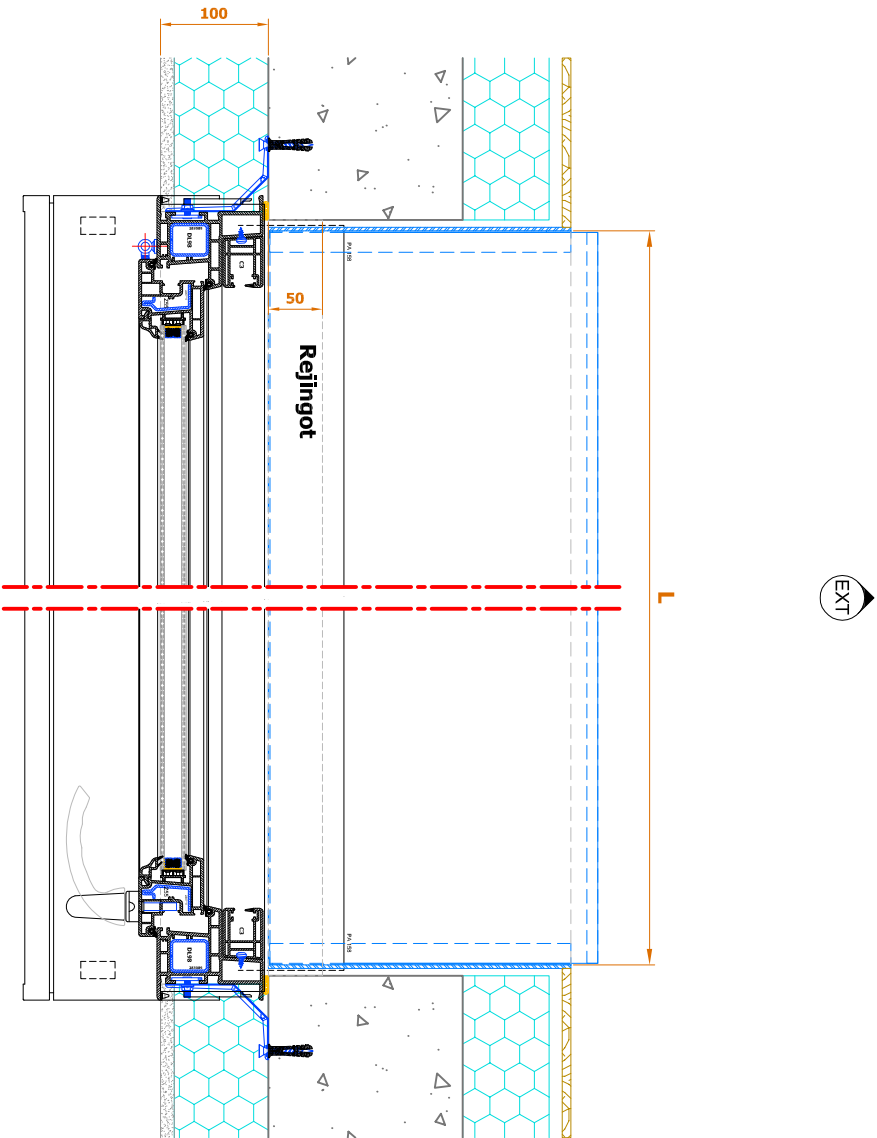


Lexique :



- L : Largeur
- H : Hauteur
- S : Seuil
- ALL : Allège
- RET : Retombé de linteau
- HSP : Hauteur sous Plafond
- HSD : Hauteur Sous Dalle
- HSL : Hauteur Sous Linteau
- AP : Axe de Poignée
- A : Entraxe
- AM : Axe du Meneau
- AT : Axe de la Traverse
- LO : Largeur hors tout Ouvrant
- HO : Hauteur hors tout Ouvrant
- AB : Axe de Battement d'ouvrant
- PL : Passage Libre
- CA : Cote Architecte

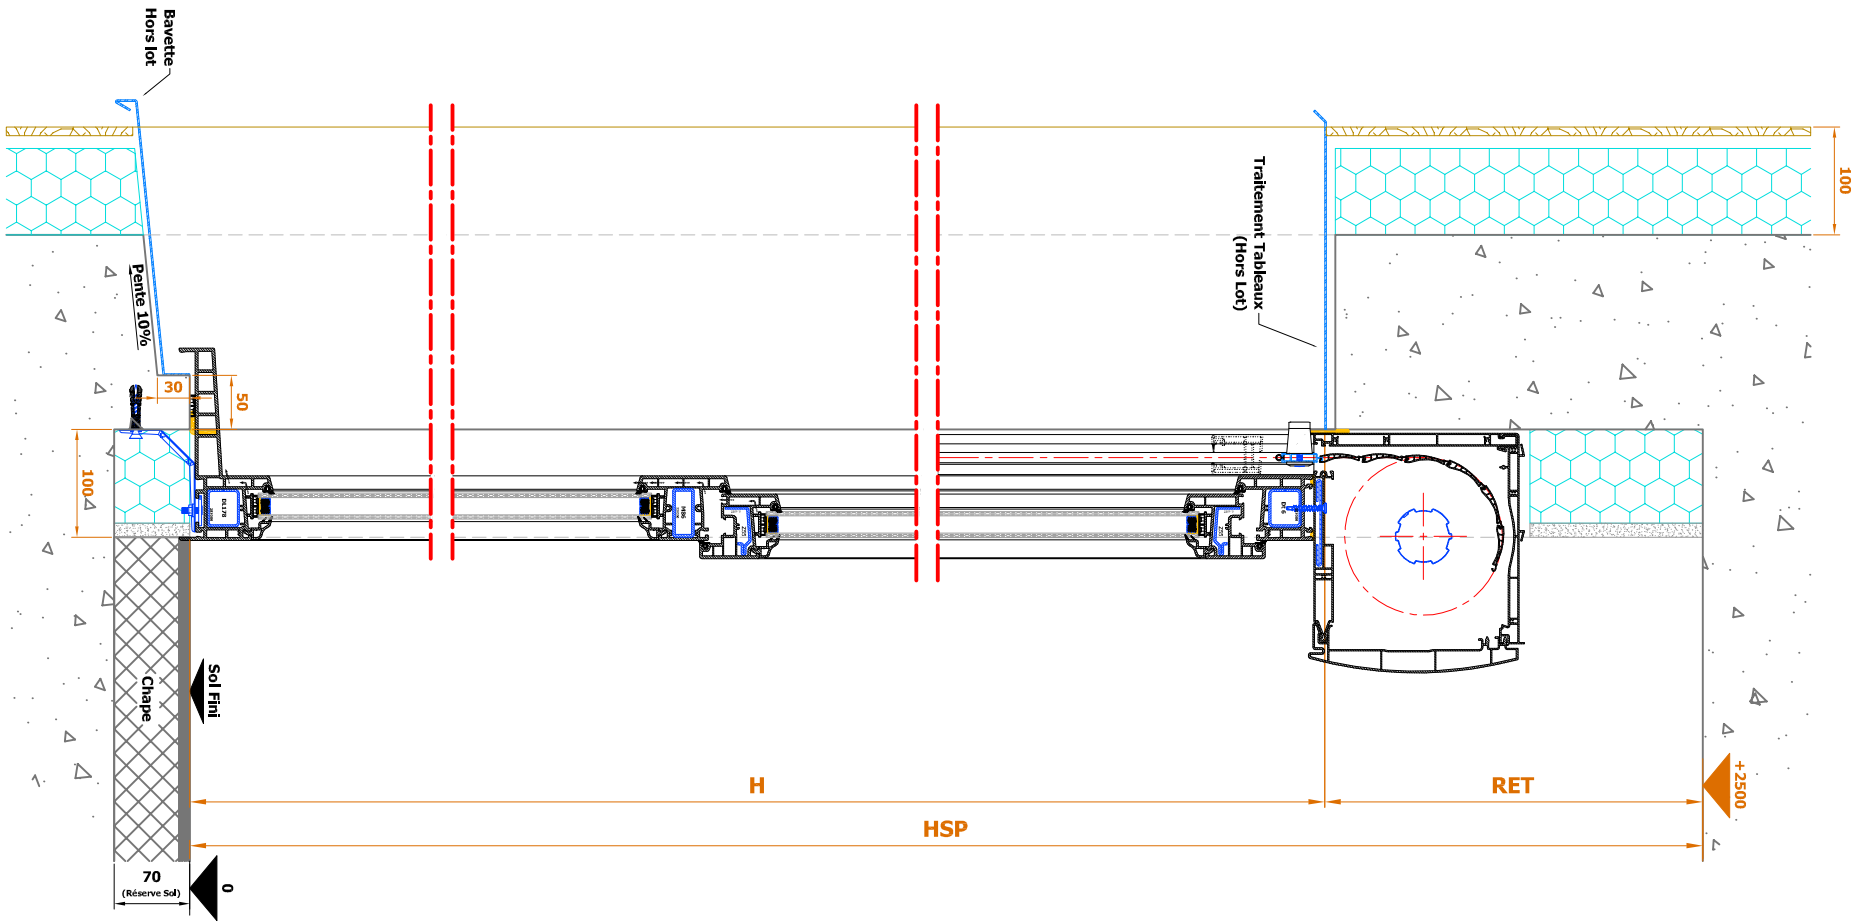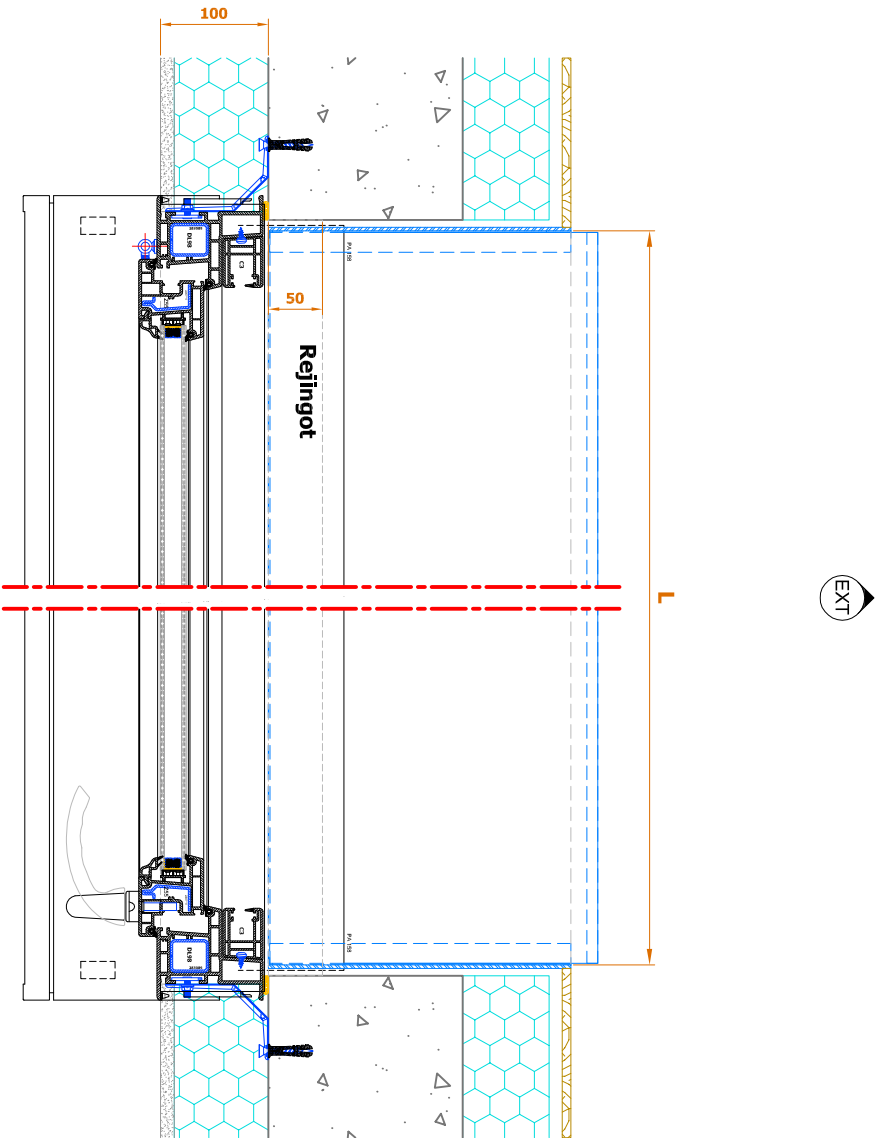



- Lexique :
- L : Largeur
 - H : Hauteur
 - S : Seuil
 - ALL : Allège
 - RET : Retombé de linteau
 - HSP : Hauteur sous Plafond
 - HSD : Hauteur Sous Dalle
 - HSL : Hauteur Sous Linteau
 - AP : Axe de Poignée
 - A : Entraxe
 - AM : Axe du Meneau
 - AT : Axe de la Traverse
 - LO : Largeur hors tout Ouvrant
 - HO : Hauteur hors tout Ouvrant
 - AB : Axe de Battement d'ouvrant
 - PL : Passage Libre
 - CA : Cote Architecte

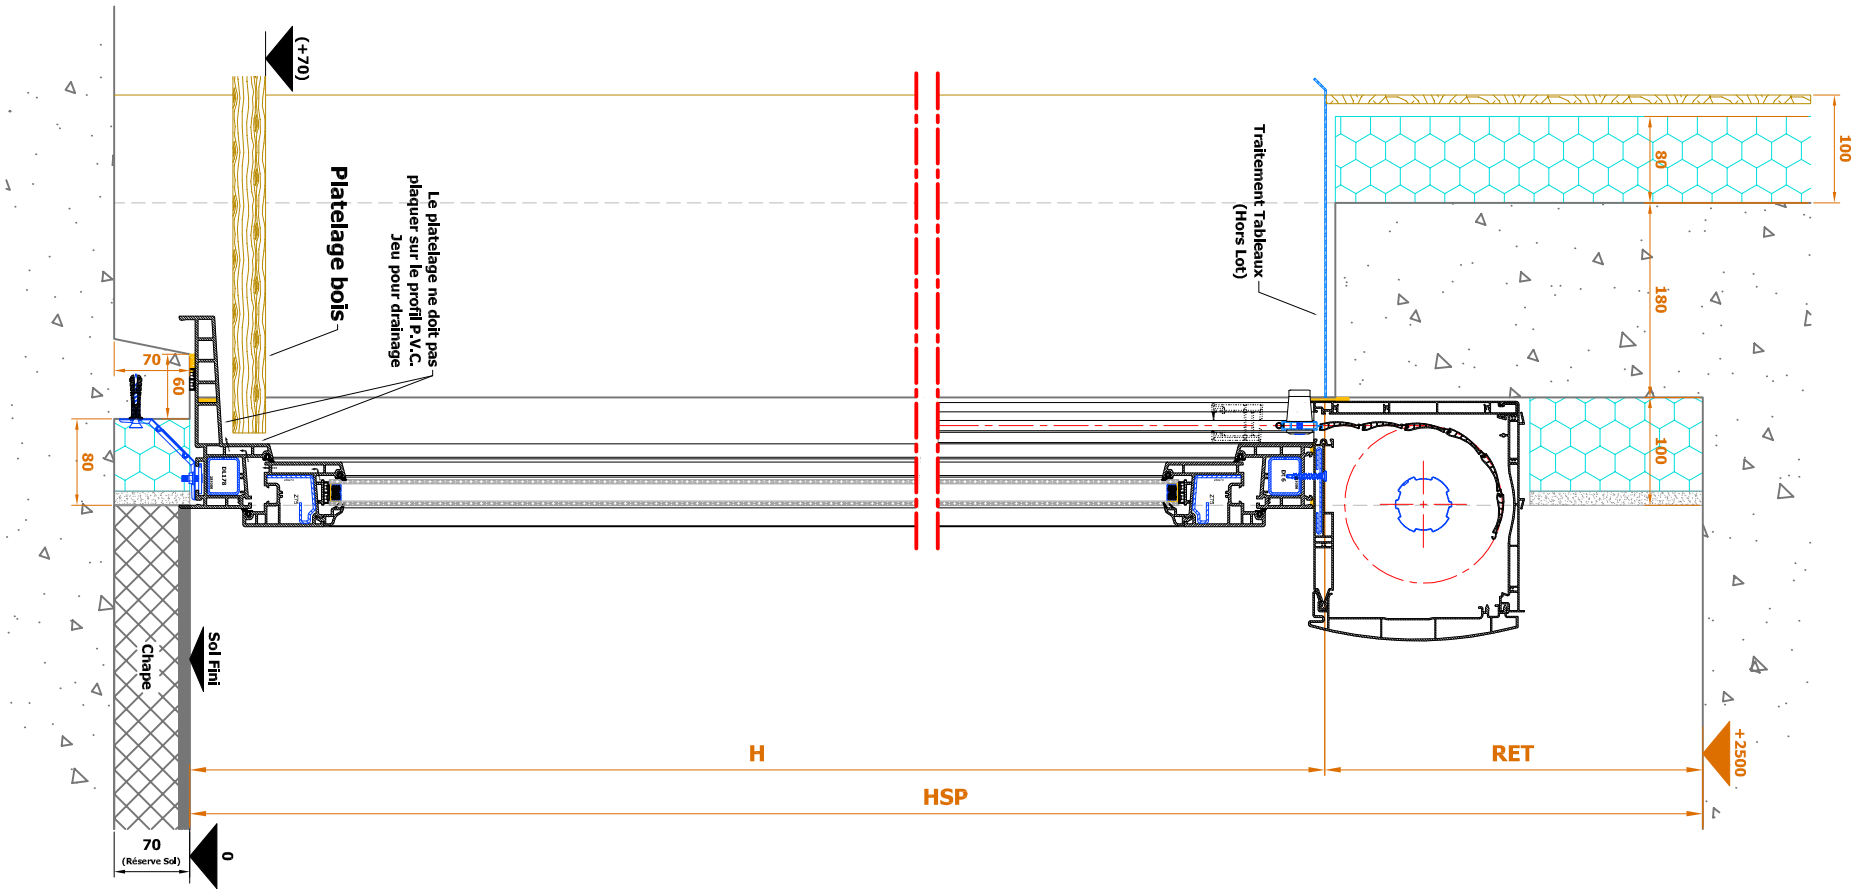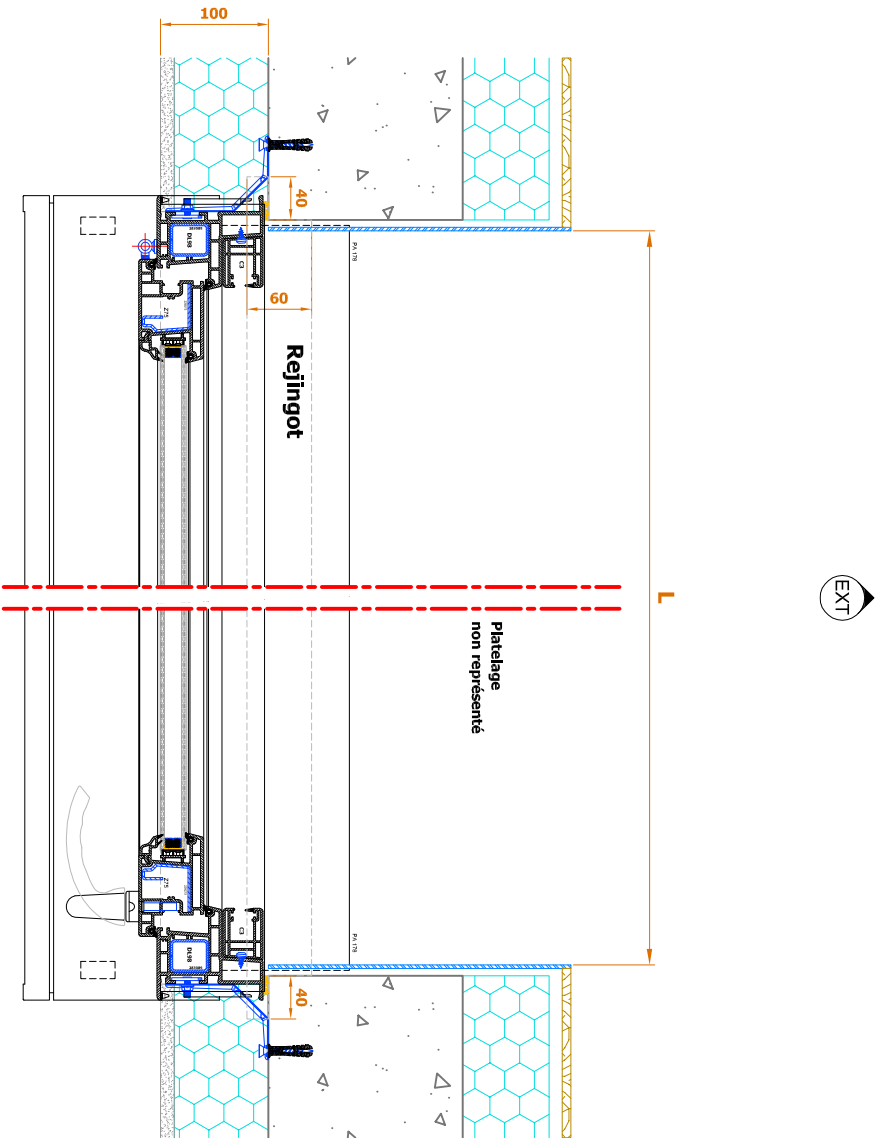



- Lexique :
- L : Largeur
 - H : Hauteur
 - S : Seuil
 - ALL : Allège
 - RET : Retombé de linteau
 - HSP : Hauteur sous Plafond
 - HSD : Hauteur Sous Dalle
 - HSL : Hauteur Sous Linteau
 - AP : Axe de Poignée
 - A : Entraxe
 - AM : Axe du Meneau
 - AT : Axe de la Traverse
 - LO : Largeur hors tout Ouvrant
 - HO : Hauteur hors tout Ouvrant
 - AB : Axe de Battement d'ouvrant
 - PL : Passage Libre
 - CA : Cote Architecte

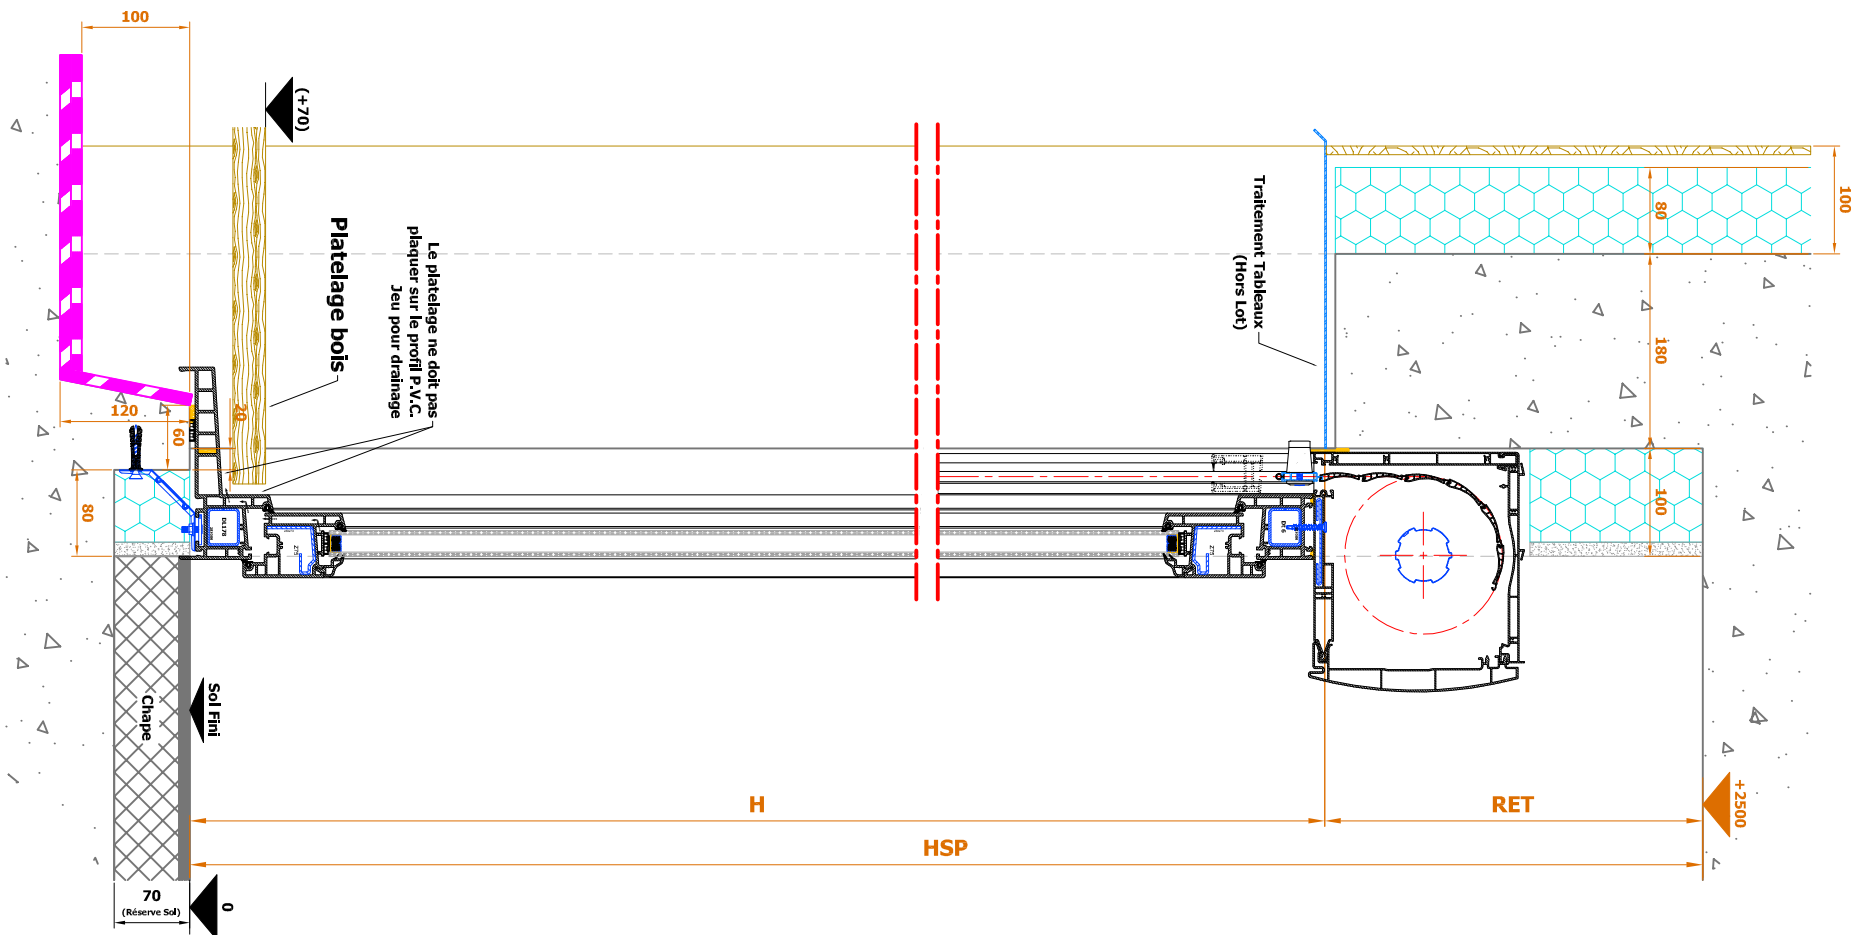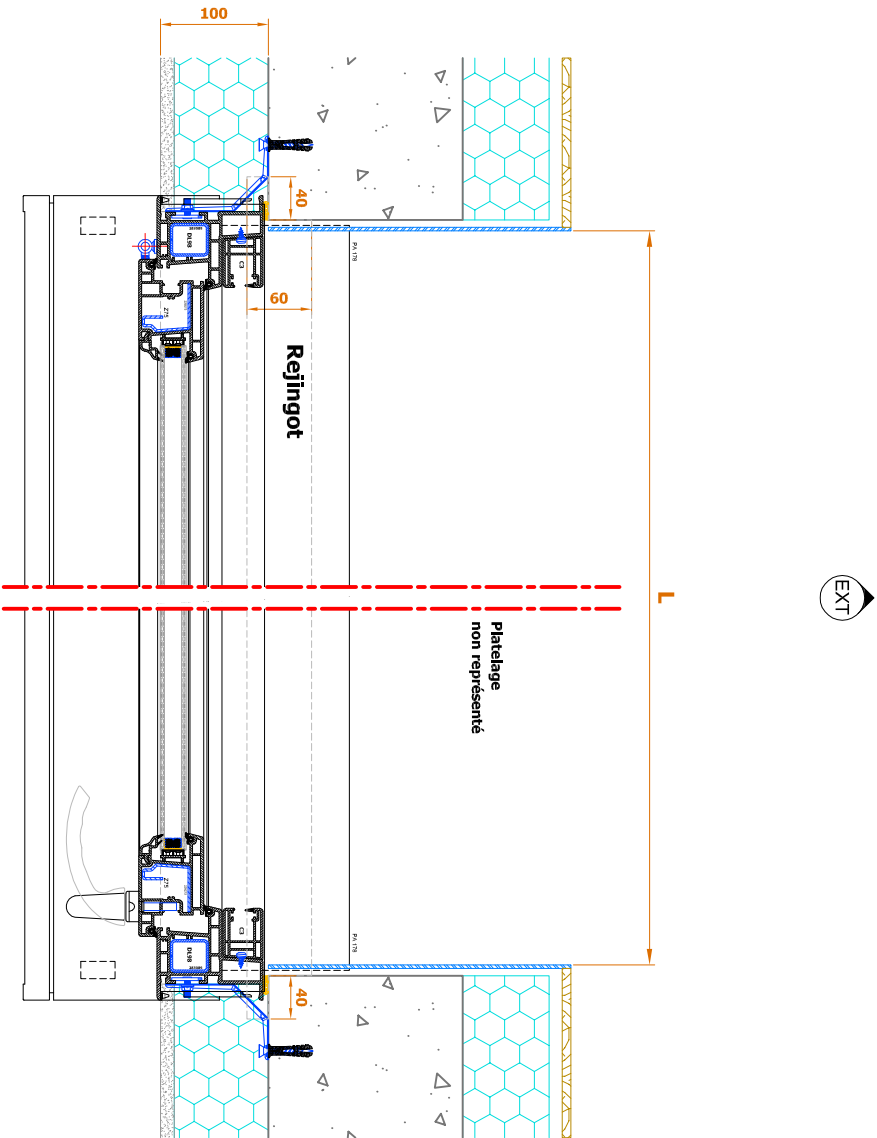


- Lexique :
- L : Largeur
 - H : Hauteur
 - S : Seuil
 - ALL : Allège
 - RET : Retombé de linteau
 - HSP : Hauteur Sous Plafond
 - HSD : Hauteur Sous Dalle
 - HSL : Hauteur Sous Linteau
 - AP : Axe de Poignée
 - A : Entraxe
 - AM : Axe du Meneau
 - AT : Axe de la Traverse
 - LO : Largeur hors tout Ouvrant
 - HO : Hauteur hors tout Ouvrant
 - AB : Axe de Battement d'ouvrant
 - PL : Passage Libre
 - CA : Cote Architecte

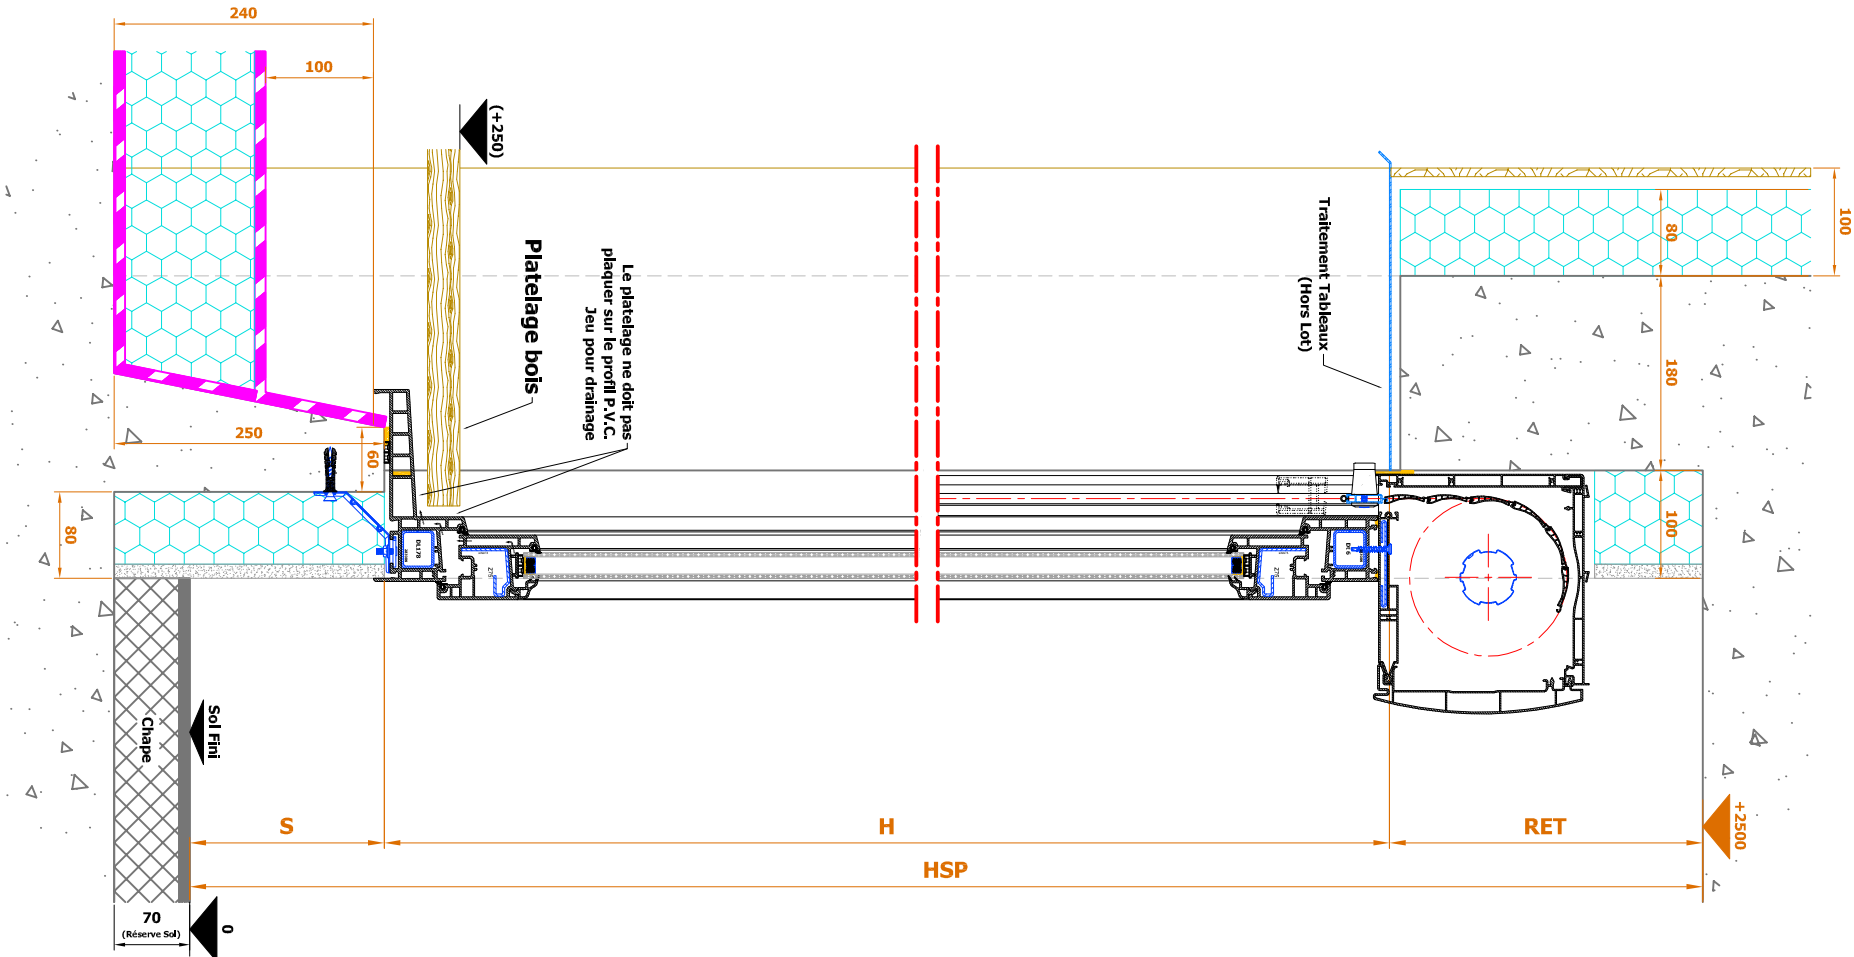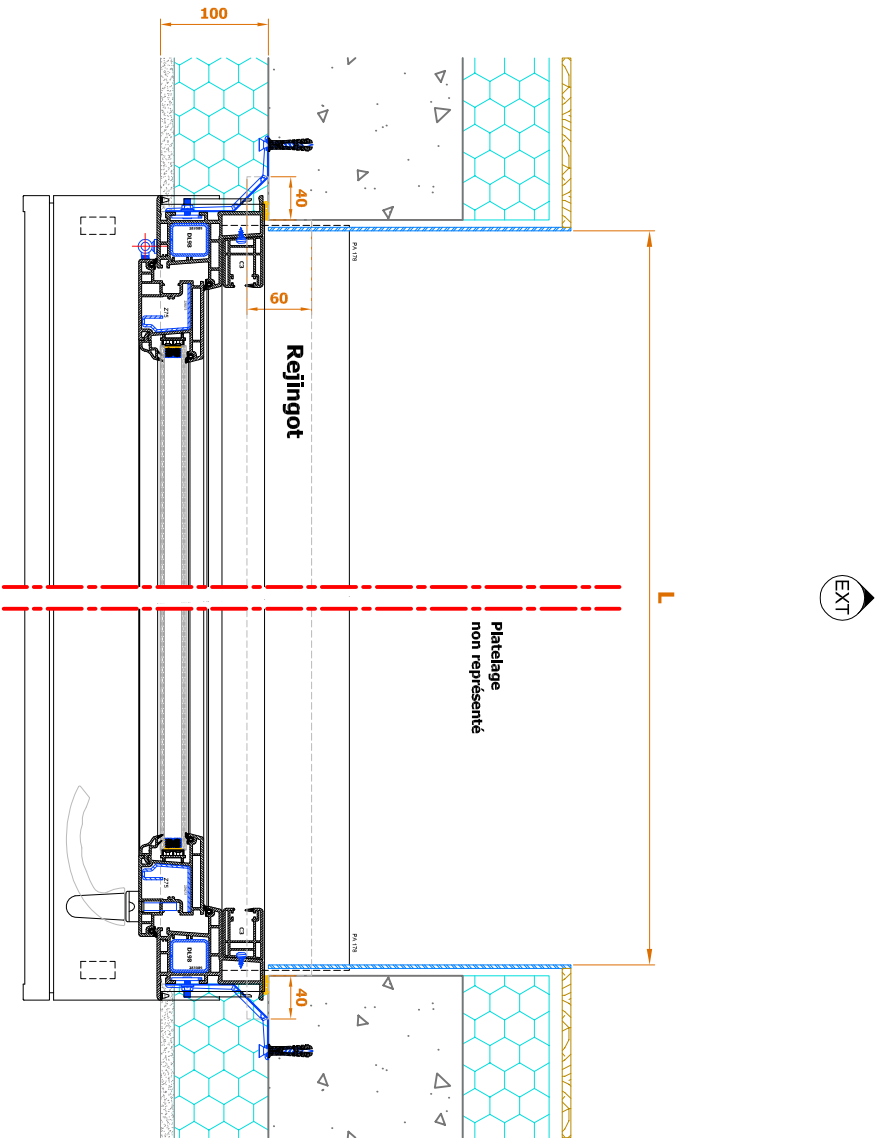

- Lexique :
- L : Largeur
 - H : Hauteur
 - S : Seuil
 - ALL : Allège
 - RET : Retombé de linteau
 - HSP : Hauteur Sous Plafond
 - HSD : Hauteur Sous Dalle
 - HSL : Hauteur Sous Linteau
 - AP : Axe de Poignée
 - A : Entraxe
 - AM : Axe du Meneau
 - AT : Axe de la Traverse
 - LO : Largeur hors tout Ouvrant
 - HO : Hauteur hors tout Ouvrant
 - AB : Axe de Battement d'ouvrant
 - PL : Passage Libre
 - CA : Cote Architecte

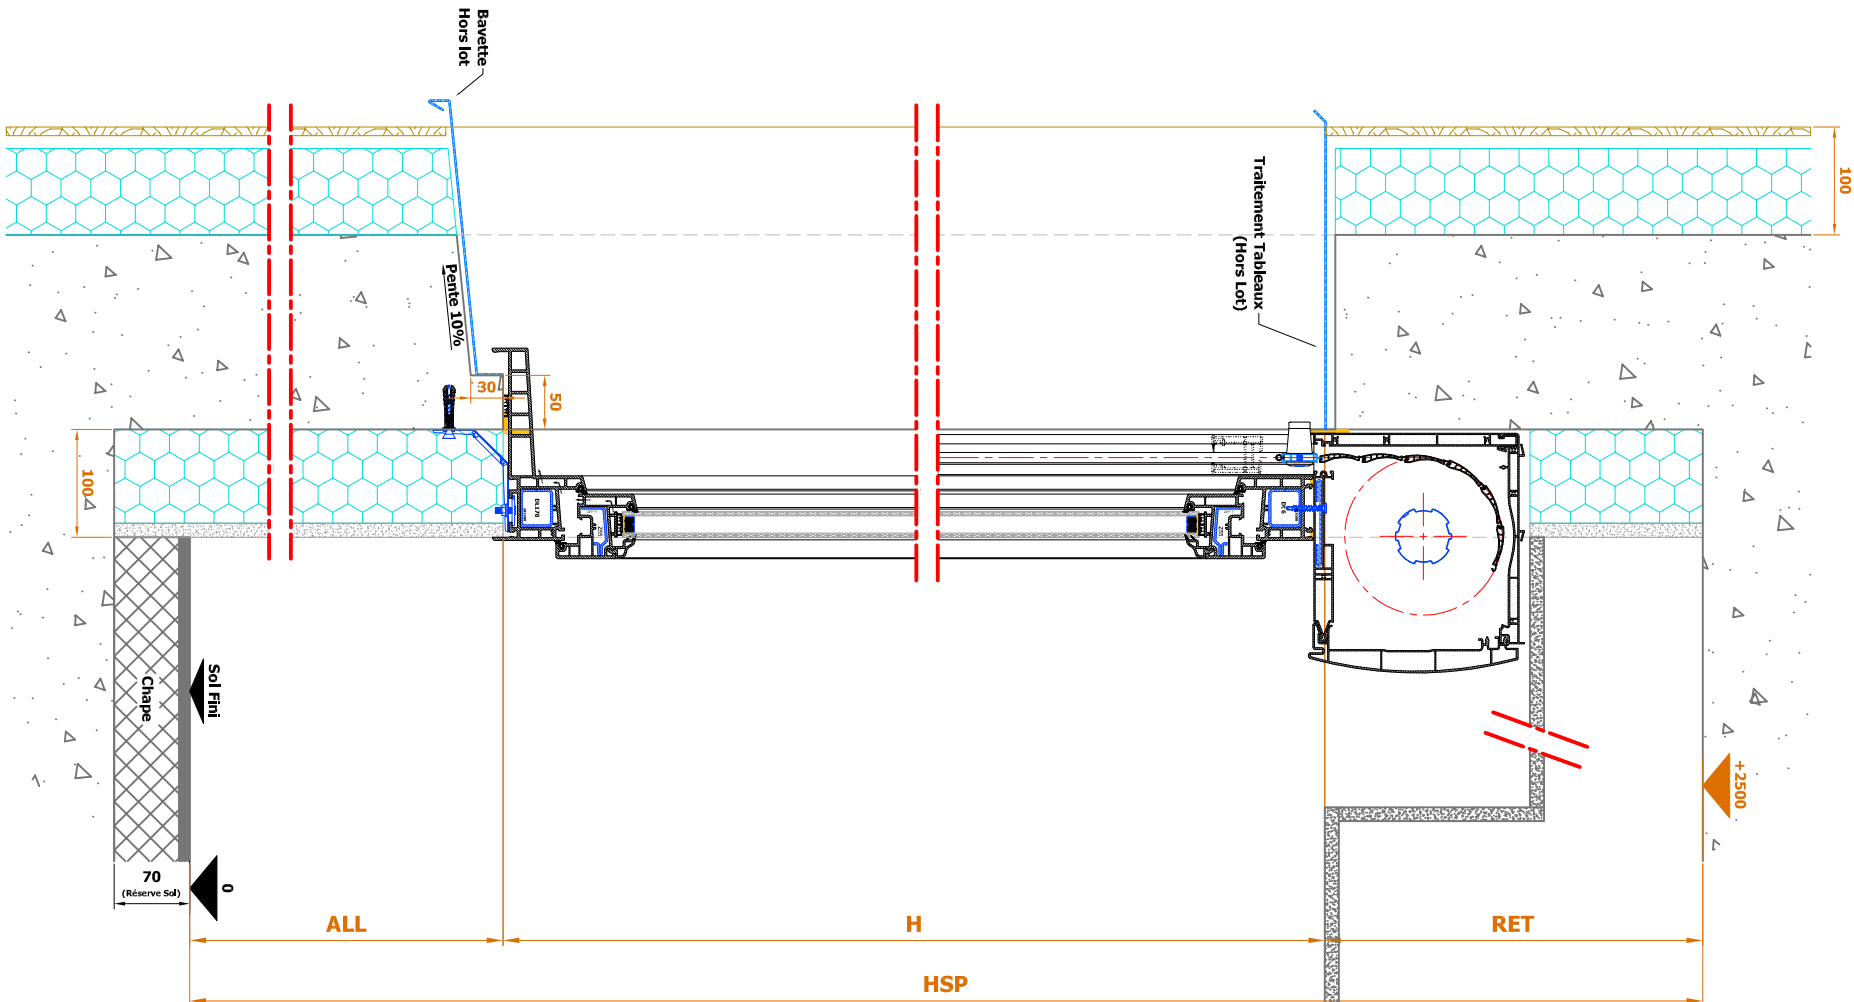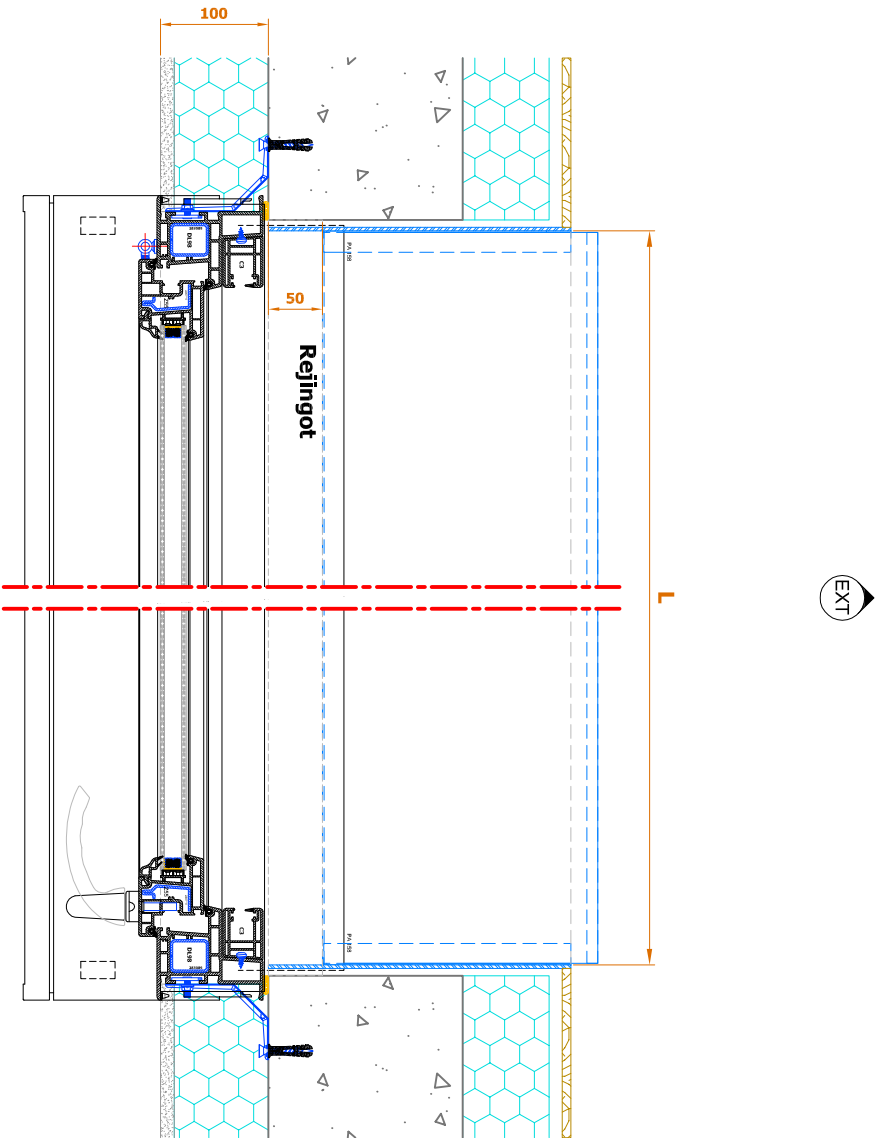

- Lexique :
- L : Largeur
 - H : Hauteur
 - S : Seuil
 - ALL : Allège
 - RET : Retombé de linteau
 - HSP : Hauteur sous Plafond
 - HSD : Hauteur Sous Dalle
 - HSL : Hauteur Sous Linteau
 - AP : Axe de Poignée
 - A : Entraxe
 - AM : Axe du Meneau
 - AT : Axe de la Traverse
 - LO : Largeur hors tout Ouvrant
 - HO : Hauteur hors tout Ouvrant
 - AB : Axe de Battement d'ouvrant
 - PL : Passage Libre
 - CA : Cote Architecte

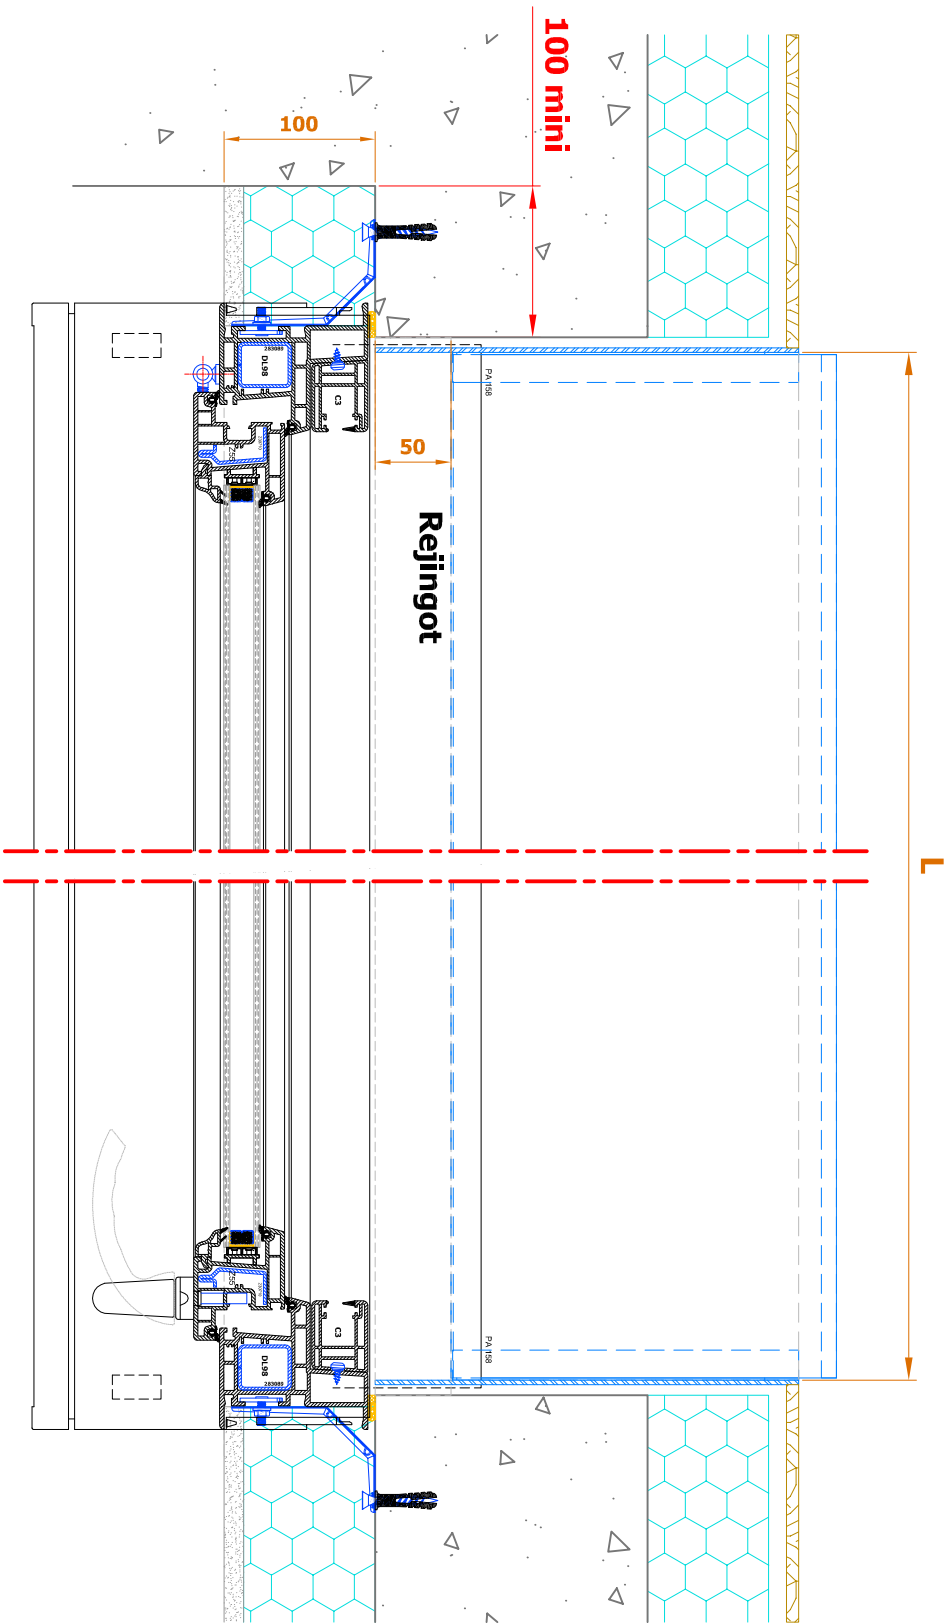

**Ecoinçon de 100mm minimum
(pose en applique avec patte de fixation)
Réduction de la baie si impossibilité de la déplacer.**