


NOTICE DE MONTAGE

MTI 900 Aluminium


Module Technique intégré

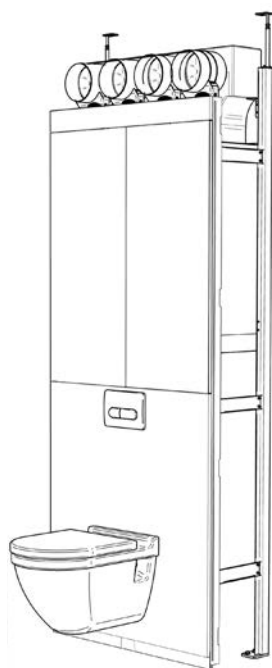

SOMMAIRE

STRUCTURE ARRIÈRE.....	3-4
STRUCTURE AVANT	3-5
ÉTANCHÉITÉ	3
PORTES ET PLAQUE DE COMMANDE	3
GABARIT DE POSE AU SOL.....	6
GABARIT DE POSE MURAL	6
MONTAGE DES FIXATIONS AU SOL.....	7
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DES BRIDES SUPPORT SELON LA CONFIGURATION DU MODULE.....	8-9-10
MONTAGE FACE ARRIÈRE AVEC CHAUDIÈRE SAUNIER DUVAL OU CHAFFOTEUX.....	11-12-13
MONTAGE FACE ARRIÈRE AVEC CHAUDIÈRE ELM LEBLANC OU DE DIETRICH	14-15-16
MONTAGE DU PLENUM DE SOUFFLAGE.....	18
MONTAGE DES VOLETS MOTORISÉS	19
FIXATION DE L'UTA SUR LA TRAVERSE BASSE.....	20
MONTAGE AVEC CHAUDIÈRE SAUNIER DUVAL	21
MONTAGE AVEC CHAUDIÈRE CHAFFOTEUX	22
MONTAGE AVEC CHAUDIÈRE ELM LEBLANC	23
MONTAGE AVEC CHAUDIÈRE DE DIETRICH	24
MONTAGE DU COUDE DE DÉPART SORTIE FUMÉES	25
MISE EN PLACE DE LA STRUCTURE AVANT	26-27
MONTAGE DE LA PLAQUE D'HABILLAGE INFÉRIEUR	28-29
MONTAGE DU BANDEAU D'HABILLAGE SUPÉRIEUR.....	30-31
MONTAGE DE LA PLAQUE DE COMMANDE WC	32-33
MONTAGE DU MÉCANISME D'OUVERTURE/FERMETURE DES PORTES	34
FIXATION DU WC	35
MONTAGE DES PORTES	36-37-38-39

STRUCTURE ARRIÈRE

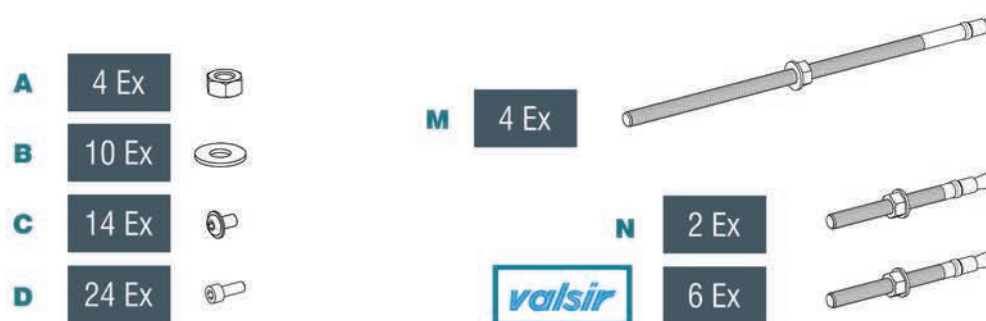


STRUCTURE AVANT




ÉTANCHÉITÉ




PORTES ET PLAQUE DE COMMANDE

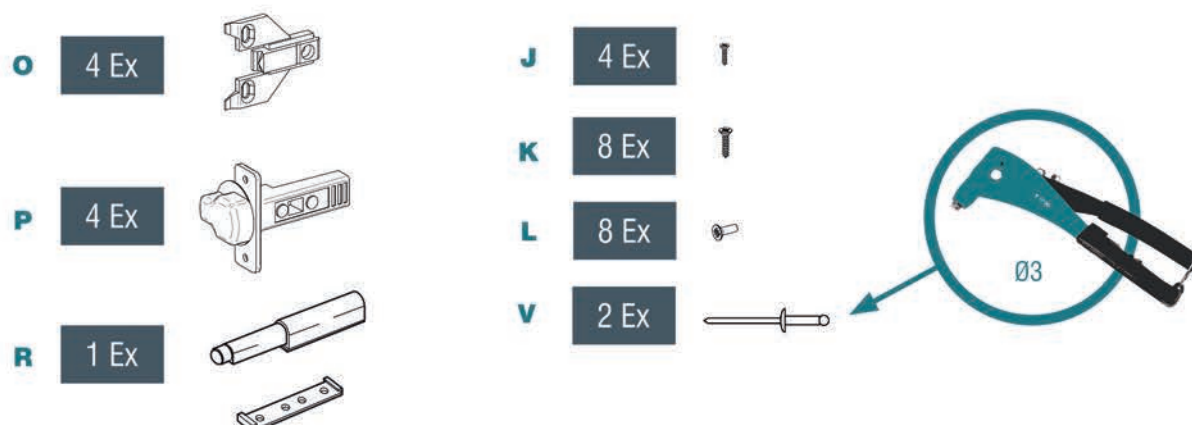

STRUCTURE ARRIÈRE

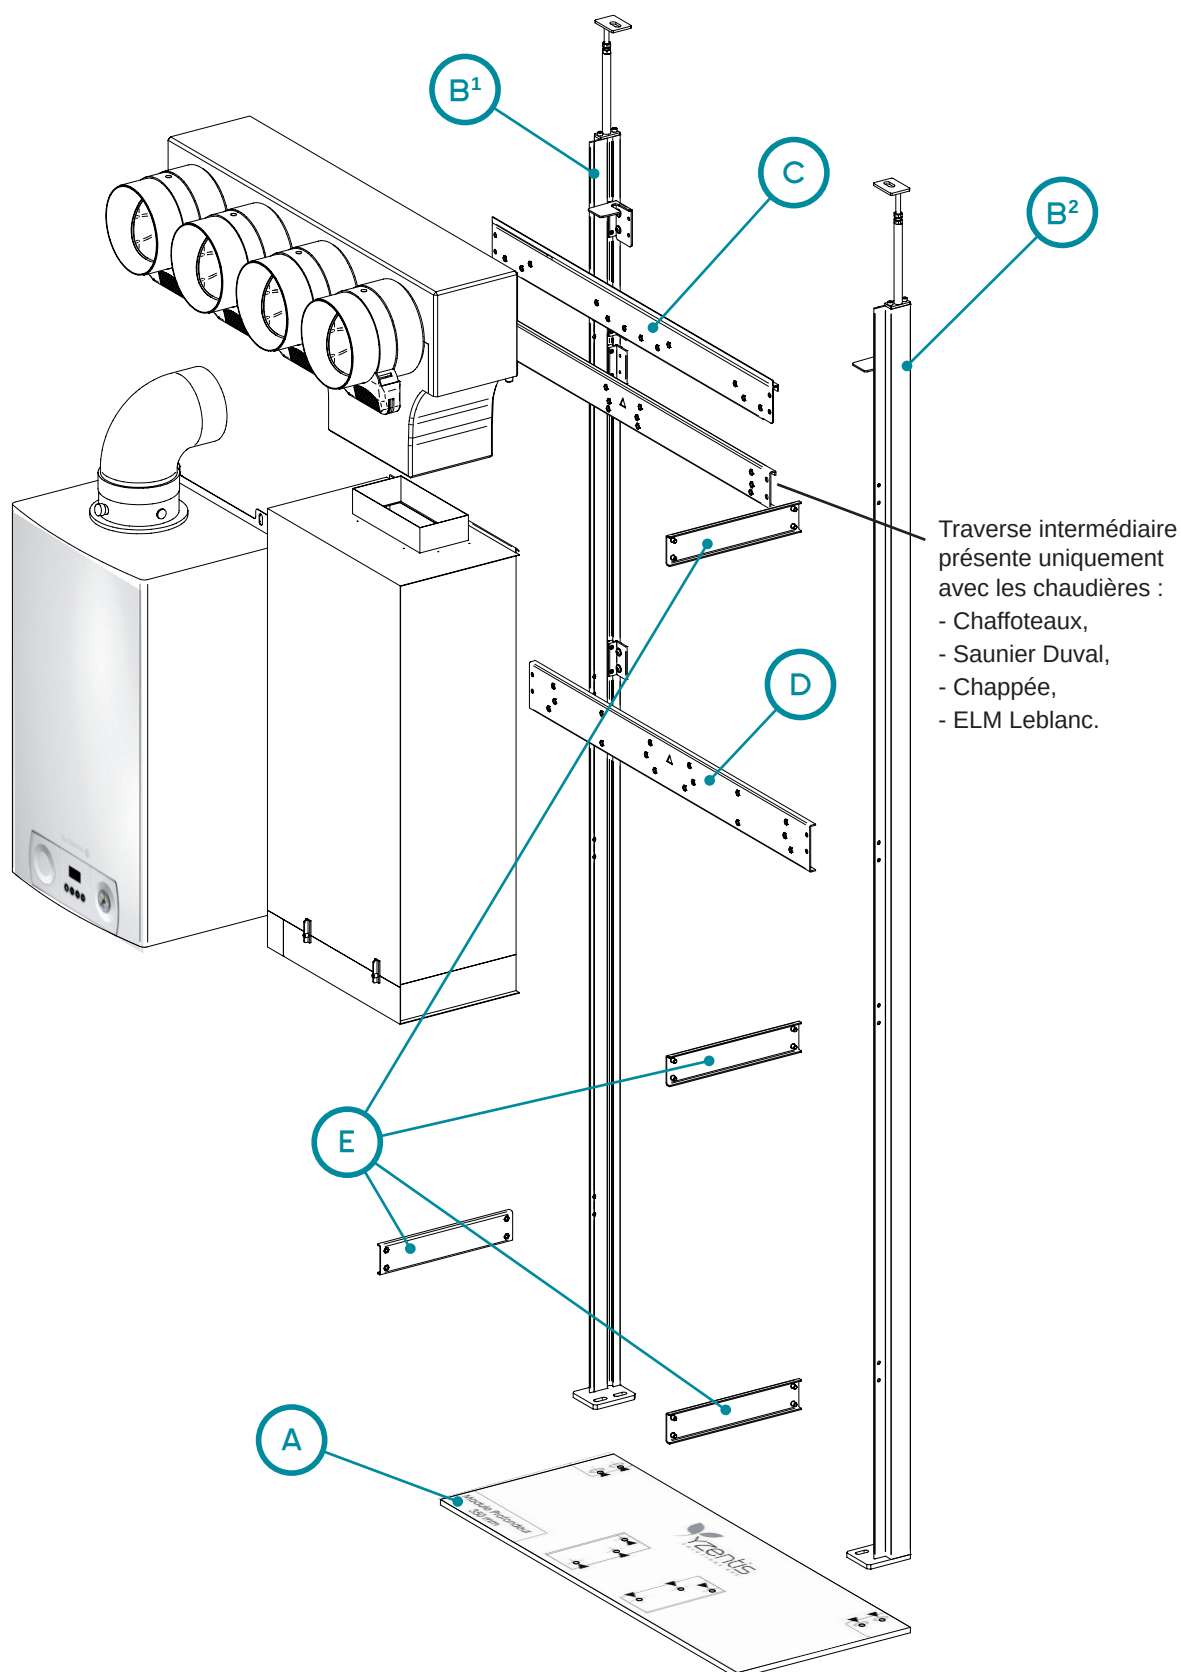

STRUCTURE AVANT

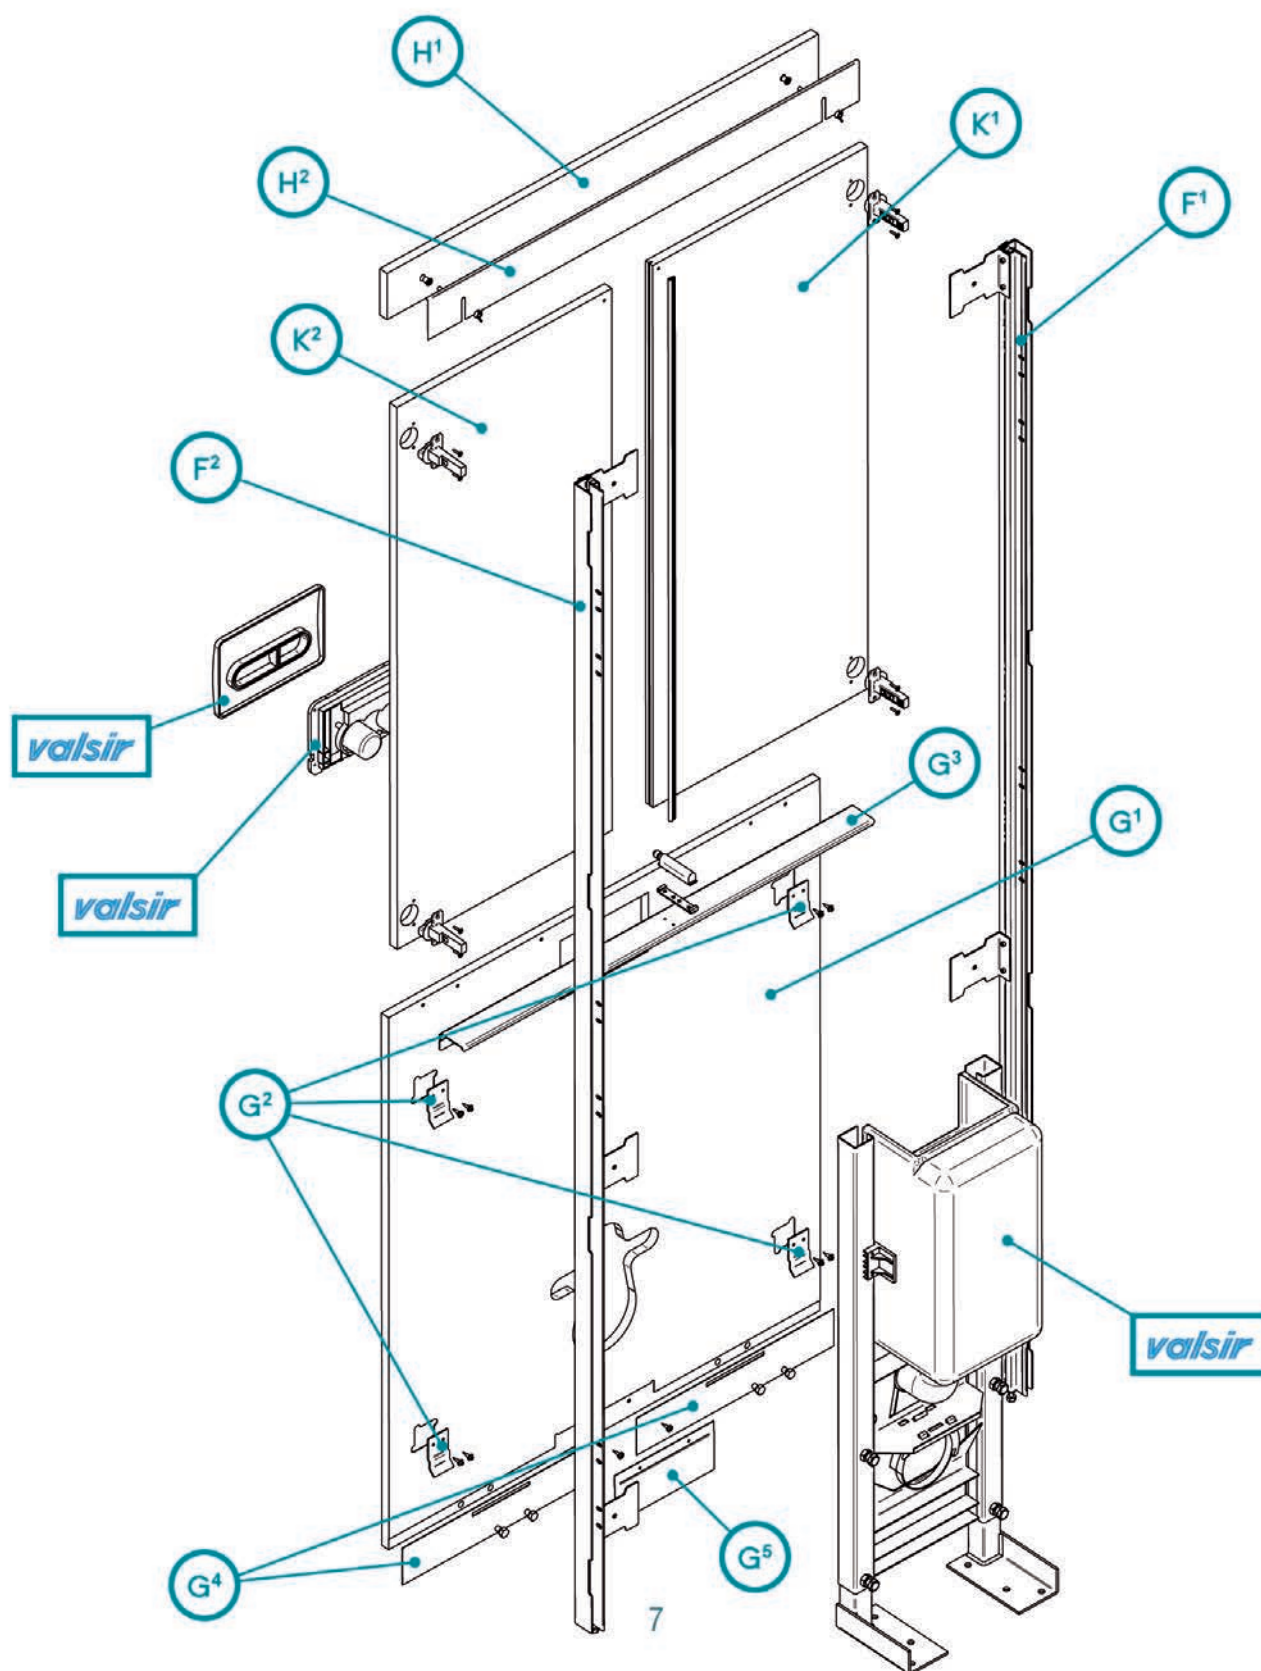

GABARIT DE POSE AU SOL

Gabarit pour chaudière Saunier (profondeur : 39 cm)


Gabarit pour chaudière De Dietrich (profondeur : 35 cm)

Gabarit pour chaudière Chauffotteau (profondeur : 36 cm)

Gabarit pour chaudière ELM (profondeur : 39 cm)


Gabarit pour chaudière Chappée (profondeur: 35 cm)

1

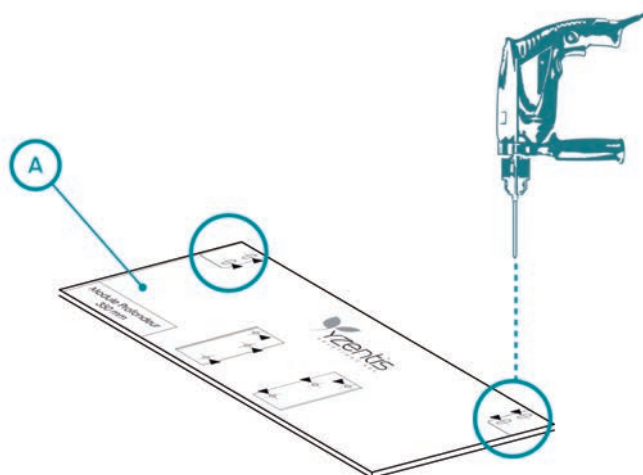

GABARIT DE POSE MURAL

Disponible pour un montage en 3CEP


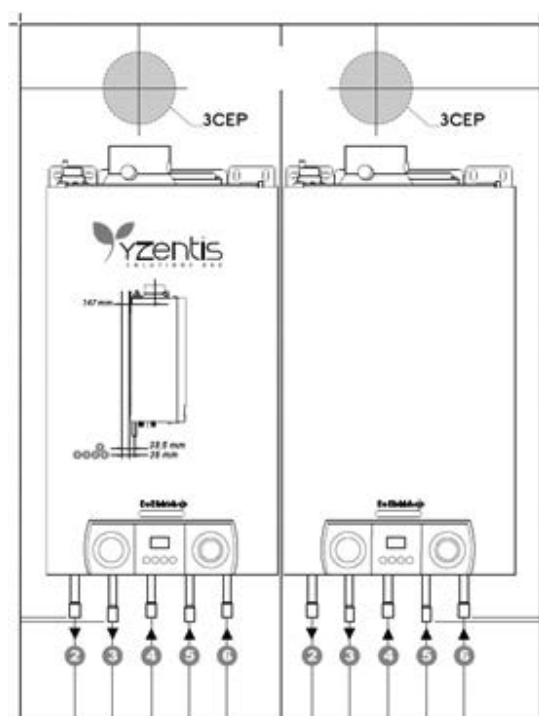


MONTAGE DES FIXATIONS AU SOL




Vérifier que le gabarit corresponde bien à la marque de la chaudière
(voir paragraphe gabarits de pose au sol (page 6).

2

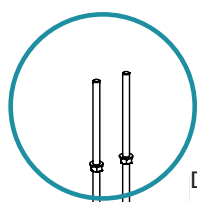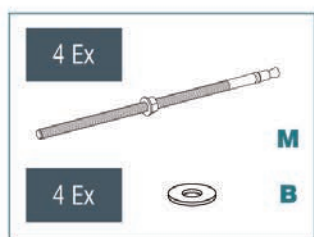


Détail A

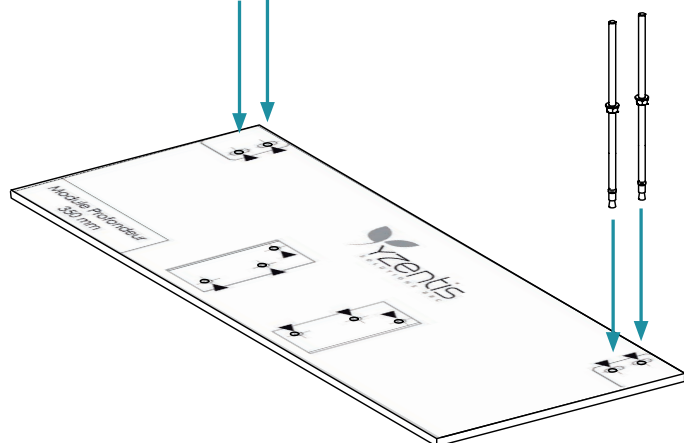


3

Détail A

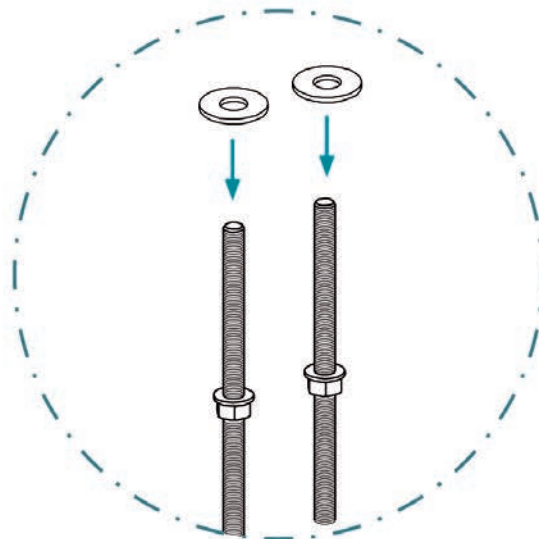

4

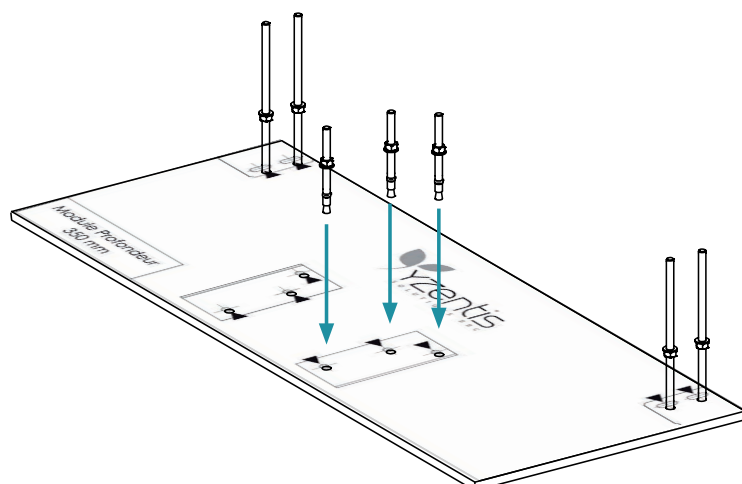


RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DES BRIDES SUPPORT SELON LA CONFIGURATION DU MODULE

Pour chaudière de marque Saunier Duval

6


Réglage des brides support

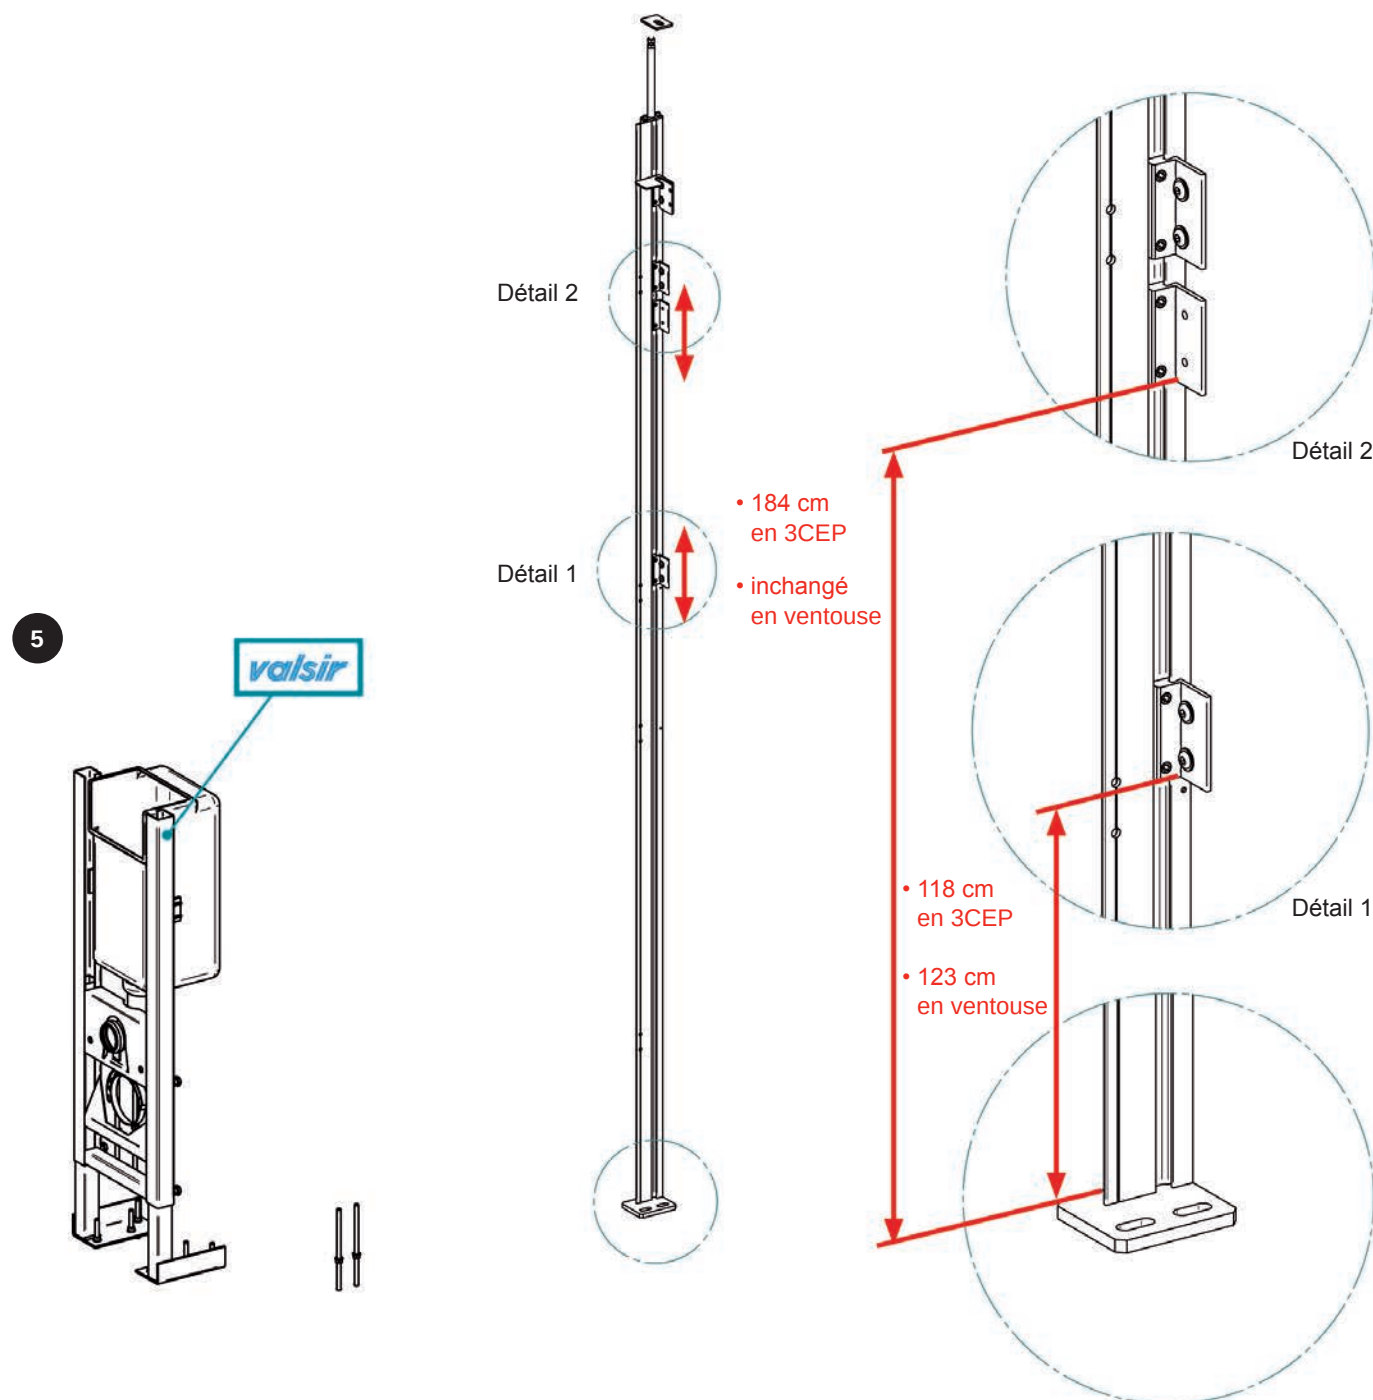

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DES BRIDES SUPPORT SELON LA CONFIGURATION DU MODULE


Pour chaudière de marque ELM Leblanc

6

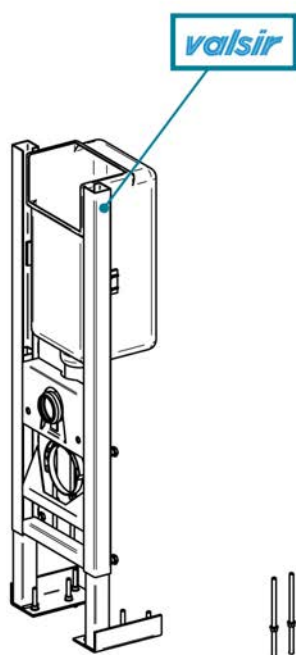

7a

Réglage des brides support

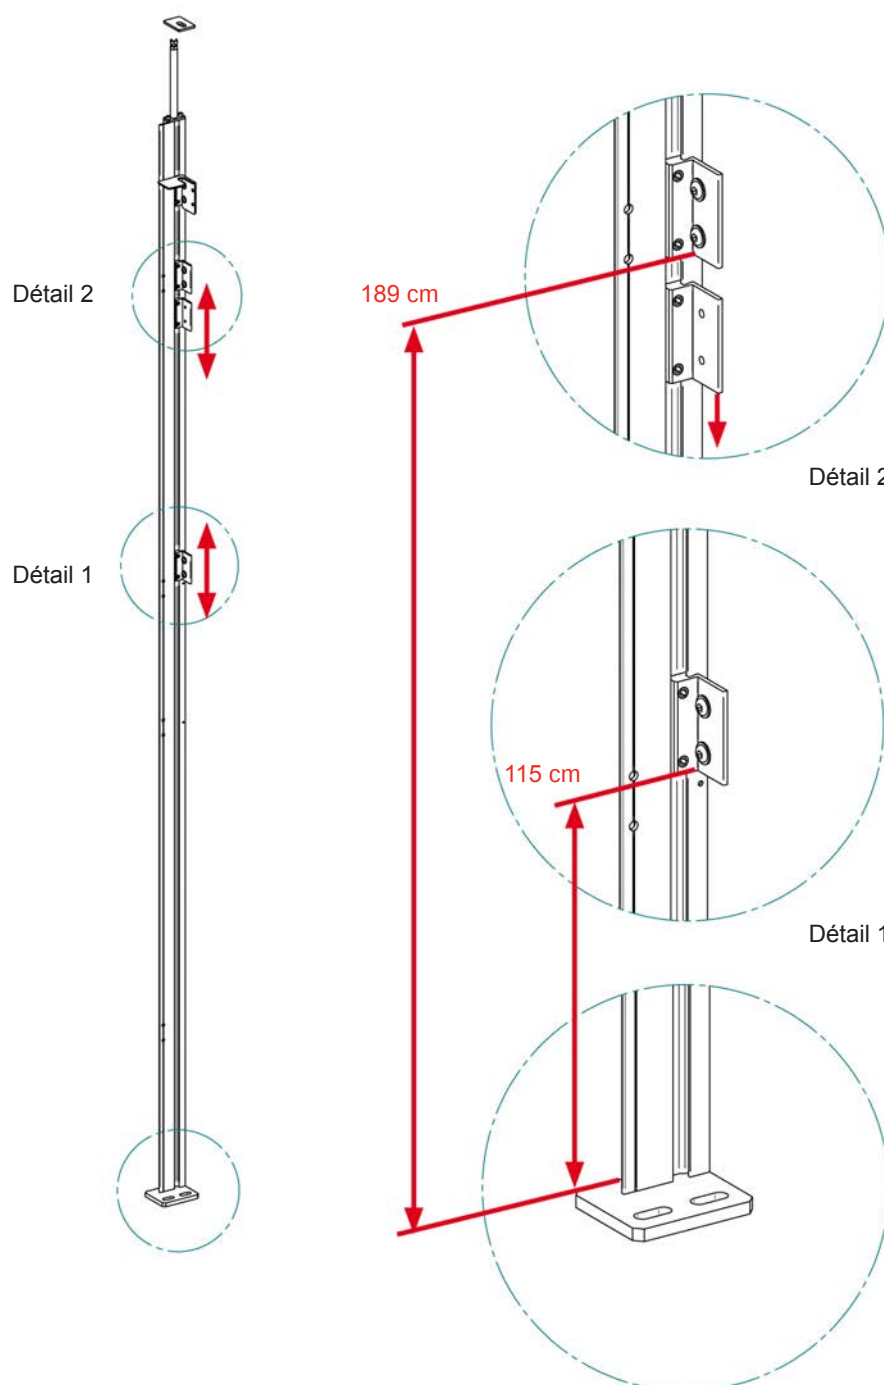


RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DES BRIDES SUPPORT SELON LA CONFIGURATION DU MODULE



Pour chaudière de marque De Dietrich, Chappée, Chaffoteaux

6b



Réglage standard des brides support

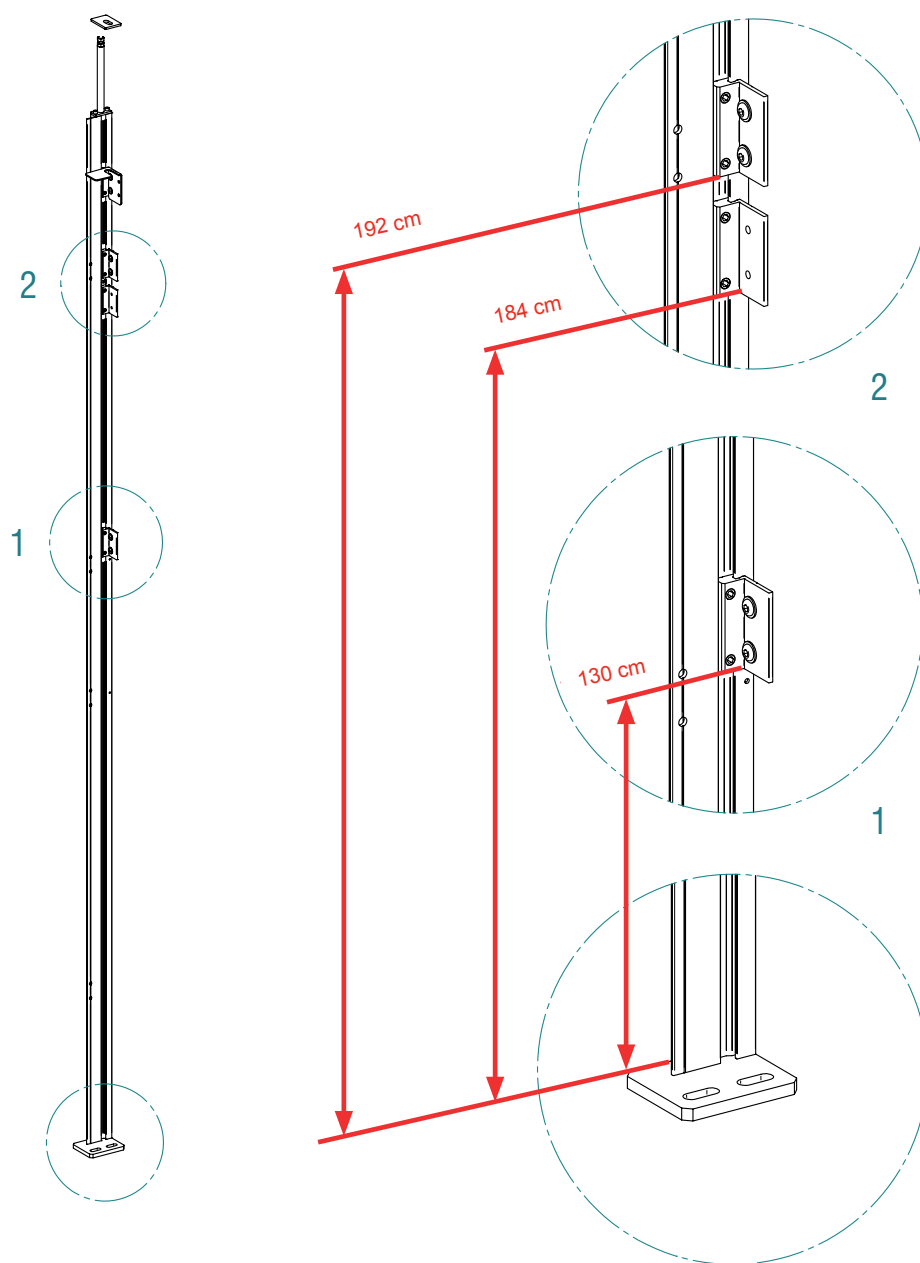

MONTAGE FACE ARRIÈRE AVEC CHAUDIÈRE SAUNIER DUVAL OU CHAFFOTEAUX

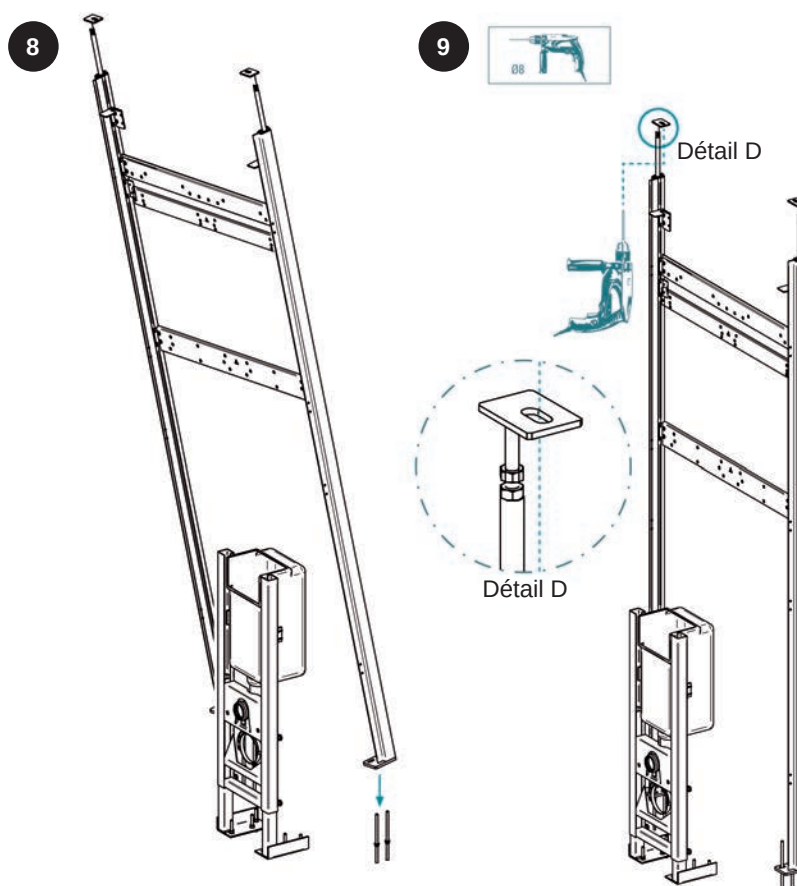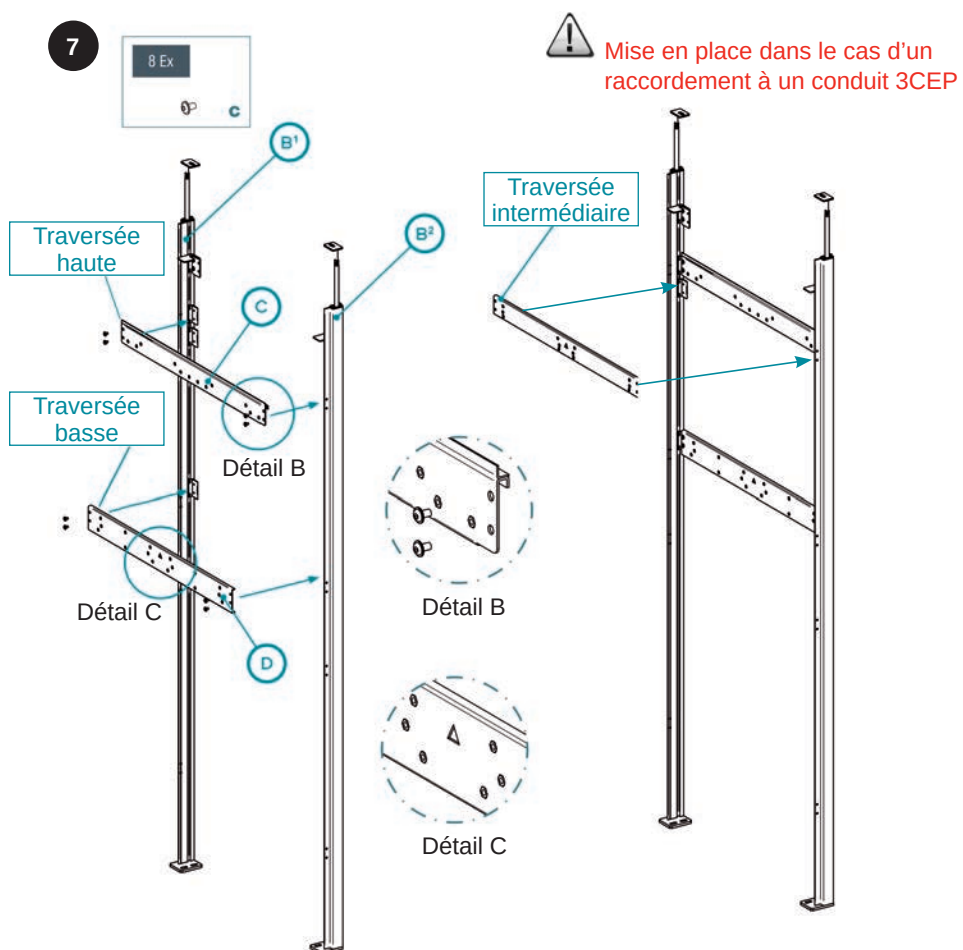


MONTAGE FACE ARRIÈRE AVEC CHAUDIÈRE SAUNIER DUVAL OU CHAFFOTEAUX

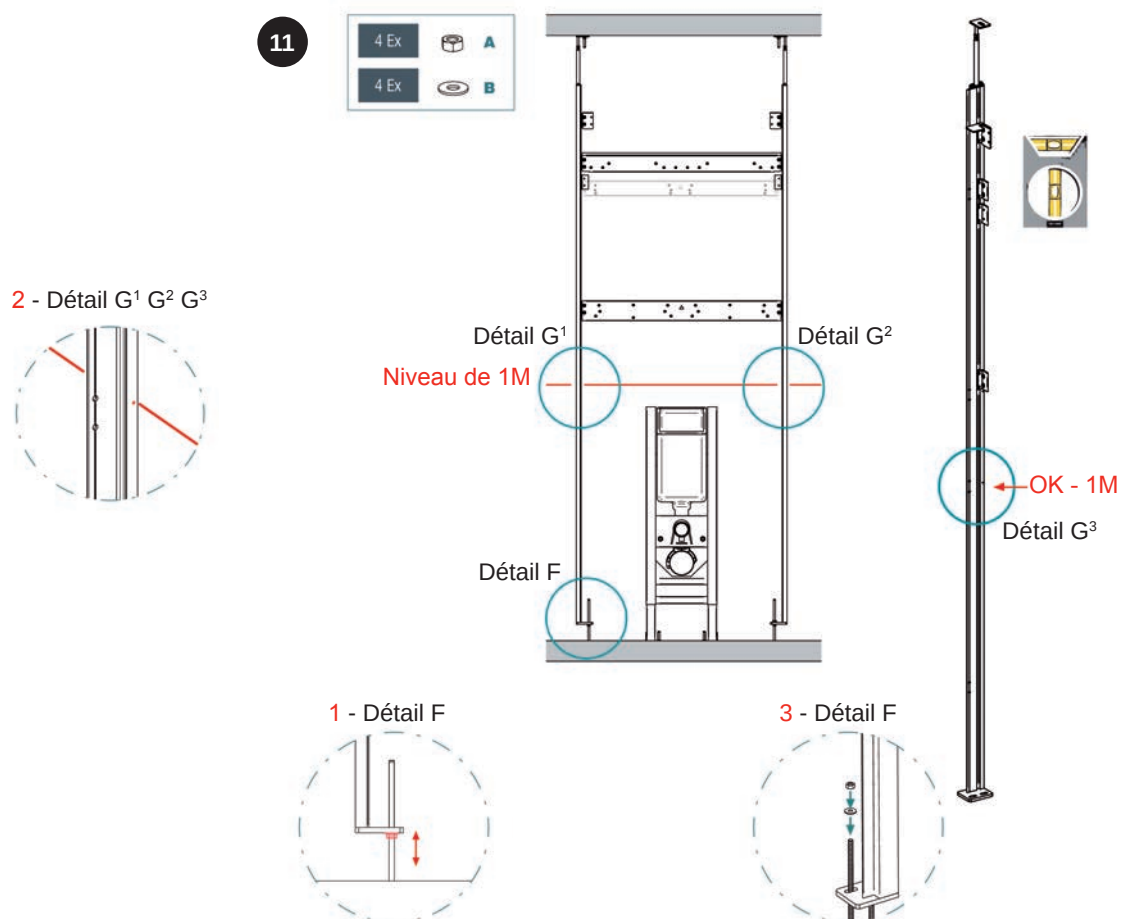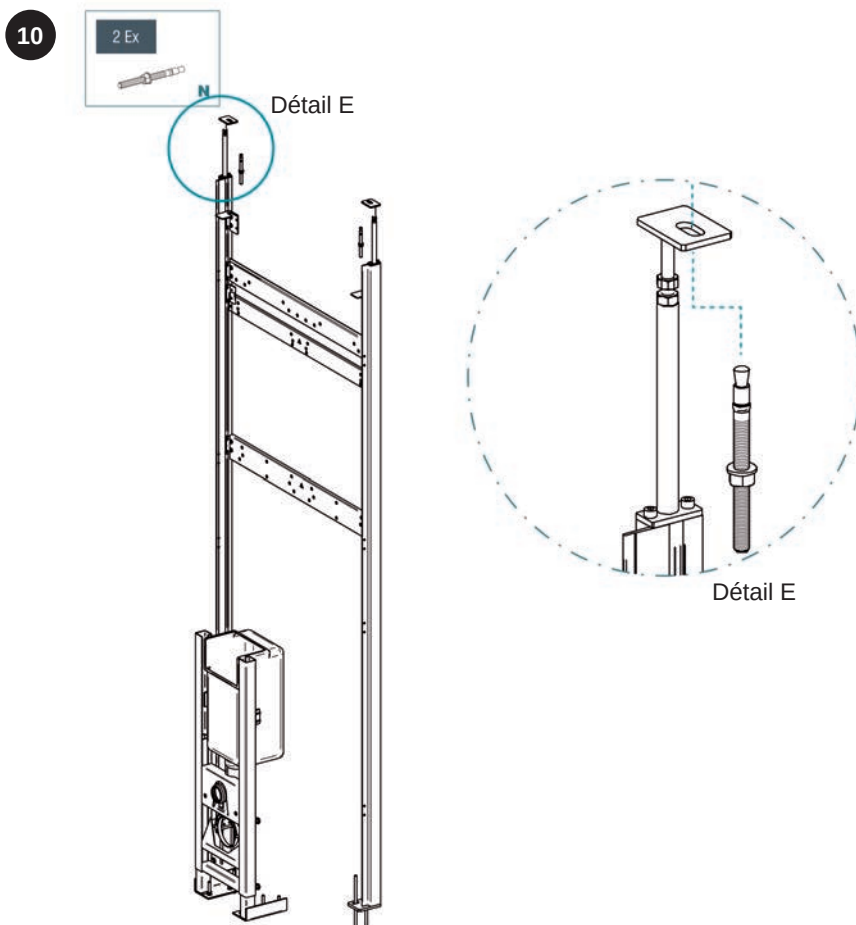



MONTAGE FACE ARRIÈRE AVEC CHAUDIÈRE SAUNIER DUVAL OU CHAFFOTEAUX

12

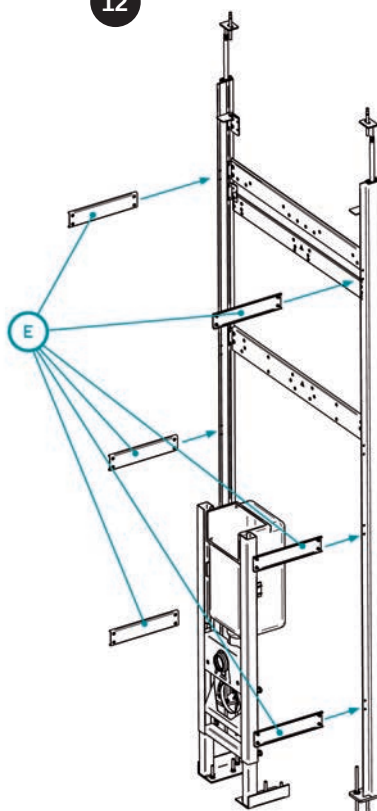


13



24 Ex

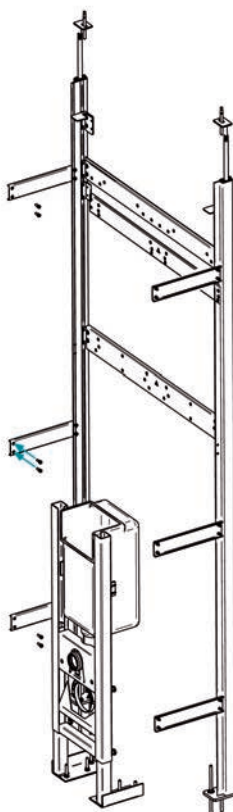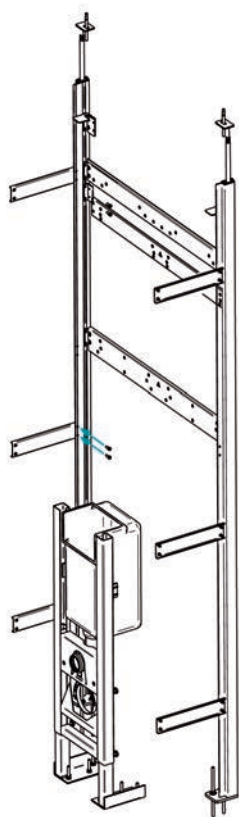

14

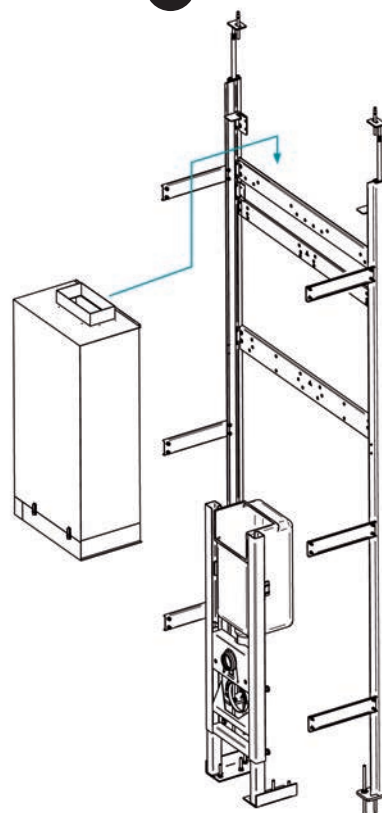


MONTAGE FACE ARRIÈRE AVEC CHAUDIÈRE ELM LEBLANC OU DE DIETRICH

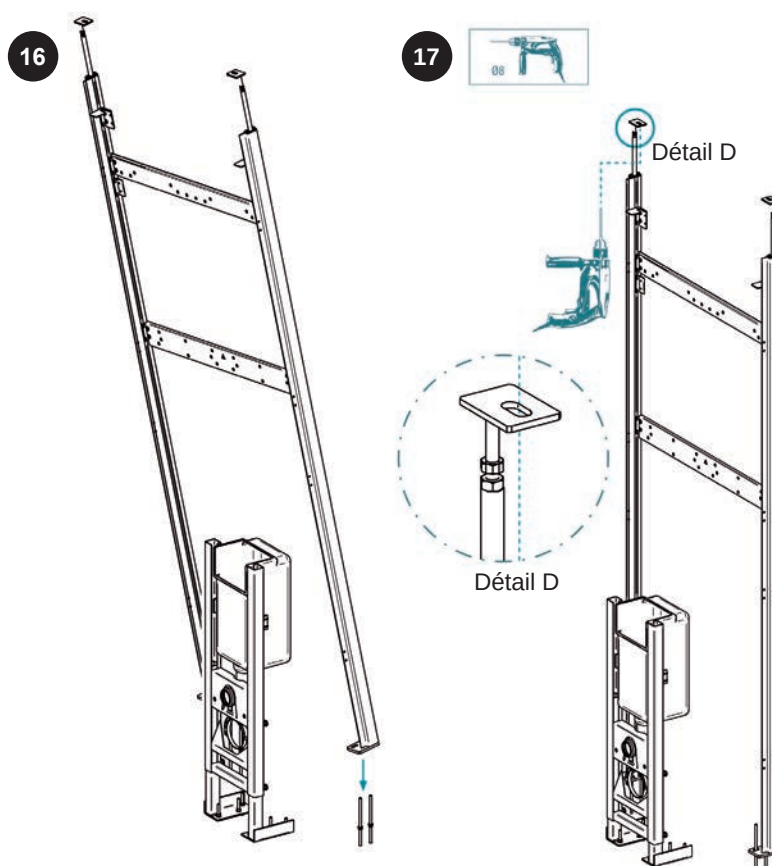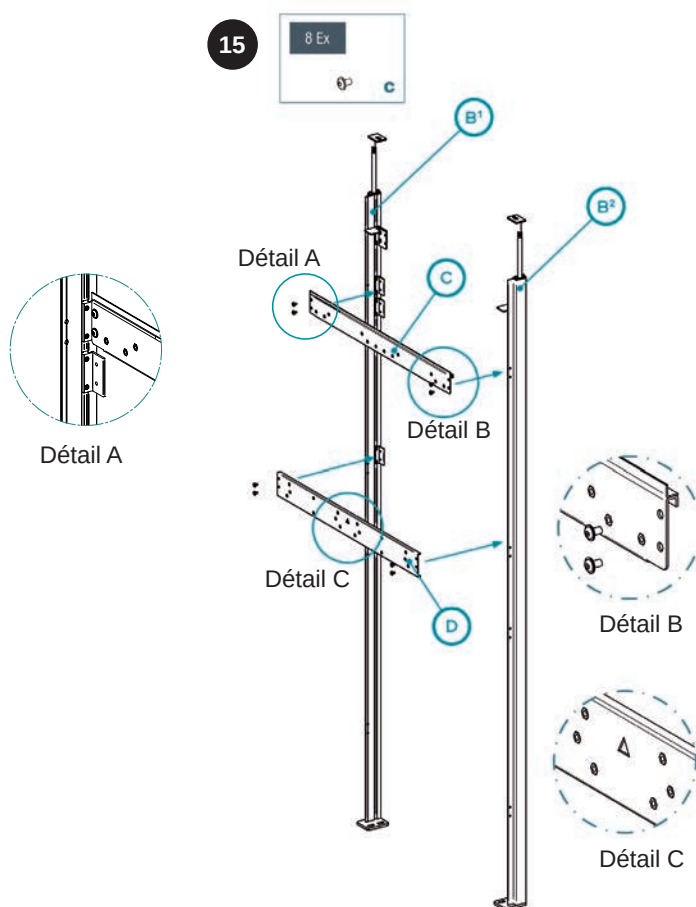


Mettre les montants
verticaux de niveau.

MONTAGE FACE ARRIÈRE AVEC CHAUDIÈRE ELM LEBLANC OU DE DIETRICH

18

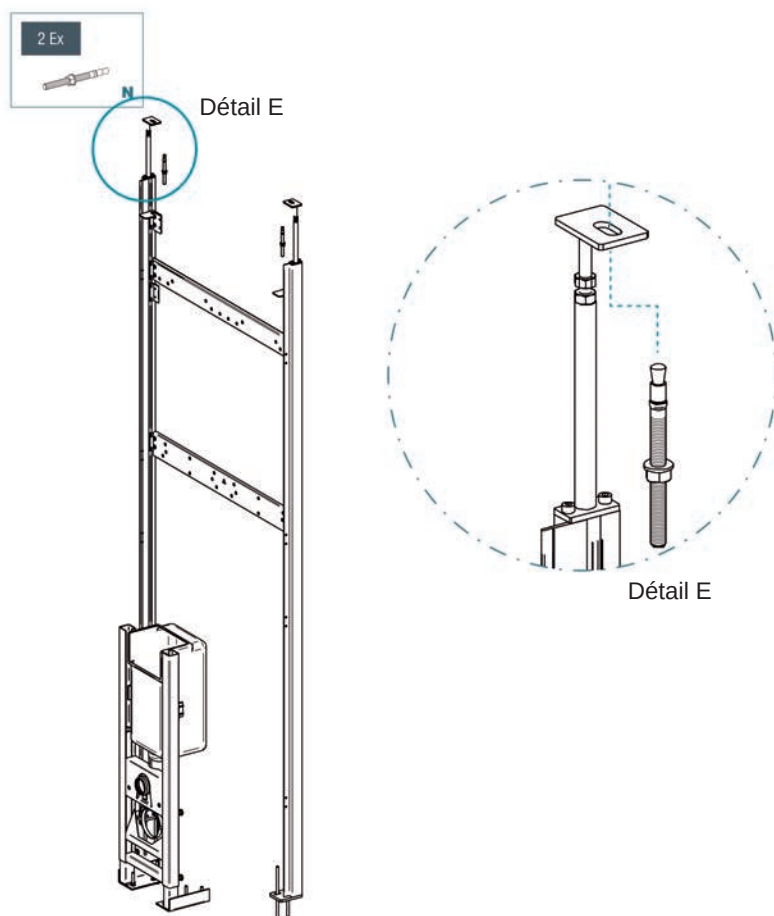


19


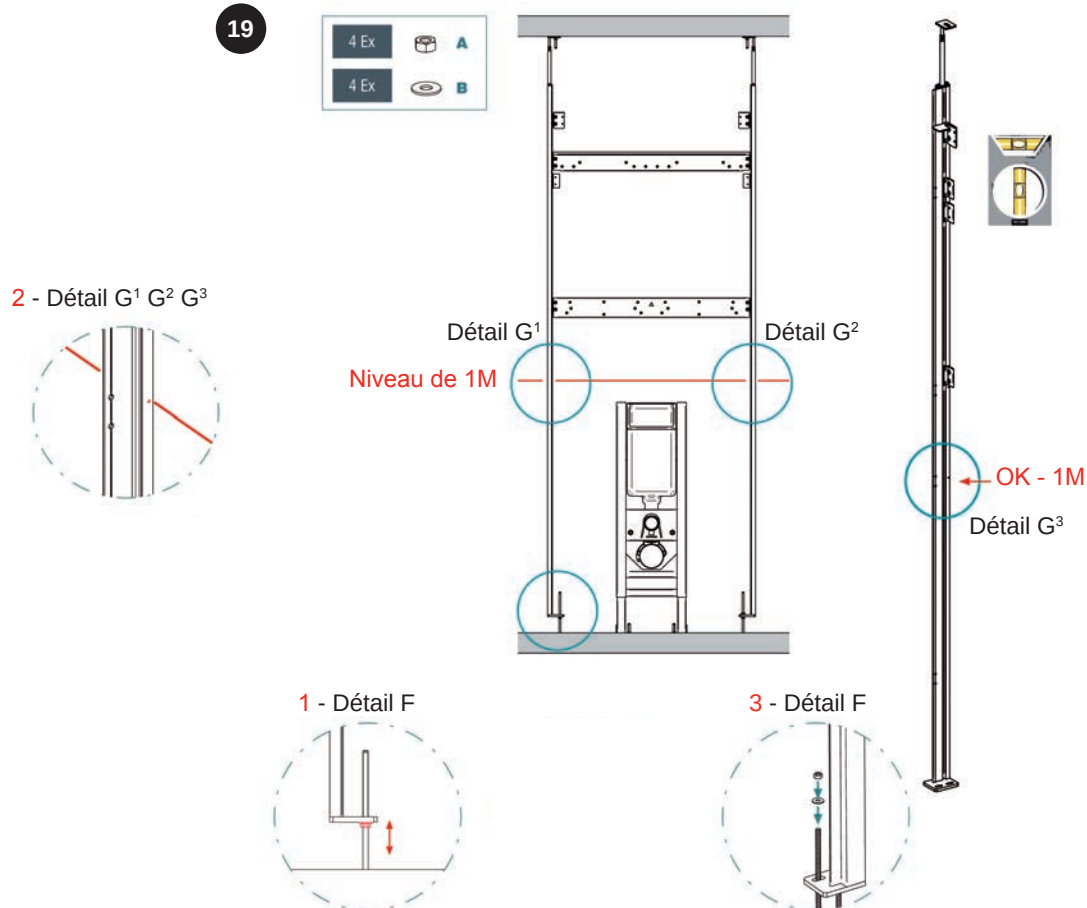


MONTAGE FACE ARRIÈRE AVEC CHAUDIÈRE ELM LEBLANC OU DE DIETRICH


20

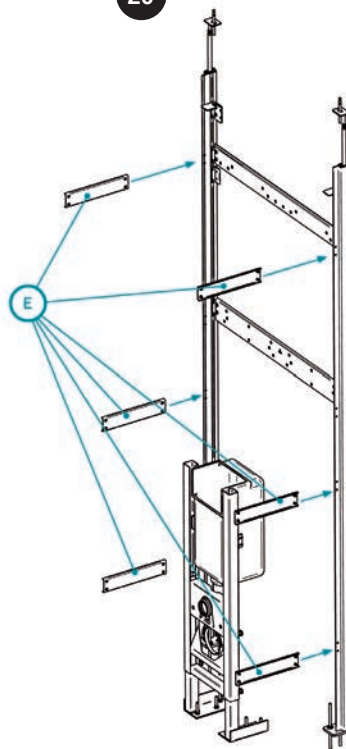

21

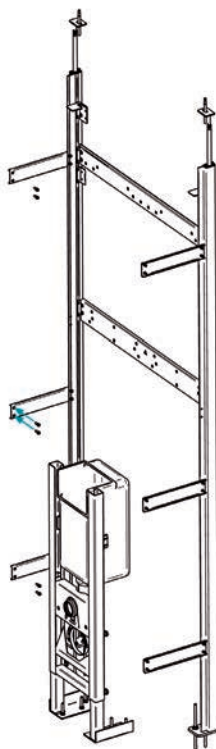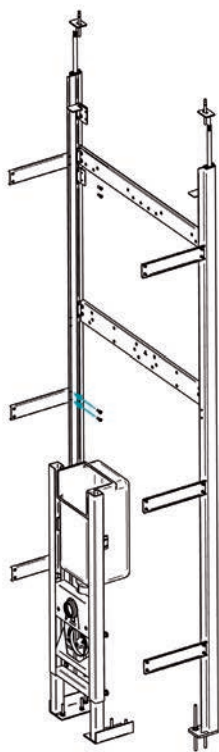




22

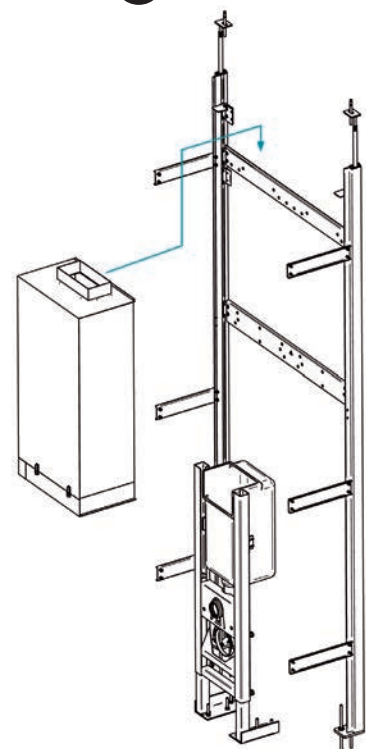

EXEMPLE DE MONTAGE DU PLENUM DE SOUFFLAGE POUR UN T2


(1 virolle par pièce habitable)

23

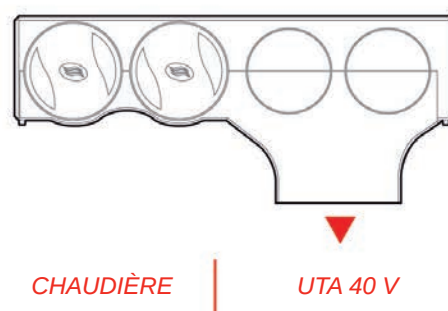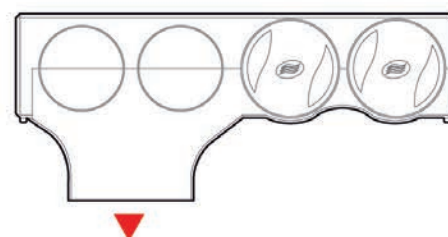
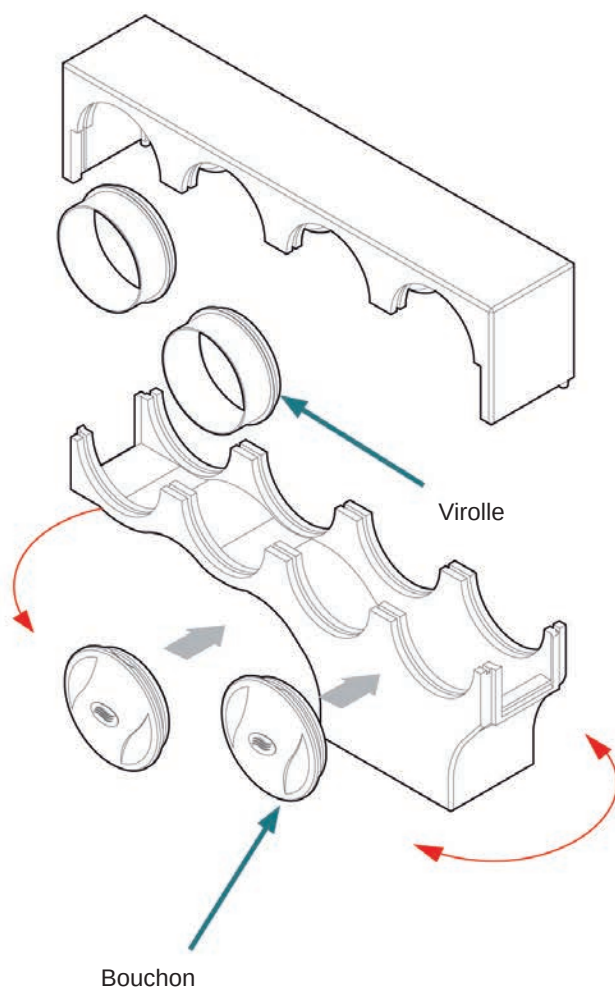


MONTAGE DU PLENUM DE SOUFFLAGE

24

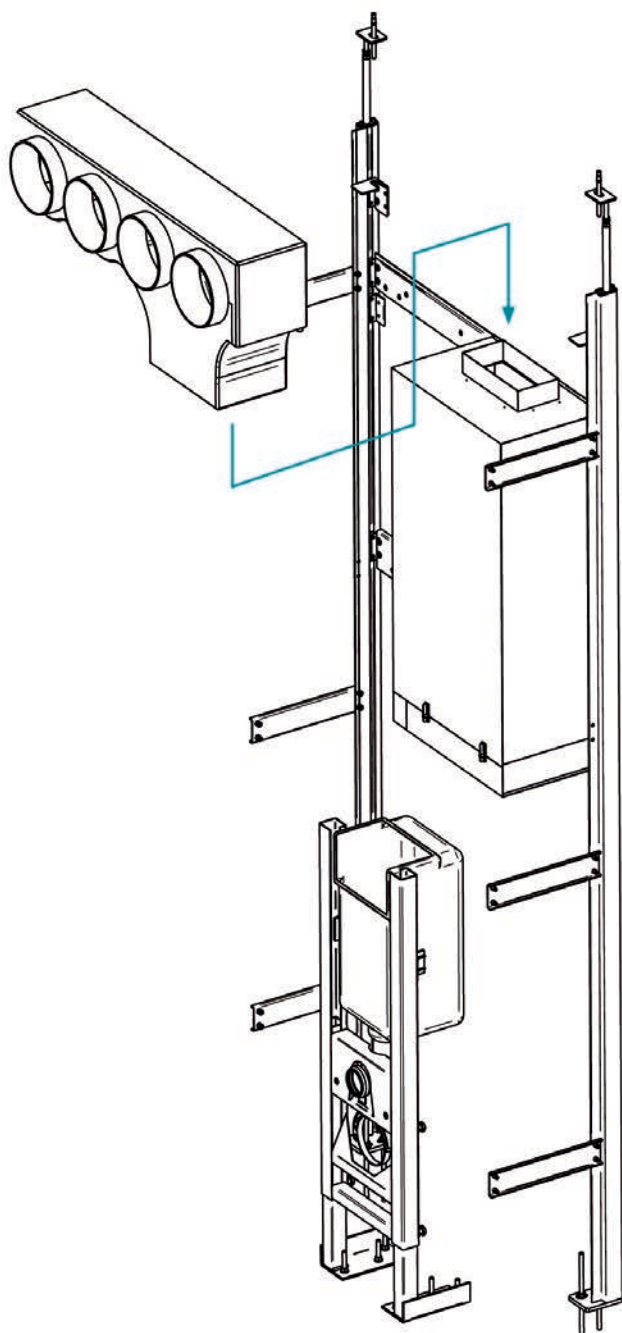



Détail H

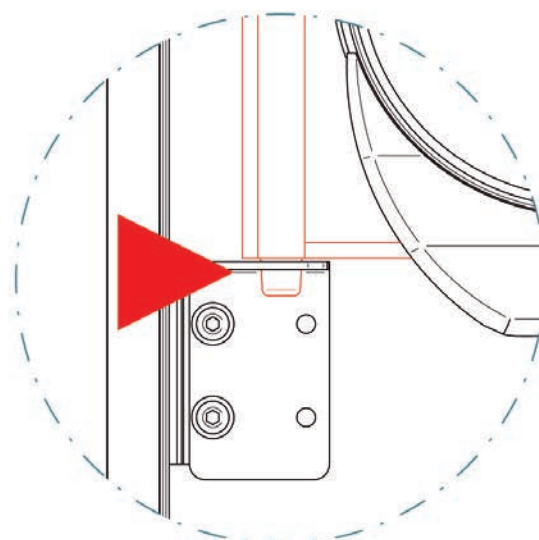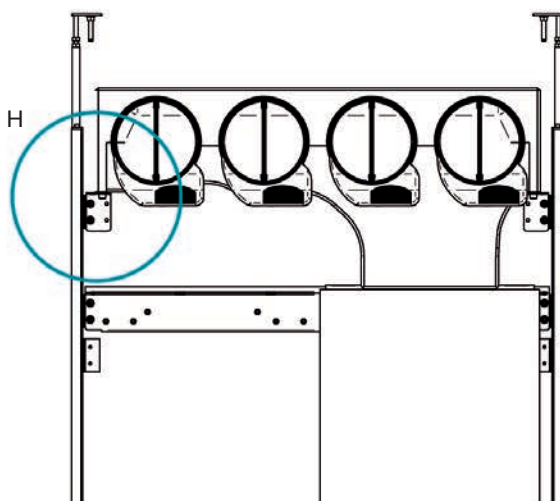

Détail H

MONTAGE DES VOILETS MOTORISÉS

25

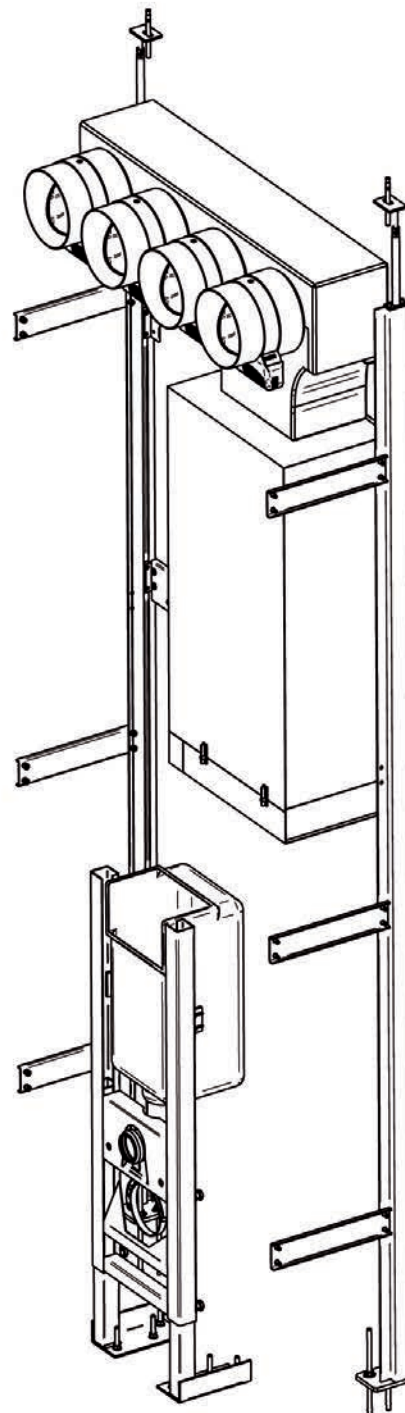
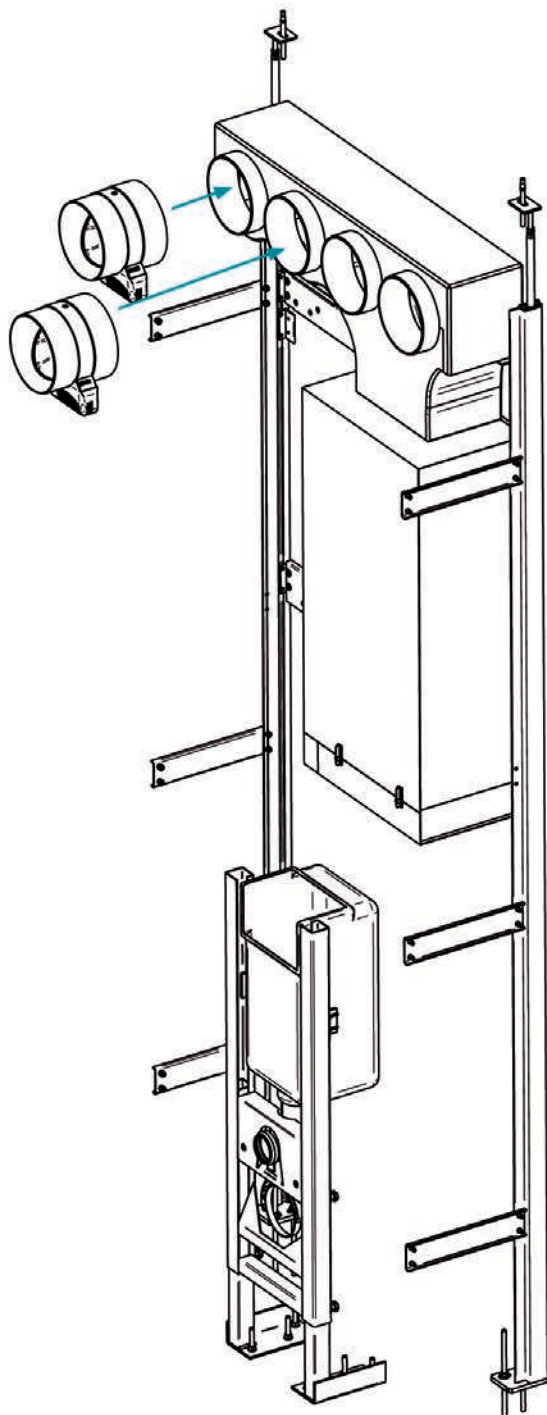


FIXATION DE L'UTA SUR LA TRAVERSE BASSE

⚠ Attention : retirer le filtre de l'UTA pour accéder à la fixation.

26


1 Ex

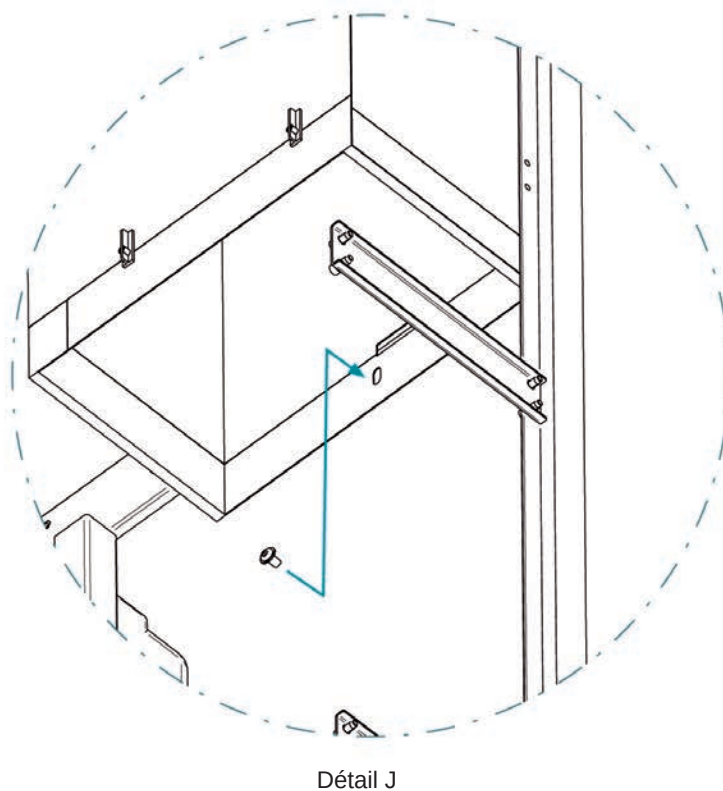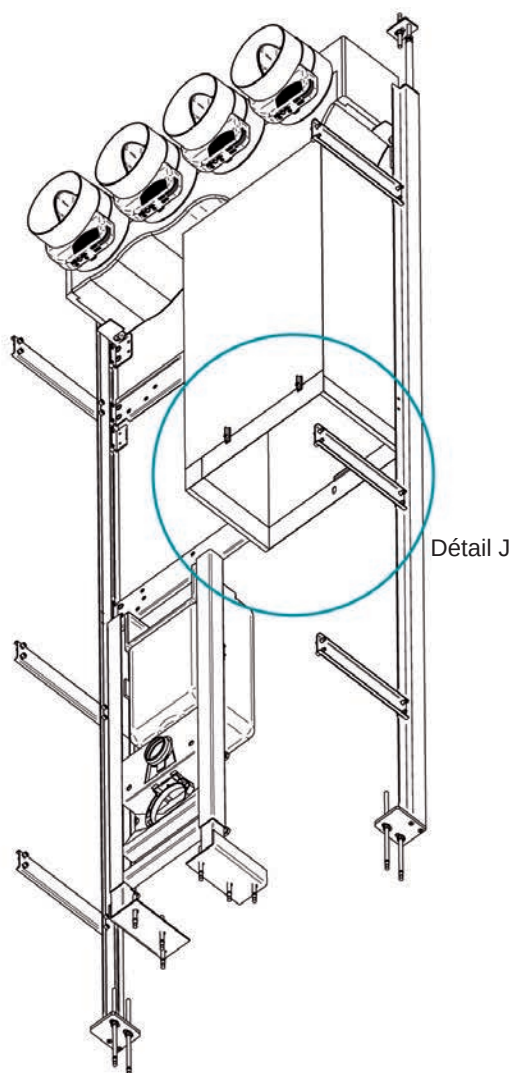


MONTAGE AVEC CHAUDIÈRE SAUNIER DUVAL

27

Barette de raccordement

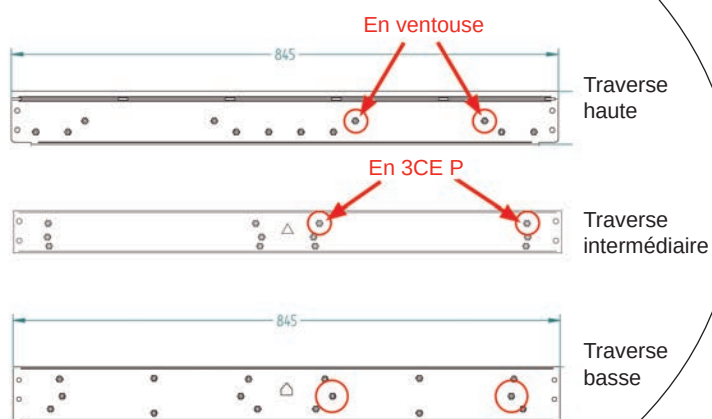


4 Ex

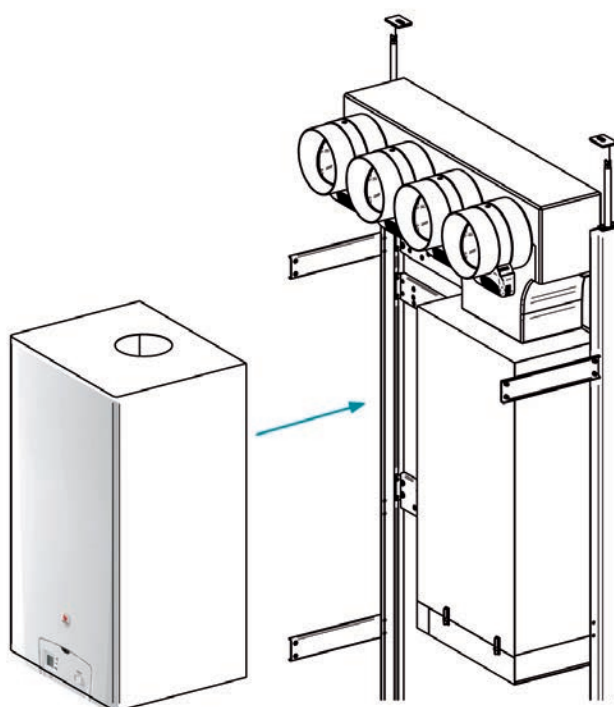



MONTAGE AVEC CHAUDIÈRE CHAFFOTEUX

28

Barette de raccordement

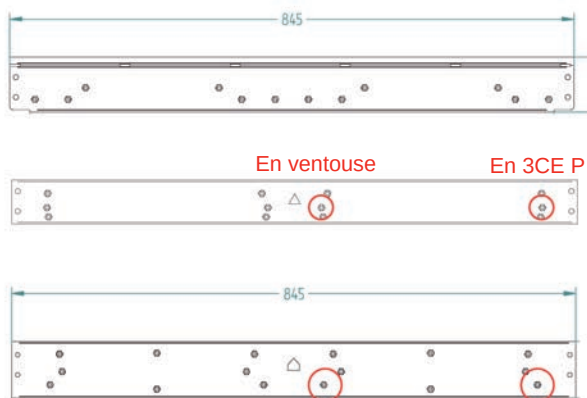


4 Ex

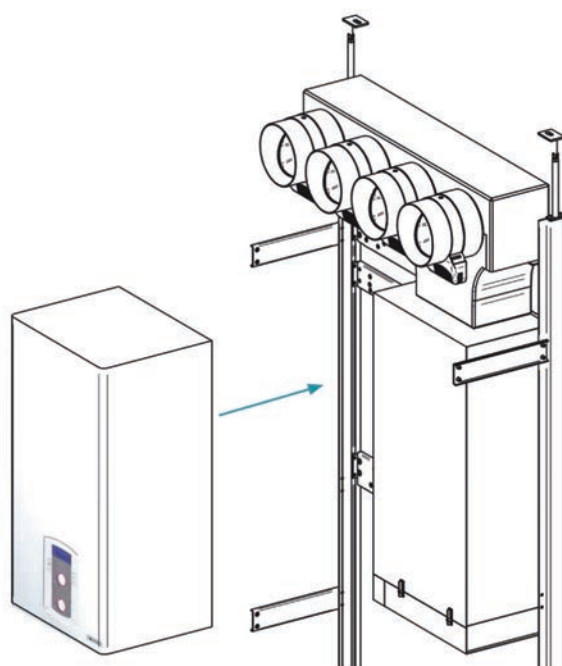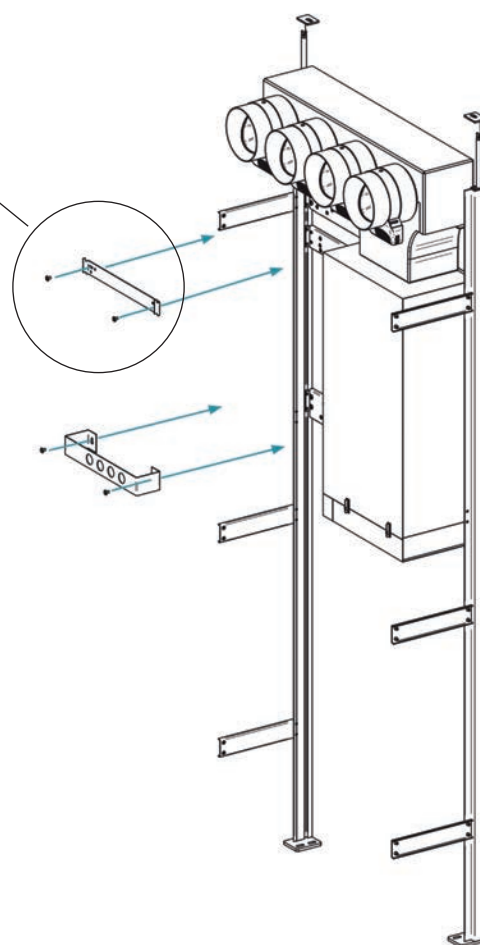

MONTAGE AVEC CHAUDIÈRE ELM LEBLANC

29

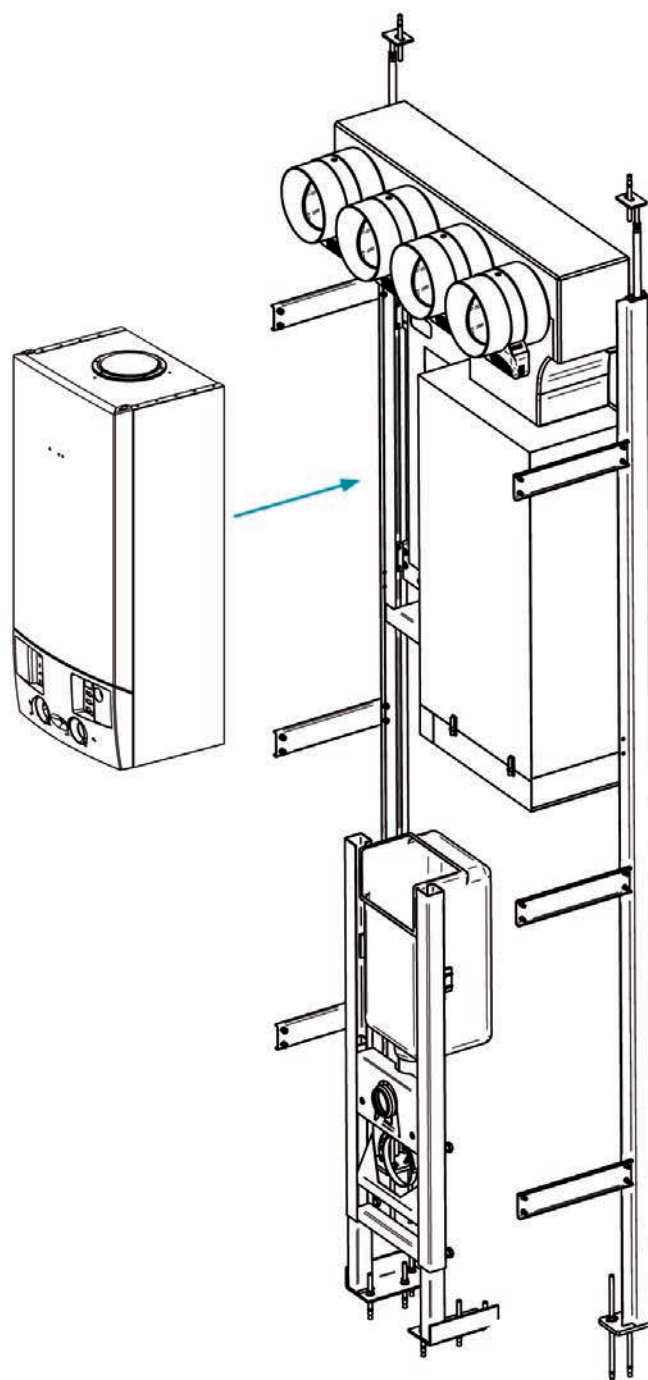

MONTAGE AVEC CHAUDIÈRE DE DIETRICH ET CHAPPÉE

30

Barette de raccordement

En ventouse

En 3CE P


Traverse haute

Traverse basse

3 Ex





C

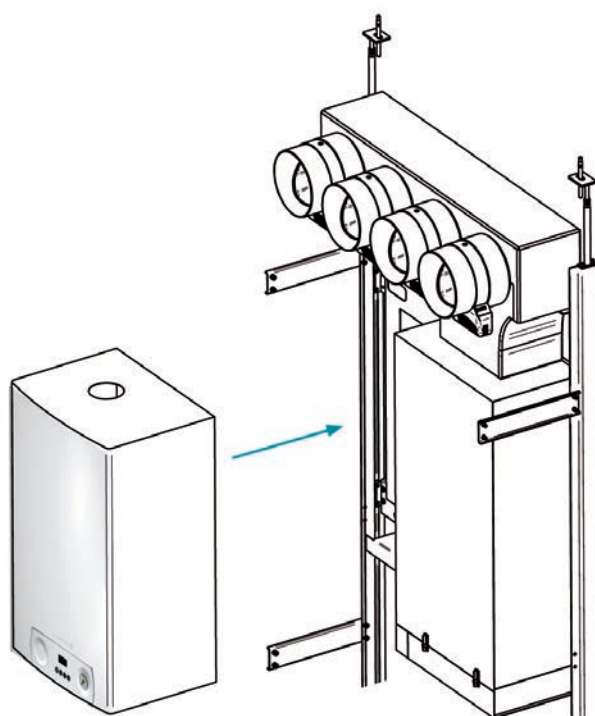


MONTAGE DU COUDE DE DÉPART SORTIE FUMÉES

31

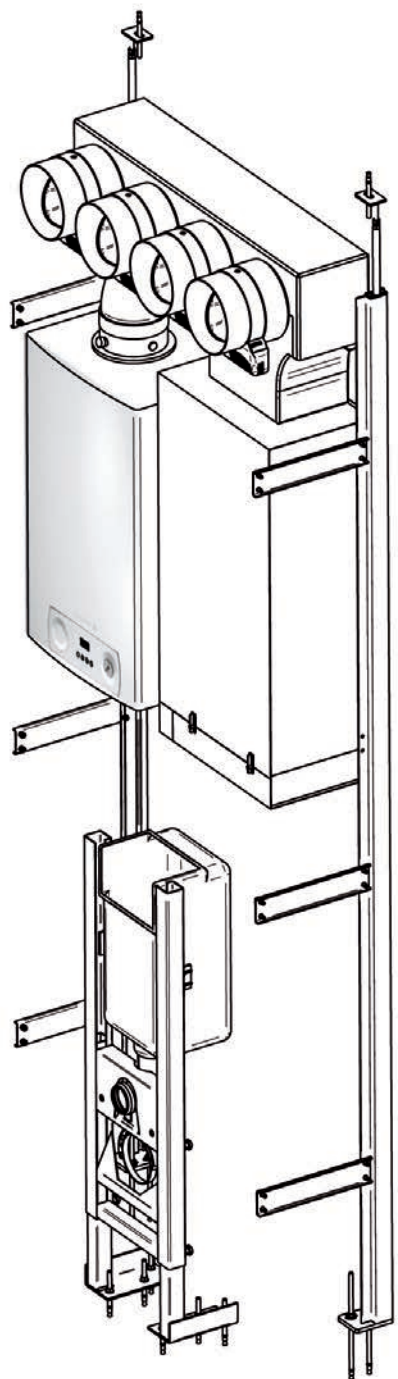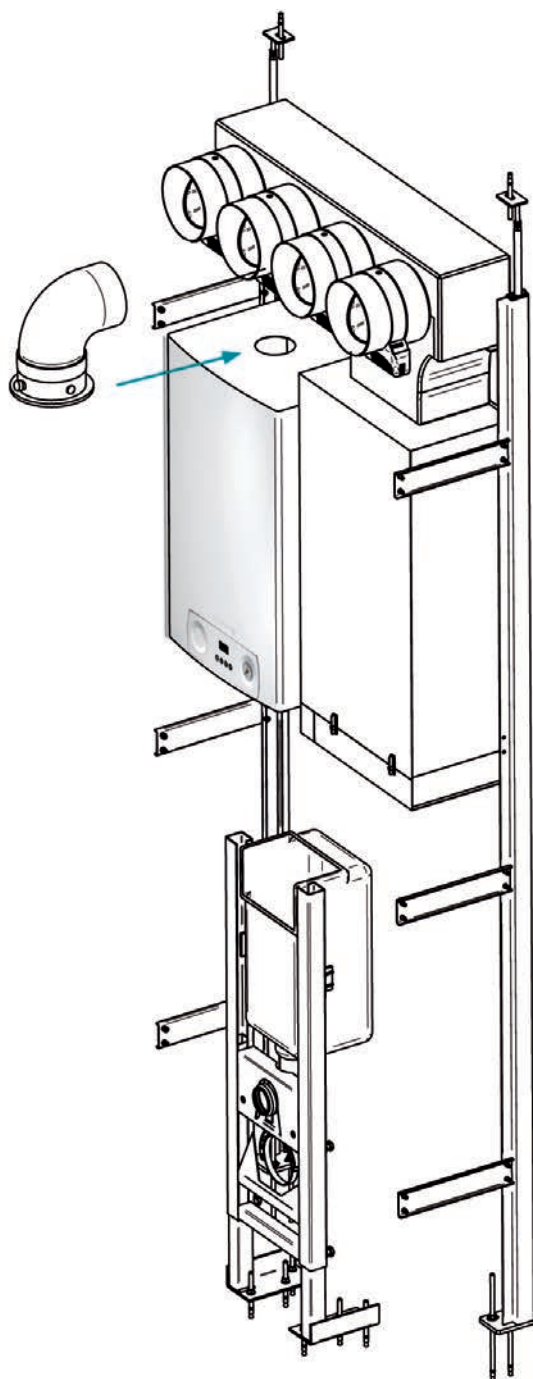



MISE EN PLACE DE LA STRUCTURE AVANT

32

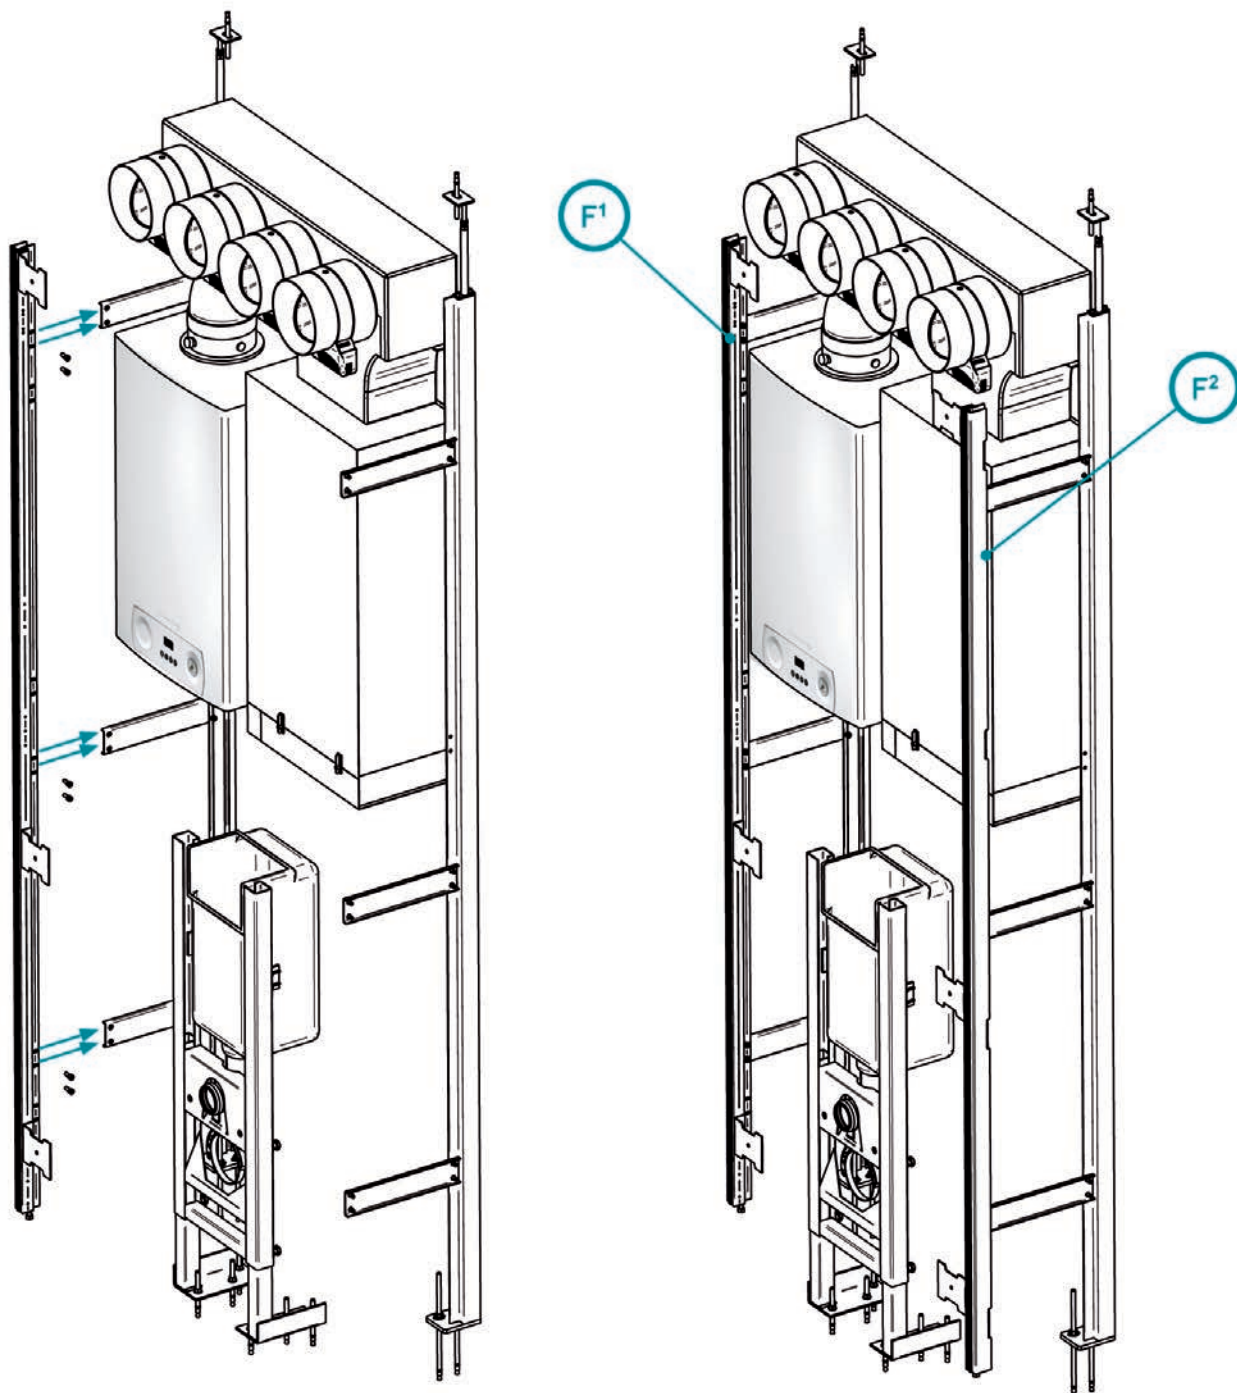


MISE EN PLACE DE LA STRUCTURE AVANT

33

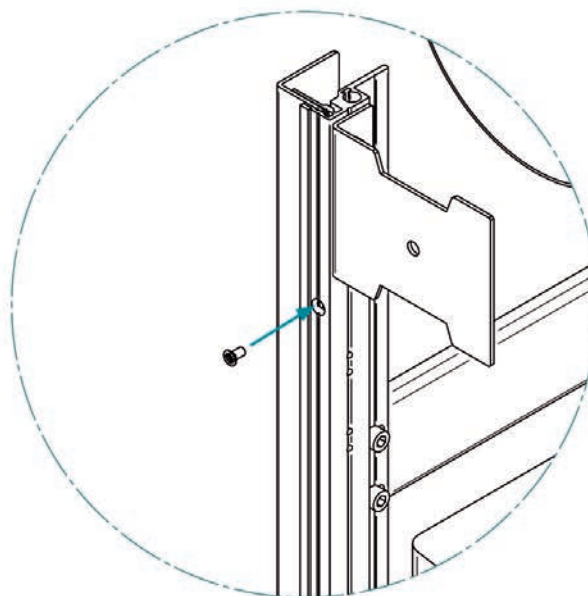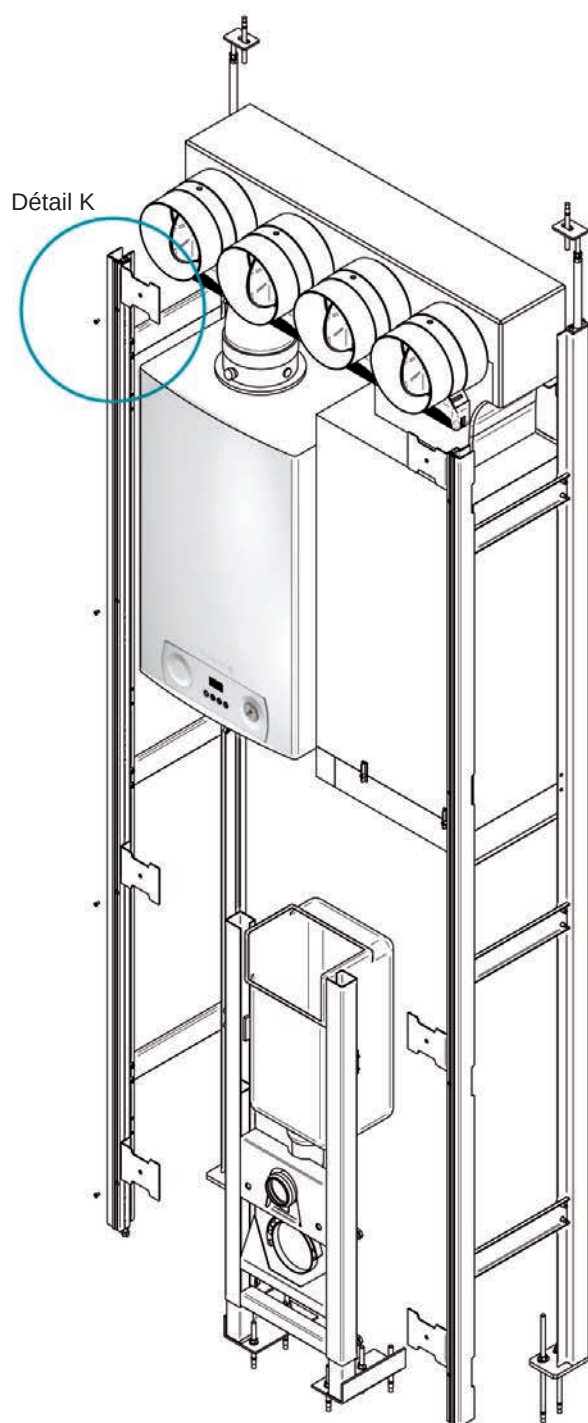

Détail K

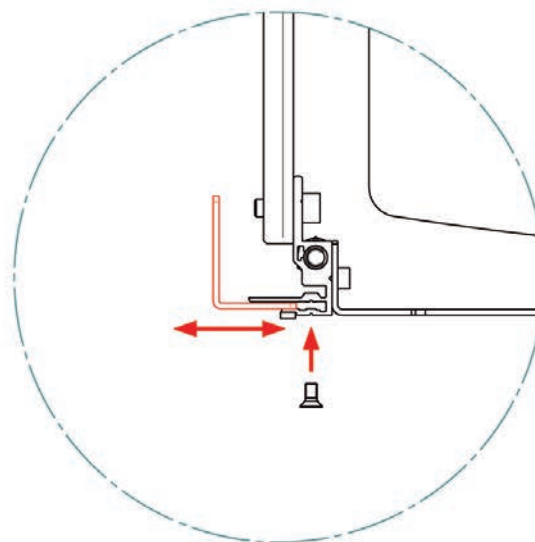

MONTAGE DE LA PLAQUE D'HABILLAGE INFÉRIEUR

34

14 Ex



E

4 Ex




F

4 Ex




G

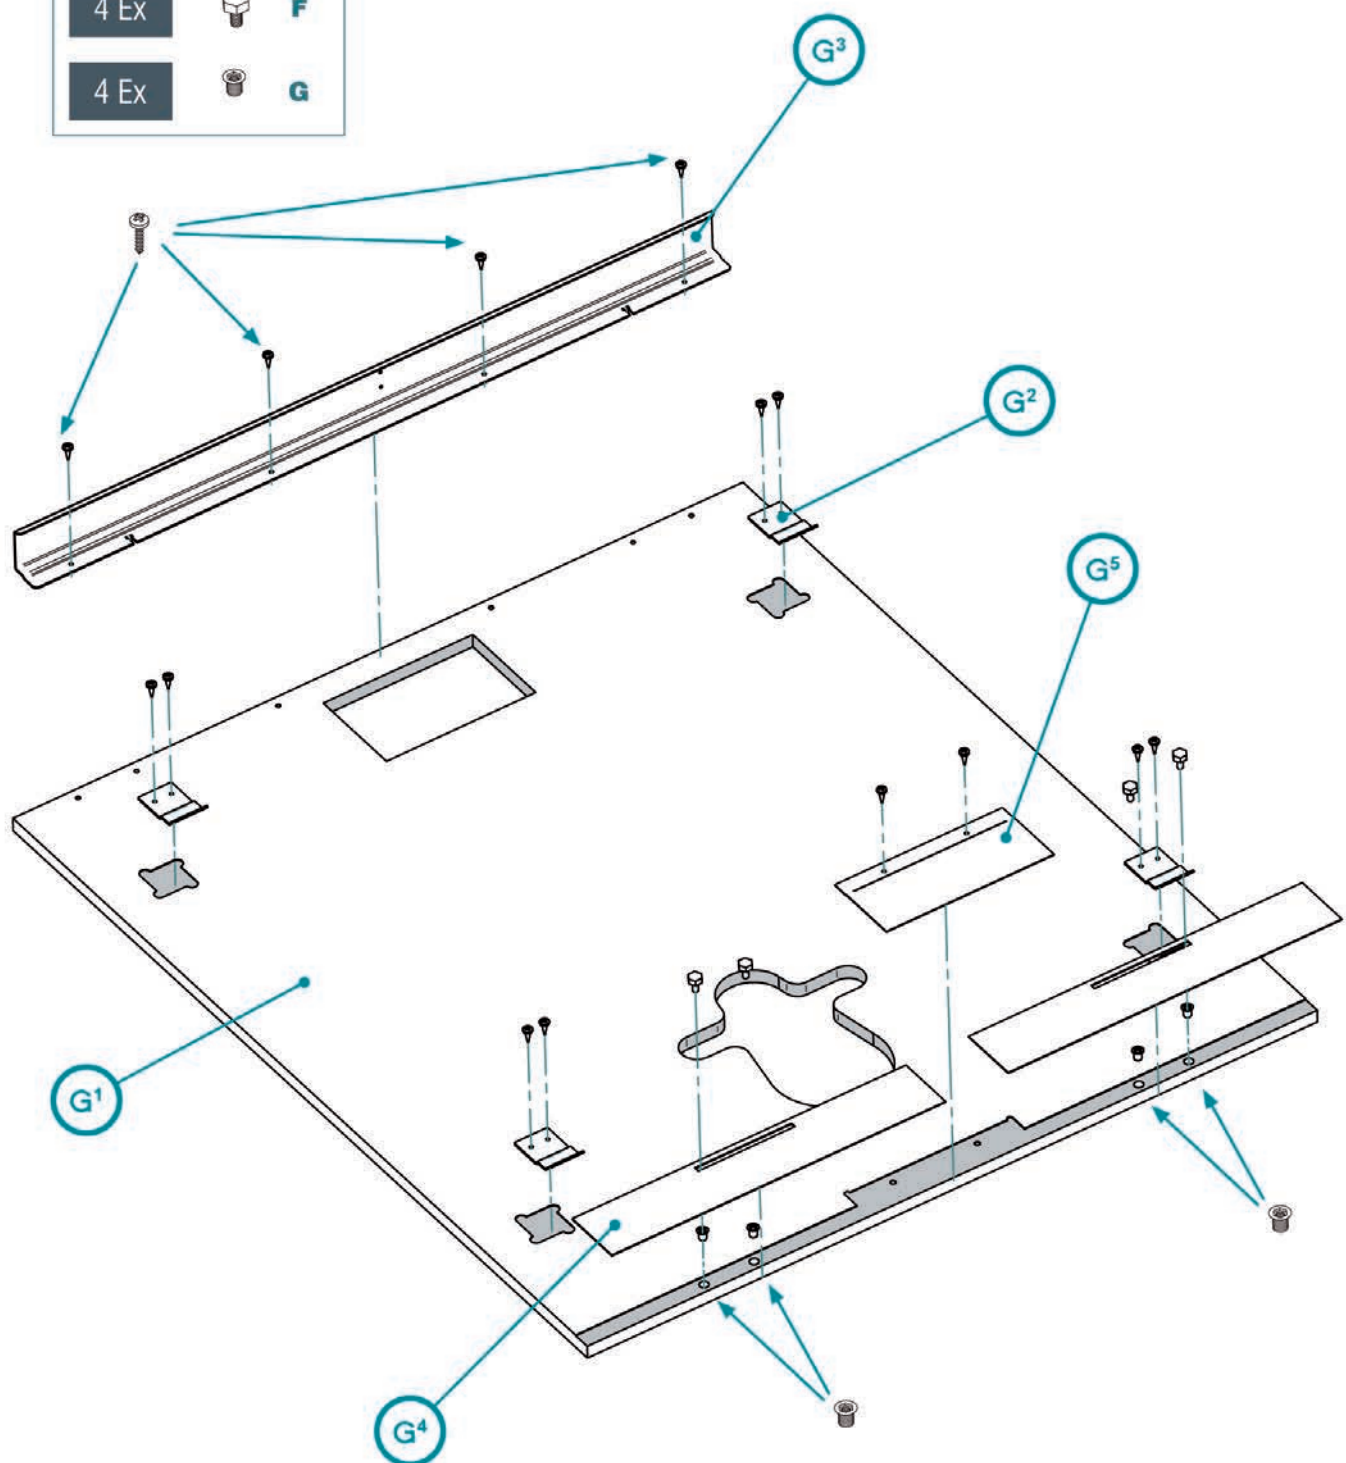

MONTAGE DE LA PLAQUE D'HABILLAGE INFÉRIEUR


35

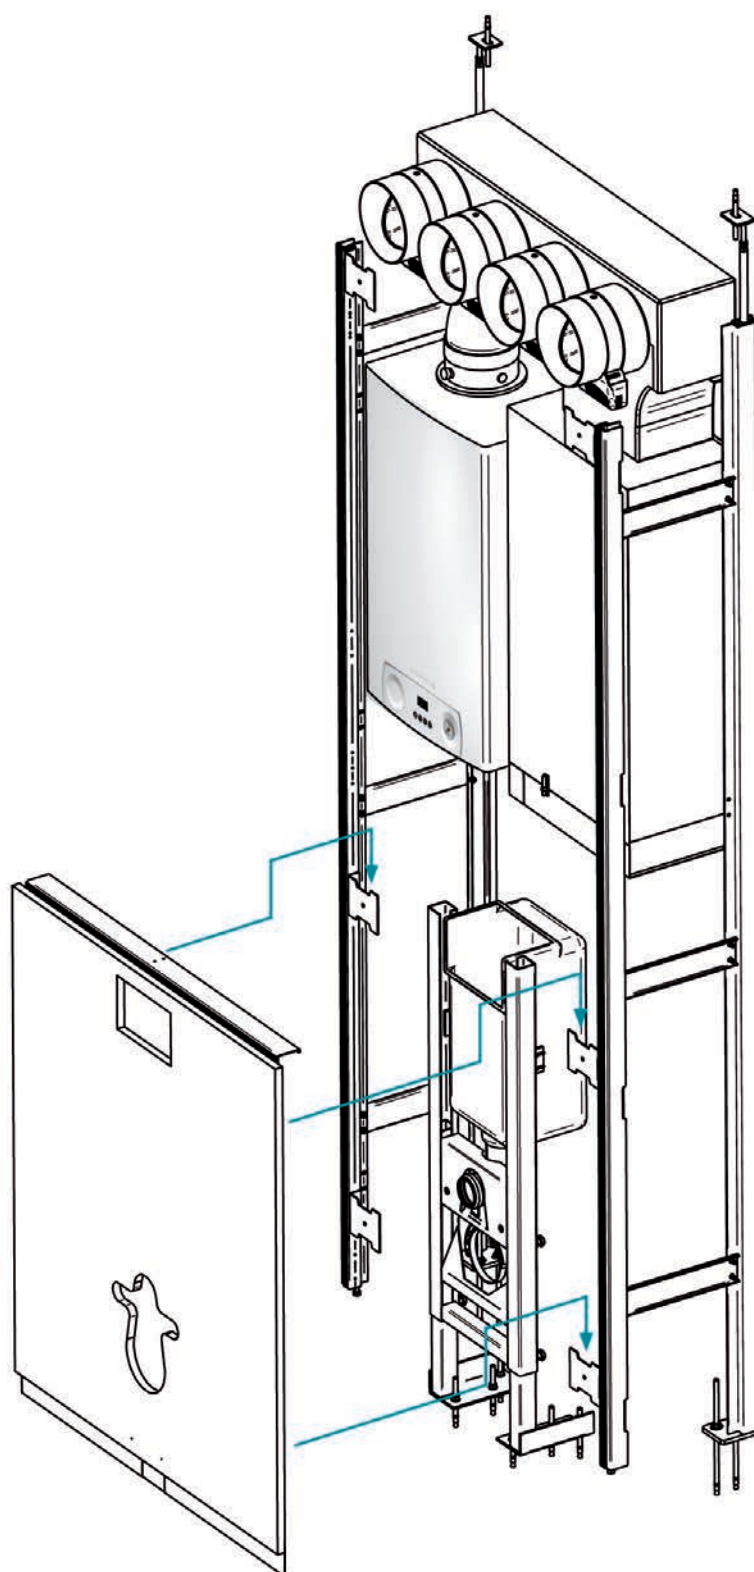

MONTAGE DU BANDEAU D'HABILLAGE SUPÉRIEUR


36

2 Ex		H
2 Ex		I
2 Ex		G

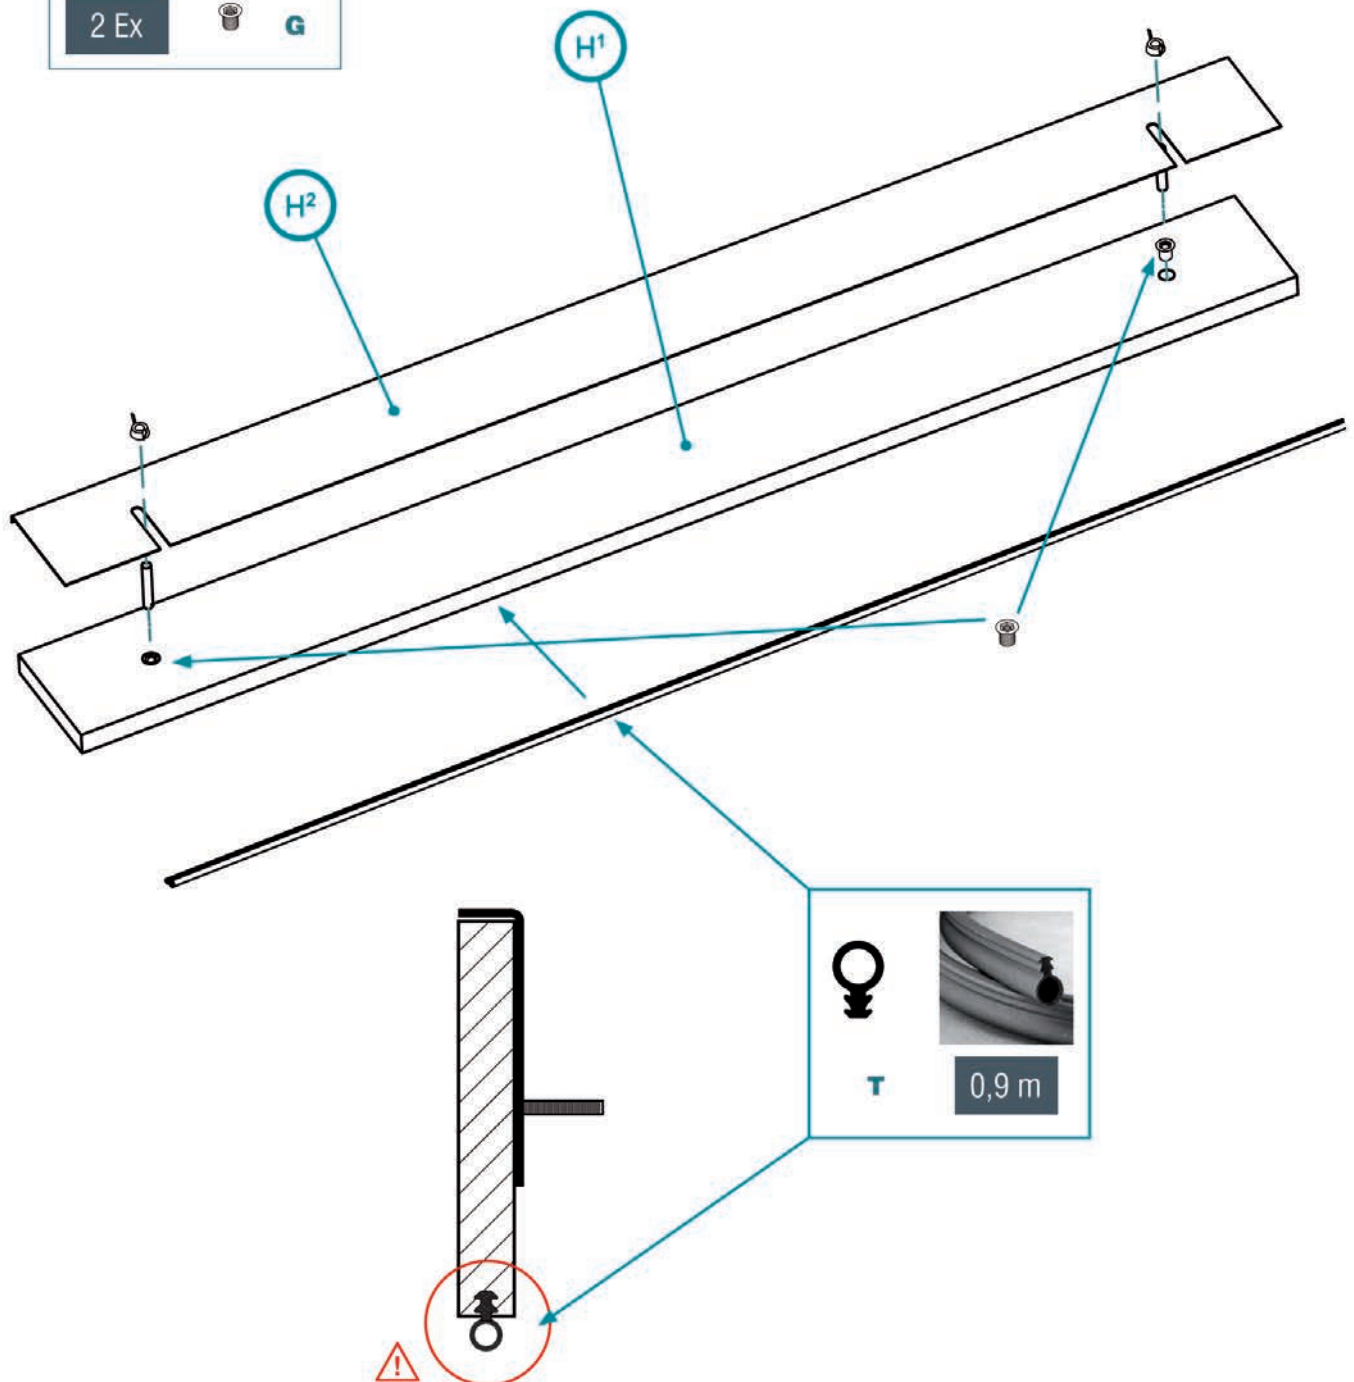

MONTAGE DU BANDEAU D'HABILLAGE SUPÉRIEUR

37

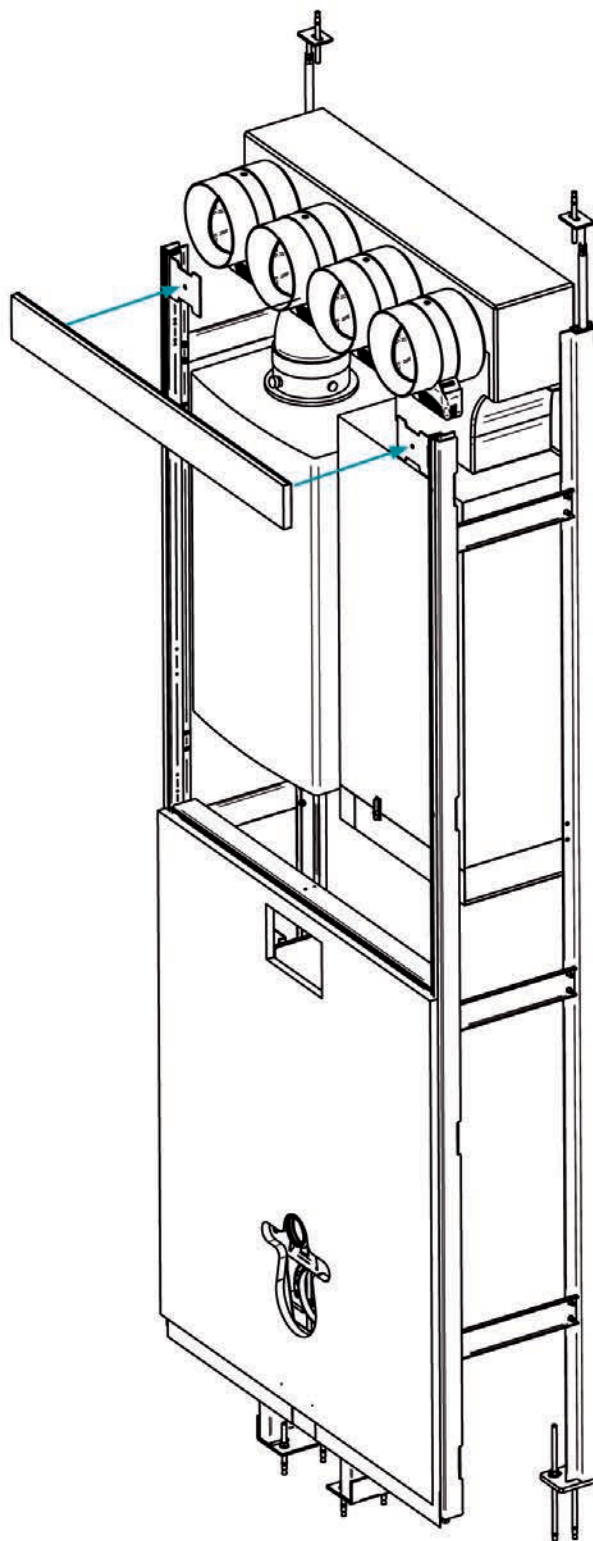



MONTAGE DE LA PLAQUE DE COMMANDE WC

38

4 Ex


T

J

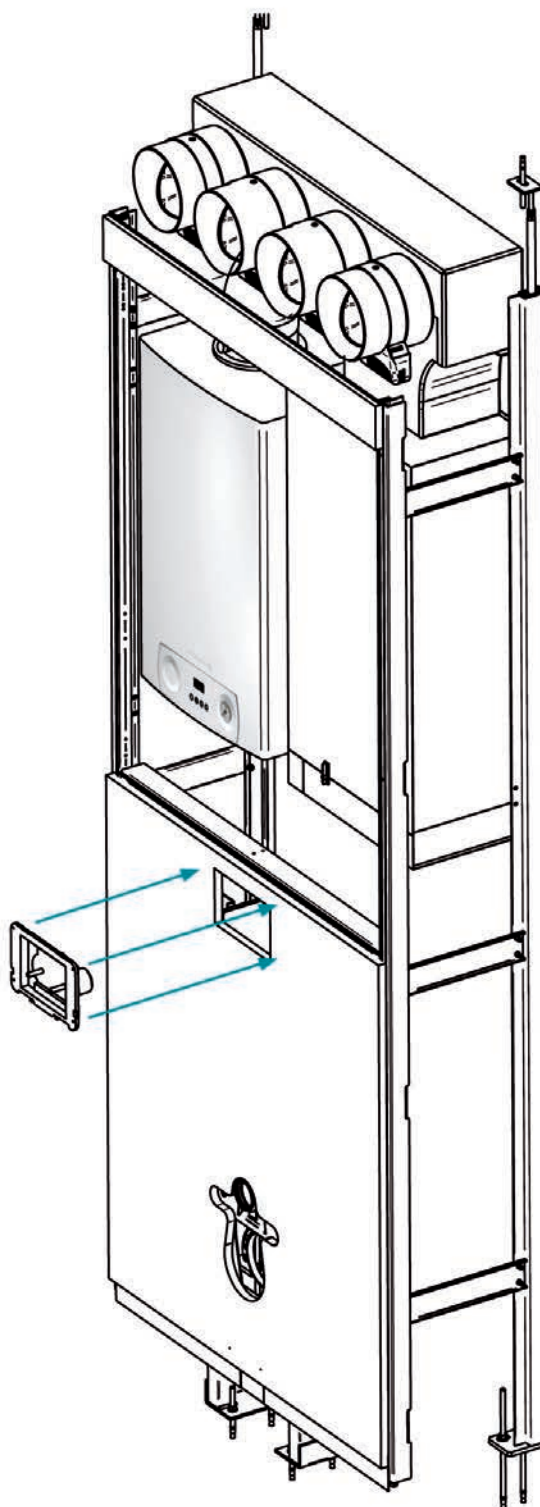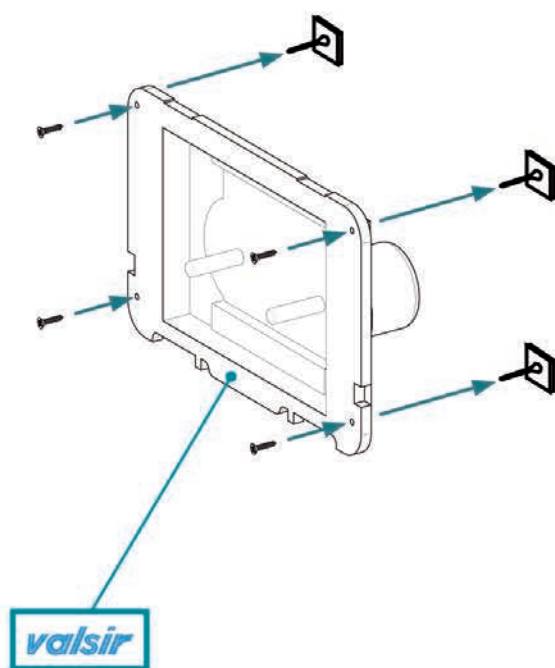


MONTAGE DE LA PLAQUE DE COMMANDE WC

39

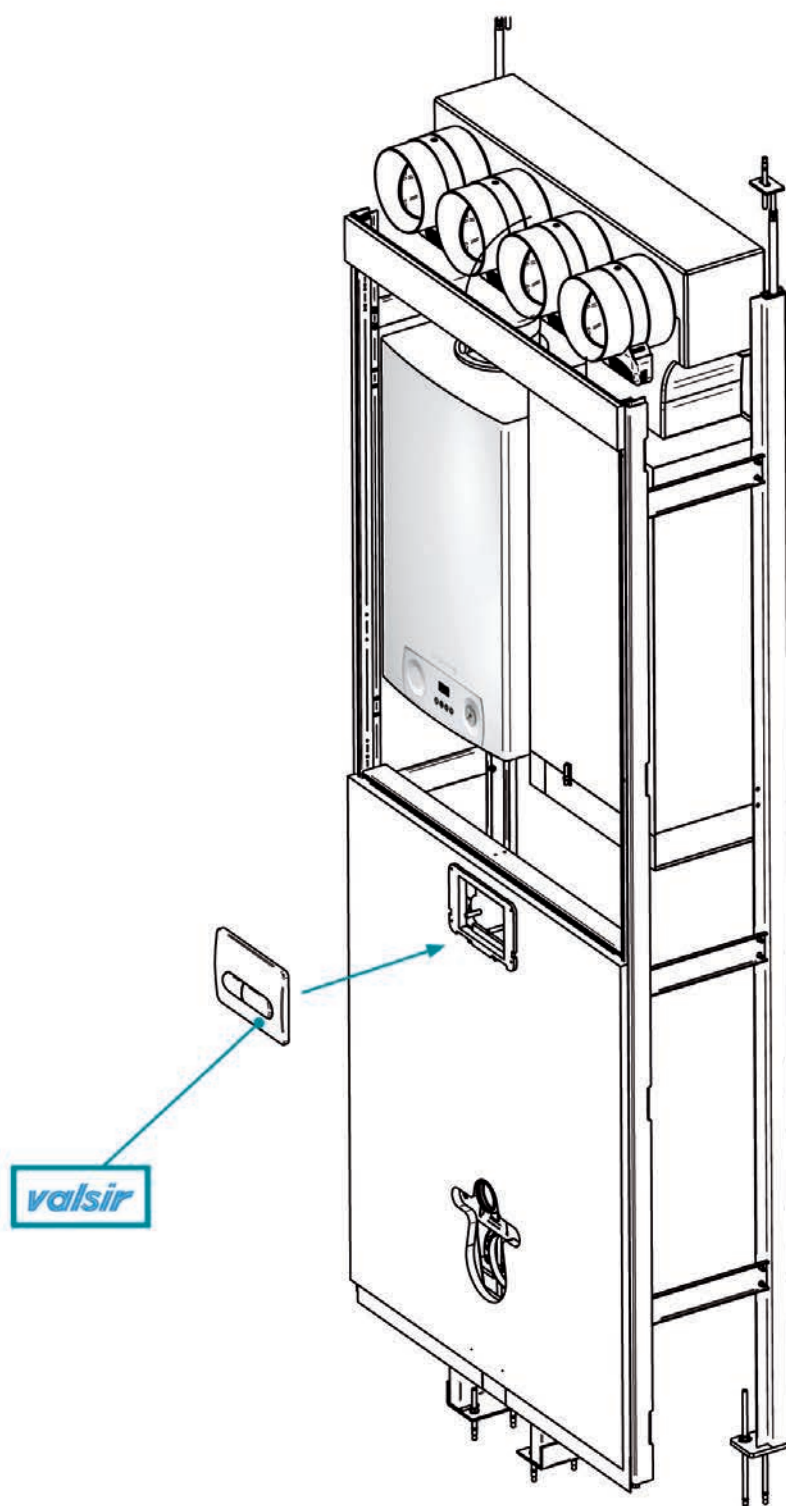

MONTAGE DU MÉCANISME D'OUVERTURE/FERMETURE DES PORTES


40

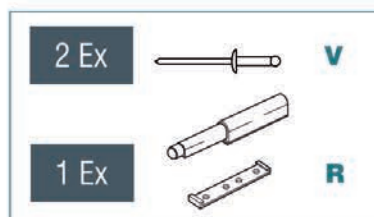

⚠
Avant





Arrière

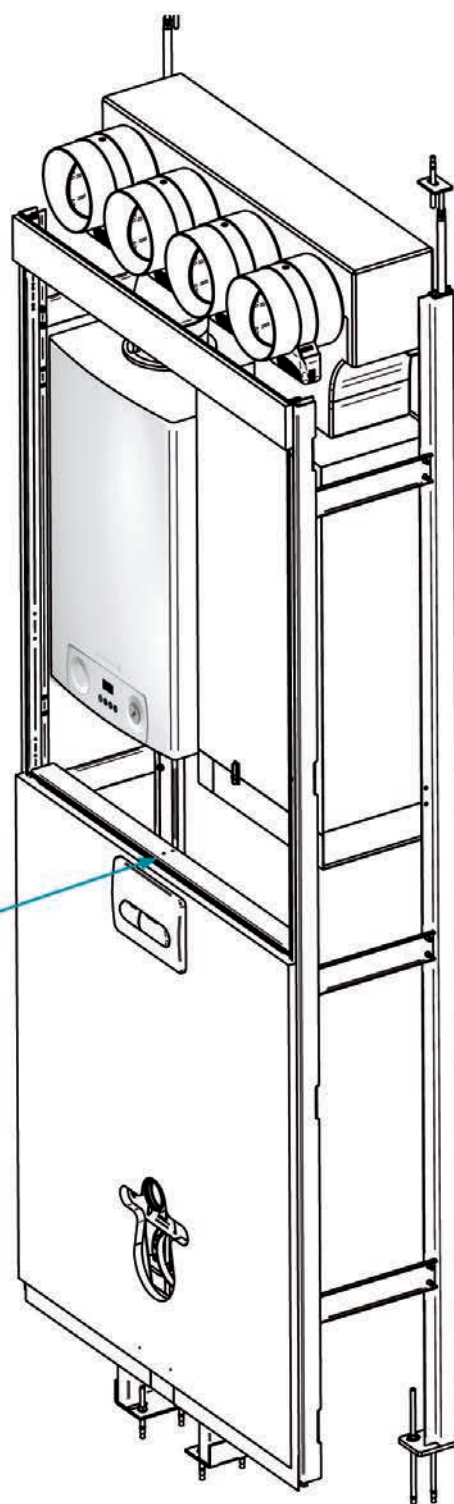



FIXATION DU WC

41

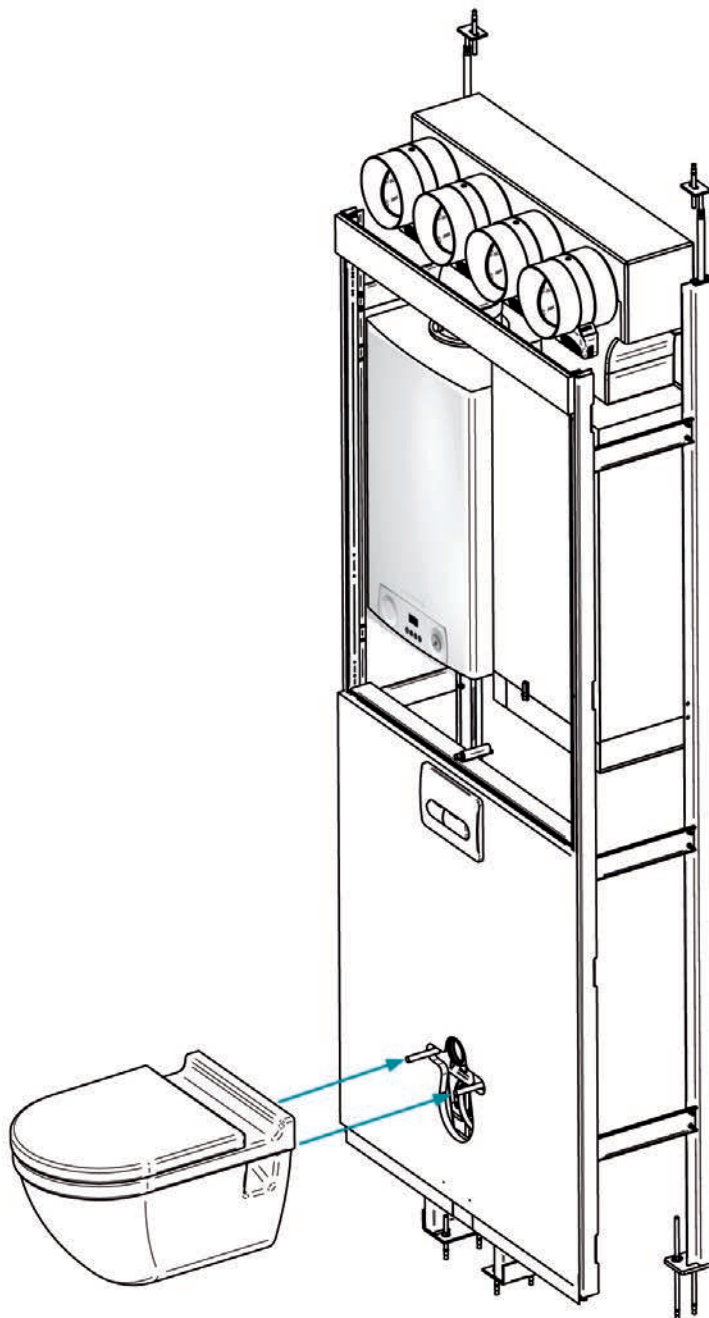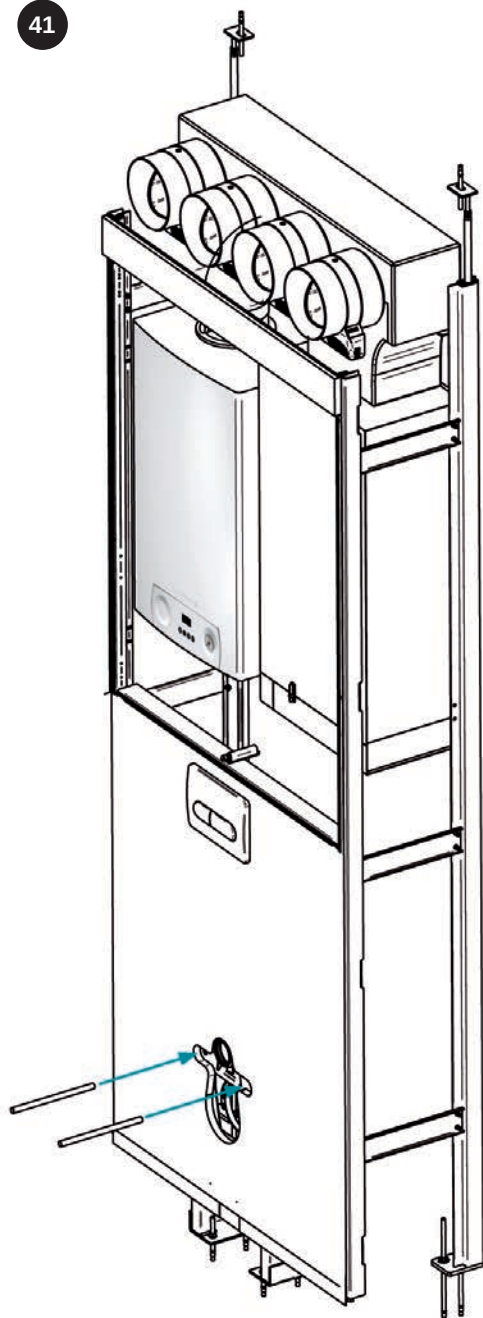


MONTAGE DES PORTES

42

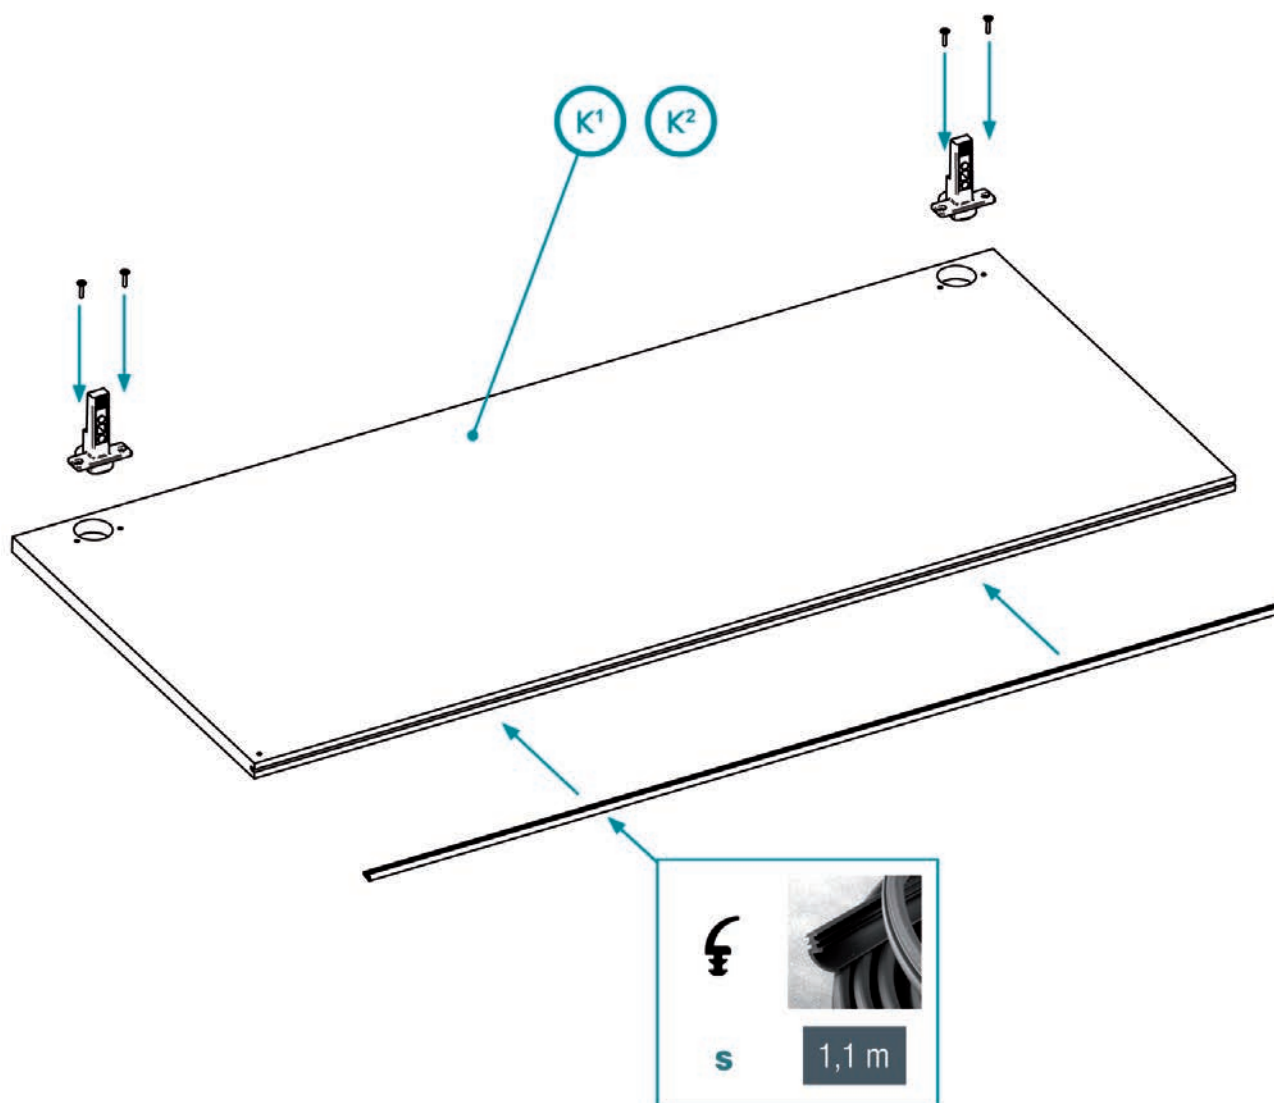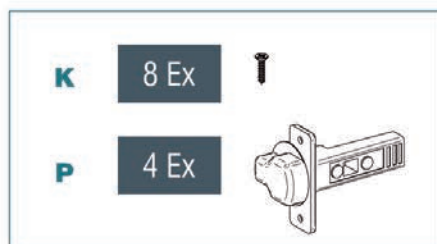


MONTAGE DES PORTES

43

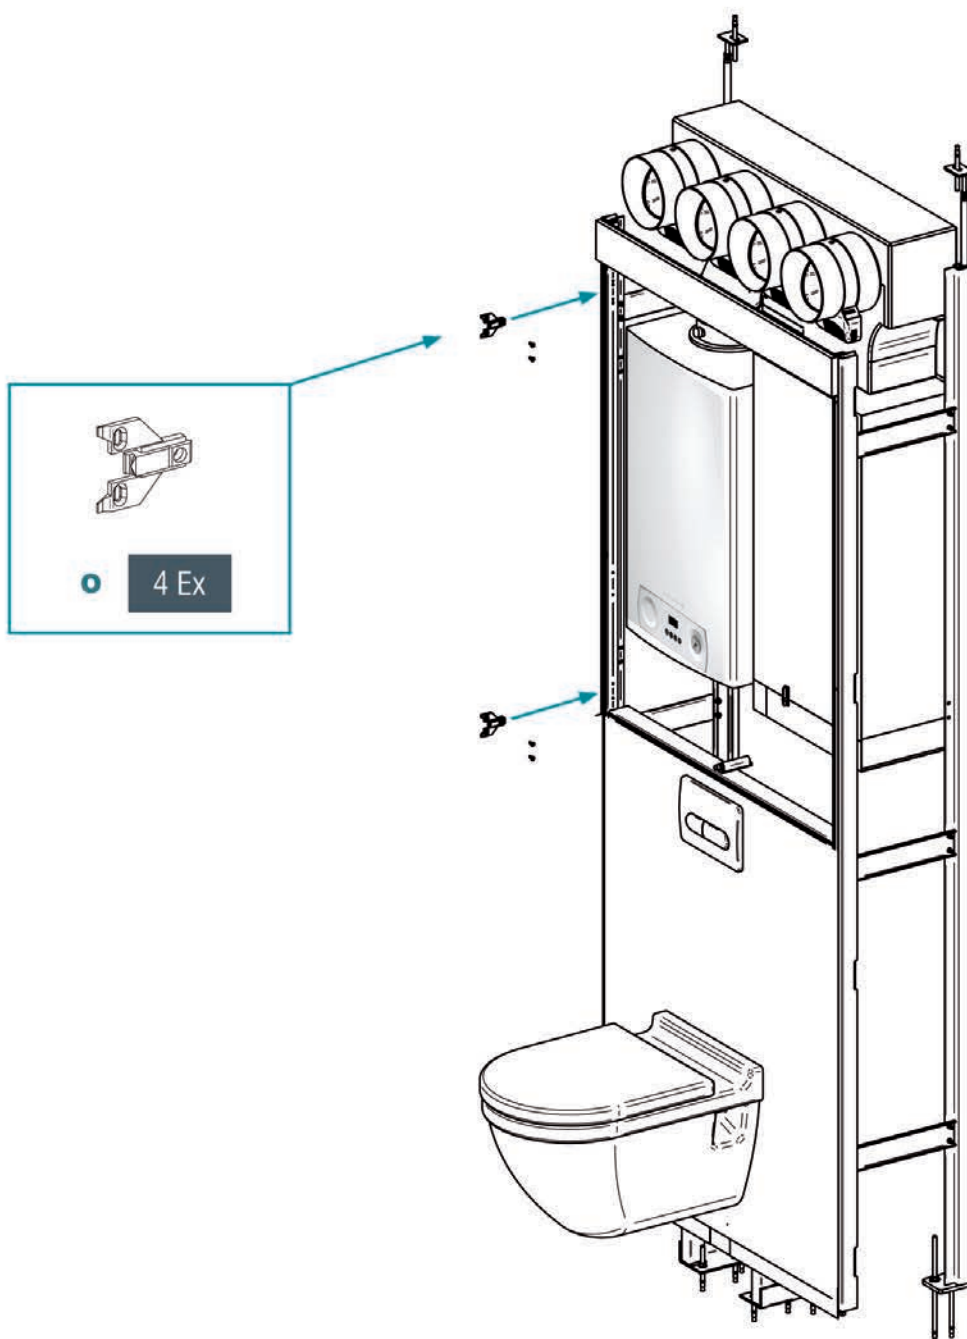




MONTAGE DES PORTES

44

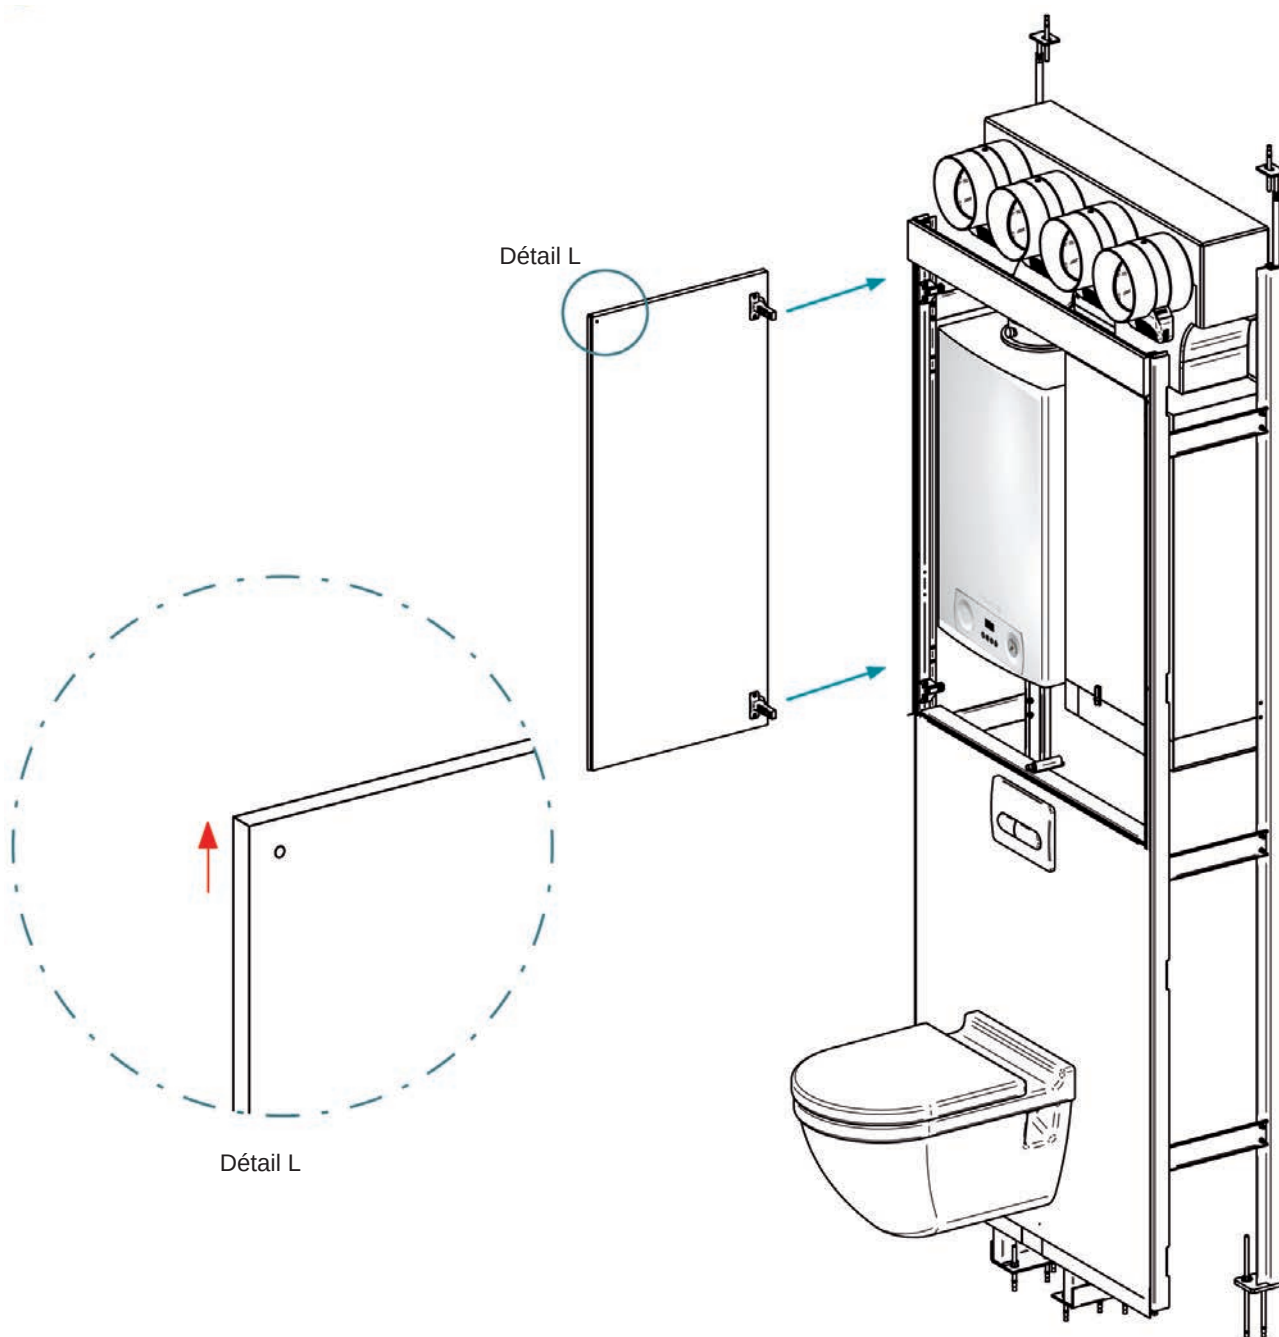


MONTAGE DES PORTES

45

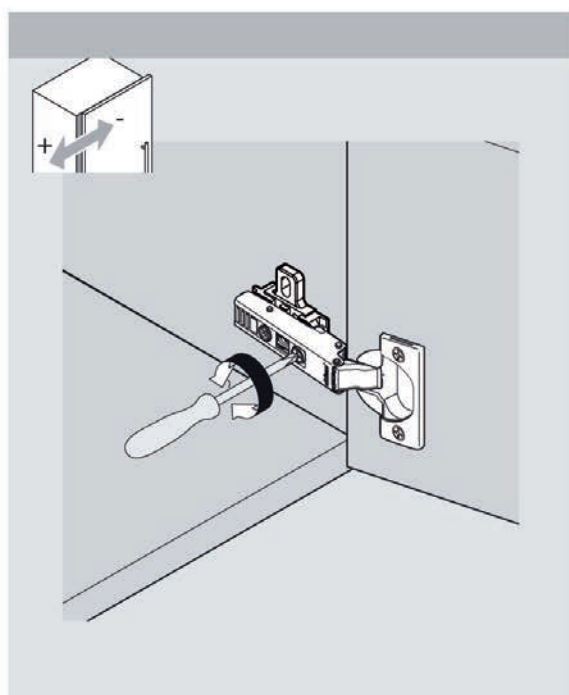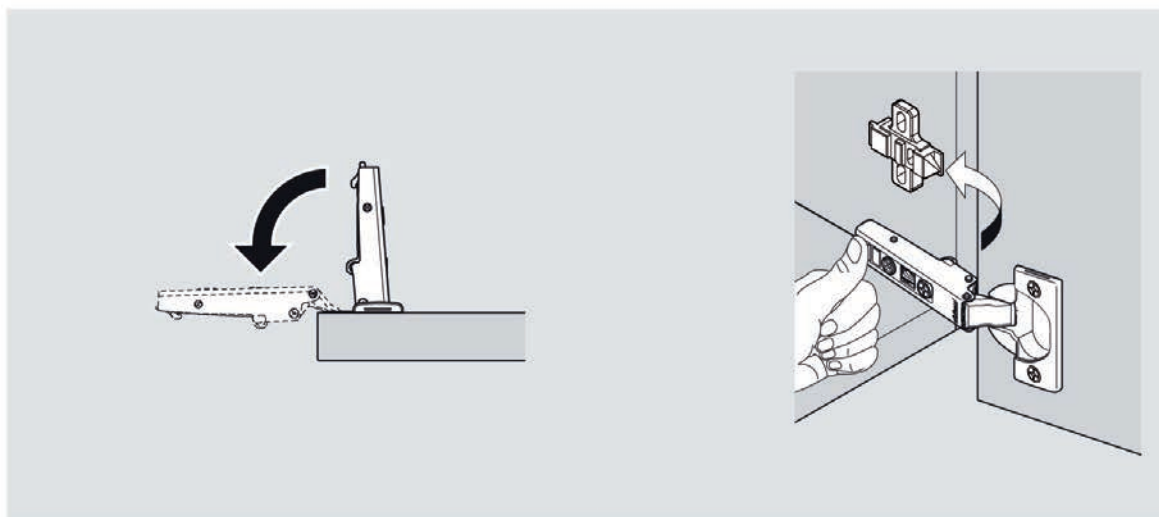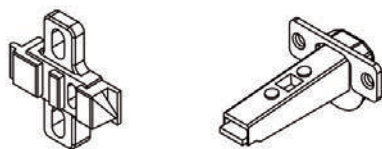

Réglage latéral

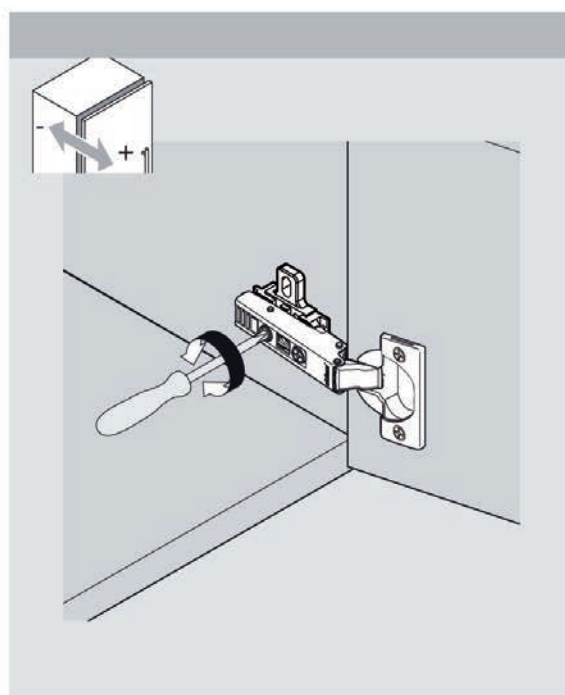

Réglage en profondeur

