


LA SÉCURITÉ KELOUNA

▷ Doté d'une double sécurité, le thermoplongeur équipant KELOUNA offre toutes les garanties anti-surchauffe. Un thermostat intégré protège de toute surchauffe temporaire. Si la surchauffe continue au-delà de la température limite, un thermofusible se déclenche. KELOUNA est livré avec quatre consoles de fixation réglables, empêchant le basculement de l'appareil.

▷ De construction française, KELOUNA respecte les normes en vigueur. Conformément aux directives européennes en matière d'environnement et de recyclage, KELOUNA est écologique.

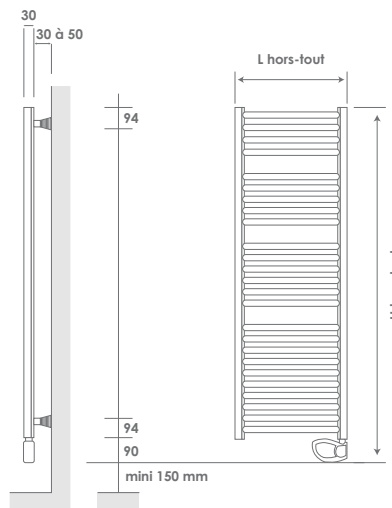

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▷ 4 consoles de fixation réglables.
- ▷ Tension de service : 230VAC +10%-20% 50hz.
- ▷ Sécurité : Classe II selon EN60335.
- ▷ Environnement : IP44.
- ▷ Température stockage : -20 à +60 °C.
- ▷ Fil pilote 6 ordres.
- ▷ Régulation électronique chrono-proportionnelle intégrale, à enclenchement par relais + triac.
- ▷ Conforme aux normes : EN 60335-1 et EN 60335-2-30.
- ▷ Sauvegarde des paramètres en cas de coupure du courant.



Vivrélec



GARANTIE 2 ANS

GAMMES ET DIMENSIONS

PUISSANCE	RÉF MODÈLE PLAT	RÉF MODÈLE CINTRÉ	HAUTEUR HT (H)	LARGEUR HT (L)	NBRE TUBES	POIDS
300 W	KELOUNA 300 P *		740 mm	400 mm	4+10	12 Kg
500 W	KELOUNA 500 P	KELOUNA 500 C	910 mm	500 (P) - 508 (C) mm	3+4+10	18 (P) - 17 (C) Kg
750 W	KELOUNA 750 P	KELOUNA 750 C	1290 mm	500 (P) - 508 (C) mm	4+5+6+10	23 (P) - 25 (C) Kg
1000 W		KELOUNA 1000 C	1410 mm	600 mm	4+5+6+13	28 Kg
1200 W		KELOUNA 1200 C	1745 mm	600 mm	4+5+6+7+13	35 Kg

* KELOUNA 300 P

Allauve

UNE MARQUE DE THERMIE PRODUCTION

Cachet du distributeur



Création : ID Nov - Siret : 489 495 812 000 13 - RCS Vienne - Tél. : 04 74 58 39 56 - Novembre 2007

Kelouna

SÈCHE-SERVIETTES

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUES
PLAT OU CINTRÉ
FIL PILOTE



www.allauve.com



Kelouna

LA SOLUTION BIEN-ÊTRE



La gamme de sèche-serviettes KELOUNA, c'est la solution bien-être pour bien vivre sa salle de bain.

Pratique et intuitif, KELOUNA vous permet de chauffer de manière douce et homogène votre salle de bain et vos serviettes. La technologie de circulation de fluide caloporteur, utilisée dans les tubes, permet une chaleur constante, diffusée progressivement, vous assurant ainsi un confort optimal dans votre salle de bain.

Sobre et épuré, KELOUNA s'intégrera dans tous types d'habitation. L'étendue de la gamme, la facilité de pose et d'utilisation associées à une absence d'entretien, vous garantiront entière satisfaction.

LES PLUS KELOUNA



LE CONFORT

Un confort optimal sans aucun entretien.

KELOUNA diffuse une chaleur homogène et constante grâce au système de circulation de fluide caloporteur.

Produit propre : absence de noircissement des surfaces environnantes.

Souplesse, précision et fiabilité du système de régulation électronique.

LA FONCTIONNALITÉ

Le thermostat de régulation électronique intégré au boîtier de commande permet d'adapter le produit à votre rythme de vie.

Mode Auto, Confort, Éco et Hors-gel assurent votre confort au quotidien.

Le mode boost (1 ou 2 heures) permet une mise en chauffe rapide de KELOUNA et également le séchage rapide du linge ou des serviettes humides.

Pour votre tranquillité, le boîtier est équipé d'un système de verrouillage parental du clavier rendant impossible toute modification involontaire.

LA FIABILITÉ

La sélection rigoureuse de l'ensemble des éléments constituant KELOUNA lui apporte résistance et durabilité.

Le corps de chauffe en acier a été traité contre la corrosion. Il est recouvert d'une peinture époxy résistante à l'humidité.

KELOUNA intègre un système à commutation couplé à un triac qui accroît la longévité du relais et de la résistance chauffante.

L'ADAPTABILITÉ

Quelle que soit la configuration et la taille des pièces de votre salle de bain, faites le choix de Kelouna. Différentes puissances et dimensions vous assurent de trouver le modèle qui s'adaptera parfaitement à votre intérieur.

Kelouna répond à des critères esthétiques sobres et classiques, ce qui lui permet de s'intégrer dans tous les types de décor.



Patères en option.

Kelouna

LE BOÎTIER DE RÉGULATION

Le boîtier de régulation KELOUNA, intégrant un thermostat de régulation électronique assure une température stable et précise dans votre salle de bain. KELOUNA fonctionne selon quatre modes : Auto, Confort, Éco et Hors-gel. Ceci vous garantit un réglage simple sans modification de la température. Le boîtier possède des voyants facilitant la visualisation du mode de fonctionnement en cours. Intuitif, KELOUNA se règle par simple appui sur une touche.

Mode Auto : Relié à un programmeur, votre sèche-serviettes fonctionnera selon les programmes établis. Ce mode vous offre le confort de la programmation à distance.

Mode Confort : C'est le mode à activer pour une température idéale de vie.

Mode Éco : C'est le mode à activer lors de vos courtes absences. Ce mode correspond à la température Confort - 3,5°C. Ceci vous permet de faire un abaissement sans dérégler la température Confort.

Mode Hors-gel : C'est le mode à activer lors de vos longues absences. Ce mode maintient une température de 7°C pour protéger votre installation du gel.

Fonction Boost : Cette fonction accélère la montée en température de KELOUNA pendant 1 ou 2 heures.

Verrouillage : KELOUNA est équipé d'un système de verrouillage parental du clavier rendant impossible toute modification involontaire.



EN OPTION LE KONTROL 4

En complétant le boîtier de régulation du sèche-serviettes avec un récepteur radio fil pilote, vous pouvez commander KELOUNA avec le programmeur Kontrol 4. En adaptant le fonctionnement de toute votre installation à vos besoins, ce système vous apporte également des économies d'énergie.

LES PLUS PROGRAMMATION



- ▷ Économie d'énergie
- ▷ Organiser son confort
- ▷ Multi-zonage
- ▷ Adapter la température à son rythme de vie



Récepteur radio fil pilote.

LES PLUS PROGRAMMATEUR



- ▷ Sans fil
- ▷ Fiabilité de transmission dans l'habitat
- ▷ Haute immunité aux perturbations extérieures
- ▷ Flexibilité et souplesse
- ▷ Rapidité de mise en oeuvre
- ▷ Simple à utiliser, une touche correspond à une action
- ▷ Ergonomie facilitant la prise en main
- ▷ Mode vacances



DÉCOUVREZ LE CONFORT DE LA TRANSMISSION SANS FIL

NOTICE

D'INSTALLATION, D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

KELOUNA

SOMMAIRE

Installation de l'appareil de chauffage	3
Consignes de sécurité et précautions	3
Préparation d'installation	5
Fixation des consoles murales	6
Verrouillage des consoles murales	7
Gammes et dimensions	7
Fonctionnement	8

INSTALLATION DE L'APPAREIL DE CHAUFFAGE

CONSIGNES DE SECURITE ET PRECAUTIONS

Tout dommage résultant du non-respect de ces consignes entraîne la non application de la garantie du fabricant.

- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Votre appareil est destiné à un usage domestique et ne doit pas être utilisé à d'autres fins.
- Si l'appareil est tombé, endommagé ou ne fonctionne pas correctement, ne pas mettre l'appareil en marche et s'assurer que l'alimentation de l'appareil est coupée (fusible ou disjoncteur).
- Ne jamais démonter l'appareil. Un appareil mal réparé peut présenter des risques pour l'utilisateur.
- Pour tout problème, consultez votre point de vente.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou un autre professionnel, afin d'éviter tout danger.
- Cet appareil de chauffage est rempli d'une quantité précise de fluide spécial, fiche de sécurité disponible sur demande.
- En cas de fuite, mettre l'appareil hors service, le confiner pour éviter que le fluide ne se répande ou ne soit ingérée accidentellement par un enfant, puis contacter immédiatement le vendeur de l'appareil ou le représentant du fabricant. Toute opération nécessitant l'ouverture d'un des bouchons de fermeture des réservoirs d'huile ne doit être effectuée que par le représentant agréé du fabricant.
- Lorsque l'appareil de chauffage est mis au rebut, respecter les réglementations concernant l'élimination du fluide.
- Le symbole  , apposé sur le produit, indique l'obligation de retourner ce produit en fin de vie à un point de collecte spécialisé, conformément à la directive 2002/96/EC.

INSTALLATION DE L'APPAREIL DE CHAUFFAGE

CONSIGNES DE SECURITE ET PRECAUTIONS

- En cas de remplacement, vous pouvez également le retourner à votre distributeur. En effet, ce produit n'est pas un déchet ménager ordinaire. Gérer ainsi la fin de vie, nous permet de préserver notre environnement, de limiter l'utilisation des ressources naturelles.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.

ATTENTION – Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

- **MISE EN GARDE :** Pour éviter tout danger pour les très jeunes enfants, il est recommandé d'installer cet appareil de façon telle que le barreau chauffant le plus bas soit au moins à 600 mm au-dessus du sol.

INSTALLATION DE L'APPAREIL DE CHAUFFAGE

PREPARATION D'INSTALLATION

Avant de raccorder le radiateur, coupez l'électricité au disjoncteur général.

L'appareil de chauffage doit être installé de façon telle que les interrupteurs et autres dispositifs de commande ne puissent être touchés par une personne qui se trouve **dans la baignoire ou sous la douche** (selon la norme NF C15-100).


Le radiateur ne doit pas être installé au-dessous d'une prise de courant.

Dans la salle de bains plus qu'ailleurs, la sécurité doit être rigoureusement respectée, enfants en bas âge : évitez les angles vifs pour offrir une meilleure sécurité.

Le non-respect des schémas de montage peut entraîner des accidents graves.

Les appareils doivent se trouver au moins à 15 cm du sol et 10 cm d'un angle de mur pour un rendement minimum afin de faciliter l'aération indispensable à leur fonctionnement.

Conformément à la norme NFC 15-100, le raccordement de l'appareil doit se faire par l'intermédiaire d'un dispositif de séparation omnipolaire assurant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3mm. En outre, le circuit alimentant l'appareil devra être protégé par un dispositif de protection différentielle de 30mA.

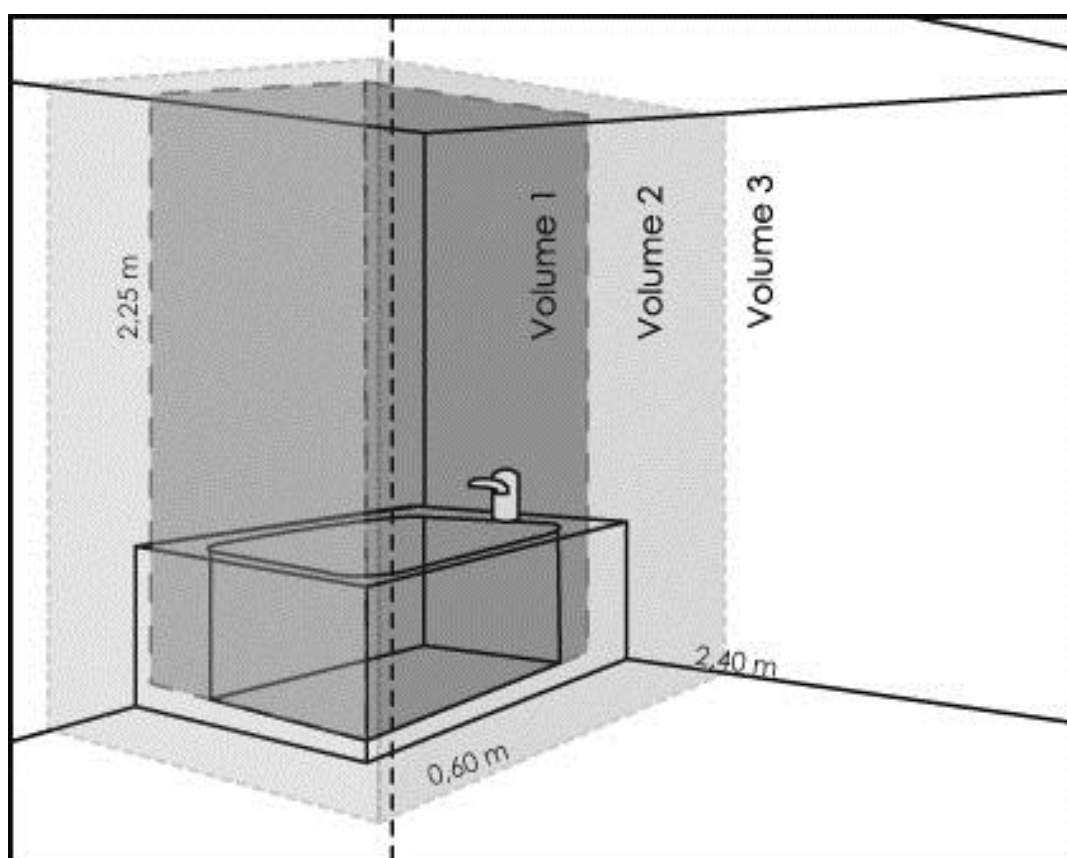

INSTALLATION DE L'APPAREIL DE CHAUFFAGE

FIXATION DES CONSOLES MURALES

Plan d'implantation des perçages pour fixations

- 2 consoles hautes et basses.
- Fixez les consoles en respectant les dimensions indiquées dans le tableau.
- Utilisez des chevilles adaptées à la structure de la paroi.



Références	Cotes E en mm	Cote EH en mm
KELOUP0300	260	546
KELOUP0500/KELOUC0500	360	714
KELOUP0750/KELOUC0750	360	1090
KELOUP1000	460	1070
KELOUC1000	460	1218
KELOUP1250	460	1554

Installation de l'appareil en position verticale, boîtier en bas.

INSTALLATION DE L'APPAREIL DE CHAUFFAGE

VERROUILLAGE DES CONSOLES MURALES

Mode opératoire :

- Mesurez et repérez les points de fixation au mur.
- Installez au mur les supports avec chevilles et vis.
- Sur le radiateur, fixer les embases correspondantes sans verrouiller.
- Posez l'appareil sur les supports.
- Verrouillez.
- Raccordez l'appareil au réseau électrique à l'aide du câble en ajustant la longueur et en respectant les couleurs des fils.

GAMMES ET DIMENSIONS

Références	Puissances	Hauteur en mm	Largeur en mm	NBR ELEMENTS	Poids en Kg
KELOUP0300	300 W	737	400	4+10	12
KELOUP0500	500 W	910	508	3+4+10	18
KELOUP0750	750 W	1290	508	4+5+6+10	23
KELOUP1000	1000 W	1410	608	4+5+6+13	27
KELOUP1250	1250 W	1745	608	4+5+6+7+13	35

FONCTIONNEMENT

Présentation

Bouton poussoir Boost 2 heures


Voyant d'état

Bouton rotatif:

Mise en Marche (2 bips) /

Arrêt (1 bip)

Réglage de la température

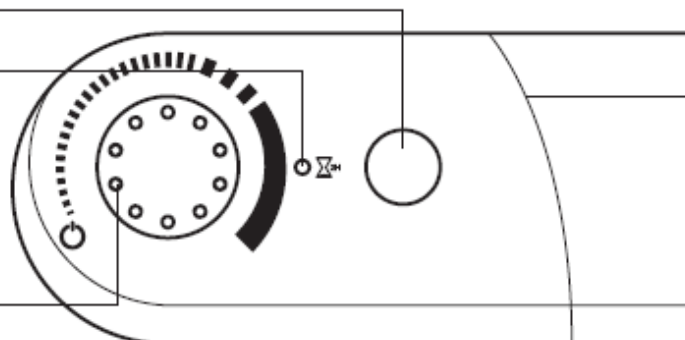

Fonctions

- Marche / Arrêt par bouton rotatif.
- Boost 2H par bouton poussoir.
- Fil pilote 6 ordres conforme GIFAM.
- 1 voyant d'état décrivant chaque mode de fonctionnement.
- Sauvegarde permanente des différents modes de fonctionnement (seul le Boost 2H n'est pas sauvegardé).

Modes de Fonctionnement

Mode	Etat du voyant
Arrêt (Bouton rotatif en butée à gauche sur )	Voyant éteint
Mode confort sans chauffe	Voyant vert fixe
Mode confort sans chauffe avec présence de signal sur le fil pilote	Voyant vert clignotant
Mode confort avec chauffe de l'appareil	Voyant rouge fixe
Mode Boost 2 heures  (bouton poussoir)	Voyant rouge clignotant

Mode Automatique

Si votre sèche-serviettes est relié à un gestionnaire d'énergie ou à un programmeur par le biais d'un fil pilote, il fonctionnera automatiquement en fonction des programmes établis.

REMARQUE - En l'absence de fil pilote il fonctionnera en confort permanent.

Confort	Mode confort permanent, le sèche-serviettes maintient la température réglée, par exemple 20°C.
Éco	Mode économique, correspond à la température confort moins 3,5°C, ceci permet de faire un abaissement sans dérégler la température confort.
Hors-gel	Mode protection hors-gel, permet de sécuriser les installations d'un logement contre le gel en maintenant une température permanente de 7°C.