# RAČUNALNIŠKA ARHITEKTURA

3 Osnove delovanja računalnikov



## 3 Osnove delovanja računalnikov - vsebina

- Von Neumannov računalniški model
  - Von Neumannov računalniški model
  - Delovanje von Neumannovega računalnika
- Flynnova klasifikacija
- Glavni pomnilnik v von Neumannovem računalniku
  - Pomnilniška beseda
  - Pomnilniški naslov
  - Naslovni prostor
  - Vsebina pomnilniške besede
  - Princetonska in harvardska pomnilniška arhitektura
  - Dostop do pomnilnika
- Amdahlov zakon
- Jeziki, nivoji in navidezni računalniki
  - Računalnik kot zaporedje navideznih računalnikov
  - Prehajanje iz jezika J2 v jezik J1
  - Strojna in programska oprema računalnika
- Primer izvedbe programa v računalniku





## Osnove delovanja računalnikov - vsebina:

- □ 3.1 Von Neumannov računalniški model
- □ 3.2 Flynnova klasifikacija
- 3.3 Glavni pomnilnik v von Neumannovem računalniku
- □ 3.4 Amdahlov zakon
- 3.5 Jeziki, nivoji in navidezni računalniki
- □ 3.6 Primer izvedbe programa v računalniku

## Osnove delovanja računalnikov - cilji:

- Osnovno razumevanje delovanja računalnikov
  - □ Von Neumannov model in razširitve (paralelnost)
- Nivoji računalniškega sistema (HW <-> SW)
- Razumevanje izvedbe programa



## 3.1 Von Neumannov računalniški model


 Večinoma so današnji računalniki zgrajeni na osnovi modela računanja, ki je znan pod imenom von Neumannov model (John von Neumann 1945)


First Draft of a Report on the EDVAC

> by John von Neumann

von Neumannov(-a):

- model računanja,
- □ računalniški model,
- □ računalnik,
- arhitektura.

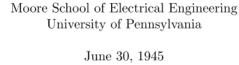

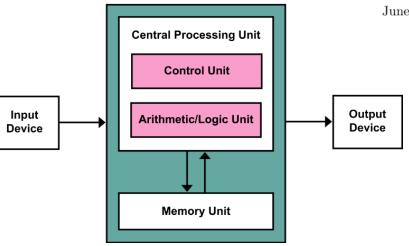





#### 3.1 Von Neumannov računalniški model


- Sestavljajo ga trije osnovni deli:
  - □ CPE (centralna procesna enota)
  - □ Glavni pomnilnik
  - □ Vhodno-izhodni (V/I) sistem
- Je stroj s shranjenim programom, ki je shranjen v glavnem pomnilniku. Ukazi v programu določajo, kaj bo stroj delal.
- Program vodi delovanje stroja program določa, kako bo stroj deloval.
- CPE jemlje ukaze iz glavnega pomnilnika in jih izvaja drugega za drugim.





#### Von Neumannov računalniški model

#### CPE

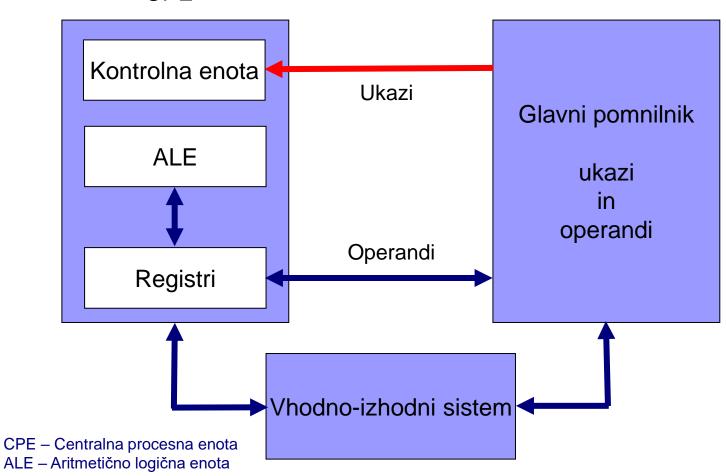

6



- CPE iz glavnega pomnilnika jemlje ukaze in jih izvršuje. V današnjih računalnikih je poleg CPE še več procesorjev, zato oznaka centralna procesna enota. Sestavljajo jo trije deli:
  - □ KONTROLNA ENOTA skrbi za prevzemanje ukazov in operandov in aktiviranje operacij, ki so določene z ukazi.
  - □ ALE izvaja aritmetične operacije (seštevanje . . . ) in logične operacije (AND . . .).
  - □ REGISTRI več povezanih pomnilniških celic, ki služijo za shranjevanje vrednosti.
    - Programsko nedostopni registri potrebni za delovanje CPE.
    - Programsko dostopni registri (arhitekturni registri) za shranjevanje operandov. Predstavljajo majhen in hiter pomnilnik v CPE.





- Glavni pomnilnik je sestavljen iz pomnilniških besed. Vsaka pomnilniška beseda ima svoj enolični naslov.
  - □ V njem so shranjeni ukazi in operandi.
  - Oznaka glavni zopet služi za razlikovanje od drugih pomnilnikov v današnjih računalnikih (predpomnilniki, navidezni pomnilnik).
- V/I sistem za prenos informacije v zunanji svet ali iz zunanjega sveta. Informacija je v CPE in glavnem pomnilniku shranjena v obliki, ki ni dostopna zunanjemu svetu.
  - Sestavni del V/I sistema so vhodno-izhodne naprave, ki pretvarjajo informacijo v neko drugo obliko, ki je primerna za uporabnika ali pa služijo kot pomožni pomnilniki.

RA - 3 © 2023, Rozman, Škraba, FRI





## Delovanje von Neumannovega računalnika

- Njegovo delovanje popolnoma določajo ukazi (strojni ukazi), ki jih
   CPE jemlje iz glavnega pomnilnika zaporedoma enega za drugim.
- Strojni ukazi so v pomnilniku shranjeni eden za drugim po naraščajočih naslovih.
- Na neki način je določeno, iz katerega naslova se vzame prvi ukaz po vklopu računalnika ali po pritisku na tipko RESET.
  - Najenostavneje: prva ali zadnja pomnilniška lokacija najnižji ali najvišji naslov v pomnilniku.





## Pri vsakem ukazu razlikujemo dva koraka

- 1. korak: Jemanje ukaza iz pomnilnika (FETCH) (tudi branje ali prevzem ukaza)
  - ukazno prevzemni cikel
  - angl. fetch cycle
  - □ V CPE je poseben register programski števec (PC Program Counter), ki vedno vsebuje pomnilniški naslov, na katerem je v pomnilniku shranjen naslednji ukaz.
- 2. korak: Izvrševanje v 1. koraku prevzetega ukaza (EXECUTE)
  - izvršilni cikel
  - angl. execute cycle






- Vsak ukaz vsebuje dve vrsti informacij:
  - □ informacijo o operaciji, ki naj se izvrši,
  - □ informacije o operandih, nad katerimi naj se operacija izvrši.
- CPE izvrši operacijo in poskrbi, da je v PC naslov naslednjega ukaza tako, da poveča vsebino PC-ja za 1 (ali več).
- Pravilo: ukazi v pomnilniku so shranjeni po naraščajočih naslovih zato PC ← PC + 1. To pravilo je rezultat dogovora in določa vrstni red izvajanja ukazov.

© 2023, Rozman, Škraba, FRI



#### Delovanje von Neumannovega računalnika

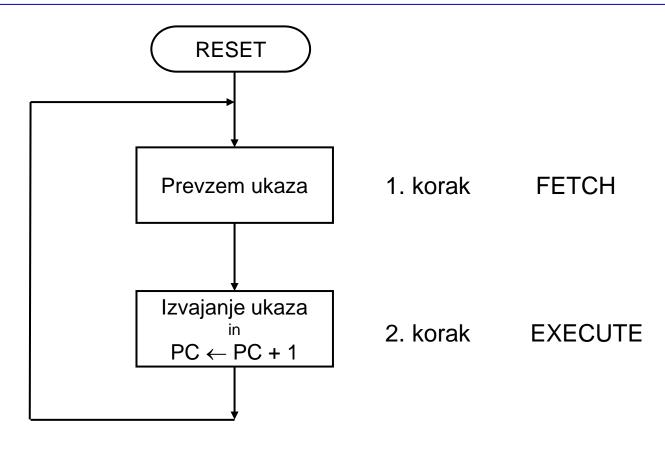





Po zaključku koraka 2 začne CPE zopet s korakom 1. Ta dva koraka se ponavljata, dokler računalnik deluje.

Izjema 1: Skočni ukazi, s katerimi lahko v PC zapišemo poljuben naslov.

■ Izjema 2: Prekinitev ali past CPE po koraku 2 ne prevzame ukaza po pravilu PC ← PC + 1, temveč začne izvajati drug program - prekinitveno servisni program (PSP). Potrebna je tudi pravilna vrnitev v prvotni program.





- Zaporedno izvajanje ukazov je počasno in predstavlja osnovno slabost von Neumannovih računalnikov.
- Razširitve osnovnega von Neumannovega modela so zajete v Flynnovi klasifikaciji iz leta 1966.





## Osnove delovanja računalnikov - vsebina:


- ☐ 3.1 Von Neumannov računalniški model
- ☐ 3.2 Flynnova klasifikacija
- □ 3.3 Glavni pomnilnik v von Neumannovem računalniku
- ☐ 3.4 Amdahlov zakon
- □ 3.5 Jeziki, nivoji in navidezni računalniki
- □ 3.6 Primer izvedbe programa v računalniku






## 3.2 Flynnova klasifikacija

- To razvrstitev računalnikov v štiri skupine je predlagal M.J.Flynn leta 1966. Osnovna kriterija te klasifikacije za razvrstitev računalnikov sta:
  - □ število ukazov, ki se izvršujejo hkrati (instruction stream),
  - □ število operandov, ki jih en ukaz hkrati obdeluje (data stream).
- Po teh dveh kriterijih spada vsak računalnik v enega od štirih razredov:
- 1 SISD (Single Instruction Single Data)
  - klasični Von Neumannovi računalniki brez paralelizma pri ukazih in operandih
  - □ Intel Pentium 4

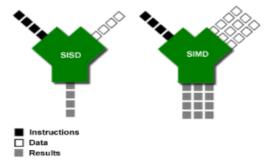

2 SIMD (Single Instruction Multiple Data)

- Source: ARS Technica
- Pravi vektorski računalniki (paralelni računalniki, grafični procesorji)
- Ukazi SSE (Streaming SIMD Extensions) pri procesorjih z arhitekturo x86, NEON enote pri ARM
- 3 MISD! (Multiple Instruction Single Data)
  - Neobičajna arhitektura. Več ukazov nad istimi operandi uporablja se tam, kjer se zahteva neobčutljivost na napake ("redudanca").
- 4 MIMD (Multiple Instruction Multiple Data)
  - Multiprocesorski računalniki (paralelni računalniki)

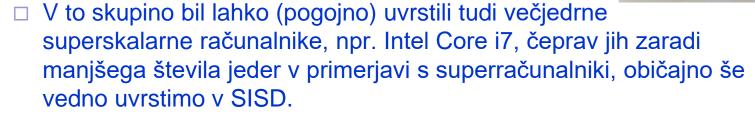



Flynnova klasifikacija

- □ Pri MIMD računalnikih se naenkrat izvaja več ukazov, vsak na svojih operandih.
- □ MIMD računalnik tvori več povezanih navadnih von Neumannovih računalnikov več CPE, ki so med seboj povezane.
- □ Večjedrne računalnike včasih štejemo tudi kar med SISD, čeprav jih lahko uvrščamo tudi v SIMD in MIMD.

## SISD Instructions Results


#### Primer:

SIMD kot enota v CPE

Source: ARS Technica

#### Primer: matrično množenje: (ARM: NEON enota kot SIMD razširitev):



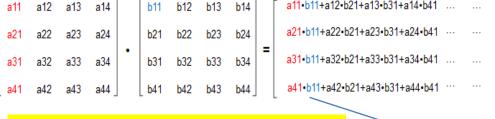


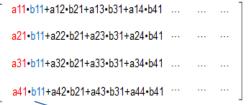


Figure 4.5. NEON vector-by-scalar multiplication



### GPU: podobna filozofija, je širši koncept



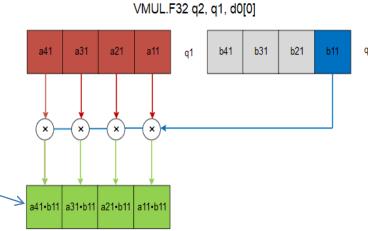

- Ker poznavanje arhitekture in delovanja računalnikov lahko vodi v učinkovitejše programiranje (programe).
  - Primer 2: optimizacija programa za hitrejše delovanje ob upoštevanju vzporednosti delovanja – SIMD paralelnosti

```
us/Iteration | Iterations/sec
:----:::----::
2.02500 | 493827.16
0.53300 | 1876172.61
```

Spodnja rešitev (izkorišča SIMD ukaze) je skoraj 4-krat hitrejša!

Vir: "Pomen poznavanja računalniške arhitekture", avtor Miha Krajnc (e-učilnica).

```
double results[st];

for(int i = 0; i < st; ++i)
{
    results[i] = a[i] * b[i];
}</pre>
```

```
float results[st];


for(int i = 0; i < (st - 8); i += 8)
{
    __m256 i a = _mm256_load_ps(&a[i]);
    __m256 i b = _mm256_load_ps(&b[i]);
    __m256 i c = _mm256_mul_ps(i_a, i_b);
    __mm256_store_ps(&results[i], i_c);
}


for(int i = (st - 8); i < st; ++i)
{
    results[i] = a[i] * b[i];
}</pre>
```



#### Primera:

4 MIMD (Multiple Instruction Multiple Data)

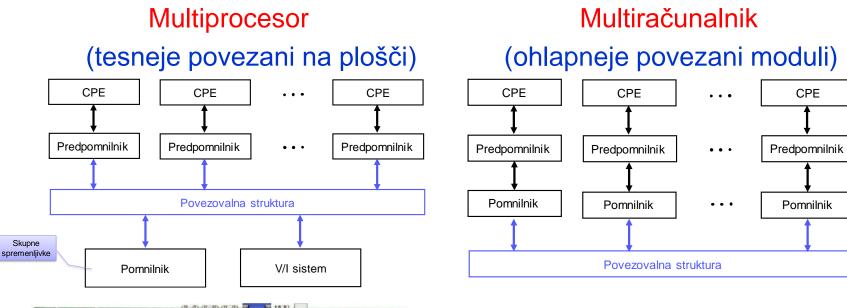

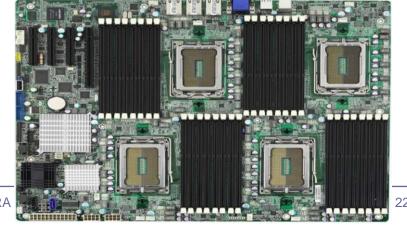







## Osnove delovanja računalnikov - vsebina:

- ☐ 3.1 Von Neumannov računalniški model
- ☐ 3.2 Flynnova klasifikacija
- ☐ 3.3 Glavni pomnilnik v von Neumannovem računalniku
- ☐ 3.4 Amdahlov zakon
- □ 3.5 Jeziki, nivoji in navidezni računalniki
- ☐ 3.6 Primer izvedbe programa v računalniku





# 3.3 Glavni pomnilnik v von Neumannovem računalniku

### Definicija

- Glavni pomnilnik je pasivna naprava in služi za shranjevanje ukazov in operandov.
- Osnovna celica v pomnilniku je pomnilniška celica, ki lahko hrani 1 bit informacije (vsebina 0 ali 1).

#### ■ Pomnilniška beseda (tudi pomnilniška lokacija)

- Pomnilniška beseda je definirana kot najmanjše število bitov, ki imajo svoj naslov. Pomnilniška beseda je torej najmanjša naslovljiva enota v pomnilniku.
- □ Pomnilnik je enodimenzionalno zaporedje pomnilniških besed.
- □ Pomnilniško besedo sestavlja določeno število enobitnih pomnilniških celic.
- Dolžina pomnilniške besede je število enobitnih pomnilniških celic, ki sestavljajo pomnilniško besedo. Danes je najpogostejša dolžina besede 1 bajt (= 8 bitov).





#### ■ Pomnilniški naslov


- Je enolična oznaka vsake pomnilniške besede
- □ Vsaka pomnilniška beseda ima svoj enolični pomnilniški naslov.
- Naslov pomnilniške besede je nespremenljiv.
- □ Število bitov, ki sestavljajo naslov, imenujemo **dolžina naslova**.
- □ Dolžina naslova v bitih določa naslovni prostor.
- Naslovni prostor (tudi pomnilniški prostor)
  - □ <u>Je množica vseh naslovov</u>
  - In določa tudi največjo možno velikost pomnilnika.





- Vsebina pomnilniške besede se lahko <u>spreminja</u>. V 8-bitno pomnilniško besedo lahko shranimo 2<sup>8</sup> = 256 različnih vsebin.
- Naslov pomnilniške besede pa je <u>nespremenljiv</u>.
- Število pomnilniških besed v glavnem pomnilniku ni nujno enako velikosti naslovnega prostora.
- Deli naslovnega prostora so lahko prazni (vsi naslovi niso uporabljeni) ⇒ glavni pomnilnik je običajno manjši od največje možne velikosti.

#### Glavni pomnilnik v von Neumannovem računalniku

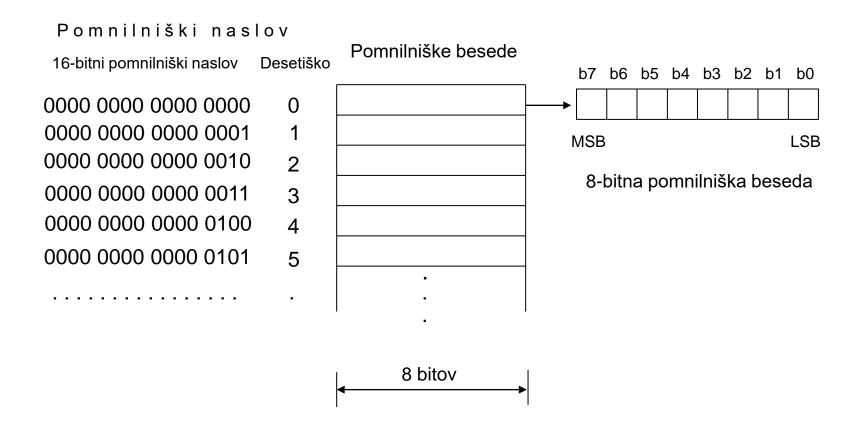





#### Pomnilniški naslov

	Pomnilniške besede	Desetiško	Šestnajstiško	Dvojiško (16-bitni naslov)
		0	0000	0000 0000 0000 0000
		1	0001	0000 0000 0000 0001
sed		2	0002	0000 0000 0000 0010
þě		3	0003	0000 0000 0000 0011
X		4	0004	0000 0000 0000 0100
pomnilniških besed		5	0005	0000 0000 0000 0101
- E	•			
od		•		
216)	•	•		
(= 2		65531	FFFB	1111 1111 1111 1011
X		65532	FFFC	1111 1111 1111 1100
64		65533	FFFD	1111 1111 1111 1101
		65534	FFFE	1111 1111 1111 1110
		65535	FFFF	1111 1111 1111 1111





# Predpone kilo, mega, giga idr. so <u>samo</u> pri velikosti pomnilnika potence števila 2!

#### **Pomnilniki**

- 1K (kilo) =  $2^{10}$  = 1024 (1 KB = 1024 B)
- 1M (mega) =  $2^{20}$  = 1 048 576 (1 MB = 1 048 576 B)
- 1G (giga) =  $2^{30}$  = 1 073 741 824 (1 GB = 1024\*1024\*1024 = 1 073 741 824 B)
  - □ Vzrok je tehnološki: npr. 10-bitni pomnilniški naslov omogoča 2<sup>10</sup> =1024 različnih naslovov in ne 1000.
  - □ Predlog IEC 1998: KiB =  $2^{10}$  B, MiB =  $2^{20}$  B, GiB =  $2^{30}$  B

### Druga področja (frekvenca, hitrost prenosa ...)


- $1k (kilo) = 10^3 = 1000 (1 km = 1000 m)$
- $1M \text{ (mega)} = 10^6 = 1 000 000 (100 \text{ Mb/s}=100 000 000 \text{ b/s})$
- 1G (giga) =  $10^9$  = 1 000 000 000 (1 GHz = 1 000 000 000 Hz)





#### Primer slike naslovnega prostora pri procesorju AT91SAM9260 (32-bitni pomnilniški naslov)


#### 32-bitni naslov - 8 hex znakov

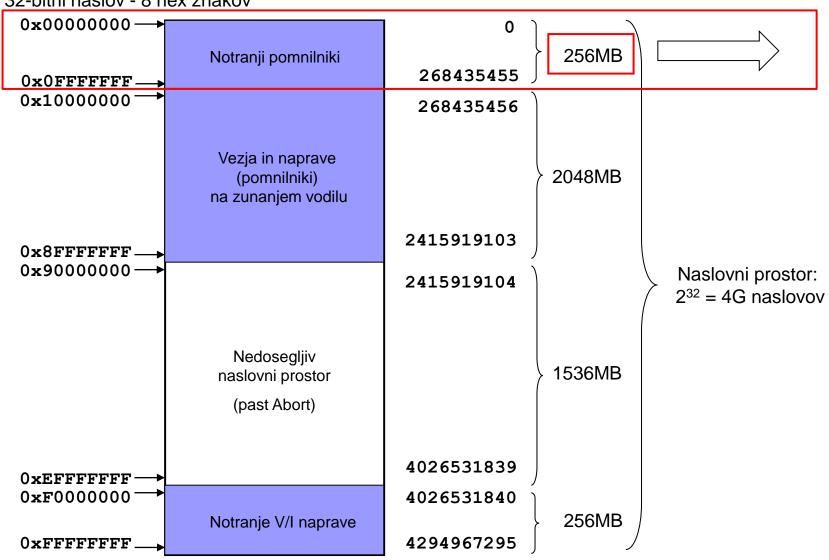





#### Slika notranjega naslovnega prostora (prvih 256 MB) do pri AT91SAM9260

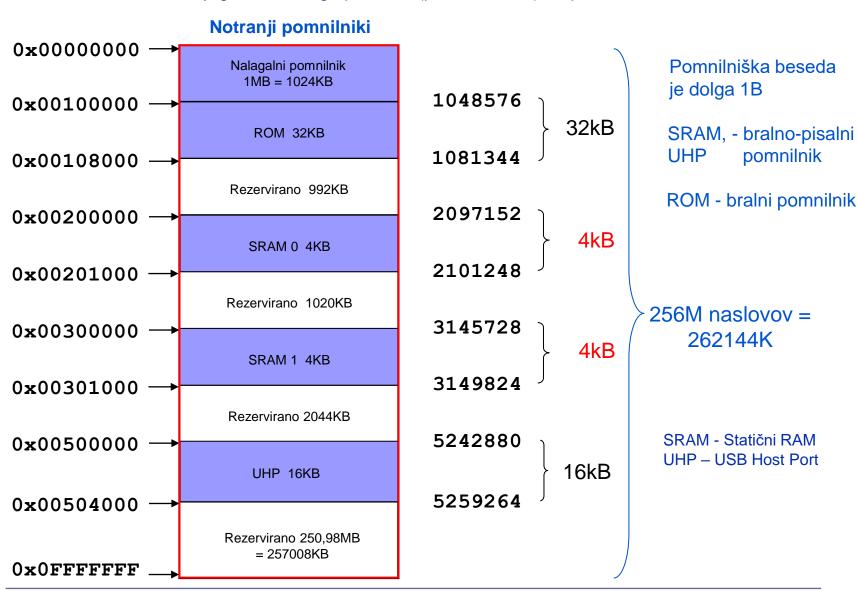




#### Primer slike naslovnega prostora pri mikrokrmilniku STM32H750XB

#### 32-bitni naslov - 8 hex znakov

#### Figure 8. Processor memory map

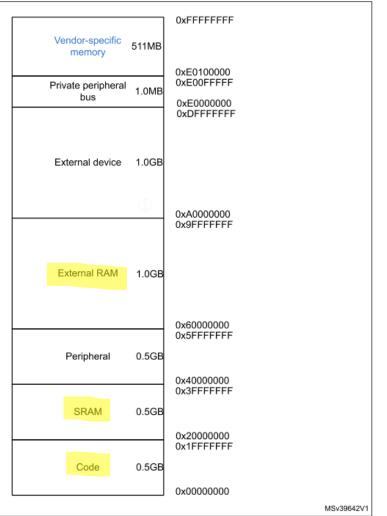




## Naslovni prostor: $2^{32} = 4G$ naslovov

```
MEMORY
{
FLASH (rx) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 128K
DTCMRAM (xrw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 128K
RAM_D1 (xrw) : ORIGIN = 0x24000000, LENGTH = 512K
RAM_D2 (xrw) : ORIGIN = 0x30000000, LENGTH = 288K
RAM_D3 (xrw) : ORIGIN = 0x38000000, LENGTH = 64K
ITCMRAM (xrw) : ORIGIN = 0x000000000, LENGTH = 64K
}
```



Primer slike pomnilnika (memory map) pri procesorju 68HC11 – procesor ima 16-bitni pomnilniški naslov

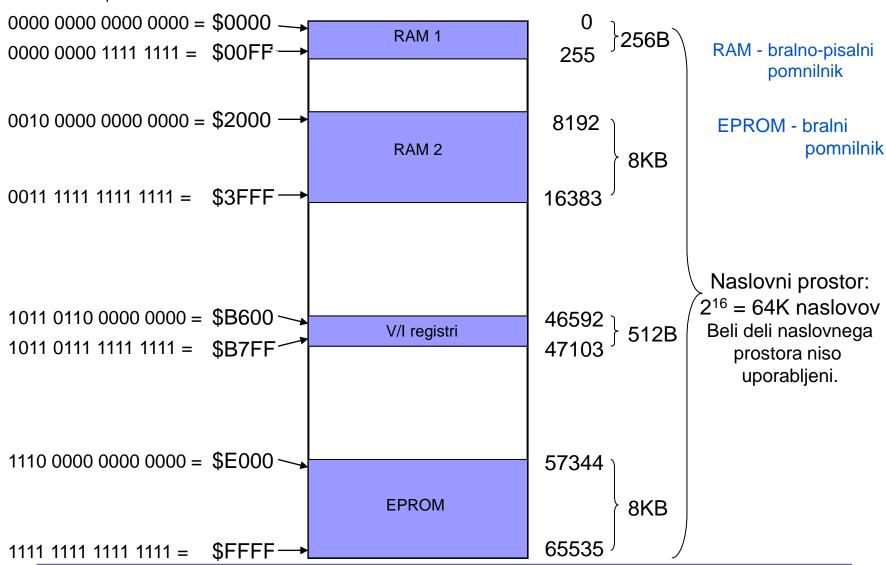





## Von Neumannovo ozko grlo

- Prenosi CPE ↔ gl. pomnilnik promet
- Von Neumannovo ozko grlo povezava med CPE in glavnim pomnilnikom. Iz pomnilnika v CPE se prenašajo vsi ukazi in operandi iz pomnilnika ali v pomnilnik.
- Eden od načinov za razširitev tega ozkega grla je razdelitev glavnega pomnilnika v dva dela.





- Pomnilnik je pri harvardski arhitekturi razdeljen na dva ločena pomnilnika.
- V enem so shranjeni samo operandi operandni pomnilnik, v drugem pa samo ukazi – ukazni pomnilnik.
- Ukazni in operandni pomnilnik lahko delujeta istočasno. Tako lahko dosežemo do dvakrat večjo hitrost.
- Harvardska arhitektura se danes uporablja pri predpomnilniku na najnižjem nivoju (operandni in ukazni predpomnilnik L1), glavni pomnilnik pa je pri večini računalnikov en sam (princetonska arhitektura).





## Dostop do pomnilnika

- CPE dostopa do pomnilniške besede tako, da v pomnilnik pošlje naslov te besede in signal za smer prenosa.
- Smer prenosa vrsta dostopa
  - □ CPE ← gl. pomnilnik branje (bralni dostop)
  - $\square$  CPE  $\rightarrow$  gl. pomnilnik pisanje (pisalni dostop)






## Povezava CPE <-> glavni pomnilnik?

Vodilo = skupina povezav (naslovno, podatkovno, kontrolno, ...)

Linija = povezava Signal = vsebina, ki se prenaša po povezavi (1bit)

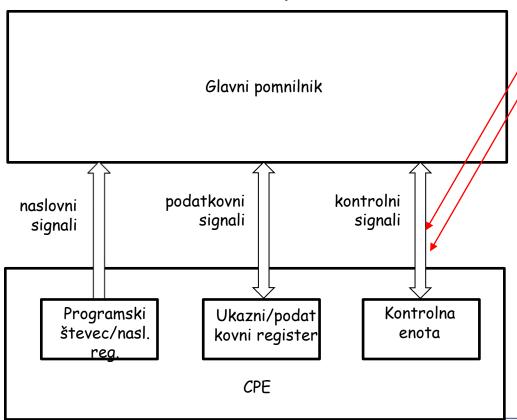




**RA-3** 






# Povezava med CPE in glavnim pomnilnikom – bralni dostop

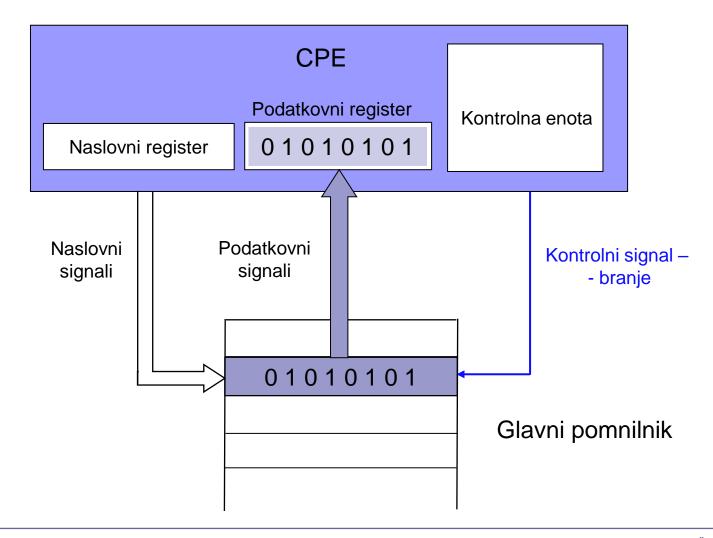






# Povezava med CPE in glavnim pomnilnikom – pisalni dostop

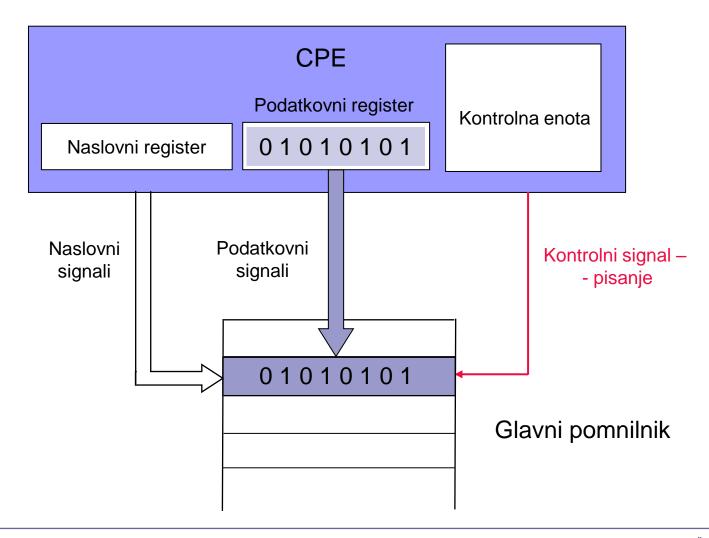





# Razširitev von Neumannovega ozkega grla

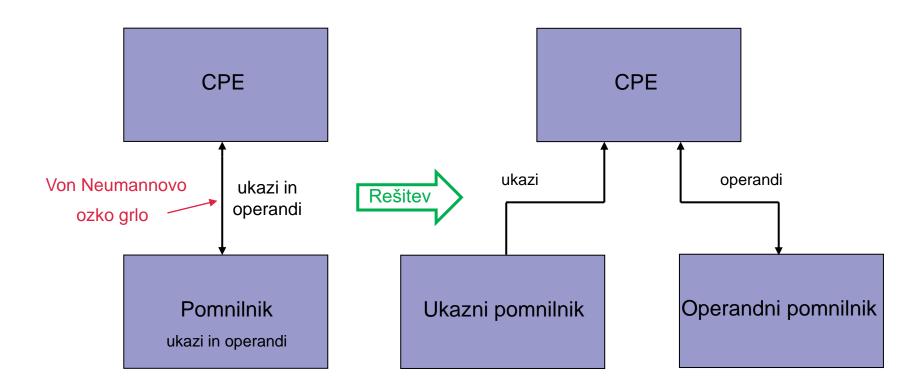

Princetonska pomnilniška arhitektura

Harvardska pomnilniška arhitektura





# Povzetek lastnosti glavnega pomnilnika v von Neumannovem računalniku

- Pomnilnik je enodimenzionalen in organiziran v besede. Vsaka beseda ima svoj, enoličen naslov.
- Ni razlike med ukazi in operandi.
- Pomen ni sestavni del operandov.
- Veliko več bralnih kot pisalnih dostopov,
  - □ Razmerje: okrog 80% branj (B), 20% pisanj (P)
  - □ Zakaj?

#### Primer


PRO	GRAM Zbirnik
1B	adr r0,STEV1
2B	ldr r1,[r0]
1B	adr r0,STEV2
2B	ldr r2,[r0]
1B	add r3,r1,r2
1B	adr r0,REZ
1B1P	str r3,[r0]





# Kombinacija 8 bitov v pomnilniku, npr. 1000 1011, lahko predstavlja:


- število brez predznaka: 139 (desetiško)
- število s predznakom: 11 (desetiško)
- znak v razširjeni ASCII abecedi: <</p>
- strojni ukaz: ADDA (op.koda strojnega ukaza procesorja 68HC11)
- pomnilniški naslov: 139 (desetiško)
- kombinacijo bitov ali
- točka slike, vzorec zvoka, . . .

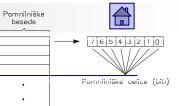

Naslovi

N-2 N-1

# Pomnilnik Demonstracija – Logisim EVO

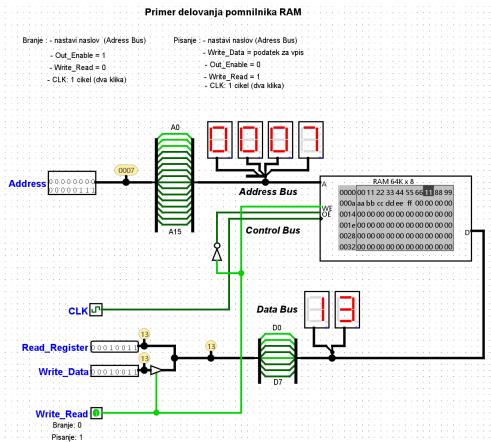

RAM\_pomnilnik\_demo\_EVO.circ





# Osnove delovanja računalnikov - vsebina:

- □ 3.1 Von Neumannov računalniški model
- □ 3.2 Flynnova klasifikacija
- □ 3.3 Glavni pomnilnik v von Neumannovem računalniku
- ☐ 3.4 Amdahlov zakon
- □ 3.5 Jeziki, nivoji in navidezni računalniki
- □ 3.6 Primer izvedbe programa v računalniku





# 3.4 Amdahlov zakon (1967)

- G. M. Amdahl je eden od arhitektov slavne serije računalnikov IBM 370.
- Če v računalniku za faktor N (N-krat) pohitrimo delovanje pri vseh operacijah, razen pri f-temu delu od vseh operacij, potem je povečanje hitrosti celotnega računalnika S(N) enako:

$$S(N) = \frac{1}{f + \frac{1-f}{N}} = \frac{N}{1 + (N-1) * f}$$

f je delež operacij, ki niso pohitrene!

S(N) = povečanje hitrosti celotnega sistema N = faktor povečanja hitrosti (1 – f)-tega dela f = delež operacij, ki niso pohitrene 1 – f = delež operacij, ki so N-krat pohitrene


#### Amdahlov zakon

prej f = 0.4 1-f = 0.6

Primer 1: potem f = 0.4 pohitritev 8x (0.6/8=0.075)

- Izvajanje programov na nekem računalniku bi želeli pohitriti tako, da enojedrni procesor zamenjamo z osem-jedrnim (8 paralelno delujočih CPE).
- Kolikokrat hitreje se bodo izvajali programi, če se lahko paralelno izvaja samo 60 % programov?



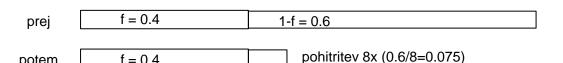

f = 0.4

- N = 8 (del programov se lahko izvaja 8-krat hitreje)
- 1 f = 0.6 delež programov, ki so 8-krat pohitreni;
- f = 0,4 delež programov, ki niso pohitreni (40% programov se ne more izvajati paralelno)

potem

S(N) pohitritev celote (vseh programov)

$$S(N) = \frac{8}{1 + (8 - 1) * 0.4} = \frac{8}{1 + 2.8} = 2.1$$

- Hitrost izvajanja vseh programov se poveča za faktor 2,1 (2,1 - krat).
- Ce so se programi pred zamenjavo izvajali npr. 100 sekund, se bodo potem izvajali 47,6 sekunde (100 / 2,1 = 47,6).





prej

Primer 2:

potem

f = 0.1 pohitritev 2x (polovični čas)

- Izvajanje programa na nekem računalniku bi želeli pohitriti tako, da izvajanje 90% ukazov v programu dvakrat pohitrimo.
- Kolikokrat hitreje se bo izvajal program na takem računalniku?

$$S(N) = ?$$



prej

f = 0.11-f = 0.9

#### Primer 2:

potem

f = 0.1pohitritev 2x (polovični čas)

- Izvajanje programa na nekem računalniku bi želeli pohitriti tako, da izvajanje 90% ukazov dvakrat pohitrimo.
- Kolikokrat hitreje se bo izvajal program na takem računalniku?

$$S(N) = \frac{1}{0.1 + \frac{0.9}{2}} = \frac{1}{0.1 + 0.45} = \frac{1}{0.55} = 1.818181$$

Hitrost izvajanja programa se poveča za faktor 1.82.





#### Amdahlov zakon:

- Paralelizacija ni idealna
- Pomembnost deleža operacij, ki se pohitrijo
- Pri večjem deležu je za enak končni učinek dovolj manjša pohitritev

#### Paralelizacija:

- Edina možnost vsled posebnosti razvoja elektronske tehnologije
- Ni tako enostavna glede doseganja pohitritve in programiranja
- Ima potencial večje učinkovitosti z vidika porabe energije





# Osnove delovanja računalnikov - vsebina:

- □ 3.1 Von Neumannov računalniški model
- □ 3.2 Flynnova klasifikacija
- 3.3 Glavni pomnilnik v von Neumannovem računalniku
- ☐ 3.4 Amdahlov zakon
- □ 3.5 Jeziki, nivoji in navidezni računalniki
- ☐ 3.6 Primer izvedbe programa v računalniku





# 3.5 Jeziki, nivoji in navidezni računalniki

- Za veliko večino uporabnikov so podrobnosti o zgradbi in delovanju računalnikov nepomembne.
- Računalnik in njegove lastnosti vidijo predvsem skozi lastnosti programskega jezika, ki ga uporabljajo.
- Neki programski jezik se lahko realizira na zelo različnih računalnikih, to pa pomeni, da so različni računalniki za uporabnika, ki uporablja ta programski jezik, videti bolj ali manj enaki.





# Računalnik kot zaporedje navideznih računalnikov


- Pri veliki večini današnjih računalnikov imamo 6 nivojev.
- Na vsakem nivoju vidimo računalnik skozi drugačen programski jezik.
- Ta programski jezik si lahko uporabnik predstavlja kot strojni jezik nekega navideznega računalnika.
- Na najnižjem nivoju (nivo 0) elektronika (logična vrata in flip-flopi) neposredno izvaja najenostavnejše ukaze.





#### Računalnik kot zaporedje navideznih računalnikov

#### Računalnik s šestimi nivoji – splošna definicija

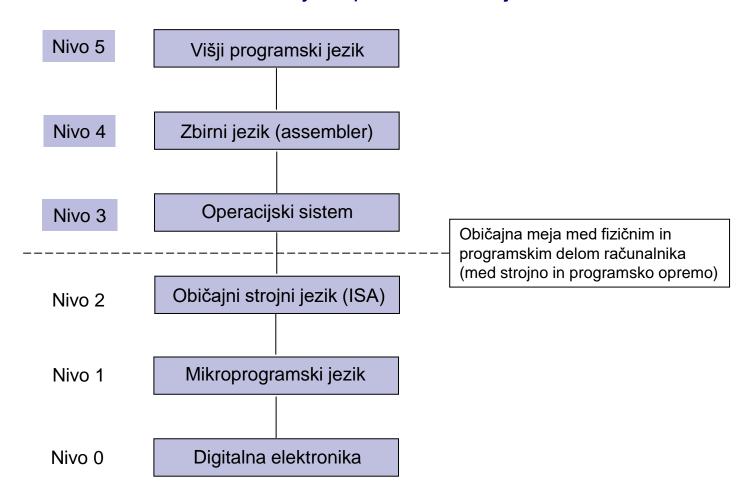

© 2023, Rozman, Škraba, FRI





- Nivo 1 lahko zasledimo pri mnogih današnjih računalnikih. RISC računalniki nimajo nivoja 1.
  - Vsak ukaz običajnega strojnega jezika se izvrši kot zaporedje mikroukazov – računalnikom, ki tako delujejo (imajo nivo 1), rečemo, da so mikroprogramirani.
  - Pri teh računalnikih je mikroprogramski jezik dejansko pravi strojni jezik.
  - □ Ker v začetku računalniki tega nivoja niso imeli in je za uporabnika neviden, se pojem strojni jezik uporablja na nivoju 2.
  - Mikroprogram na nivoju 1 je napisan pri proizvajalcu in pravzaprav definira običajni strojni jezik. Uporabnik ga običajno ne more spreminjati.

RA - 3 © 2023, Rozman, Škraba, FRI



- Uporabnik vidi računalnik na nivoju 2 skozi uporabo običajnih strojnih ukazov, ki tvorijo običajni strojni jezik.
  - Računalniška arhitektura je določena z zgradbo in lastnostmi računalnika, kot jih vidi programer na tem nivoju.
  - □ Zato tudi ime ISA Instruction Set Architecture.
  - □ Z običajnim strojnim jezikom ima programer popoln nadzor nad vsemi deli računalnika.
  - □ Pri prvih računalnikih višjih nivojev sploh ni bilo in je programiranje potekalo samo v običajnem strojnem jeziku.



- Nivo 3 je nivo operacijskega sistema.
  - □ Jezik na tem nivoju vsebuje vse ukaze nivoja 2, ki so jim dodani novi ukazi za lažje delo z računalnikom (npr. delo z V/I napravami, paralelno izvajanje programov, diagnostični ukazi).
  - □ Operacijski sistem je program, ki olajša delo z računalnikom in služi kot vmesnik med uporabnikom in strojno opremo računalnika.
  - □ Z operacijskim sistemom želimo doseči:
    - lažje delo,
    - boljši izkoristek strojnih zmogljivosti računalnika (v določenem času opraviti kar največ dela).





- □ Funkcije operacijskega sistema bi bilo mogoče realizirati tudi strojno na nivoju 2, vendar je programska izvedba bolj ekonomična (več operacijskih sistemov, nadgradnja . . .).
- □ Na tem nivoju je običajna tudi delitev uporabnikov z različno pravico uporabe ukazov.
- □ Nekateri ukazi nivoja 2 so običajnim uporabnikom na nivoju 3 nedostopni (dostopni samo sistemskim programerjem).
- □ Za večino današnjih programerjev je nivo 3 najnižji nivo, na katerem lahko delajo.





- Na nivoju 4 uporabnik vidi računalnik skozi zbirni jezik.
  - Zbirni jezik je samo simbolična, človeku bližja oblika jezika nivoja 3 (in s tem tudi nivoja 2).
  - □ Programe v zbirnem jeziku je treba pred izvajanjem prevesti na jezik nivoja 3 (oziroma 2).
- Nivo 5 oblikujejo višji programski jeziki, ki so namenjeni večini programerjev.
  - □ To so npr. C, C#, C++, Java, Python, BASIC, FORTRAN, COBOL in mnogi drugi.
  - Programe, napisane v teh jezikih, je treba prevesti na jezik nivoja 4 ali nivoja 3.

© 2023, Rozman, Škraba, FRI





- V računalnikih lahko ugotovimo tudi višje nivoje, kot npr. program za delo s podatkovnimi bazami, UI, ....
- Vsak nivo si lahko predstavljamo kot navidezni računalnik, ki ima za strojni jezik kar jezik tega nivoja, tako da običajnemu uporabniku na višjih nivojih ni potrebno poznavanje dejanskega strojnega nivoja.
- Vsekakor pa je potrebno programe, napisane v jeziku kateregakoli višjega nivoja (navideznega računalnika), pretvoriti v zaporedje ukazov strojnega jezika.
- Uporabniki se tega pretvarjanja pogosto ne zavedajo, proizvajalci računalnikov in programske opreme pa morajo poskrbeti za prehajanje iz enega jezika v drugega.




- Mehanizem prehajanja iz enega jezika v drugega je lahko realiziran na dva načina:
  - □ s prevajanjem,
  - z interpretiranjem.
- Po letu 1990 pa se je razširila še vmesna rešitev:
  - □ delno prevajanje (npr. byte code)
- Glavna razlika med prevajanjem in interpretiranjem je, da pri interpretiranju ne obstaja prevedeni (ciljni) program.






#### Prehajanje iz jezika J2 v jezik J1

#### Prevajanje

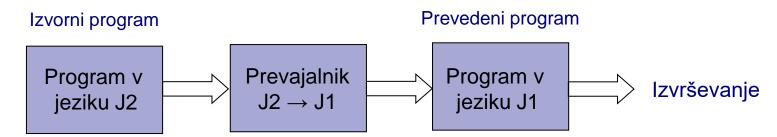

#### Interpretiranje

#### Izvorni program

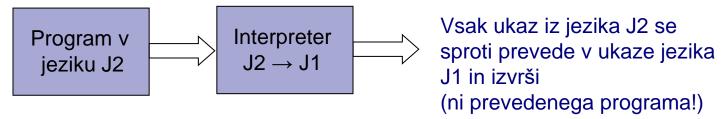





- Prevedeni programi delujejo samo na računalniku s strojnim jezikom, v katerega so bili prevedeni.
- □ Pred prenosom na drugačen računalnik (z drugačnim strojnim jezikom J1) je treba izvorni program znova prevesti.
- Z vključevanjem velikega števila različnih računalnikov v omrežja je postala prenosljivost programov, ki jo omogoča interpretiranje, zelo pomembna.
- Delno prevajanje je neka vmesna rešitev med interpretiranjem in prevajanjem, ki omogoča hitrejše interpretiranje.





- Delno prevajanje: Izvorni program v jeziku J2 se prevede v program v vmesnem jeziku J1, program v J1 pa se interpretira.
- Delno prevajanje v vmesni jezik J1 omogoča hitrejše interpretiranje, ki pa je vseeno tipično 10-krat počasnejše kot izvajanje v celoti prevedenega programa.
- Tako je omogočena prenosljivost programov pri bistveno manjši izgubi hitrosti, kot če bi uporabili samo interpretiranje.






- □ Virtual Machine navidezni stroj (navidezni računalnik) je programska izvedba stroja (računalnika), ki deluje (izvaja programe) enako kot realen stroj (računalnik).
- Javanski programi se izvajajo tako, da se najprej prevedejo (delno prevajanje) v neki vmesni jezik (Java byte code), ki se interpretira s programom JVM.

© 2023, Rozman, Škraba, FRI



#### Računalnik s šestimi nivoji (mikroprogramiran)


#### Nekoliko starejši računalniki

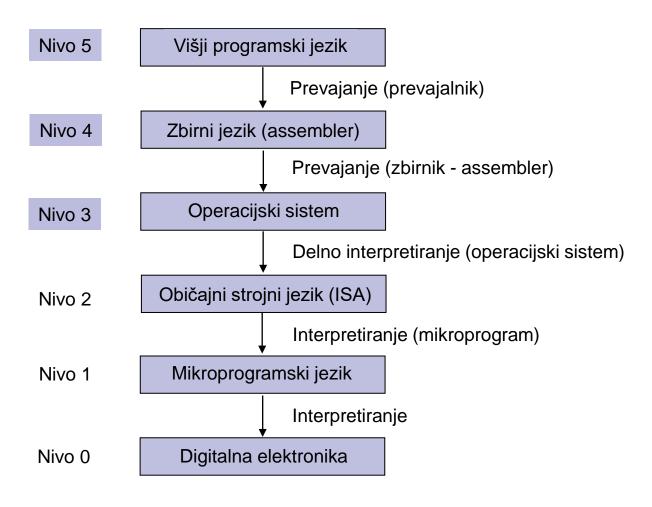



#### Računalnik s petimi nivoji

#### Novejši računalniki

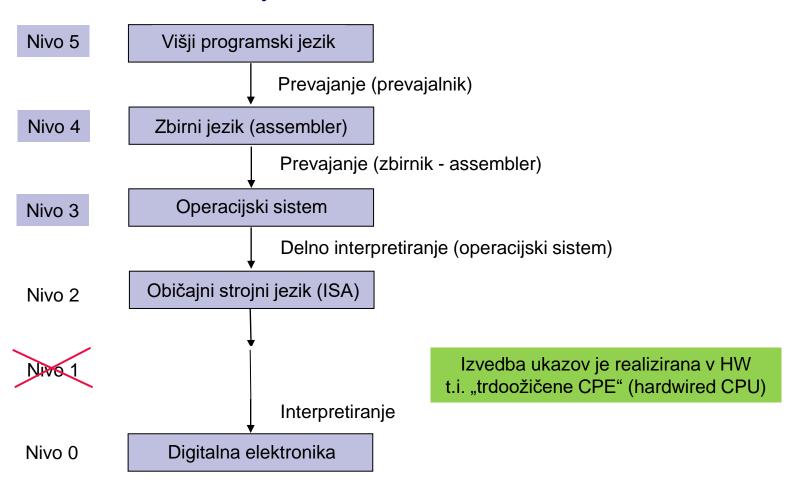

© 2023, Rozman, Škraba, FRI





# Strojna in programska oprema računalnika

- Meja med strojnim in programskim delom računalnika ni trdna lahko jo premikamo.
- Vsakega od nivojev lahko realiziramo tako strojno kot tudi programsko.
- Nivo 2 je npr. lahko realiziran s programom, ki teče na drugem računalniku.

Strojna in programska oprema sta logično ekvivalentni.





- Vsaka operacija, ki jo izvede programska oprema, se lahko realizira tudi direktno strojno (hardversko).
- Prav tako pa vsak strojni ukaz, ki ga izvaja hardver, lahko simuliramo s programom.
- Razvoj večnivojskih strojev
  - Iznajdba mikroprogramiranja (1951)
  - □ Iznajdba operacijskega sistema (okrog 1960)
  - □ Selitev funkcionalnosti v mikroprogram (okrog 1970)
  - □ Opuščanje mikroprogramiranja (po 1984)
  - □ Danes običajno kombinacija:
    - kompleksni ukazi običajnega strojnega nivoja so realizirani mikroprogramsko, enostavnejši ukazi so realizirani strojno.






# Osnove delovanja računalnikov - vsebina:

- ☐ 3.1 Von Neumannov računalniški model
- □ 3.2 Flynnova klasifikacija
- 3.3 Glavni pomnilnik v von Neumannovem računalniku
- ☐ 3.4 Amdahlov zakon
- □ 3.5 Jeziki, nivoji in navidezni računalniki
- ☐ 3.6 Primer izvedbe programa v računalniku

### Uvodna vaja: Programiranje v zbirniku

# Zgled seštevanja dveh števil : rez := stev1 + stev2

Zbirni jezik	Opis ukaza	Strojni jezik
adr r0, stev1	R0 ← nasl. stev1	0xE24F0014
ldr r1, [r0]	$R1 \leftarrow M[R0]$	0xE5901000
adr r0, stev2	R0 ← nasl. stev2	0xE24F0018
ldr r2, [r0]	$R2 \leftarrow M[R0]$	0xE5902000
add r3, r2, r1	R3 ← R1 + R2	0xE0823001
adr r0, rez	R0 ← nasl. rez	0xE24F0020
str r3, [r0]	$M[R0] \leftarrow R3$	0xE5803000

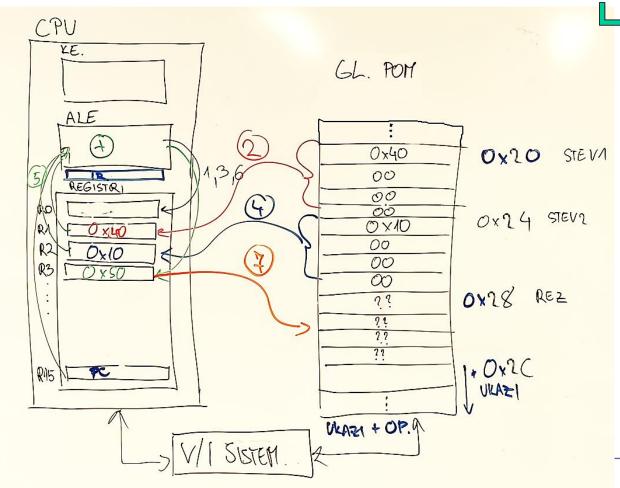



### Primer izvedbe programa

UKAZ	KORAK		Komentar
		<b>-</b> • ·	



Začetno stanje


# Kontrolna enota

#### ALE enota


REGISTER	VSEBINA
R0	
R1	
R2	
R3	
R15=PC	0x2C



Podatkovno vodilo

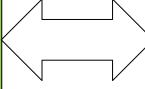

Kontrolno vodilo

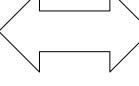

VSEBINA	NASLOV	OZNAKA
0x40	0x20	STEV1
0	0x21	
0	0x22	
0	0x23	
0x10	0x24	STEV2
0	0x25	
0	0x26	
0	0x27	
0	0x28	REZ
0	0x29	
0	0x2A	
0	0x2B	
0x14	0x2C	ADR R0,STEV1
0x10	0x2D	
0x1F	0x2E	
0xE5	0x2F	
	0x30	LDR R1,[R0]
	0x34	ADR R0,STEV2
	0x38	LDR R2,[R0]
	0x3C	ADD R3,R2,R1
	0x40	ADR R0,REZ
	0x44	STR R3,[R0]

#### **PROGRAM Zbirnik**

<b>&gt;</b>	ADR	R0,STEV1
	LDR	R1,[R0]

ADR R0,STEV2

LDR R2,[R0]

ADD R3,R1,R2

ADR R0,REZ

STR R3,[R0]

#### Strojni jezik



0xE24F0014

0xE5901000

0xE24F0018

0xE5902000

0xE0823001

0xE24F0020

0xE5803000



<u>⊌ z∪z</u>3, Rozman, Škraba, FRI

### Primer izvedbe programa

UKAZ	KORAK	Komentar
ADR R0,STEV1	FETCH	Branje 1. ukaza



Kontrolna enota

<u>PC</u>


<u>0x2C</u>

Naslovno vodilo

ALE enota

<u>IR</u>

REGISTER	VSEBINA
R0	
R1	
R2	
R3	
•••	
R15=PC	0x2C

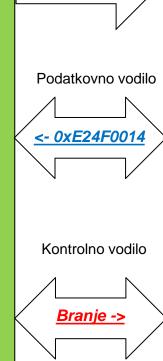

VSEBINA	NASLOV	OZNAKA
0x40	0x20	STEV1
0	0x21	
0	0x22	
0	0x23	
0x10	0x24	STEV2
0	0x25	
0	0x26	
0	0x27	
0	0x28	REZ
0	0x29	
0	0x2A	
0	0x2B	
0x14	0x2C	ADR R0,STEV1
0x00 0x2D		
0x4F 0x2E		
0xE2 0x2F		
	0x30	LDR R1,[R0]
	0x34	ADR R0,STEV2
	0x38	LDR R2,[R0]
	0x3C	ADD R3,R2,R1
	0x40	ADR R0,REZ
	0x44 STR	

PR	OGR	RAM	Zbii	rnik

ADR R0,STEV1

LDR R1,[R0]

ADR R0,STEV2

LDR R2,[R0]

ADD R3,R1,R2

ADR R0,REZ

STR R3,[R0]

#### Strojni jezik

0xE24F0014

0xE5901000

0xE24F0018

0xE5902000

0xE0823001

0xE24F0020

0xE5803000

#1

<u>⊌ zuz</u>3, Rozman, Škraba, FRI


KA - 3

74






ADR R0,STEV1 | EXECUTE | ALE: R0 <- PC +- ODMIK

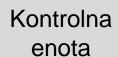




REGISTER	VSEBINA
R0	0x00000020
R1	
R2	
R3	
R15=PC	0x2C

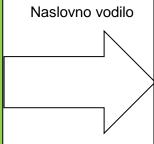

Podatkovno vodilo

Kontrolno vodilo

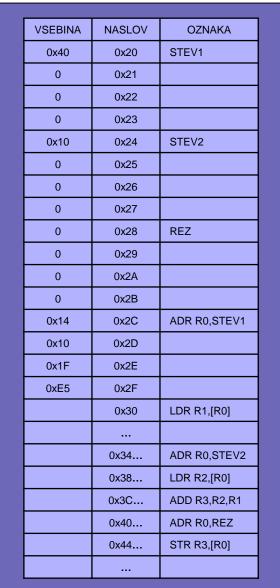

#### PROGRAM Zbirnik

-	ADR	RU,STEV1
	LDR	R1,[R0]

ADR R0,STEV2

LDR R2,[R0]

ADD R3,R1,R2

ADR R0,REZ

STR R3,[R0]

#### Strojni jezik

0xE24F0014

0xE5901000

0xE24F0018

0xE5902000

0xE0823001

0xE24F0020

0xE5803000



ONAL	RORAR	Komentai
ΙΙΚΔΖ	KORAK	Komentar



LDR R1,[R0] FETCH Branje 2. ukaza

Kontrolna enota


<u>PC</u>

ALE enota

<u>IR</u>

REGISTER	VSEBINA
R0	0x00000020
R1	
R2	
R3	
R15=PC	0x30



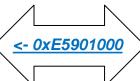


Podatkovno vodilo

Kontrolno vodilo

Branje ->

VSEBINA	NASLOV	OZNAKA
0x40	0x20	STEV1
0	0x21	
0	0x22	
0	0x23	
0x10	0x24	STEV2
0	0x25	
0	0x26	
0	0x27	
0	0x28	REZ
0	0x29	
0	0x2A	
0	0x2B	
0x14	0x2C	ADR R0,STEV1
0x10	0x2D	
0x1F	0x2E	
0xE5	0x2F	
	0x30	LDR R1,[R0]
	0x34	ADR R0,STEV2
	0x38	LDR R2,[R0]
	0x3C	ADD R3,R2,R1
	0x40	ADR R0,REZ
	0x44	STR R3,[R0]

PR	ROGRA	AM Zbirnik
	ADR	R0,STEV
<b>=</b>	LDR	R1,[R0]

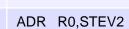

LDR R2,[R0]

ADD R3,R1,R2

ADR R0,REZ

STR R3,[R0]

#### Strojni jezik

0xE24F0014

• 0xE5901000

0xE24F0018

0xE5902000

0xE0823001

0xE24F0020

0xE5803000

#3

♥ zuz3, Rozman, Škraba, FRI

KA - 3

70

UKAZ KORAK Komentar

LDR R1,[R0] EXECUTE Branje operanda M[R0] v R1




## Kontrolna enota

<u>R0</u>

ALE enota

<u>R1</u>

REGISTER	VSEBINA
R0	0x00000020
R1	0x00000040
R2	
R3	
•••	
R15=PC	0x30

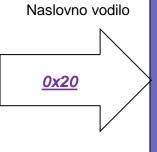

<- 0x00000040

Podatkovno vodilo

Kontrolno vodilo

Branje ->

VSEBINA	NASLOV	OZNAKA
0x40	0x20	STEV1
0	0x21	
0	0x22	
0	0x23	
0x10	0x24	STEV2
0	0x25	
0	0x26	
0	0x27	
0	0x28	REZ
0	0x29	
0	0x2A	
0	0x2B	
0x14	0x2C	ADR R0,STEV1
0x10	0x2D	
0x1F	0x2E	
0xE5	0x2F	
	0x30	LDR R1,[R0]
	0x34	ADR R0,STEV2
	0x38	LDR R2,[R0]
	0x3C	ADD R3,R2,R1
	0x40	ADR R0,REZ
	0x44	STR R3,[R0]

PR	$\cap c$	LD	ΛИЛ	7	hii	mi	L
			-41AI		ш	ш	R

ADR R0,STEV1

LDR R1,[R0]

ADR R0,STEV2

LDR R2,[R0]

ADD R3,R1,R2

ADR R0,REZ

STR R3,[R0]

#### Strojni jezik

0xE24F0014

• 0xE5901000

0xE24F0018

0xE5902000

0xE0823001

0xE24F0020

0xE5803000



© zuz3, Rozman, Škraba, FRI

KA - ,

77

UKAZ KORAK Komentar
ADR R0,STEV2 FETCH Branje 3. ukaza





<u>PC</u>

<u>IR</u>

ALE enota

REGISTER	VSEBINA
R0	0x00000020
R1	0x00000040
R2	
R3	
R15=PC	0x34



<- 0xE24F0018

Podatkovno vodilo

Kontrolno vodilo

Branje ->

NASLOV	OZNAKA
	STEV1
	0.27.
	STEV2
	0.2.2
	REZ
	1122
	ADR R0,STEV1
	ABICIO, OTEVI
	LDR R1,[R0]
0,00	LDR RT,[RO]
0v34	ADR R0,STEV2
	LDR R2,[R0]
	ADD R3,R2,R1
	ADR RO,REZ
	STR R3,[R0]
UX44	OTK NO,[NO]
	NASLOV  0x20  0x21  0x22  0x23  0x24  0x25  0x26  0x27  0x28  0x29  0x2A  0x2B  0x2C  0x2D  0x2E  0x30   0x34  0x36  0x40  0x44

PF	ROGRA	AM Zbirnik
	ADR	R0,STEV1

LDR R1,[R0]

ADR R0,STEV2

LDR R2,[R0]

ADD R3,R1,R2

ADR R0,REZ

STR R3,[R0]

#### Strojni jezik

0xE24F0014

0xE5901000

0xE24F0018

0xE5902000

0xE0823001

0xE24F0020

0xE5803000

#5


<u>⊌ z∪z</u>3, Rozman, Škraba, FRI






ADR R0,STEV2 | EXECUTE | ALI

ALE: R0 <- PC +- ODMIK

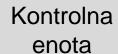




REGISTER	VSEBINA
R0	0x00000024
R1	0x00000040
R2	
R3	
R15=PC	0x34

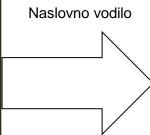

Podatkovno vodilo

Kontrolno vodilo

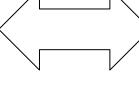

VSEBINA	NASLOV	OZNAKA
0x40	0x20	STEV1
0	0x21	
0	0x22	
0	0x23	
0x10	0x24	STEV2
0	0x25	
0	0x26	
0	0x27	
0	0x28	REZ
0	0x29	
0	0x2A	
0	0x2B	
0x14	0x2C	ADR R0,STEV1
0x10	0x2D	
0x1F	0x2E	
0xE5	0x2F	
	0x30	LDR R1,[R0]
	0x34	ADR R0,STEV2
	0x38	LDR R2,[R0]
	0x3C	ADD R3,R2,R1
	0x40	ADR R0,REZ
	0x44	STR R3,[R0]

PF	ROGRA	AM Zbirnik
	ADR	R0,STEV1
	LDR	R1 [R0]

ADR R0,STEV2

LDR R2,[R0]

ADD R3,R1,R2

ADR R0,REZ

STR R3,[R0]

#### Strojni jezik

0xE24F0014

0xE5901000

0xE24F0018

0xE5902000

0xE0823001

0xE24F0020

0xE5803000



<u>⊌ z∪z</u>3, Rozman, Škraba, FRI

UKAZ KORAK Komentar

LDR R2,[R0] FETCH Branje 4. ukaza




## Kontrolna enota

<u>PC</u>

ALE enota

<u>IR</u>

REGISTER	VSEBINA
R0	0x00000024
R1	0x00000040
R2	
R3	
•••	
R15=PC	0x38

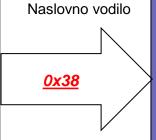

Podatkovno vodilo

<- 0xE5902000

Kontrolno vodilo

Branje ->

VSEBINA	NASLOV	OZNAKA
0x40	0x20	STEV1
0	0x21	
0	0x22	
0	0x23	
0x10	0x24	STEV2
0	0x25	
0	0x26	
0	0x27	
0	0x28	REZ
0	0x29	
0	0x2A	
0	0x2B	
0x14	0x2C	ADR R0,STEV1
0x10	0x2D	
0x1F	0x2E	
0xE5	0x2F	
	0x30	LDR R1,[R0]
	0x34	ADR R0,STEV2
	0x38	LDR R2,[R0]
	0x3C	ADD R3,R2,R1
	0x40	ADR R0,REZ
	0x44	STR R3,[R0]

PROGRAM Zbirnik	DD	00		76	man III.
	PR	UG	KAIV	LZD	

ADR R0,STEV1

LDR R1,[R0]

ADR R0,STEV2

▶ LDR R2,[R0]

ADD R3,R1,R2

ADR R0,REZ

STR R3,[R0]

#### Strojni jezik

0xE24F0014

0xE5901000

0xE24F0018

→ 0xE5902000

0xE0823001

0xE24F0020

0xE5803000

**#7** 

© z∪z3, Rozman, Škraba, FRI

KA - 3

Öυ

UKAZ	KORAK	Komentar



LDR R2,[R0]

**EXECUTE** 

Branje operanda M[R0] v R1

## Kontrolna enota

<u>R0</u>

ALE enota

<u>R2</u>

REGISTER	VSEBINA
R0	0x00000024
R1	0x00000040
R2	0x00000010
R3	
R15=PC	0x38



<- 0x00000010

Kontrolno vodilo

Branje ->

VSEBINA	NASLOV	OZNAKA
0x40	0x20	STEV1
0	0x21	
0	0x22	
0	0x23	
0x10	0x24	STEV2
0	0x25	
0	0x26	
0	0x27	
0	0x28	REZ
0	0x29	
0	0x2A	
0	0x2B	
0x14	0x2C	ADR R0,STEV1
0x10	0x2D	
0x1F	0x2E	
0xE5	0x2F	
	0x30	LDR R1,[R0]
	0x34	ADR R0,STEV2
	0x38	LDR R2,[R0]
	0x3C	ADD R3,R2,R1
	0x40	ADR R0,REZ
	0x44	STR R3,[R0]

PF	ROGRA	AM Zbirnik
	ADR	R0,STEV1

LDR R1,[R0]

ADR R0,STEV2

LDR R2,[R0]

ADD R3,R1,R2

ADR R0,REZ

STR R3,[R0]

#### Strojni jezik

0xE24F0014

0xE5901000

0xE24F0018

0xE5902000

0xE0823001

0xE24F0020

0xE5803000



<u>⊌ z∪z</u>3, Rozman, Škraba, FRI

UKAZ	KORAK	Komentar	
ADD R3,R2,R1	FETCH	Branje 5. ukaza	



Kontrolna enota

<u>PC</u>

<u>IR</u>

ALE enota

 REGISTER
 VSEBINA

 R0
 0x00000024

 R1
 0x00000040

 R2
 0x00000010

 R3

0x3C

R15=PC

Naslovno vodilo

Ox3C

<- 0xE0823001

Podatkovno vodilo

Kontrolno vodilo

Branje ->

VSEBINA	NASLOV	OZNAKA
0x40	0x20	STEV1
0	0x21	
0	0x22	
0	0x23	
0x10	0x24	STEV2
0	0x25	
0	0x26	
0	0x27	
0	0x28	REZ
0	0x29	
0	0x2A	
0	0x2B	
0x14	0x2C	ADR R0,STEV1
0x10	0x2D	
0x1F	0x2E	
0xE5	0x2F	
	0x30	LDR R1,[R0]
	0x34	ADR R0,STEV2
	0x38	LDR R2,[R0]
	0x3C	ADD R3,R2,R1
	0x40	ADR R0,REZ
	0x44	STR R3,[R0]

PROGRAM Zbirnik

ADR R0,STEV1

LDR R1,[R0]

ADR R0,STEV2

LDR R2,[R0]

→ ADD R3,R1,R2

ADR R0,REZ

STR R3,[R0]

Strojni jezik

0xE24F0014

0xE5901000

0xE24F0018

0xE5902000

• 0xE0823001

0xE24F0020

0xE5803000


#9


<u>⊌ z∪z</u>3, Rozman, Škraba, FRI

KA - 3

02

UKAZ	KORAK		Komentar	1
1 DD D0 D0 D1	EVECUTE	ALE D0	D0 D4 /	

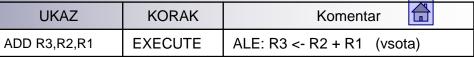


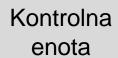

**ALE enota** 


<u>R3</u>



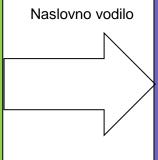

Podatkovno vodilo

Kontrolno vodilo

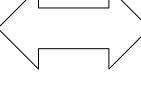

VSEBINA	NASLOV	OZNAKA
0x40	0x20	STEV1
0	0x21	
0	0x22	
0	0x23	
0x10	0x24	STEV2
0	0x25	
0	0x26	
0	0x27	
0	0x28	REZ
0	0x29	
0	0x2A	
0	0x2B	
0x14	0x2C	ADR R0,STEV1
0x10	0x2D	
0x1F	0x2E	
0xE5	0x2F	
	0x30	LDR R1,[R0]
	:	
	0x34	ADR R0,STEV2
	0x38	LDR R2,[R0]
	0x3C	ADD R3,R2,R1
	0x40	ADR R0,REZ
	0x44	STR R3,[R0]

**PROGRAM Zbirnik** 

ADR R0,STEV1

LDR R1,[R0]

ADR R0,STEV2

LDR R2,[R0]

ADD R3,R1,R2

ADR R0,REZ

STR R3,[R0]

#### Strojni jezik

0xE24F0014

0xE5901000

0xE24F0018

0xE5902000

0xE0823001

0xE24F0020

0xE5803000

UKAZ	KORAK	Komentar
ADR R0,REZ	FETCH	Branje 6. ukaza




Kontrolna enota

<u>PC</u>

ALE enota

<u>IR</u>


REGISTER	VSEBINA
R0	0x00000024
R1	0x00000040
R2	0x00000010
R3	0x00000050
•••	
R15=PC	0x40

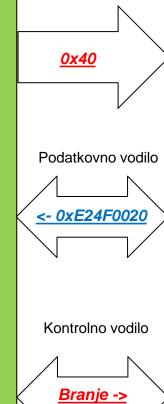


Naslovno vodilo

VSEBINA	NASLOV	OZNAKA
0x40	0x20	STEV1
0	0x21	
0	0x22	
0	0x23	
0x10	0x24	STEV2
0	0x25	
0	0x26	
0	0x27	
0	0x28	REZ
0	0x29	
0	0x2A	
0	0x2B	
0x14	0x2C	ADR R0,STEV1
0x00	0x2D	
0x4F	0x2E	
0xE2	0x2F	
	0x30	LDR R1,[R0]
	0x34	ADR R0,STEV2
	0x38	LDR R2,[R0]
	0x3C	ADD R3,R2,R1
	0x40	ADR R0,REZ
	0x44	STR R3,[R0]

**PROGRAM Zbirnik** ADR R0,STEV1 LDR R1,[R0] ADR R0,STEV2 LDR R2,[R0] ADD R3,R1,R2 ADR R0,REZ STR R3,[R0] Strojni jezik 0xE24F0014 0xE5901000 0xE24F0018 0xE5902000 0xE0823001 0xE24F0020 0xE5803000

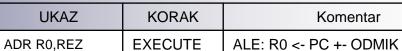




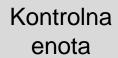



REGISTER	VSEBINA
R0	0x00000028
R1	0x00000040
R2	0x00000010
R3	0x00000050
R15=PC	0x40

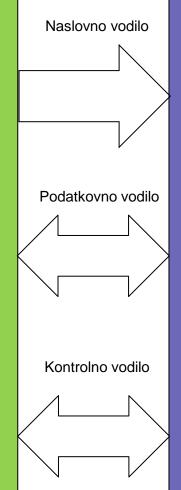

VOEDINA	NACLOV	OZNAKA
VSEBINA	NASLOV	OZNAKA
0x40	0x20	STEV1
0	0x21	
0	0x22	
0	0x23	
0x10	0x24	STEV2
0	0x25	
0	0x26	
0	0x27	
0	0x28	REZ
0	0x29	
0	0x2A	
0	0x2B	
0x14	0x2C	ADR R0,STEV1
0x10	0x2D	
0x1F	0x2E	
0xE5	0x2F	
	0x30	LDR R1,[R0]
	0x34	ADR R0,STEV2
	0x38	LDR R2,[R0]
	0x3C	ADD R3,R2,R1
	0x40	ADR R0,REZ
	0x44	STR R3,[R0]

PR	ROGRA	AM Zbirnik
	ADR	R0,STEV1
	LDR	R1,[R0]
	ADR	R0,STEV2
	LDR	R2,[R0]
	ADD	R3,R1,R2
<b></b>	ADR	R0,REZ
	STR	R3,[R0]
	Stro	jni jezik
		jni jezik 24F0014
	0xE2	<i>,</i>
	0xE2	24F0014
	0xE2	24F0014 5901000
	0xE2 0xE2 0xE2	24F0014 5901000 24F0018
<b>→</b>	0xE2 0xE2 0xE2 0xE3	24F0014 5901000 24F0018 5902000

UKAZ KORAK Komentar
STR R3,[R0] FETCH Branje 7. ukaza




Kontrolna enota

<u>PC</u>

<u>IR</u>

ALE enota

REGISTER	VSEBINA
R0	0x00000028
R1	0x00000040
R2	0x00000010
R3	0x00000050
R15=PC	0x44

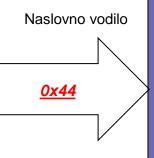

<- 0xE5803000

Podatkovno vodilo

Kontrolno vodilo



VSEBINA	NASLOV	OZNAKA
		<u> </u>
0x40	0x20	STEV1
0	0x21	
0	0x22	
0	0x23	
0x10	0x24	STEV2
0	0x25	
0	0x26	
0	0x27	
0	0x28	REZ
0	0x29	
0	0x2A	
0	0x2B	
0x14	0x2C	ADR R0,STEV1
0x10	0x2D	
0x1F	0x2E	
0xE5	0x2F	
	0x30	LDR R1,[R0]
	0x34	ADR R0,STEV2
	0x38	LDR R2,[R0]
	0x3C	ADD R3,R2,R1
	0x40	ADR R0,REZ
	0x44	STR R3,[R0]

ADR R0,STEV1

LDR R1,[R0]

ADR R0,STEV2

LDR R2,[R0]

ADD R3,R1,R2

ADR R0,REZ

STR R3,[R0]

#### Strojni jezik

0xE24F0014

0xE5901000

0xE24F0018

0xE5902000

0xE0823001

0xE24F0020

0xE5803000

#13

UKAZ	KORAK	Komentar



STR R3,REZ EXECUTE

Shranitev R3 v M[REZ]

## Kontrolna enota

<u>R0</u>

ALE enota

<u>R3</u>

REGISTER	VSEBINA
R0	0x00000028
R1	0x00000040
R2	0x00000010
R3	0x00000050
•••	
R15=PC	0x44



Podatkovno vodilo

<u>0x00000050 -></u>

Kontrolno vodilo

Pisanje ->

VSEBINA	NASLOV	OZNAKA	
0x40	0x20	STEV1	
0	0x21		
0	0x22		
0	0x23		
0x10	0x24	STEV2	
0	0x25		
0	0x26		
0	0x27		
0x50	0x28	REZ	
0	0x29		
0	0x2A		
0	0x2B		
0x14	0x2C	ADR R0,STEV1	
0x10	0x2D		
0x1F	0x2E		
0xE5	0x2F		
	0x30	LDR R1,[R0]	
	0x34	ADR R0,STEV2	
	0x38	LDR R2,[R0]	
	0x3C	ADD R3,R2,R1	
	0x40	ADR R0,REZ	
	0x44	STR R3,[R0]	

PR	et:4	$\Delta M$	/h	irnil
	$\mathbf{v}_{1}$	$\sim$		

ADR R0,STEV1

LDR R1,[R0]

ADR R0,STEV2

LDR R2,[R0]

ADD R3,R1,R2

ADR R0,REZ

STR R3,[R0]

#### Strojni jezik

0xE24F0014

0xE5901000

0xE24F0018

0xE5902000

0xE0823001

0xE24F0020

0xE5803000

#14


UKAZ	KORAK	Komentar		
?	FETCH	Končno stanje ?		



# Kontrolna enota

## ALE enota

REGISTER	VSEBINA	
R0	0x00000028	
R1	0x00000040	
R2	0x00000010	
R3	0x00000050	
R15=PC	0x48	

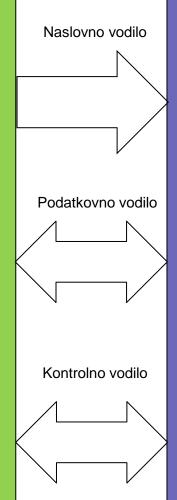

BESEDA	NASLOV	OZNAKA	
0x40	0x20	STEV1	
0	0x21		
0	0x22		
0	0x23		
0x10	0x24	STEV2	
0	0x25		
0	0x26		
0	0x27		
0x50	0x28	REZ	
0	0x29		
0	0x2A		
0	0x2B		
0x14	0x2C	ADR R0,STEV1	
0x10	0x2D		
0x1F	0x2E		
0xE5	0x2F		
0x14	0x30	LDR R1,[R0]	
0x20			
0x1F	0x34	ADR R0,STEV2	
0xE5	0x38	LDR R2,[R0]	
0x01	0x3C	ADD R3,R2,R1	
	0x40	ADR R0,REZ	
0x18	0x44	STR R3,[R0]	
	0x48	???	

PF	ROGRA	AM Zbirnik
	ADR	R0,STEV1
	LDR	R1,[R0]
	ADR	R0,STEV2
	LDR	R2,[R0]
	ADD	R3,R1,R2
	ADR	R0,REZ
	STR	R3,[R0]

Strojni jezik
0xE24F0014
0xE5901000
0xE24F0018
0xE5902000
0xE0823001
0xE24F0020
0xE5803000

#15

CPE	Ē	CPE	VODILA - vsebina		VODILA - vsebina Por		Pomnilnik
Opis	CPE	Opis	Naslovno	Podatkovno	Kontrolno	Opis	
ADR R0,STEV1	FETCH						
	EXECUTE						
LDR R1,[R0]	FETCH						
	EXECUTE						
ADR R0,STEV2	FETCH						
	EXECUTE						
LDR R2,[R0]	FETCH						
	EXECUTE						
ADD R3,R1,R2	FETCH						
	EXECUTE						
ADR R0,REZ	FETCH						
	EXECUTE						
STR R3,[R0]	FETCH						
	EXECUTE						