

UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE

FACULDADE DE ENGENHARIA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA

## Electrónica Digital

Engo. Albino B Cuinhane

UEM - Digi

## **AULA TEORICA 1 SUMÁRIO**


- Apresentação do programa

  1. **Definição e características dum sistema digital** 

  - 1.1 considerações gerais
    1.2. Tipos de sistemas digitais
  - 1.3 projecto de sistemas digitais

## Capítulo 1

# Definição e **Características Dum Sistema Digital**

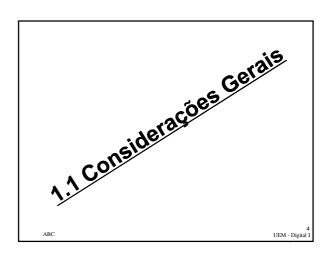

#### 1.1 Considerações Gerais

• Os tempos de hoje caracterizam-se pela dependência sem igual das os tempos de note caracterizan-se pera dependencia sem igual das tecnologias. Nesta invasão tecnológica, todos os ramos sentem o impacto da tecnologia digital. O advento da computação mudou radicalmente o modo de estar dos seres humanos. O homem sempre quis fazer maiores volumes de tarefas em menos tempos. O computador dá essa possibilidade e muito mais pelo seguinte:

Resolução - Uma unidade de medição pode ser dividida até ao ínfimo detalhe. Um termómetro de alta resolução à base de quartzo converte a frequência de oscilação deste em temperatura. Nele consegue-se a resolução ímpar de 0.0001°C. Ou seja pode ser vista uma variação tão pequena da temperatura

que pode ser manipulada facilmente até ao mais alto grau. O exemplo do termómetro referido antes é válido aqui. Este termómetro pode ter uma precisão de 0.1°C ou mais

### 1.1 Considerações Gerais

Redução de erros – uma vez que o sistema digital usa apenas dois estados para representar a informação, são esses dois estados que são esperados e nada mais. Desta forma é mais fácil detectar erros.

Manipulação de Variáveis no tempo – qualquer sinal pode ser explorado, quantificado, codificado e armazenado para seu uso

Electrónica Digital II

## 1.1 Considerações Gerais

Sequenciamento automático de operações – embora os sistemas analógicos também possam realizar o sequencialmente de operações, os digitais capitalizam este poder das máquinas. Nos sistemas digitais pode ser armazenado um conjunto enorme de instruções associado a uma construção própria e se obtém uma operação seguencial de tarefas.

Flexibilidade de computação – os sistemas digitais podem processar um grande volume de informações em pouco tempo (o tal sonho do homem). Imagine-se, por exemplo, o conjunto de informações necessárias para calcular uma ponte!

UEM - Digital

## 1.1 Considerações Gerais

Compatibilidade entre dispositivos de entrada e saída – Uma vez convertidos os sinais de entrada e de saída para uma natureza compatível com os dispositivos, o sistema digital pode facilmente controla-los. Uma unidade fabril pode lidar com temperatura, pressão, humidade, velocidade, etc bastando converter os dados em números que são manipulados no computador

Boa relação Custo/Rendimento - graças a miniaturização, hoje em dia os circuitos digitais integrados são cada vez mais baratos no entanto o seu desempenho vai aumentando. Se compararmos um computador 286 com um pentium 4 veremos que o primeiro é muito mais caro que o segundo.

UEM - Digital

## 1.1 Considerações Gerais

#### HIERARQUIA DE AGRUPAMENTOS DE DADOS EM **ELECTRONICA DIGITAL**

Bit - é o dígito 0 ou 1

Bvte - conjunto de 8 bits

Kbit (Kilobit) – conjunto de 1024 (210) bits

Kbyte (KiloByte) - conjunto de 1024 (210) bytes

**Mbit** (Megabit) – conjunto de 1024 Kbit = 1048576 (2<sup>20</sup>) bits

Mbyte (Megabyte) - conjunto de 1024 Kbytes =  $1048576 (2^{20})$ 

**Gbit**(Gigabit) - conjunto de 1024 ( $2^{10}$ ) Mbits =  $2^{30}$  bits

 $\textbf{Gbyte}(Gigabyte) \text{ - conjunto de } 1024\ (2^{10})\ Mbytes = 2^{30}\ bytes$ 

Palavra - conjunto de 16 bits. No entanto actualmente é considerada palavra qualquer conjunto de vários bits

### 1.1 Considerações Gerais

#### Abreviaturas a usar na Disciplina De Electrónica Digital

bMS - Bit Mais significativo (Mais à esquerda)

BMS - Byte Mais Significativo

bms - bit menos significativo (mais à direita)

Bms - Byte menos sgnificativo Circuito Combinatório

CC -CS -Circuito Sequencial

Ck -Clock

DeMux - Demultiplex

flip-flop thy -

tabela de verdade

tm - termo mínimo TM - termo máximo vv variável

vvl – variável lógica

UEM - Digital

Mux - Multiplex

#### 1.2. Tipos de Sistemas Digitais

• Os sistemas digitais variam de complexidade podendo ser encontrado os mais simples (interruptor) aos mais complexos (Supercomputadores). Duma forma geral tem-se:

#### 1. Estrutura de propósito especial

Este tipo de estrutura é feita não necessariamente com a presenca dum computador. São estruturas dedicadas com o propósito de realizar uma tarefa específica.

Um multímetro digital ou um frequencímetro digital são exemplos desse tipo de estrutura. Para esta necessidade de medir tensão e frequência, é mais económico estes sistemas que outros.

Poder-se ia colocar testes de prova, digitalizar a informação e entregar a um PC com algoritmo de cálculo. Mas a que preço sairia!

#### 1.2. Tipos de Sistemas Digitais

#### 2. Estrutura de computação dedicada (ou programada dedicada)

São estruturas baseadas num microprocessador porém dedicadas a um propósito especial. Um exemplo seria uma máquina ferramenta de controle numérico que comanda vários instrumentos de corte para talhar certas peças. É uma estrutura que se dedicará a isto e não pode ser usada por vários utentes em simultâneo nem mudar de tarefas.

#### 3. Estrutura de computação Programada

Estruturas de maior flexibilidade organizadas em torno dum computador. Podem ser armazenadas várias aplicações que podem ser usadas ao "mesmo" tempo por vários "utentes". O mesmo computador pode controlar tarefas solicitadas por vários utentes. Pode estar a visualizar uma página Web, rodar uma aplicação de texto, imprimir um documento, etc.

Electrónica Digital II

## 1.3 Projecto de Sistemas Digitais

 Um sistema digital pode ser projectado das mais variadas formas. Mas para qualquer uma delas deve-se decidir se o sistema vai cair na divisão dos Sistemas Dedicados ou Sistemas Programados (que podem ser de propósito especial ou geral). A decisão será condicionada por dois vectores: custo e velocidade.

A vector custo deve ser vista com base naquilo que mercado nos oferece. Suponhamos que pretendemos projectar um sistema dedicado, no qual iremos aplicar vários dispositivos para no fim executarem uma tarefa rígida. Ao avaliarmos o custo final do projecto, podemos constatar que se executarmos a mesma tarefa com o apoio do PC a diferença de preço será desprezível. Nesta caso vale a pena usar esta opção.

ABC UEM - Digital I

## 1.3 Projecto de Sistemas Digitais

- No entanto o vector velocidade é uma grande limitante nos tempos de hoje, onde os tempos reais são cada vez mais reduzidos.
- Se os dados a serem processados fluírem a velocidade que superam a capacidade de processamento da unidade de controle, então encontraremos um constrangimento capital. Uma das saídas possíveis é colocar à entrada/saída circuitos auxiliares, chamados buffer, que recolhem a informação byte a byte ou palavra por palavra e fazem o pre/pós-processamento.
- Por exemplo, dados seriais a 1Mbps não podem ser processados por um sistema cujo relógio tenha uma frequência de 0.5MHz.

ABC UEM - Digital

### 1.3 Projecto de Sistemas Digitais

- Os sistemas programados de propósitos gerais estão ganhando mais espaço no quotidiano graças à sua versatilidade e ao decréscimo contínuo dos custos. Contudo os sistemas dedicados são mais úteis em casos como:
  - Sistemas pequenos para os quais o uso do computador introduz custos proibitivos
  - Sistemas nos quais é requerida uma velocidade de tratamento muito elevada e difícil de ser atenda pelas rotinas do computador.
  - 3. Na implementação de pré- e pós-processamento para adequar às velocidades de tratamento quando o computador não pode suportar.
  - 4. Na construção de blocos dum sistema programado
  - 5. Para implementar algoritmos que substituem software

ABC

re 15 UEM - Digital I