Molduras de la recámara — paquete de instalación

1231 11th Ave, Unidad 4 · Revisión 2 · 8 de noviembre de 2026 · Edición en español (existe una edición en inglés; en caso de diferencia rige el inglés)

DOCUMENTO DE PLANEACIÓN — NO APROBADO PARA INSTALAR. Es un plan de trabajo en revisión. No cortar, comprar ni instalar con él hasta que Tisa lo apruebe.

Qué es esta revisión. Esta edición reemplaza el paquete de recámara del 12 de octubre. Incluye la **Revisión B de la antigua pared B**: la pared C ahora lleva tres marcos altos arriba y tres marcos abajo, en vez de solo marcos abajo. Los largos de pared ahora vienen del plano MASTER de Magicplan (pared A 122⅛", pared C 120⅝"): los marcos y las separaciones de 4" no cambian y los márgenes de los extremos absorben la diferencia. Materiales, lista de cortes, mapa de tiras, pasos y las imágenes están actualizados.

Nombres de las paredes: A = norte / cabecera · B = este / mirador · C = sur, compartida con la sala (la pared que los papeles anteriores llamaban “pared B”, Rev B) · D = oeste / pared de la entrada, con la puerta y el nicho del clóset. El nicho del clóset se trata en un paquete aparte. Contacto C3 = el antiguo “B3”.

Sala: el plan de molduras de la sala sigue los mismos principios: primero la línea de centro de cada pared, todo alineado con las molduras existentes tal como están, dibujar con lápiz y luego cinta azul, un solo taco de 4", marcos armados en plantilla.

Contenido

Parte 1 — Concepto	cómo se va a ver la recámara, diseño en resumen, nota del nicho del clóset	2–3
Parte 2 — Trazo: lineamientos, lápiz y cinta	la recámara y sus paredes, las dos etapas, la regla del trazo, alinear con las molduras existentes, línea de centro, taco de 4"; luego medir, dibujar con lápiz, revisar, cinta azul (se puede hacer mucho antes que la moldura)	4–8
Parte 3 — Preparación e instalación	moldura de marco: cortar y armar los marcos, instalar, acabar, revisión final; materiales y compras al final	9–17

Medidas clave

- Pared A (norte, cabecera): **122⅛"** desde la abertura del nicho hasta la esquina del mirador (Magicplan). Seis marcos 19 / 67 / 19, separaciones de 4", **4 9/16"** en cada extremo.
- Pared C (sur, compartida con la sala): **120⅝"** desde la esquina del mirador hasta la esquina de la entrada (Magicplan). Seis marcos de 31 / 43 / 31 de ancho (arriba y abajo), separaciones de 4", **3 13/16"** en cada extremo.
- Alturas desde el piso terminado: zoclo 9½ · marcos bajos 13½–31 · cenefa 35–37 · marcos altos 41–99 (centro de A 55–99) · borde inferior de moldura alta 103.
- 12 marcos · 48 piezas con inglete · 21 tiras de 8 pies de House of Fara 719 (con 1 de repuesto).


Reglas

- Solo planeación: no está aprobado para instalar hasta que Tisa lo apruebe.
- Rigen las medidas escritas. No medir sobre dibujos, fotos ni imágenes.
- Comprobar largos de pared y alturas de molduras en obra antes de cortar. Si algo no coincide, anotarlo y pedir un trazo corregido primero.
- Este paquete no autoriza compras. Comprar requiere la aprobación de Tisa.
- El alcance termina en la puerta de la recámara. El nicho del clóset en la pared D va en un paquete aparte.

PARTE 1 — CONCEPTO

Cómo se va a ver la recámara

Molduras de marco en las dos paredes largas y una cenefa a lo largo de ambas, todo pintado de un solo color con brillos distintos para que se note la moldura (el color y los brillos exactos todavía no están decididos; las imágenes muestran la propuesta anterior, Urbane Bronze). Se conservan el mirador, el zoclo existente y la moldura alta horizontal.

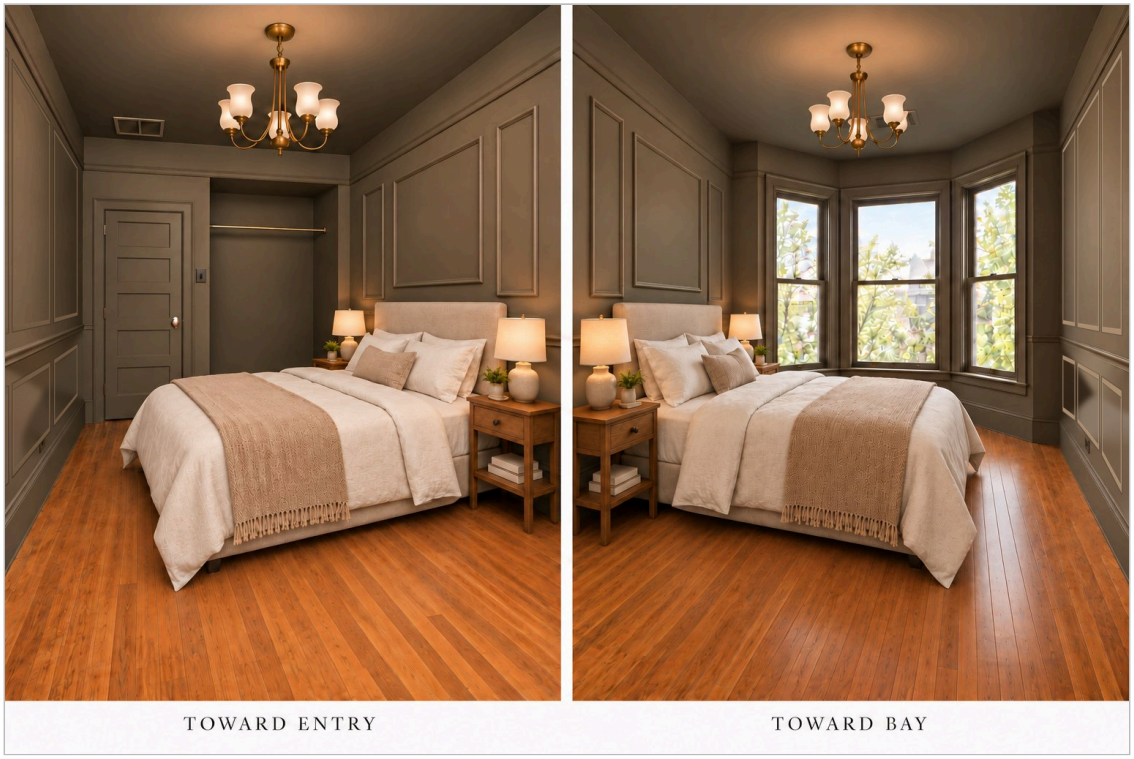

Arriba: imagen amueblada mirando hacia la entrada (pared D) y hacia el mirador (pared B) (la pared C es el muro lateral, primero a la izquierda y luego a la derecha). Abajo: cada pared de frente, pintada sobre las fotos reales. Todo es ilustrativo; no medir sobre las imágenes.



Pared A (cabecera, norte) — terminada, sobre la pared real




Pared C (compartida con la sala, sur) — terminada según la Revisión B, sobre la pared real

PARTE 1 — CONCEPTO

Diseño en resumen

Moldura	House of Fara 719, cara de 1¼". Un solo contorno por marco, mismo perfil en las dos paredes.
Cenefa	Cenefa sencilla para pintar, cara de 2": abajo 35", eje 36", arriba 37". Mismo nivel en ambas paredes. Termina en el límite del nicho.
Conservar	Zoclo de 9½" y moldura alta horizontal (borde inferior a 103"). Sin cornisa en el techo.
Pintura	**Aún no decidido**: el color y los brillos exactos todavía se están eligiendo. Propuesta anterior (solo de referencia): un color, Urbane Bronze, paredes eggshell, molduras satinado, techo mate.
Contactos	En la pared arriba del zoclo, eje a 11½" del piso, placas horizontales oscuras. Ubicados por geometría desde la línea de centro de cada pared: pared A a ±47" (centrados bajo los dos marcos bajos laterales); pared C (C3) sobre la línea de centro. No abrir cajas en el zoclo.
Pared B (mirador)	Ventanas del mirador: sin marcos ni cenefa; conservar ventanas, chambranas, zoclo y moldura alta; solo pintura.
Muebles	Previsto para cama queen y dos burós en la pared A. Los marcos van completos aunque los tape un mueble.

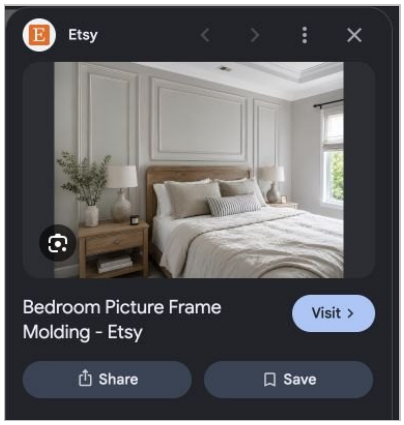


Referencia de estilo para la pared A (marcos laterales altos, centro ancho más bajo). Copiar solo la composición, no la moldura doble ni la cornisa.

PARTE 2 — TRAZO: LINEAMIENTOS, LÁPIZ Y CINTA

La recámara y sus paredes (A, B, C, D)

Pararse junto al mirador (ESTE) y mirar hacia la puerta de la recámara (OESTE). La **pared A** queda a la derecha: la pared NORTE, de la cabecera, junto al nicho del clóset. La **pared C** queda a la izquierda: la pared SUR, compartida con la sala. La **pared B** es la pared del mirador, a su espalda (ESTE): sin marcos, solo pintura. La **pared D** es la pared de la entrada (OESTE), con la puerta y el nicho del clóset; el nicho se trata en un paquete aparte del clóset.

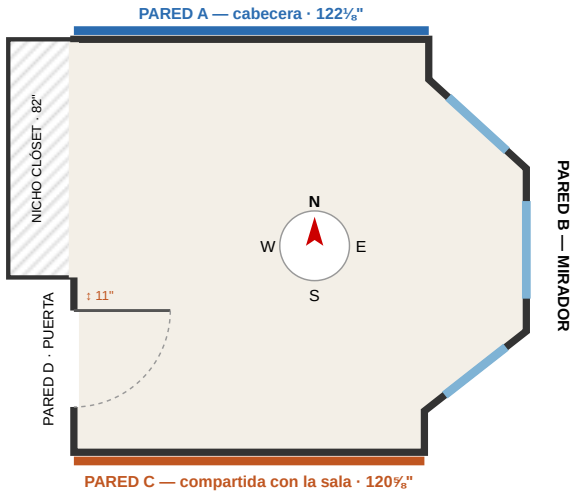

Dibujado a escala con el plano MASTER de Magicplan: cuarto 155¾ × 142¼ in, abertura del nicho 82⅛ in desde la esquina norte, puerta de unas 33 in, a unas 11 in al sur del nicho, con bisagras del lado del nicho. Norte arriba.

El nicho del clóset (pared D)

> **Paquete aparte del clóset.** El nicho del clóset en la pared D no se construye con este paquete. Tendrá su propio paquete (va por separado). En resumen, incluirá:

- Armado nuevo en la parte de arriba de la abertura del nicho para poder poner tablaroca: la parte de abajo del nuevo cierre queda alineada con la parte de abajo de la moldura alta (103"), como en las imágenes de la Parte 1, para que la moldura alta se vea continua en la pared D.
- Cable de bajo voltaje en el lado izquierdo del nicho para un futuro apagador de luz de pared: enrollado abajo y subiendo por la pared hasta el ático para una futura caja de conexiones, antes de cualquier tablaroca.
- Tablaroca en el nicho; sin molduras de marco ni cenefa adentro.
- El techo del nicho: hoy está totalmente abierto al ático porque es la abertura temporal al ático. Se arma y se cierra con tablaroca mucho después, solo cuando el cable de bajo voltaje ya esté puesto y exista la tapa permanente del ático en otro lugar (ubicación pendiente de NEXT). Puede que también se deje una tapa pequeña aquí en el techo del nicho (posiblemente, no decidido).
- El tubo del clóset.

Hasta que salga ese paquete, no cerrar el nicho. Este paquete de recámara cubre las paredes A y C (marcos), la pared B (solo pintura) y las molduras y pintura del resto.

PARTE 2 — TRAZO: LINEAMIENTOS, LÁPIZ Y CINTA

Lineamientos

La regla del trazo

1. **Encontrar la línea de centro** de cada pared.
2. **Dibujar todo con lápiz**: cenefa, cada marco, marcas de contactos.
3. **Alejarse y revisar.** Corregir con lápiz hasta que se vea bien.
4. **Solo entonces poner la cinta azul.**

- **Dos etapas separadas.** Esta parte es solo el trazo: medir, línea de centro, lápiz, revisar, cinta azul. La preparación e instalación de la moldura (Parte 3) puede venir semanas después.
- **Medir primero.** Magicplan marca la pared A en 122⅛" (abertura del nicho a esquina del mirador) y la pared C en 120⅝" (esquina del mirador a esquina de la entrada). Medir las dos con cinta. Si una pared es distinta, dejar igual cada marco y cada separación de 4" y repartir la diferencia por igual en los dos márgenes de los extremos.
- **Alinear con las molduras existentes tal como están.** La cenefa y los marcos nuevos quedan paralelos al zoclo y a la moldura alta que ya existen, aunque no estén perfectamente a nivel, para que nada se vea chueco junto a ellos. Lo más rápido: ajustar la línea del nivel Milwaukee a la moldura existente (por ejemplo, la parte de arriba del zoclo) y medir hacia arriba o hacia abajo desde esa línea.
- **Un solo taco de 4" marca todas las separaciones:** 4" entre marcos; zoclo 9½ + 4 = 13½ (abajo de los marcos bajos); cenefa abajo 35 − 4 = 31; cenefa arriba 37 + 4 = 41 (abajo de los marcos altos); moldura alta 103 − 4 = 99.
- **Instalaciones.** Ubicar cables y tubos antes de marcar cajas o clavar, sobre todo en la pared C, que es compartida con la sala. El nicho del clóset en la pared D no forma parte de este paquete.
- **Parar y preguntar a Tisa** si el zoclo y la moldura alta no son paralelos entre sí, o si algo no cuadra con el trazo.

Pasos del trazo

Trazo: medir, dibujar todo con lápiz, revisar y DESPUÉS poner cinta

1. **Identificar las paredes y medir.** Desde el mirador mirando a la puerta: pared A a la derecha, pared C a la izquierda, pared B (mirador) a la espalda, pared D (puerta y nicho) al frente. Medir las paredes A y C. Anotar la parte de arriba del zoclo (unas 9½") y el borde inferior de la moldura alta (unas 103").
2. **Preparar las paredes.** Proteger el roble. Resanar, quitar pintura suelta y polvo, dejar secar. Cajas de contactos y tubería vacía coordinadas antes de cerrar.
3. **Encontrar la línea de centro de cada pared.** Dividir entre dos el largo medido y marcar una línea a plomo del piso a la moldura alta con el nivel Milwaukee: pared A a 61 1/16" de la abertura del nicho, pared C a 60 5/16" de la esquina del mirador (o la mitad de lo que midieron).
4. **Dibujar con lápiz la línea de la cenefa.** Ajustar la línea del nivel a la parte de arriba del zoclo existente y medir hacia arriba: cenefa abajo 35", eje 36", arriba 37" (o sea 25½", 26½" y 27½" arriba de un zoclo de 9½").
5. **Dibujar con lápiz todos los marcos.** Desde la línea de centro, con la tabla de marcos y los dibujos de las paredes de las páginas siguientes. Dibujar el borde EXTERIOR de cada marco; poner las alturas con el taco de 4". Marcar también el centro de los contactos.
6. **Alejarse y revisar.** Ver cada pared completa desde el otro lado del cuarto. Corregir con lápiz hasta que se vea bien y después pasar la revisión del trazo. Mandar a Tisa una foto de cada pared.
7. **Solo cuando se vea bien: cinta azul.** Poner cinta azul de pintor por fuera de cada contorno dibujado y en las líneas de la cenefa. Nunca poner cinta antes de revisar el dibujo con lápiz.

Revisión del trazo — antes de darlo por terminado

- ☐ Línea de centro marcada, a plomo, en las paredes A y C.
- ☐ Líneas de la cenefa paralelas al zoclo existente; marcos paralelos al zoclo, la línea de la cenefa y la moldura alta.
- ☐ Cada marco dibujado en su borde exterior; separaciones de 4"; márgenes iguales en cada pared.
- ☐ Marcas de contactos bajo los marcos correctos (A ±47", C3 en la línea de centro).
- ☐ Alejarse y mirar: se ve bien. Después cinta azul en los bordes exteriores.
- ☐ Foto de cada pared enviada a Tisa.

PARTE 2 — TRAZO: LINEAMIENTOS, LÁPIZ Y CINTA

Pared A — cabecera (NORTE)

Seis marcos en la pared de 122⅛" (Magicplan). La estación 0 es la abertura del nicho (lado de la entrada). Márgenes de 4 9/16", separaciones de 4". Laterales altos 19 × 58 (41–99); centro alto 67 × 44 (55–99); fila baja 19 / 67 / 19, todos de 17½ de alto (13½–31). Centro de composición 61 1/16". Dibujar primero cada contorno con lápiz, revisarlo y después marcarlo con cinta azul. La cinta marca el borde EXTERIOR de la moldura, no su centro.


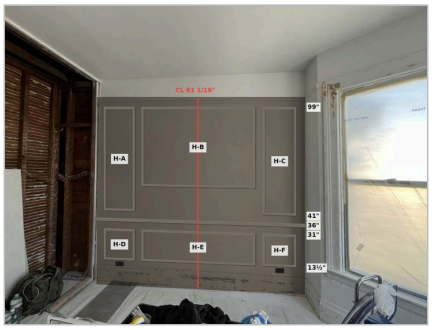


Imagen sobre la pared real con nombres de marcos, línea de centro (CL) y alturas. Ilustrativa; medir con el dibujo de abajo.

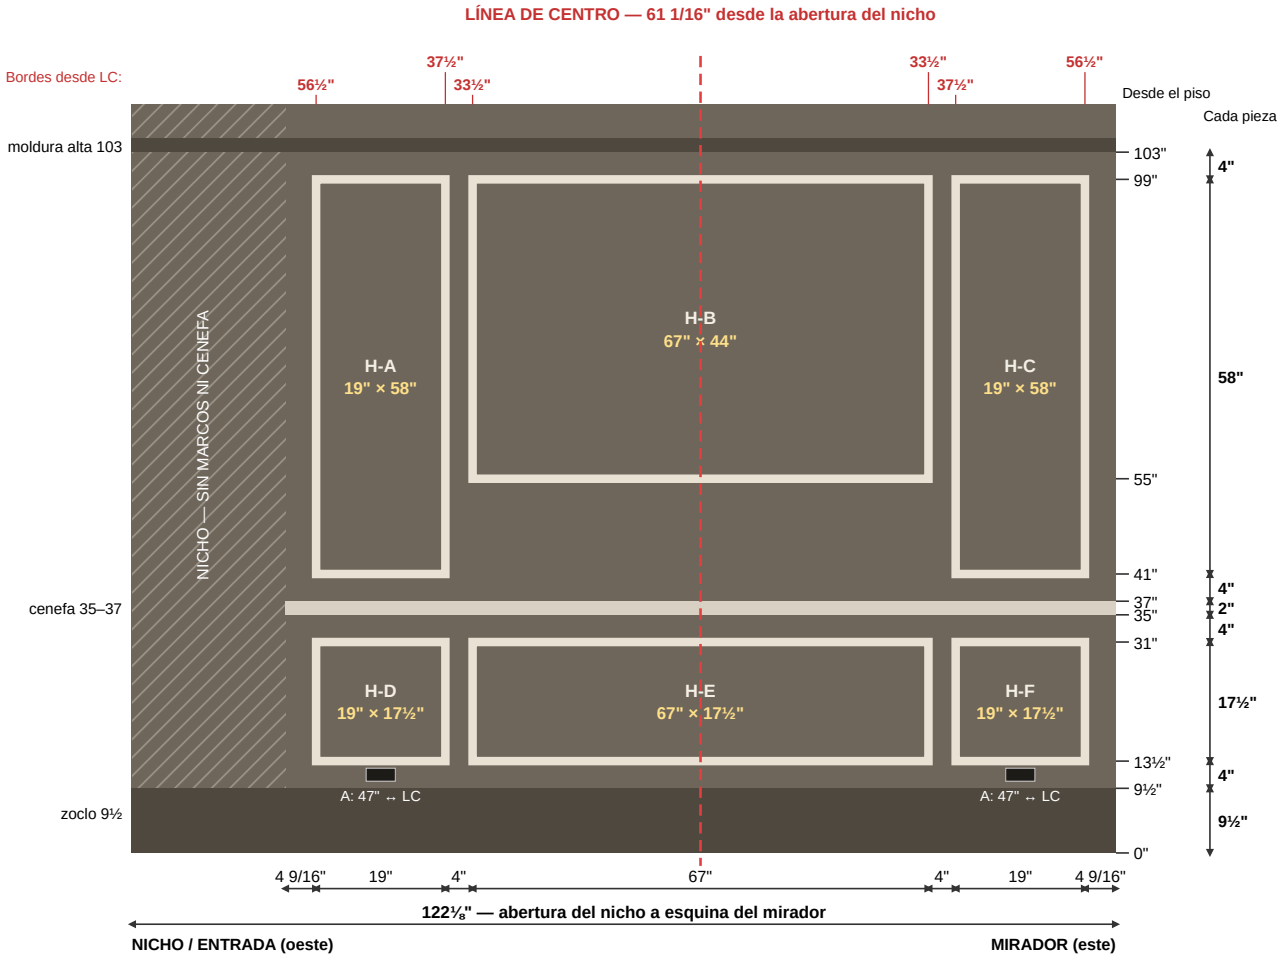

PARTE 2 — TRAZO: LINEAMIENTOS, LÁPIZ Y CINTA

Pared C — compartida con la sala (SUR) · antes pared B, Revisión B

Seis marcos en 120⅝" (Magicplan). La estación 0 es la esquina del MIRADOR. Tres marcos altos 31 / 43 / 31 × 58 (41–99) y tres bajos 31 / 43 / 31 × 17½ (13½–31). Los marcos de arriba y de abajo comparten los mismos bordes verticales. Comprobación: 3 13/16 + 31 + 4 + 43 + 4 + 31 + 3 13/16 = 120⅝. Centro 60 5/16"; el contacto C3 queda bajo el marco bajo del centro. Dibujar primero cada contorno con lápiz, revisarlo y después marcarlo con cinta azul. La cinta marca el borde EXTERIOR de la moldura, no su centro.


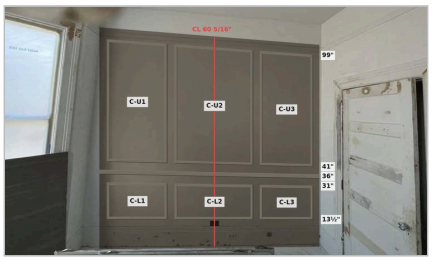


Imagen sobre la pared real con nombres de marcos, línea de centro (CL) y alturas. Ilustrativa; medir con el dibujo de abajo.

LÍNEA DE CENTRO — 60 5/16" desde la esquina del mirador

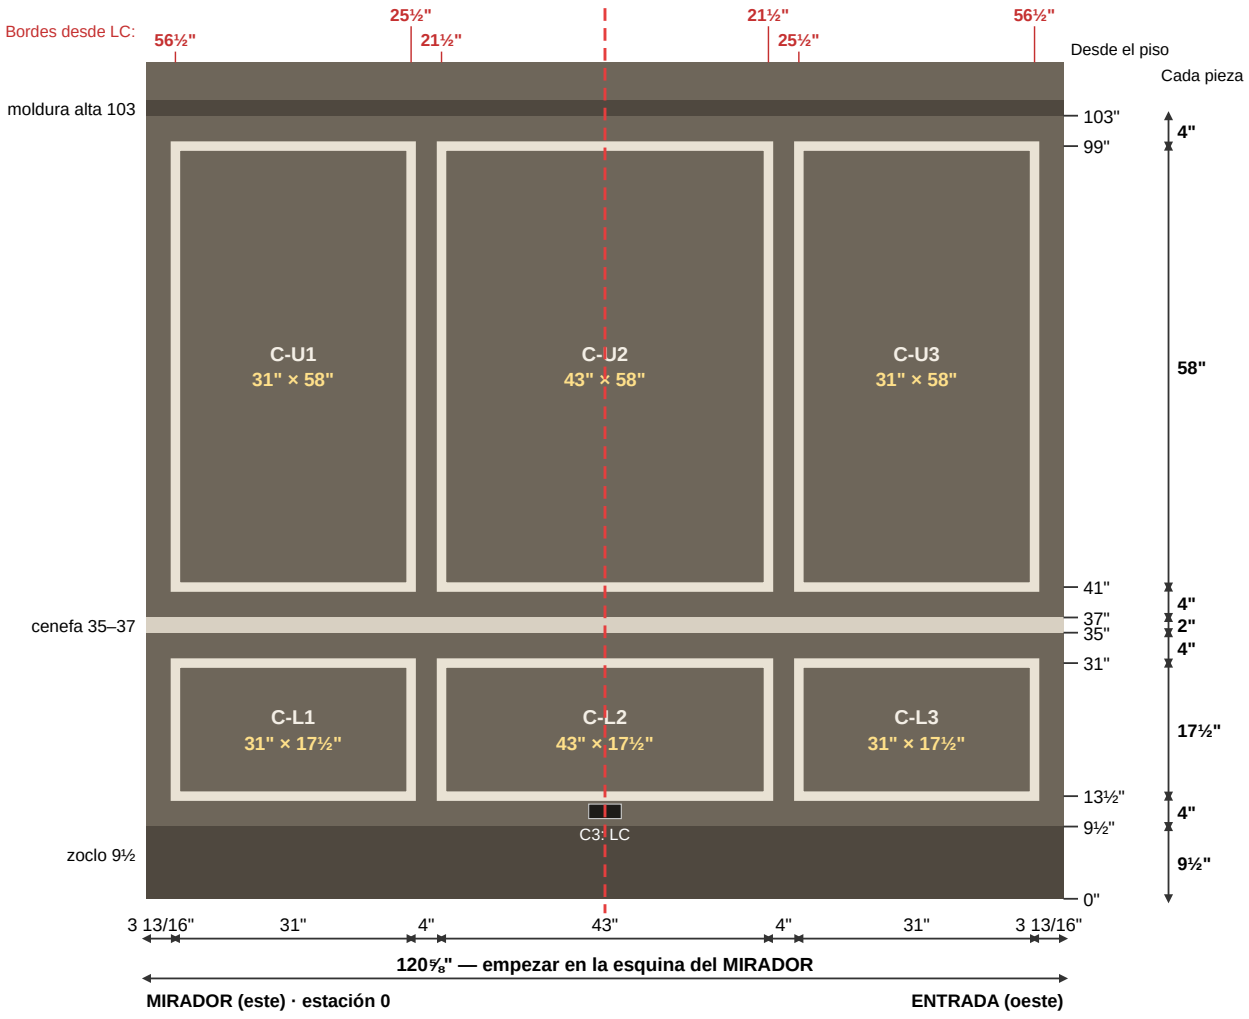

PARTE 2 — TRAZO: LINEAMIENTOS, LÁPIZ Y CINTA

Las medidas, desde la línea de centro

- **Pared A** (línea de centro a 61 1/16" de la abertura del nicho): marco central de −33½ a +33½; marcos laterales de ±37½ a ±56½; contactos a ±47 (bajo los marcos bajos laterales).
- **Pared C** (línea de centro a 60 5/16" de la esquina del mirador): marco central de −21½ a +21½; marcos laterales de ±25½ a ±56½; contacto C3 en la línea de centro (bajo el marco bajo del centro).
- **Alturas** (todas las paredes): marcos bajos 13½–31; cenefa 35–37; marcos altos 41–99, excepto el marco alto central de la pared A, 55–99. Centro de contactos a 11½" del piso.

Tabla de marcos — ambas paredes

Pared	Marco	Izq. → der. (desde el inicio)	Abajo → arriba	Desde la línea de centro	Exterior an. × al.	Hueco
A	**H-A**	4 9/16" → 23 9/16"	41" → 99"	−56½ → −37½	19" × 58"	16½" × 55½"
A	**H-B**	27 9/16" → 94 9/16"	55" → 99"	−33½ → +33½	67" × 44"	64½" × 41½"
A	**H-C**	98 9/16" → 117 9/16"	41" → 99"	+37½ → +56½	19" × 58"	16½" × 55½"
A	**H-D**	4 9/16" → 23 9/16"	13½" → 31"	−56½ → −37½	19" × 17½"	16½" × 15"
A	**H-E**	27 9/16" → 94 9/16"	13½" → 31"	−33½ → +33½	67" × 17½"	64½" × 15"
A	**H-F**	98 9/16" → 117 9/16"	13½" → 31"	+37½ → +56½	19" × 17½"	16½" × 15"
C	**C-U1**	3 13/16" → 34 13/16"	41" → 99"	−56½ → −25½	31" × 58"	28½" × 55½"
C	**C-U2**	38 13/16" → 81 13/16"	41" → 99"	−21½ → +21½	43" × 58"	40½" × 55½"
C	**C-U3**	85 13/16" → 116 13/16"	41" → 99"	+25½ → +56½	31" × 58"	28½" × 55½"
C	**C-L1**	3 13/16" → 34 13/16"	13½" → 31"	−56½ → −25½	31" × 17½"	28½" × 15"
C	**C-L2**	38 13/16" → 81 13/16"	13½" → 31"	−21½ → +21½	43" × 17½"	40½" × 15"
C	**C-L3**	85 13/16" → 116 13/16"	13½" → 31"	+25½ → +56½	31" × 17½"	28½" × 15"

Todas las medidas al borde EXTERIOR de la moldura; alturas desde el piso terminado. Pared A: medir desde el límite del nicho. Pared C: medir desde el mirador. Hueco = interior con cara de 1¼".

PARTE 3 — PREPARACIÓN E INSTALACIÓN

Pasos de la moldura

Antes de empezar la moldura (puede ser semanas después del trazo)

1. **Revisar que el trazo siga bien.** Recorrer las dos paredes. ¿Siguen ahí las líneas de lápiz y la cinta azul, y siguen correctas? Volver a medir algunos puntos desde la línea de centro y las molduras existentes. Cambiar la cinta que se haya despegado y quitar la cinta que lleve mucho tiempo puesta antes de que deje residuo; las líneas de lápiz quedan como registro.
2. **Confirmar la aprobación.** La moldura empieza solo cuando Tisa haya aprobado el plan (color, brillos y pendientes).

Armar los marcos

3. **Hacer el primer marco (muestra).** Aplicar primer a las tiras antes de cortar (cualquier primer bueno para madera, a elección de la cuadrilla). De la tira 18 cortar dos piezas de 19" y dos de 17½" para el marco H-D (pared A, abajo a la izquierda). Presentar, comparar diagonales, pegar y acercarlo a su contorno con cinta. Resolver diferencias antes de cortar el resto.
4. **Cortar y rotular.** Disco fino, ingletes de 45°, punta larga a punta larga. Prensar un tope en la guía de la sierra para largos repetidos. Cortar pares iguales juntos, mismo sentido del perfil, rotular el dorso de cada pieza por marco y lado.
5. **Armar en plantilla.** Armar cada marco plano sobre una plantilla a escuadra (dos topes a escuadra sobre triplay): pegar los ingletes, prensar, clavar dos clavos en cada esquina, comprobar que las dos diagonales midan igual, dejar secar y lijar el pegamento.

PARTE 3 — PREPARACIÓN E INSTALACIÓN

Lista de cortes y mapa de tiras

Largo (punta larga)	Piezas	Uso
67"	4	Marcos centrales de A, horizontales
58"	10	Laterales altos de A (4) + altos de C (6), verticales
44"	2	Centro alto de A, verticales
43"	4	Marcos centrales de C, horizontales
31"	8	Marcos laterales de C, horizontales
19"	8	Marcos laterales de A, horizontales
17½"	12	Verticales de todos los marcos bajos (A 6 + C 6)

Largos de PUNTA LARGA EXTERIOR a PUNTA LARGA EXTERIOR, ingletes de 45° opuestos. Empezar con la tira 18: sus primeras cuatro piezas (19, 19, 17½, 17½) forman el marco de muestra H-D, que se instala en la pared A. La tira más llena suma 93" y deja 3" para el disco y ajustes; revisar el material y el ancho de disco reales. Rotular el dorso de cada pieza por marco y lado.

PARTE 3 — PREPARACIÓN E INSTALACIÓN


Lista de cortes y mapa de tiras

01	67"	19"				86"	
02	67"	19"				86"	
03	67"	19"				86"	
04	67"	19"				86"	
05	58"	31"				89"	
06	58"	31"				89"	
07	58"	31"				89"	
08	58"	31"				89"	
09	58"	31"				89"	
10	58"	31"				89"	
11	58"	31"				89"	
12	58"	31"				89"	
13	58"	17½"	17½"			93"	
14	58"	17½"	17½"			93"	
15	44"	44"				88"	
16	43"	43"				86"	
17	43"	43"				86"	
18	19"	19"	19"	17½"	17½"	92"	← muestra
19	19"	17½"	17½"	17½"	17½"	89"	
20	17½"	17½"				35"	
21	SIN CORTAR — REPUESTO						


Estas guías son del paquete del 12 oct. Donde mencionen largos de pared o márgenes, usar este paquete: pared A 122⅛" con márgenes de 4 9/16", pared C 120⅝" con márgenes de 3 13/16". Los colores y brillos que muestran son la propuesta anterior; no están decididos.

3. Medir y cortar los ingletes

Primera muestra: 19" de ancho × 17½" de alto, medidas exteriores

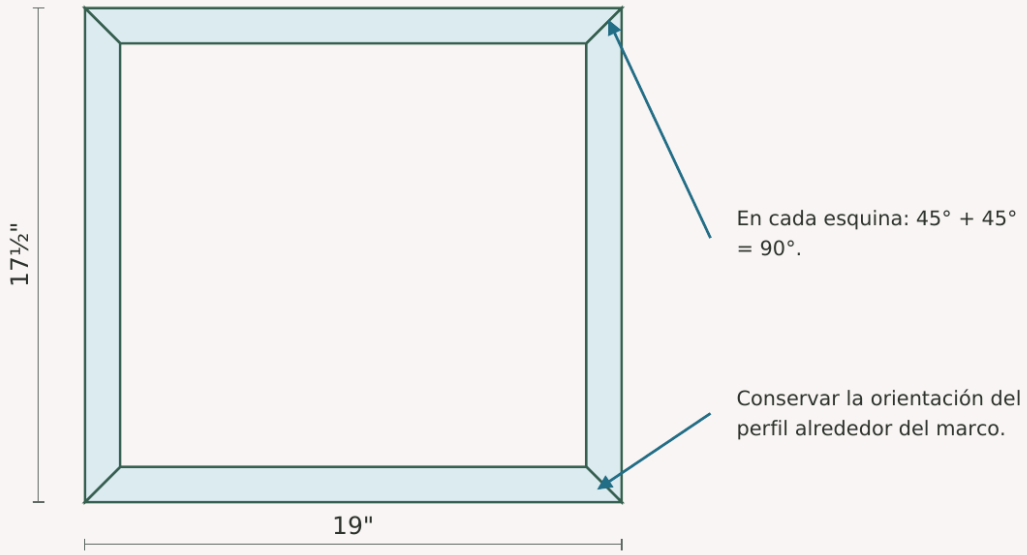

Pieza horizontal vista por la cara que quedará visible

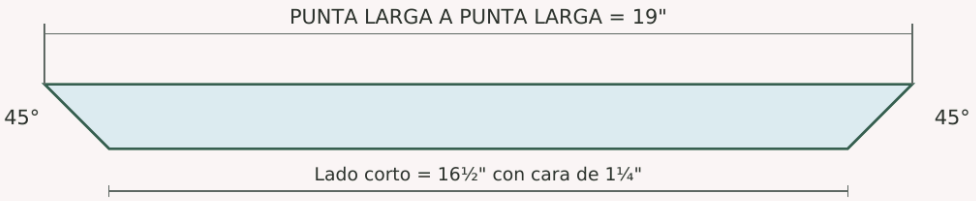

Cortar dos piezas de 19" y dos de 17½". Apoyar el dorso plano sobre la mesa de la ingletadora; hacer ingletes opuestos de 45°. Ajustar y probar la sierra en sobrantes. Identificar siempre la cara visible y el borde exterior.


Cortar del lado del sobrante sin quitar la medida marcada. El ancho del corte no debe reducir la distancia entre puntas largas. Rotular atrás el marco y el lado de cada pieza.

El dibujo amplía el perfil para verlo mejor; usar House of Fara 719, cara de 1¼". Usar protección para ojos y oídos, y mantener las manos lejos del disco.

Estas guías son del paquete del 12 oct. Donde mencionen largos de pared o márgenes, usar este paquete: pared A 122⅛" con márgenes de 4 9/16", pared C 120⅝" con márgenes de 3 13/16". Los colores y brillos que muestran son la propuesta anterior; no están decididos.

4. Escuadrar, pegar y fijar

Los marcos decorativos se pueden fijar sobre tablaroca firme y preparada

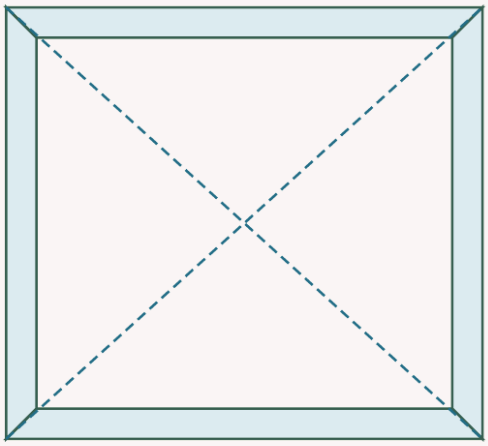

Diagonales iguales

Presentar sin pegamento. Comprobar ancho y alto. Las dos diagonales deben medir lo mismo y las cuatro esquinas deben cerrar. Volver a cortar un inglete defectuoso.

Pegar las caras de madera del inglete y prensar el marco a escuadra. Dejar sin sellar el dorso donde el adhesivo base agua necesita una superficie porosa.

DORSO DE UNA PIEZA



Aplicar el cordón de adhesivo indicado en la etiqueta, separado de los bordes visibles. Una superficie debe ser porosa.

FRENTE DE PARED



Presionar sobre el trazo y revisar nivel y escuadra. Probar la profundidad de los clavos en una muestra. Sujetar mientras cura el adhesivo; ubicar instalaciones ocultas antes de clavar.

Cenefa: fijar en soporte firme o montantes. Los puntos solo ilustran sujeción; ubicar clavos según la pared real.

PARTE 3 — PREPARACIÓN E INSTALACIÓN

Pasos de la moldura

Instalar

6 **Cenefa.** Instalar la cenefa en sus líneas con cinta, fijada en soporte o montantes. Retornos limpios en los extremos expuestos; terminar en la abertura del nicho.

7 **Marcos.** Colocar cada marco en su contorno con cinta. Adhesivo según la etiqueta en pared limpia y firme; una gota de silicón caliente en cada esquina y clavos (en montantes donde se pueda) para sostener mientras cura; probar primero la profundidad del clavo. Quitar la cinta cuando los marcos estén puestos.

Acabado y revisión

8 **Resanar y sellar.** Rellenar agujeros y lijar. Volver a cortar ingletes abiertos; la pasta no arregla un mal inglete. Cordón fino de sellador pintable junto a la pared; perfil limpio.


9 **Pintar.** Primer en madera nueva y resanes. Pintar con el color y los brillos que elija Tisa (aún no decididos). Nunca pintar los contactos.

10 **Revisar y fotografiar.** Ver la página de revisión final.

Estas guías son del paquete del 12 oct. Donde mencionen largos de pared o márgenes, usar este paquete: pared A 122⅛" con márgenes de 4 9/16", pared C 120⅝" con márgenes de 3 13/16". Los colores y brillos que muestran son la propuesta anterior; no están decididos.

5. Acabado con bordes definidos

Mismo color Urbane Bronze; los brillos resaltan la moldura

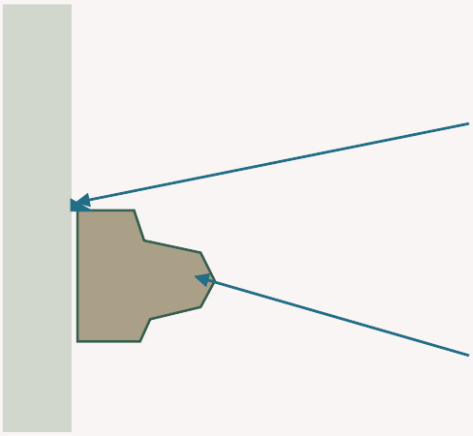

Sección ilustrativa

Cordón fino de sellador pintable junto a la pared. Retirar el exceso; dejar limpios los relieves.

Resanar agujeros pequeños y lijar. Conservar la forma del perfil. Pegar y corregir cortes antes de resanar; la pasta no arregla un inglete mal cortado.

Superficie	Acabado
Marcos, cenefa, zoclo y cara interior de puerta	Urbane Bronze · SATIN / SATINADO
Paredes e interiores planos de los marcos	Urbane Bronze · EGGSHELL
Techo plano; sin cornisa	Urbane Bronze · FLAT / MATE

Aplicar primer a madera nueva y resanes; después, la pintura indicada. Respetar secado, repintado y curado del producto utilizado. Mantener protegido el piso de roble.

Fotos finales: una foto de frente de A, otra de B y una hacia cada extremo de la recámara. Revisar márgenes A de 5½", separaciones de 4" y márgenes B de 4", esquinas cerradas y acabado liso. Sin marcos ni cenefa dentro del nicho. Placas bajas, oscuras y accesibles.

PARTE 3 — PREPARACIÓN E INSTALACIÓN

Revisión final y fotos

- ☐ Pared A: márgenes de 4 9/16", separaciones de 4". Pared C: márgenes de 3 13/16", separaciones de 4"; arriba y abajo alineados en los mismos bordes verticales.
- ☐ Líneas rectas y niveladas; diagonales iguales en cada marco; esquinas cerradas.
- ☐ Pintura lisa con luz lateral; brillos como los indicó Tisa.
- ☐ Nada dentro del nicho; zoclo y moldura alta intactos.
- ☐ Placas bajas, oscuras y accesibles.
- ☐ Fotos: pared A de frente, pared C de frente, una vista hacia el mirador y otra hacia la entrada. Anotar cualquier medida que cambió en obra.

Fuentes: paquete completo de recámara, 12 oct 2026 (pared A, método, acabados, guías ilustradas); Revisión B de la antigua pared B, 2 nov 2026.
Imágenes: las del 12 oct con la pared C redibujada a la Rev B por Claude el 8 nov 2026, solo ilustrativas.

PARTE 3 — PREPARACIÓN E INSTALACIÓN

Materiales y lista de compra

Artículo	Cant.	C/u	Total	Notas
Moldura de tilo House of Fara 719, 8 pies	21	$10.28	$215.88	cara 1¼"; 20 tiras para cortes + 1 repuesto
Loctite Power Grab Molding & Paneling, 9 oz	7	$5.06	$35.42	cordón de ¼"; 143 pies de marcos + 20 pies de cenefa
Sellador DAP ALEX FLEX 18542, blanco	3	$5.98	$17.94	solo cordones finos
Clavos DEWALT DBN18125-2, cal. 18 × 1¼"	1 caja	$18.99	$18.99	revisar existencias y clavadora
DAP Plastic Wood-X 00540, 5.5 oz	1	$8.48	$8.48	agujeros y defectos pequeños
Primer para madera, 1 qt — cualquier primer bueno para madera, a elección de la cuadrilla	1	~$17	~$17	precio según la lista anterior de Zinsser 1-2-3

Subtotal a precio de lista **$313.69** sin impuestos ni envío. Estas cantidades son la parte de la recámara. La moldura se va a comprar junto con la de la sala y el resto de la casa, así que los repuestos salen de ese pedido grande. Precios de las listas web del 12 de octubre de 2026, no revisados de nuevo. No hay pedido; comprar requiere la aprobación de Tisa. Revisar existencias y total antes de pagar.

Asignaciones y lo que se conserva

Pegamento de ingletes (Titebond Quick & Thick)	$7 asignados
Lija, cinta de pintor, brochas (primero material de la cuadrilla)	$20 asignados
Pintura para molduras (color y brillo sin decidir), aprox. 1 cuarto; puede faltar con 48% más moldura, revisar antes de comprar otro	$50 asignados
Cenefa, cara de 2", unos 20′ 5″ netos (dos piezas de 12 pies)	$75 asignados; descontar si hay material adecuado
Zoclo y moldura alta	conservar, sin reemplazo
Herramienta: un taco separador de 4", una plantilla de armado en triplay, un tope, una pistola de silicón caliente, lápices, cinta azul de pintor, el nivel Milwaukee que ya está en la obra (líneas de centro a plomo; para líneas horizontales, ajustar su línea a la moldura existente y medir desde ella), ingletadora con disco fino, cinta, escuadra, clavadora, pistola de sellador, prensas, protección de piso	equipo de la cuadrilla

Total de planeación con asignaciones **$390.69**; con la cenefa **$465.69**. No es una cotización.