
F-01 PLANO CLAVE, QUÉ ES, ESTADO

EDICIÓN EN ESPAÑOL

CIERRE DE LA PUERTA DE LA COCINA + MURO DEL SUBTABLERO D04 — PLANO DE ENMARCADO

PLANO CLAVE (norte según la propietaria; geometría del modelo, sin escala)

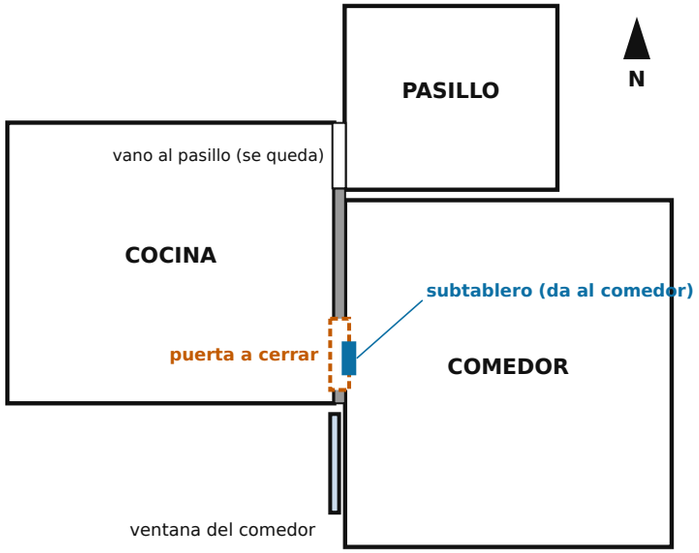

QUÉ ES

• Un muro, dos caras. El vano DERECHO de la foto P02 de la cocina y el 'cierre de entrada' D04 del comedor son la MISMA puerta vieja. Evidencia: en el modelo de Magicplan el muro este de la cocina (126 1/4") es el único muro compartido con el comedor; Plano eléctrico Rev A, A-2: 'la puerta derecha se cierra (muro del subtablero)'. Las notas anteriores los separaban sólo porque aún no se había verificado.

• John cierra con marco la puerta vieja. El subtablero Eaton BRP20L125G (20 espacios, 125 A sólo zapatas) va empotrado en ese cierre, con la puerta hacia el COMEDOR (D04). Del lado de la cocina queda tablaroca lisa / salpicadero detrás.

• La distribución de gabinetes no cambia: tramo este 36 esquina + 24 cajonera + 28 refrigerador = 88" desde la esquina SE (K002).

• Centro del subtablero según R2: x = W/4 + 1" desde el borde EXTERIOR del marco de la ventana más a la derecha (lado comedor), 65" SPT. Con el ancho del modelo (92–96") queda unas 20–23" al norte de la esquina SE de la cocina — dentro de la puerta vieja.

ESTADO DE CADA PARTE

- Listo para obra (verde): detalles estándar que no dependen de números pendientes — hueco de 14 1/2" para la caja, montantes completos, fijación, tabla de capas del comedor, zona sin tornillos en la cocina.
- Revisión (naranja): todo lo que depende de W, de las jambas o de la altura del cabezal (verificaciones C1–C3). La tabla de F-05 convierte W directamente en marcas.
- Espera (rojo): los tacos de abajo y arriba y la colocación de la caja esperan la caja Y la tapa reales en sitio (C5) y la revisión del electricista. La compra del subtablero aún requiere cotización vigente y aprobación de pago de Tisa.

NO INCLUIDO EN ESTE JUEGO

Calibre/ruta del alimentador, cuadro de interruptores, salida de cables por el cabezal, herrajes de la tapa decorativa, ubicación del contacto D5, puerta corrediza (J-05). Los mantienen el responsable eléctrico y la líder de interiores.

HOJAS

F-01 PLANO CLAVE, QUÉ ES, ESTADO
F-02 CARA DEL COMEDOR (D04) — ALZADO TERMINADO
F-03 CARA DE LA COCINA (MURO ESTE / REFRIGERADOR) — ALZADO
F-04 ALZADO DEL ENMARCADO + CORTE DEL MURO
F-05 HOJA DE MARCAS + VERIFICACIONES EN SITIO
F-06 MATERIALES, LISTA DE CORTES, SECUENCIA

FUENTES

• Tratamientos de muros Sala/Comedor R2 (30 oct) pp. 2–4, 11, 13 — referencia D04, x = W/4 + 1, 65 SPT, molduras.

• Paquete eléctrico Rev A (26 oct) E-4, E-8, E-11, A-2 — muro este 126 1/4, vano al pasillo 29 3/8, techo 121 1/2, 'la puerta derecha se cierra'. Sus partidas de cara a la sala, ≥40 espacios y 80 A están reemplazadas por E20-R1.


• E20-R1 + revisión independiente D04 (1 nov) — BRP20L125G, BRPX2A20L1F 15.3 × 22, X2 ≈21.10 × 14.30 × 3.80 (fondo hasta 3 7/8), 100 A cobre en tubo.

• Cocina Rev B / K002, K306; Revisión de enmarcado de cocina R1 (1 nov); foto P02; exportación de Magicplan S01 (geometría de modelo, no de campo).

F-02 CARA DEL COMEDOR (D04) — ALZADO TERMINADO

CIERRE DE LA PUERTA DE LA COCINA + MURO DEL SUBTABLERO D04 — PLANO DE ENMARCADO

EDICIÓN EN ESPAÑOL

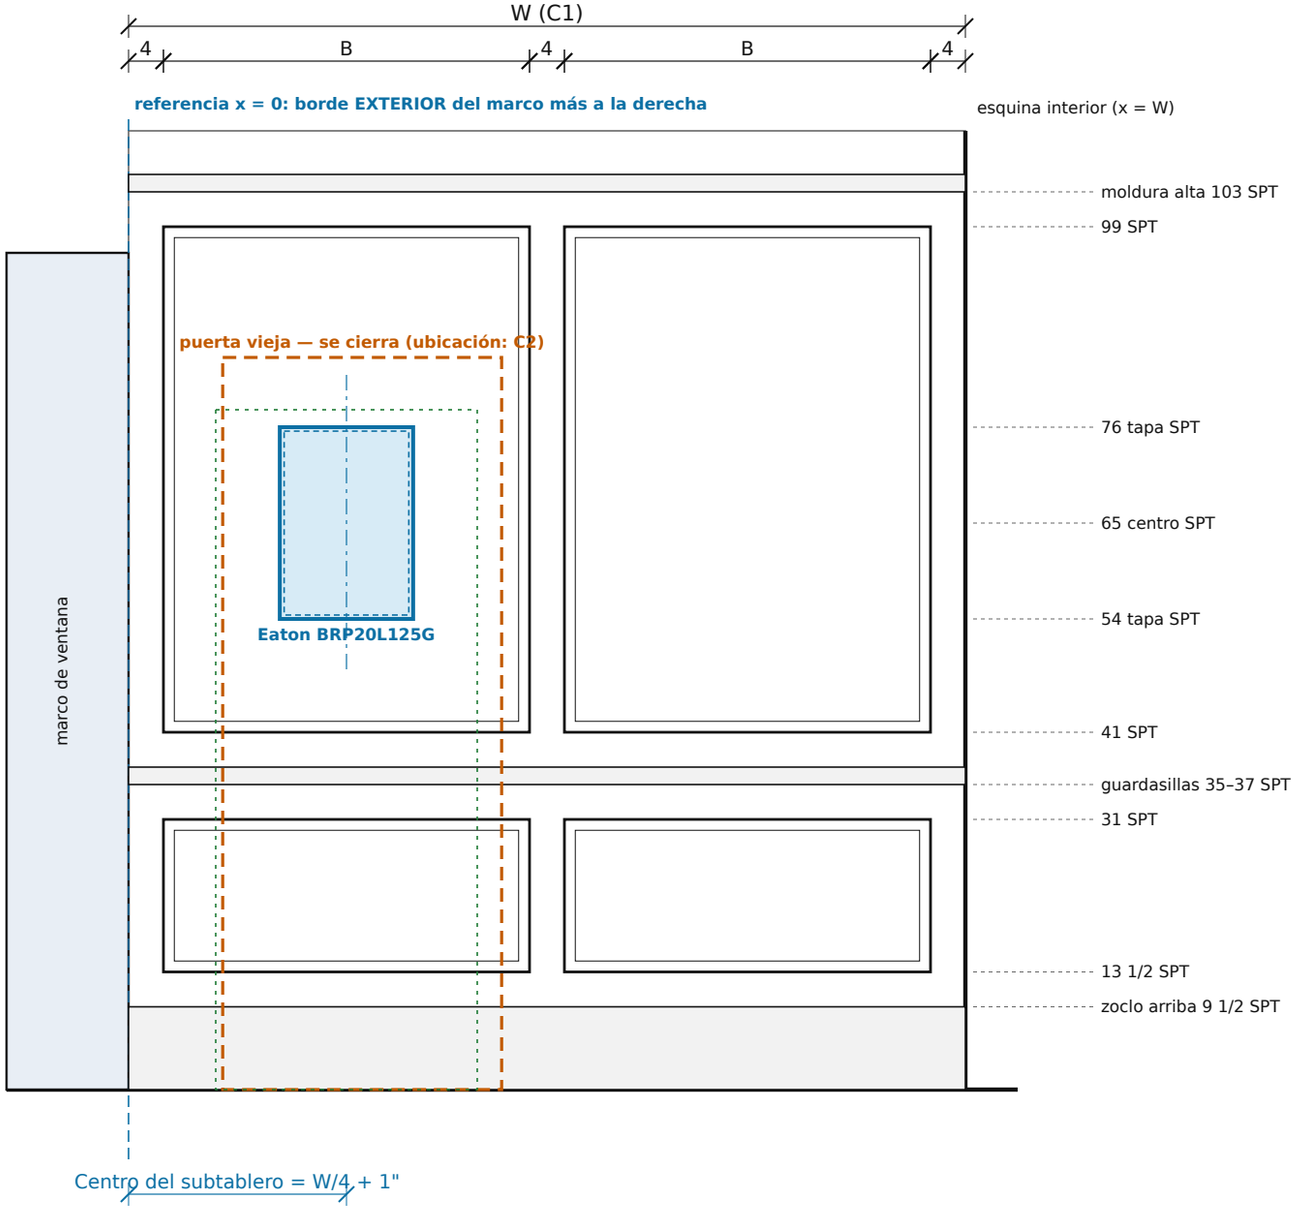

Visto desde el COMEDOR, mirando al OESTE. Izquierda = sur (ventana). Derecha = norte (esquina interior).

1:16 en tabloide. Dibujado con W del modelo = 96". No medir a escala — rigen las cotas.

W = borde exterior del marco de la ventana → esquina interior norte (verificación C1). Modelo 92–96".

B = (W − 12) / 2

Centro del subtablero = W/4 + 1" = 25" con W del modelo = 96

tapa 15 5/16 an × 22 al (publicado)

caja ≈14 5/16 × 21 1/8 (verificar en mano)

dejar libre: espacio de trabajo 30" ancho × 36" fondo × 6'-6" alto

Molduras de marco (R2): superiores 41–99, inferiores 13 1/2–31 SPT; separaciones de 4"; subtablero centrado en el marco superior izquierdo.


- Alturas sobre el piso TERMINADO del comedor (SPT). Confirmar que el piso del comedor se queda como piso terminado (C3).
- Tapa 54–76" SPT; caja ≈54 7/16–75 9/16" SPT. La manija más alta queda muy por debajo de 6'-7".
- El subtablero queda ~13" arriba del borde inferior del marco superior y 23" abajo de su borde superior: cabe dentro del marco de 1 1/4".
- Ningún tornillo de la tapa decorativa entra en el subtablero ni lo atraviesa. La tapa decorativa requiere aceptación del electricista (R2).
- Contacto D5: fuera del hueco del subtablero y de los montantes de jamba; la líder de interiores lo ubica.

REVISIÓN — LA UBICACIÓN DEPENDE DE VERIFICACIONES

F-03 CARA DE LA COCINA (MURO ESTE / REFRIGERADOR) — ALZADO

CIERRE DE LA PUERTA DE LA COCINA + MURO DEL SUBTABLERO D04 — PLANO DE ENMARCADO

EDICIÓN EN ESPAÑOL

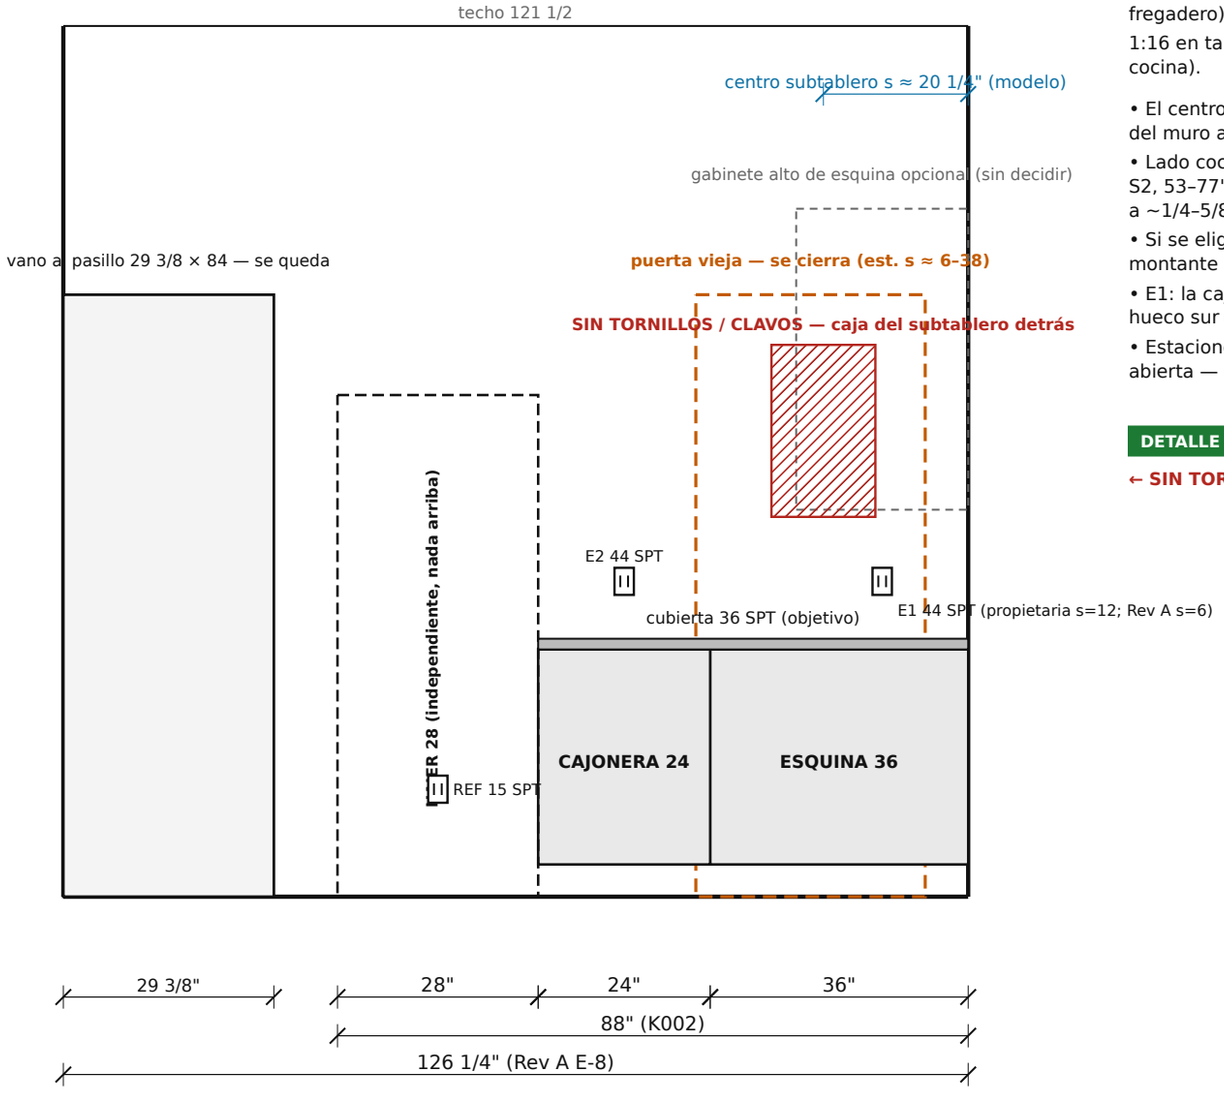

Visto desde la COCINA, mirando al ESTE. Izquierda = norte (pasillo). Derecha = esquina SE (muro del fregadero).

1:16 en tabloide. Estaciones s medidas hacia el NORTE desde la esquina SE terminada (referencia de cocina).

- El centro del subtablero queda aprox. en s = 20–23" (modelo). Exacto = marcas de F-05 pasadas a través del muro abierto.
- Lado cocina: tablaroca de 1/2" continua sobre el fondo de la caja. En la zona rayada (hueco entre S1 y S2, 53–77" SPT) nada de tornillos, clavos, taquetes ni rieles de gabinete. El fondo de la caja queda sólo a ~1/4–5/8" detrás de la tablaroca.
- Si se elige el gabinete alto de esquina opcional: colgarlo sólo de la esquina SE, la jamba sur y el montante S1 — nunca en la zona rayada.
- E1: la caja va dentro de un hueco, fijada de lado a un montante — no sobre S1/S2. En s = 12 cae en el hueco sur o en el hueco del subtablero abajo de 53" — está bien.
- Estaciones de esquina, cajonera y refrigerador sin cambio (K002). Altura de salpicadero/azulejo aún abierta — no afecta el enmarcado.

DETALLE LISTO PARA OBRA

← SIN TORNILLOS / CLAVOS — caja del subtablero detrás = 53–77 SPT

1231 11th Avenue, Unidad 4 — San Francisco

Reemplaza: nada. Continúa la Revisión Integrada D04 R1 (interiores), Cocina Rev B K306 y E20-R1.

Propietaria: Tisa Vo. Preparado para John (enmarcado). El electricista rige la aceptación eléctrica.

Edición en inglés separada: ... R1.pdf. En caso de diferencia rige el inglés.

PLANO DE REVISIÓN — NO AUTORIZA CORTES


F-04 ALZADO DEL ENMARCADO + CORTE DEL MURO

CIERRE DE LA PUERTA DE LA COCINA + MURO DEL SUBTABLERO D04 — PLANO DE ENMARCADO

EDICIÓN EN ESPAÑOL

Alzado del enmarcado visto desde el COMEDOR (igual que las marcas de F-05). Desde la cocina se ve al revés: el sur a la DERECHA.

1:10. Dibujado con estimación del modelo (vano 32" × 84"). Rigen las cotas en recuadros.

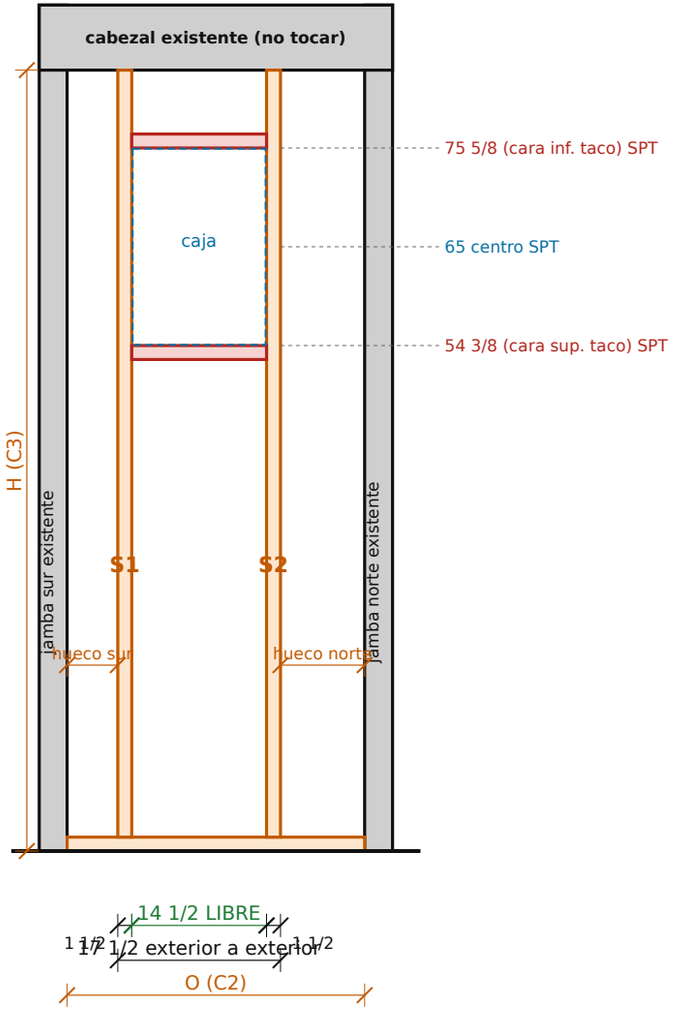


verde = listo para obra: hueco 14 1/2, montantes completos, fijación, capas

naranja = revisión: posición de S1/S2, largo de solera y montantes (C1–C3)

rojo = espera: tacos y colocación de la caja (C5 + electricista)

CORTE A — corte horizontal a 65" SPT (1:3)

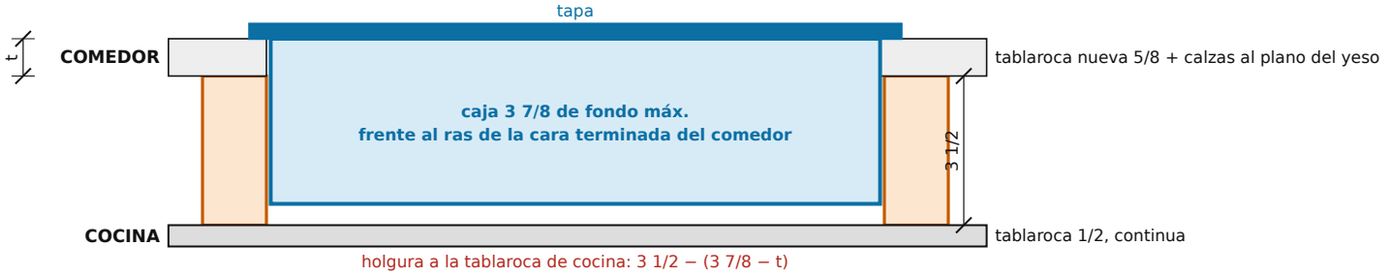

CAPAS DE LA CARA DEL COMEDOR (igualar el plano del yeso existente) — montantes 2×4 de 3 1/2"

listón+yeso existente t (C4)	capas nuevas del comedor	fondo de caja → cara del montante en cocina
1/2"	tablaroca 1/2	1/8 — justo, aceptable
5/8"	tablaroca 5/8	1/4
3/4"	tablaroca 5/8 + calzas de 1/8	3/8
7/8"	tablaroca 5/8 + tiras de 1/4	1/2
1"	tablaroca 5/8 + tiras de 3/8	5/8
1 1/8"	tablaroca 5/8 + tiras de 1/2	3/4

Si los montantes existentes miden más de 3 5/8" de fondo: cortar 2×6 a lo largo al fondo existente para que ambas caras queden al ras del muro viejo.

DETALLE LISTO PARA OBRA

- Los montantes S1 y S2 van de solera a cabezal, a plomo, con la cara del comedor al ras de los montantes existentes.
- Libre entre S1 y S2 = 14 1/2" exactas (hueco estándar para caja empotrada; caja ≈14 5/16).
- Huecos menores de 1 1/2": rellenar con una pieza cortada. Huecos de 1 1/2" a 16": dejar abiertos (sin montante extra).
- Solera: adhesivo de construcción + (3) tornillos estructurales de 3" al subpiso/vigueta, ninguno a menos de 2" de los extremos. Montantes: (2) tornillos de 3" en cada extremo, en diagonal. Tacos: (2) tornillos de 3" en cada extremo.
- No cortar, ranurar ni perforar el cabezal ni las jambas. Rutas del alimentador y de cables: las decide el electricista con el revisor de enmarcado.

F-05 HOJA DE MARCAS + VERIFICACIONES EN SITIO

EDICIÓN EN ESPAÑOL

CIERRE DE LA PUERTA DE LA COCINA + MURO DEL SUBTABLERO D04 — PLANO DE ENMARCADO

HOJA DE MARCAS — lea sus marcas, sin cuentas

Enganche la cinta en el borde EXTERIOR del marco de la ventana más a la derecha (lado comedor, x = 0). Llévela al norte por el plano del muro del comedor, cruzando el vano. Marque en el piso y en la parte inferior del cabezal; luego a plomo entre ambas.

REVISIÓN — LA UBICACIÓN DEPENDE DE VERIFICACIONES

W medido (C1)	Centro subtablero	Borde sur de S1	Borde norte de S2
88"	23"	14 1/4"	31 3/4"
88 1/4"	23 1/16"	14 5/16"	31 13/16"
88 1/2"	23 1/8"	14 3/8"	31 7/8"
88 3/4"	23 3/16"	14 7/16"	31 15/16"
89"	23 1/4"	14 1/2"	32"
89 1/4"	23 5/16"	14 9/16"	32 1/16"
89 1/2"	23 3/8"	14 5/8"	32 1/8"
89 3/4"	23 7/16"	14 11/16"	32 3/16"
90"	23 1/2"	14 3/4"	32 1/4"
90 1/4"	23 9/16"	14 13/16"	32 5/16"
90 1/2"	23 5/8"	14 7/8"	32 3/8"
90 3/4"	23 11/16"	14 15/16"	32 7/16"
91"	23 3/4"	15"	32 1/2"
91 1/4"	23 13/16"	15 1/16"	32 9/16"
91 1/2"	23 7/8"	15 1/8"	32 5/8"
91 3/4"	23 15/16"	15 3/16"	32 11/16"
92"	24"	15 1/4"	32 3/4"
92 1/4"	24 1/16"	15 5/16"	32 13/16"
92 1/2"	24 1/8"	15 3/8"	32 7/8"
92 3/4"	24 3/16"	15 7/16"	32 15/16"
93"	24 1/4"	15 1/2"	33"
93 1/4"	24 5/16"	15 9/16"	33 1/16"
93 1/2"	24 3/8"	15 5/8"	33 1/8"
93 3/4"	24 7/16"	15 11/16"	33 3/16"
94"	24 1/2"	15 3/4"	33 1/4"

W medido (C1)	Centro subtablero	Borde sur de S1	Borde norte de S2
94 1/4"	24 9/16"	15 13/16"	33 5/16"
94 1/2"	24 5/8"	15 7/8"	33 3/8"
94 3/4"	24 11/16"	15 15/16"	33 7/16"
95"	24 3/4"	16"	33 1/2"
95 1/4"	24 13/16"	16 1/16"	33 9/16"
95 1/2"	24 7/8"	16 1/8"	33 5/8"
95 3/4"	24 15/16"	16 3/16"	33 11/16"
96"	25"	16 1/4"	33 3/4"
96 1/4"	25 1/16"	16 5/16"	33 13/16"
96 1/2"	25 1/8"	16 3/8"	33 7/8"
96 3/4"	25 3/16"	16 7/16"	33 15/16"
97"	25 1/4"	16 1/2"	34"
97 1/4"	25 5/16"	16 9/16"	34 1/16"
97 1/2"	25 3/8"	16 5/8"	34 1/8"
97 3/4"	25 7/16"	16 11/16"	34 3/16"
98"	25 1/2"	16 3/4"	34 1/4"
98 1/4"	25 9/16"	16 13/16"	34 5/16"
98 1/2"	25 5/8"	16 7/8"	34 3/8"
98 3/4"	25 11/16"	16 15/16"	34 7/16"
99"	25 3/4"	17"	34 1/2"
99 1/4"	25 13/16"	17 1/16"	34 9/16"
99 1/2"	25 7/8"	17 1/8"	34 5/8"
99 3/4"	25 15/16"	17 3/16"	34 11/16"
100"	26"	17 1/4"	34 3/4"

Entre renglones: usar el renglón de arriba (diferencia ≤ 1/16"). El borde norte de S1 y el borde sur de S2 quedan a 14 1/2" (el hueco).

PRUEBA DE AJUSTE: el borde sur de S1 debe quedar en la cara de la jamba sur o al norte de ella; el borde norte de S2 en la cara de la jamba norte o al sur de ella. Si no — ALTO, foto, enviar a Tisa. No mueva el subtablero por su cuenta.

ALTURAS (desde el piso terminado del comedor)

Cara superior del taco inferior	
54 3/8" SPT	ESPERA C5
Centro de subtablero / tapa	
65" SPT	objetivo R2
Cara inferior del taco superior	
75 5/8" SPT	ESPERA C5
Zona sin tornillos (lado cocina)	
53" a 77" SPT	listo para obra

VERIFICACIONES EN SITIO — sólo lo que aún no está registrado (≈20 minutos)

C1	W: borde exterior del marco de la ventana más a la derecha → esquina interior norte del muro oeste del comedor, a unas 65" de alto. Foto de ambos extremos.	No está en Magicplan (sólo modelo: 92–96).
C2	Vano: desde el mismo x = 0, distancia a la cara de la jamba sur y a la cara de la jamba norte. (Ancho O = la diferencia.)	Magicplan sólo tiene '31+'.
C3	Altura de la parte inferior del cabezal sobre el subpiso en el vano; escalón del piso terminado del comedor al subpiso de la cocina; ¿el piso del comedor se queda como piso terminado?	No hay altura registrada de esta puerta.
C4	Grosor del listón + yeso existente del comedor en el borde del vano; fondo del montante existente en una jamba.	Muro viejo, no está en los planos.
C5	Caja Y tapa en mano: alto × ancho × fondo, ajuste de profundidad al ras, traslape de la tapa. Antes de los tacos.	Compra pendiente (cotización + aprobación de Tisa).

Enviar números C1–C4 + fotos a la coordinación de Tisa; las marcas se devuelven el mismo día. No volver a medir los tramos de cocina, el vano del pasillo ni el techo — ya están registrados.

F-06 MATERIALES, LISTA DE CORTES, SECUENCIA

CIERRE DE LA PUERTA DE LA COCINA + MURO DEL SUBTABLERO D04 — PLANO DE ENMARCADO

EDICIÓN EN ESPAÑOL

MATERIALES (sólo para este cierre)

2×4 × 8' grado montante (o 2×6 × 8' si el montante de C4 mide más de 3 5/8")	**4**	2 montantes, solera + 2 tacos, 1 de repuesto
Tornillos estructurales para madera de 3"	**1 caja (≈30 usados)**	solera, montantes, tacos
Adhesivo de construcción	**1 tubo**	debajo de la solera
Tablaroca 5/8" 4×8 (cara comedor)	**1 hoja**	más tiras de calza según tabla F-04
Tablaroca 1/2" (cara cocina)	**del material de tablaroca de la cocina**	continua sobre el fondo de la caja
Calzas / tiras cortadas	**lo necesario**	plomo + plano del yeso
Marcador de pintura rojo/naranja	**1**	marcar la zona sin tornillos antes de la tablaroca

LISTA DE CORTES

Pieza	Cant.	Largo	Estado
Solera inferior	1	O (C2) — cortar justa entre jambas	
Montante S1, S2	2	H − 1 1/2" (C3) — cortar justo al cabezal	
Taco inferior (acostado)	1	14 1/2"	
Taco superior (acostado)	1	14 1/2" — perforaciones según electricista	
Relleno (sólo si un hueco < 1 1/2")	0–2	cortar al hueco × largo de montante	

DETALLE LISTO PARA OBRA

REVISIÓN — LA UBICACIÓN DEPENDE DE VERIFICACIONES

ESPERA — CAJA Y TAPA EN SITIO

SECUENCIA DE TRABAJO PARA JOHN

G1 Tisa aprueba este plano de enmarcado. (Nada se corta antes.)

1 Hacer las verificaciones C1–C4, con fotos. Enviar los números.

2 Leer las marcas de F-05 para su W. Hacer la prueba de ajuste.

3 Preparar el vano: quitar el umbral/tira sólo dentro del vano, limpiar las caras de las jambas, revisar si hay cables o tubos en jambas y cabezal. Alto si los hay.

4 Instalar la solera inferior (adhesivo + tornillos).

5 Subir a plomo desde las marcas del piso; instalar S1 y S2 (14 1/2" libres, caras al ras de los montantes viejos). Rellenar huecos < 1 1/2".

6 Marcar con pintura la zona sin tornillos en las caras de cocina de S1/S2 y en la solera. Foto del enmarcado por ambos lados.

E ESPERA: caja + tapa en sitio (C5) y revisión del electricista de la entrada del alimentador y la salida de cables.

7 Probar la caja en seco; instalar el taco inferior debajo y el taco superior arriba (perforado según electricista). La caja al ras de la cara terminada del comedor según instrucciones de Eaton.

8 Instalación eléctrica por la cuadrilla/electricista autorizados. Sin tablaroca hasta inspección/liberación del oficio.

9 Cerrar: comedor tablaroca 5/8 + calzas al plano del yeso; cocina tablaroca 1/2. Recortar la abertura de la tapa justa a la caja (≤1/8").

La meta de Tisa era hoy (lunes 2 nov). Los pasos 1–6 se pueden hacer en cuanto ella apruebe; los pasos 7–9 esperan la caja y al electricista. Ervin y Joel descansan hoy.